

ドライ/スチームアイロンの使いかた

1 温度を設定する


温度設定ボタンを押して、設定する。

アイロンをスタンドに置き、使用したい温度に設定すると、ランプが**点滅**します。


- アイロンがスタンドからはずれていると、温度設定はできません。
- 使いはじめに、においがすることがありますが異常ではありません。
においが衣類にうつることもありません。

ドライアイロンまたは スチームアイロンで使用するとき

衣類に合わせて
(高)・(中)・(低)の
いずれかに設定する。

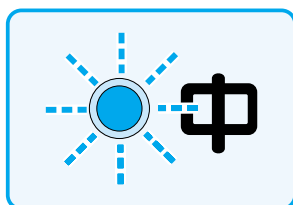

(中)に設定のとき **点滅**

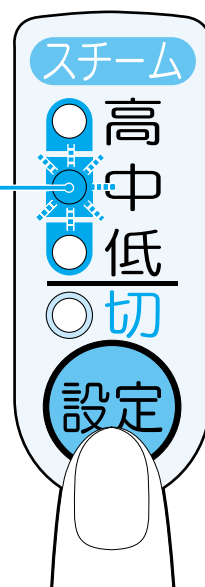

- 衣類に絵表示があるときは、絵表示に従って合わせ、ないときはスタンドの繊維案内表示を参考にしてください。

給電のしかた

アイロンを置くときや衣類にかけていないときは、必ずスタンドへ戻す。


- アイロンをスタンドへ戻すときは、逆方向や横方向に置かないでください。
接続部が変形して通電しなくなります。
- アイロンをスタンドへ戻したときに、ランプが**点滅**していれば**点灯**するまでお待ちください。
- スチーム使用中にスチームが少なくなってきたときも、アイロンを**スタンドに戻して給電**してください。(オートバルブが作動しています。)



2 使用する

ランプが **点滅** から **点灯** に変わると使える。

- アイロンをスタンドからはずしたときは、ランプは消えます。
- アイロンを**横**や**逆さ**にしないでください。
水もれすることがあります。

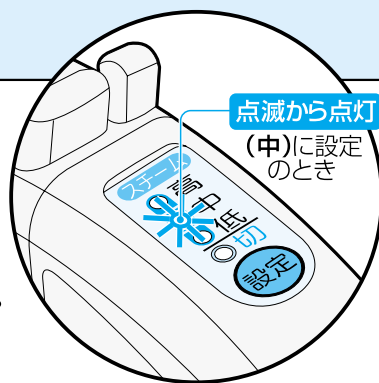


ドライ

スチームボタンを**ドライ**にする。


- 温度設定を高い温度から低い温度に変えた場合も、**点滅**が**点灯**になってからご使用ください。

- タンクに水を入れた状態で、ドライアイロンとしてご使用になる場合は、**スチームボタン**を**ドライ**にしてください。

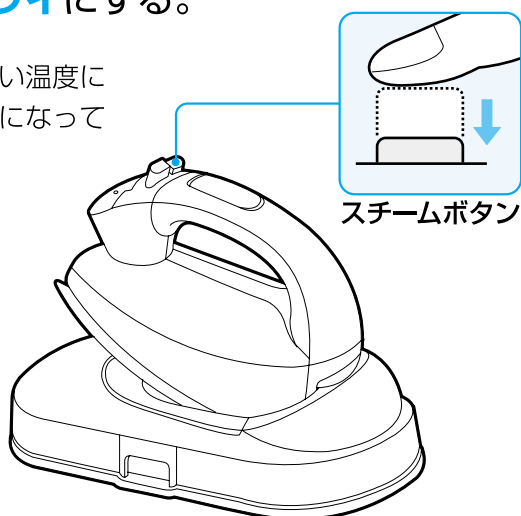

スチーム

スチームボタンを**スチーム**にする。

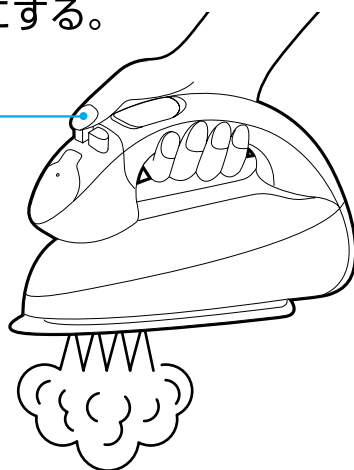

- スチームが出にくいときは、アイロンを水平にし、**パワーボタン**を2~3回**上下に動かす**か満水目盛まで再注水してください。
- アイロンを**スタンド**に置いたときに**少量のスチーム**が出ますが、**異常ではありません**。
アイロン内部の通路にたまっている水が少しずつ蒸発するためです。

パワースチーム／ハンガースチーム

1 温度を設定する

温度設定ボタンを押して、設定する。


アイロンをスタンドに置き、(高)に設定すると、ランプが点滅します。

- アイロンがスタンドからはずれていると、温度設定はできません。
- 使いはじめに、においがすることがありますが異常ではありません。
においが衣類にうつることもありません。


パワースチーム・ハンガースチームで使用するとき

必ず(高)に設定する。

- (高)以外に設定すると、水もれしたり、パワースチーム・ハンガースチームが出ないことがあります。

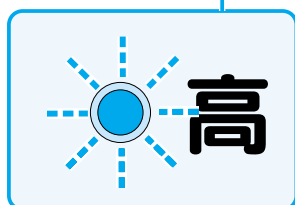

(高)に設定 点滅

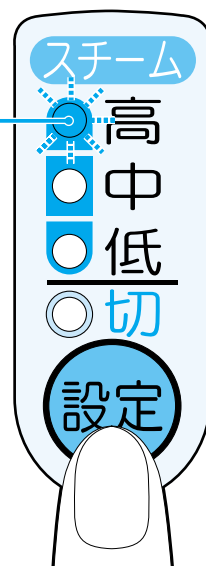

給電のしかた

アイロンを置くときや衣類にかけていないときは、必ずスタンドへ戻す。

- アイロンをスタンドへ戻すときは、逆方向や横方向に置かないでください。
接続部が変形して通電しなくなります。
- アイロンをスタンドへ戻したときに、ランプが点滅していれば点灯するまでお待ちください。
- 次の場合も、アイロンをスタンドに戻して給電してください。

(1)パワースチーム・ハンガースチーム使用中にスチームの勢いがなくなったとき。

(2)パワーボタンの操作が重くなり、スチームが出なくなったとき。

(オートバルブが作動しています。)



の使いかた

2 使用する

ランプが **点滅** から **点灯** に変わると使える。


●アイロンをスタンドからはずしたときは、ランプは消えます。

スチームボタンは、ドライ・スチームどちらの位置でもご使用できます。



パワースチーム


アイロンを**水平**にし、**パワーボタン**を操作する。

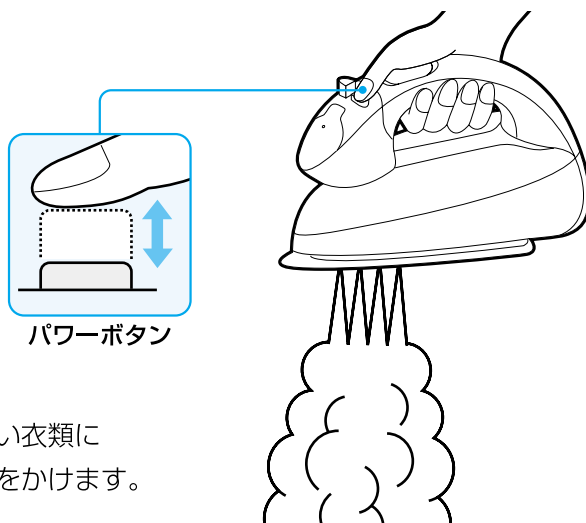

●シワを伸ばしたい衣類に
パワースチームをかけます。

ハンガースチーム

アイロンを**立て**て、**パワーボタン**を操作する。

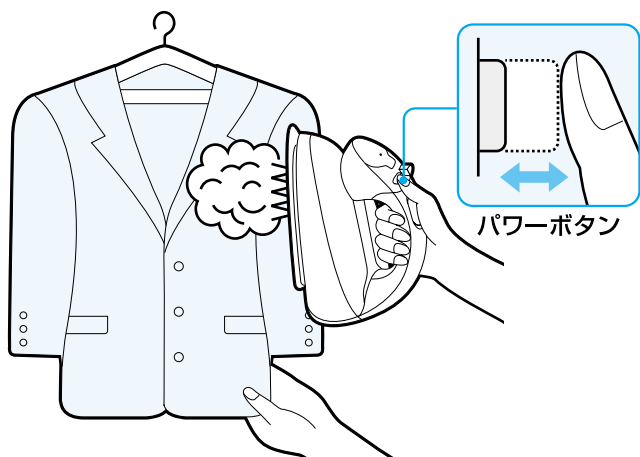


●シワを伸ばしたい衣類にハンガースチームをかけます。

- パワーボタンを2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出ます。**
- 使いはじめにスチームが出ないときは**パワーボタンを数回操作**してください。
- タンクの水が少なくなってきてスチームが出にくいときは、**満水目盛まで再注水**してください。
- アイロンを**横や逆さ**にしないでください。水もれすることがあります。

収納する

1. 温度設定ボタンを押して**切**ランプを**点灯**させる。

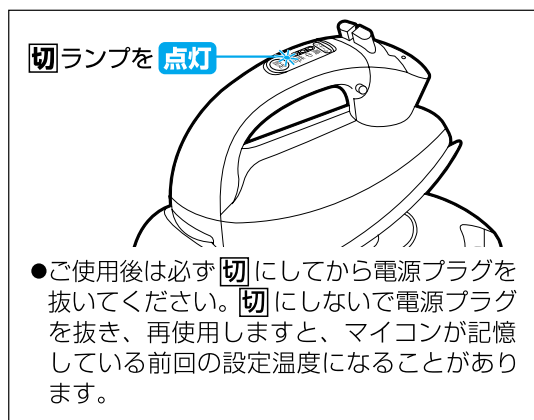


2. かけ面内部の腐食防止のため、スチームボタンを**ドライ**にし、**タンクの水を捨てる**。




3. コードを収納する。

※下図のように電源プラグを持って、巻き込んでください。

- ① 矢印の方向にコードを約5~10cm程度**引く**。
- ② 次に、コードを**ゆっくりと戻す**。

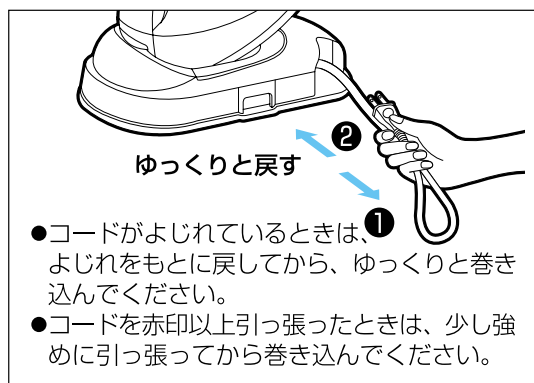


4. ケースを傾けずに、**まっすぐかぶせる**。

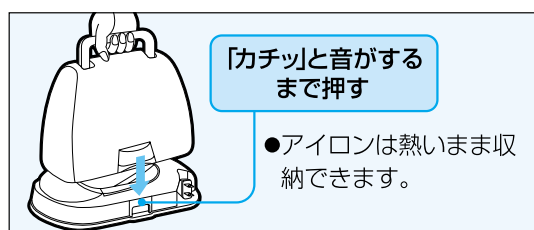

アイロンを持ち運ぶとき

ケースの上面を手で押さえて、ケースがスタンドに確実にセットできているか確認してください。

※ケースの片側のみが引っかかった状態で持ち運ぶと、アイロン・スタンドが落下するおそれがあります。

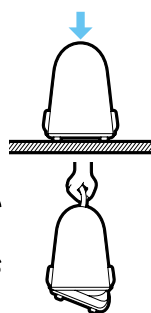

お手入れ (電源プラグを抜き、アイロンがよく冷えてから)

本体やかけ面などの汚れは、


- やわらかい布でふいてください。

(汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)を) 布に含ませてください。

※通常のみがき粉・シンナーなどは使わないでください。

スチーム穴がつまったときは、

- お近くの販売店に修理をご依頼ください。

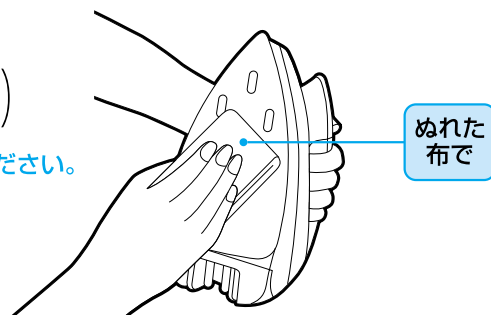


ご使用例

アイロンかけの基本動作


■軽くすべらす

ワイシャツ・ハンカチの仕上げに。

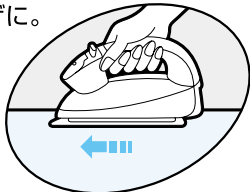


■しっかり押さえる

パンツ・スカート折り目つけに

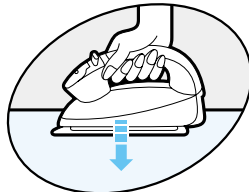

■軽く浮かせる


セーター・ネクタイのふっくら仕上げに。

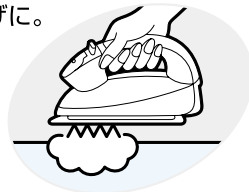

ワイシャツ

●混紡の袖や肩などの仕上げに → スチームアイロン

袖の仕上げ

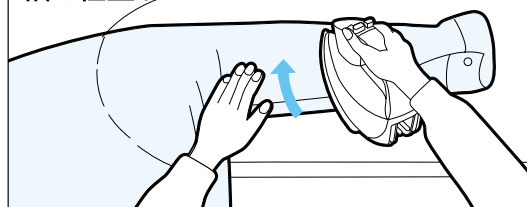

袖下の縫い目を基準にして、袖下から袖山へ向かって一方向にかけます。

肩(ヨーク)の仕上げ




テーブルの先端を利用して両肩をかけます。

セーター


●全体仕上げや袖口の部分仕上げに → パワースチーム

全体仕上げ

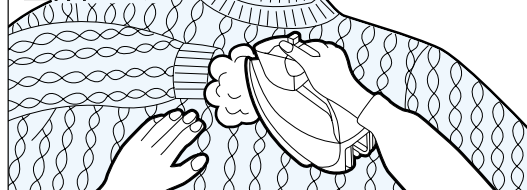

アイロンかけ面が触れる程度で、パワースチームを全体にかけて形をととのえます。


部分仕上げ

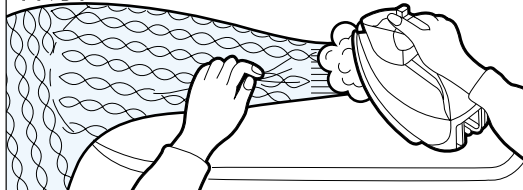


伸びきった袖口やゴム編み部分には、たっぷりパワースチームをかけ、たて方向に引っ張りながらととのえます。

背広/コート

●ハンガーにつるしたままかけるとき → ハンガースチーム

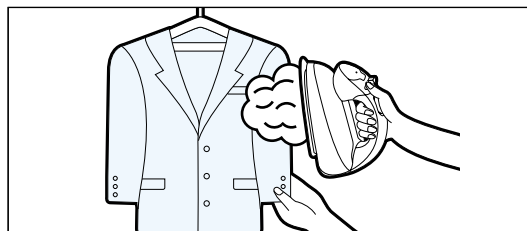

衣類の端を片手で軽く引っ張り、かけ面を衣類からはなしてハンガースチームをかけます。

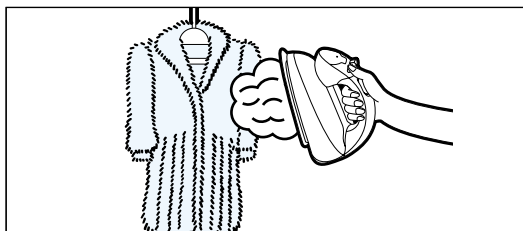

かけ面を衣類からはなしてかけた後、水分を残さないようにお手持ちのブラシで軽くブラシをかけ、毛足をととのえます。

修理 お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください。

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■修理を依頼されるとき

18ページの「故障かな?と思ったら」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、日立スチームアイロンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代で構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL ☎ 0120-3121-68

FAX ☎ 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL ☎ 0120-3121-11

FAX ☎ 0120-3121-34

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区の
お客様相談センターへ

担当地域	電話番号・所在地
北海道地区	011-833-5088 札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088 仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588 台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088 名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088 神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088 広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088 坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

故障かな?と思ったら / 仕様


故障かな?と思ったら…この表を見ながらチェックしてください。直らないときは修理をご依頼ください。

症 状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
熱くならない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 ●アイロンをスタンドへ正しくセットしてください。 	9 10・12
スチーム・ パワースチーム・ ハンガースチーム が出ない/少ない	<ul style="list-style-type: none"> ●スチームボタンをスチームにしてください。 ●パワーボタンを2〜3回操作してください。 ●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。 	11 13 11・13
水もれ・湯滴 が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●パワースチーム、ハンガースチーム使用時はパワーボタンを2〜5秒間隔で押してください。 ●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。 	13 11・13
温度設定が できない	<ul style="list-style-type: none"> ●アイロンをスタンドへ正しくセットしてください。 	10・12
布地が焦げる	<ul style="list-style-type: none"> ●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。 ●温度設定を適温に合わせるか、「あて布」をしてください。 	11・13 7
コードが 巻き込まない	<ul style="list-style-type: none"> ●コードのよじれをもとに戻してから、ゆっくりと巻き込んでください。 ●赤印以上引っ張ったときは、少し強めに引っ張ってから、巻き込んでください。 	3・14 14

仕 様

電 源	(交流) 100V (50-60Hz共用)	オートカットオフ	アイロンをスタンドに放置約10分後にヒーター回路を切る
消費電力	1400W	自動温度調節器	設定温度 約120℃～約210℃ 高・中・低(3段階設定)・切
種 類	スチーム (スチーム・パワースチーム・ ハンガースチーム ドライ(自動アイロン)兼用)	温度過昇防止装置	温度過昇防止器
		大 き さ	(収納時)長さ約26cm 幅約17cm 高さ約20cm (アイロン)長さ約20cm 幅約9cm 高さ約12cm
蒸気発生方式	滴下式	質 量	(収納時)約1.9kg (アイロン)約0.8kg
タ ン ク	取り外し可能(満水表示目盛付)	か け 面	広さ 約120cm ² ・チタンコート
注 水 量	約80ml	コ ー ド	1.6m・コードリール付
ラ ン プ	温度表示/切		

※電源プラグを差し込んだ状態では「切」にしても制御回路の消費電力が約0.5Wあり、とって部がやや温かくなることがありますが異常ではありません。

愛情点検 ★長年ご使用のアイロンの点検を!	
 <p>こんな症状は ありませんか</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグや本体が異常に熱い。 ●コゲくさい臭いがする。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●自動的に電源が切れない。 ●かけ面やとってが異常に熱い。 ●その他の異常、故障がある。
	<p>このような症状の時は、使用を中止し、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。</p>

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ) 腐食、穴づまりによる故障及び損傷
 - (ト) プラスチックの表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの摩耗や打痕による損傷
 - (チ) 本書のご提示がない場合
 - (リ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の「保証とアフターサービス」(16ページ)をご覧ください。

修理メモ

- *この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
- *保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」(16ページ)をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.


持込修理

日立 スチームアイロン 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。
なお、商品をお買い上げの販売店（修理申出先）やメーカーへ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。

形 名	IS-L190P		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
※ お買い上げ日	年	月	日
※ お 客 様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () -		
※ 販 売 店	住所・氏名 _____ 電 話 () -		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111