

取扱説明書

(保証書付)

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についておりますので、お買い上げの販売店の記入をお受けください。

HITACHI

日立スチームアイロン

カセットタンク式


IS-K80形

このたびは日立スチームアイロンをお求めいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は、ご相談窓口一覧表とともに大切に保存し、必要なときお読みください。

せんに合わせて
スチーム2段切替え
Wスチーム

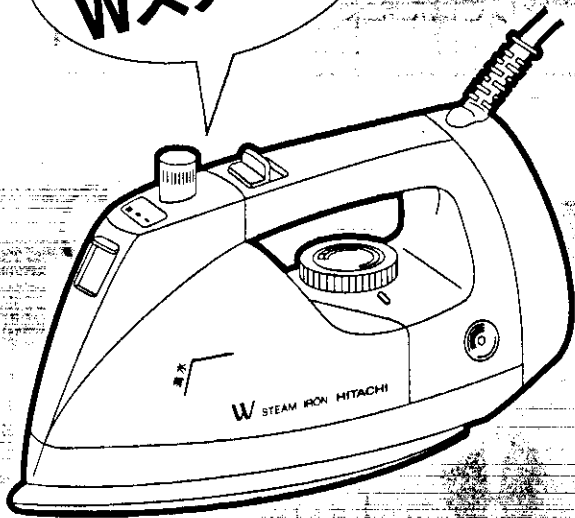

目次

安全のため必ずお守りください	2
各部のなまえとはたらき	5
使いかた	6
上手なアイロンのかけかた	9
お手入れ	12
故障かな?と思ったら	13
保証とアフターサービス	13
仕様	14

安全のため必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

改造はしない
お客さまご自身で分解・
修理をしない




分解禁止

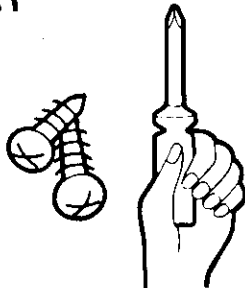

火災・感電・けがの原因になります。

(破損や故障した場合は、修理を)
(販売店へご依頼ください。)

定格15A・交流100Vの
コンセントを単独で使う

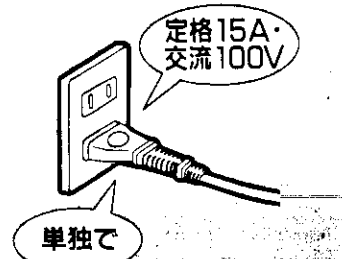


他の機器と併用すると発熱による火災の原因になります。

(延長コードも定格15Aのものを)
(単独でお使いください。)


⚠ 警告

子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わない

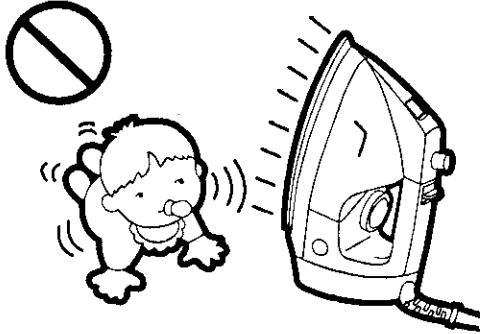

やけど・感電・けがをするおそれがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

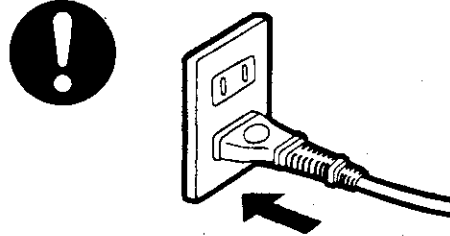

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

(傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。)

電源プラグ・コードを破損するようなことはしない




(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

(コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。)


⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

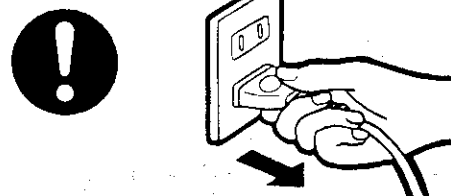

感電・ショート・火災の原因になります。


熱いアイロンにコードを巻き付けない

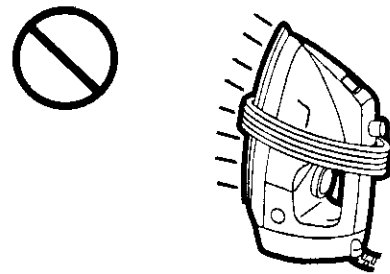

ショート・発火することがあります。

⚠ 注意

使用時以外は、電源プラグ
をコンセントから抜く

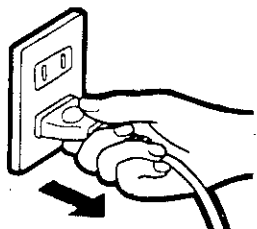


絶縁劣化による感電・漏電
火災の原因になります。

熱いスチームに手やひざを
触れない



接触禁止

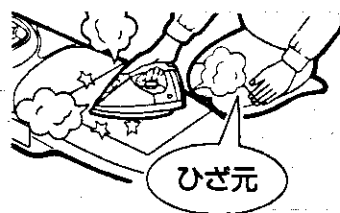


やけどの原因になります。

高温部(かけ面・カバー・タ
ンクの下部)に手を触れない




接触禁止

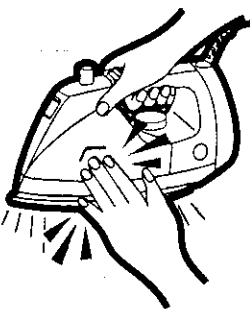

やけどの原因になります。


アイロンを傾けたり、前後
にはげしく動かさない

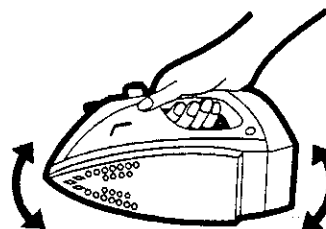

やけどの原因になります。

お願い

固いものの上には
アイロンかけを
しないで!
(傷付きのもと)

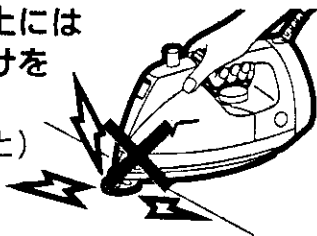

アイロン内部にピン
や針金などを
入れないで!
(故障・
異常のもと)



- このアイロンは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用中を中止してください。

各部のなまえとはたらき

スチームボタン

押すごとに切り替わります。



注水口

注水口ふた

ほこりの侵入を防ぎます。
注水時には開けます。

満水目盛

タンク

かけ面(チタンコート)

※チタン酸カリウム含有の
フッ樹脂加工
摩耗しても、こびりつき防止の
効果はうすれませんが、使えます。

カバー

ロックツマミ

タンクをはずすときに
引きます。

スタンド (後面)


繊維案内が表示
してあります。

パイロットランプ

点灯、消灯により温度
調節していることを
お知らせします。

温度設定ダイヤル

電源プラグ



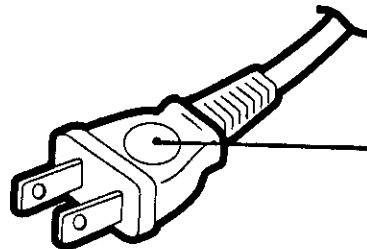


使いかた

●布地を傷めないために低温・中温および熱に弱い

1.注水(再注水)

アイロンを立てて置き、タンクをはずして水を入れ、注水口ふたを閉めてから、取り付ける。

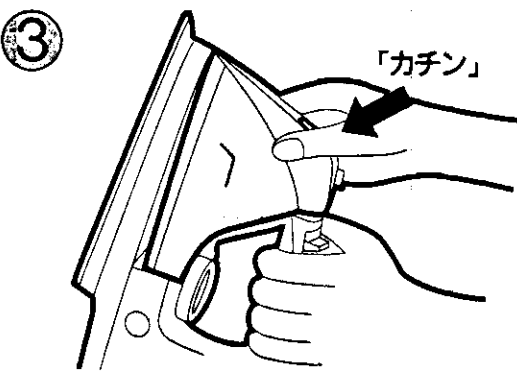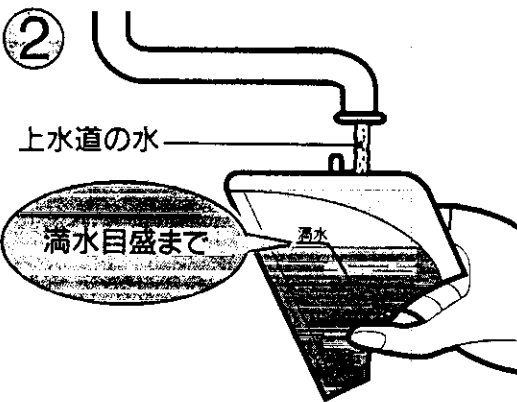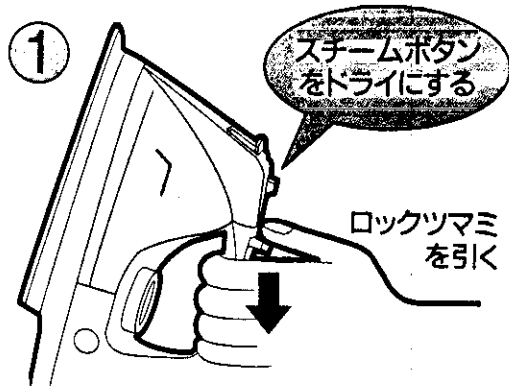

●ドライのみでご使用のときは、注水しなくても使えます。


2.温度設定

ダイヤル目盛を切にし、電源プラグを差し込む。

●スチームでのご使用

必ずスチーム目盛範囲の「高」または「中」温度に合わせる。


※中温度スチーム(温度設定を「中」にしたとき)は、スチームボタンを必ず「ハーフスチーム」にしてください。

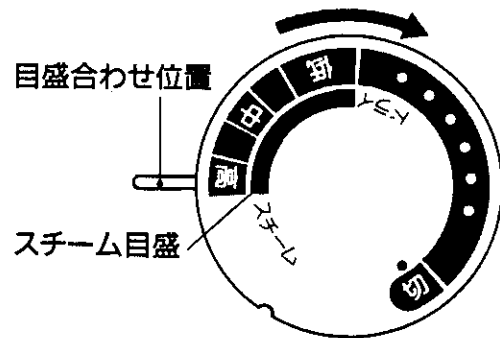

●ドライでのご使用

布地に適した温度に合わせる。
(8ページ下部ご参照)

※衣類に絵表示があるときは、絵表示に従ってください。

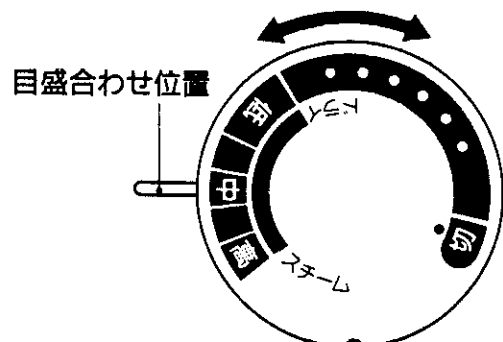

●温度設定をすると、パイロットランプが点灯します。


布地には、目立たない部分に「ためしがけ」をし、必要に応じて「当て布」をしてください。

3. 使用開始

パイロットランプが消えれば使える。
(約1分30秒後)


●スチームでのご使用は

水平にし、スチームボタンを押し上げるとスチームが出る。

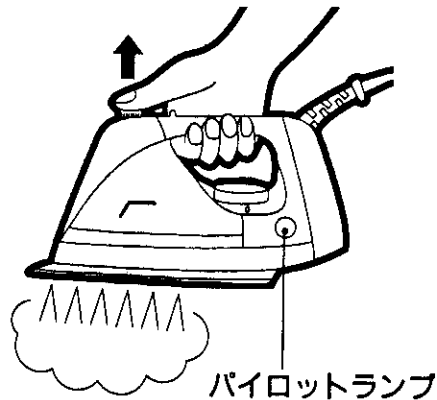

●スチームの切り替えは

スチームボタンを1回押すごとに
ドライ⇒ハーフスチーム⇒標準スチ
ームに切り替わります。

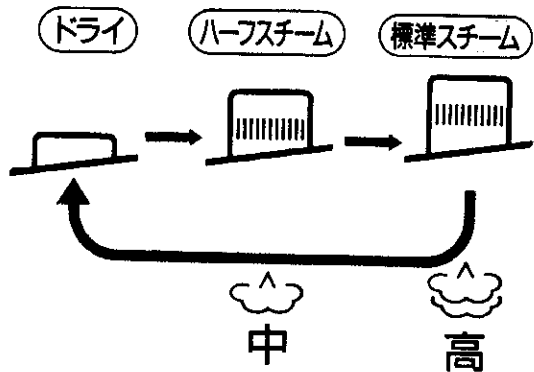

温度設定とスチームボタンの位置

温度設定	スチームボタンの位置	使用目的
高	標準スチーム	厚手の布地やウールのふっくら仕上げなどに
中	ハーフスチーム(中温度スチーム)	(中)温度の薄手や混紡の布地を当てるとき

●スチーム穴からの水もれを防ぐために

- ①(中)温度設定時は、スチームボタンは「ハーフスチーム」にしてください。
- ②ダイヤルをスチーム目盛に合わせた後、パイロットランプが消える前にスチームを出さないでください。
- ③スチーム目盛より低い温度でスチームを出さないでください。

●スチームが出にくいときは

- ①スチームボタンを数回上下に動かしてください。
- ②タンクの水が少なければ満水目盛まで再注水してください。(6ページご参照)

4.排水


タンクを取りはずし、よく振って水を捨てる。

※冷えてから排水したときは、**高**目盛で約5分間、通電してください。



5.収納・保管

- ①タンクを取り付け、ダイヤル目盛を**切**にし、電源プラグをコンセントから抜く。
- ②安全なところへ立てて保管する。

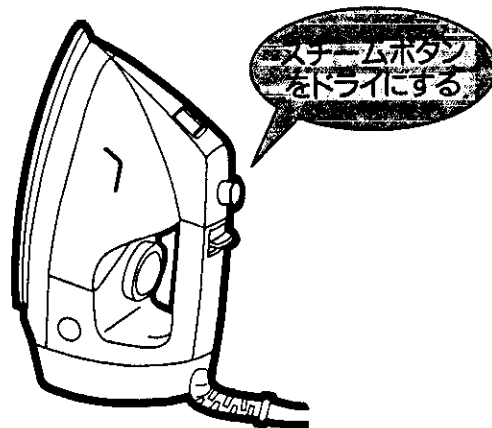

アイロン内部の腐食を防ぐために……………

- 付着した水分でアイロン内部やかけ面が腐食しますので、ご使用後ただちによく排水し、スチームボタンをドライの状態にして、安全な場所に必ず立てて保管してください。

絵表示の例

	～線は指示温度で当て布をする意味です。		指示温度で布地の裏からかける意味です。		アイロンかけはできません。
--	---------------------	--	---------------------	--	---------------

絵表示と温度の関係(ドライ使用時)

繊維製品の絵表示			
衣類・布地の種類	アクリル・アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン	絹・毛・ナイロン ビニロン・レーヨン キュプラ・アセテート ポリエステル・ポリノジック	綿 麻
ダイヤル目盛	低	中	高
かけ面の温度	約80℃～約120℃	約140℃～約160℃	約180℃～約200℃
使えるまでの時間	約45秒	約1分	約1分30秒


※混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

上手なアイロンのかけかた

アイロンかけの基本動作


■軽くすべらす

ワイシャツ・ハンカチの仕上げに。

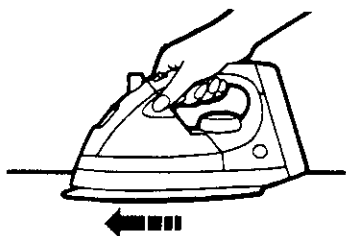


■しっかり押さえる

パンツ・スカートの折り目つけに。

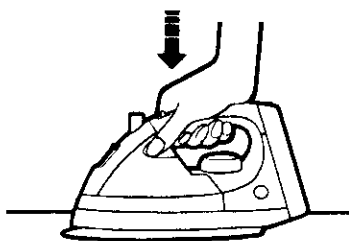

■軽く浮かせる


セーター・ネクタイのふっくら仕上げに。

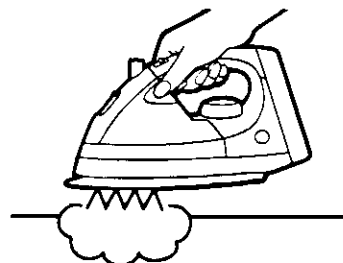

■テクニックを身につける


両手をうまく使う

- かけやすいようにアイロンを持ちかえて。

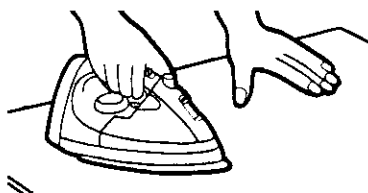


一方向にかける

- 往復は戻りジワのもと。

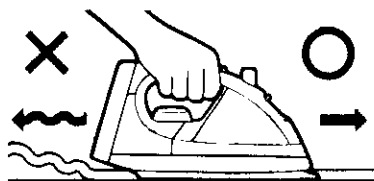

縫い目は引っ張りぎみに

- 細かいシワが残らないように。

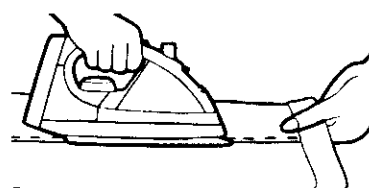

■アイロンかけは順序よくかける


- 低温のものから高温のものへ順番に布地に合った温度でかけます。アイロンかけの前に衣類を分類しておけば能率的です。

※高温から下げると時間がかかります。



■かけ面がからみつくときは…

- 静電気が発生していますので、かけている衣類を通り抜けてから、アイロンを持ち上げるか、当て布をしてください。

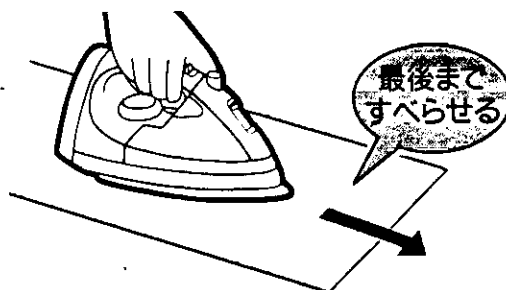

ワイシャツ



基本動作* すべらす。

混紡(綿・ポリエステル)はスチームで、綿・麻は霧吹きをしてドライで仕上げます。

●袖の仕上げ


袖下から袖山へ向かって一方向に。

アイロンを左手に持ちかえて。

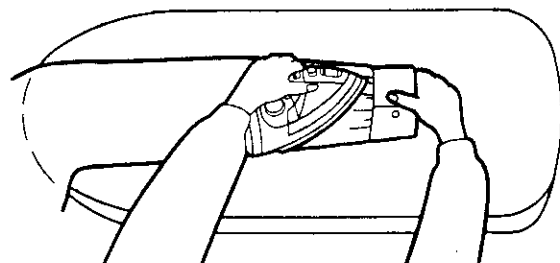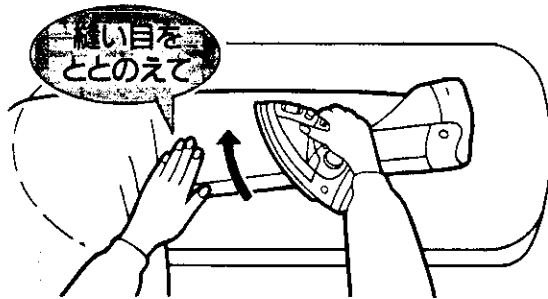


●肩(ヨーク)の仕上げ

テーブルの先端を使って。

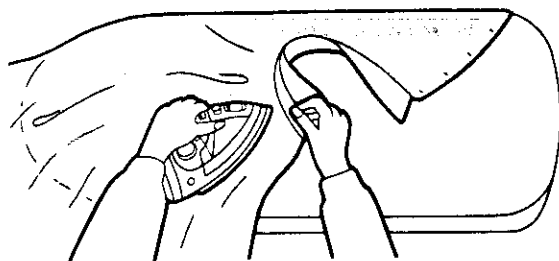


●エリの仕上げ

両端から中央へ向かって半分ずつ。

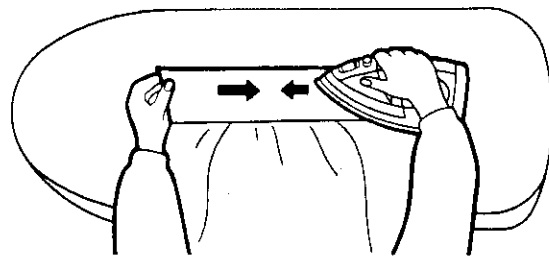

スプレーのりを使用する場合

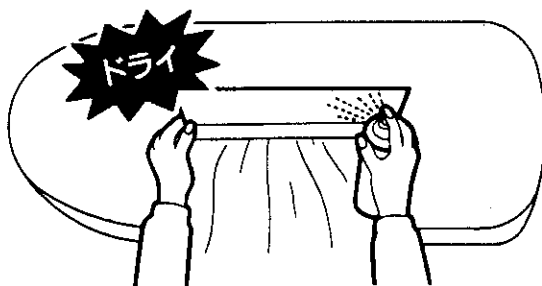

洗濯物をよく乾かしてからスプレーのりをかけ、必ずドライでアイロンかけをします。少し固めに仕上げたいときは……

スプレーのり



アイロンかけ
(ドライ)

をくり返します。


厚手の綿・麻には

霧吹きをしてドライで仕上げますと、きれいに仕上がります。


パンツ

基本動作* 押さえる、浮かせる。

1 ひざのたるみをととのえる 2 すそをきめる

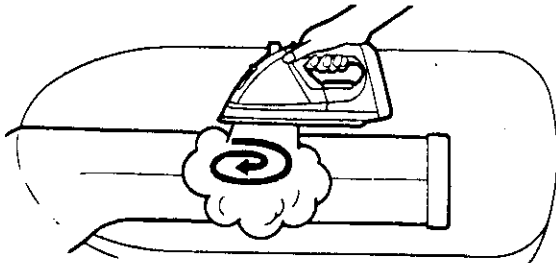


アイロンを浮かせスチームをらせん状にたっぶりかけます。

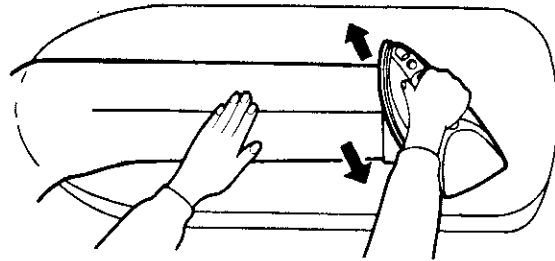


すそから股下までの縫い目を合わせ、すそが動かないように押さえがけしておきます。

3 折り目をきめる

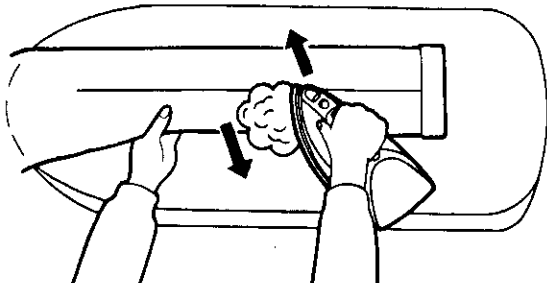


縫い目を中心に上下ジグザグにかけます。

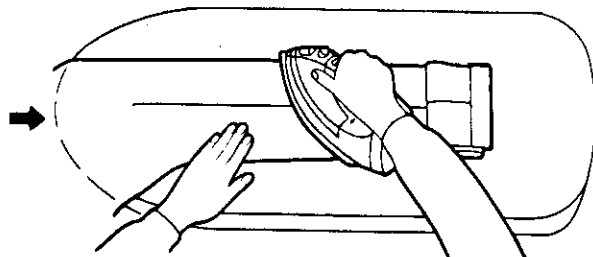

しっかりつけるときは、すそから約10cmくらいずつ進めては押さえがけをくり返します。


セーター

基本動作* 浮かせる。

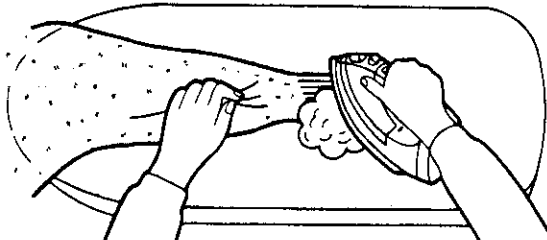

全体にスチームをかけ、形などをととのえます。伸びきったゴム編み部分には、たっぶりスチームをかけ、タテ方向に引っ張りながらととのえます。

しみ抜き

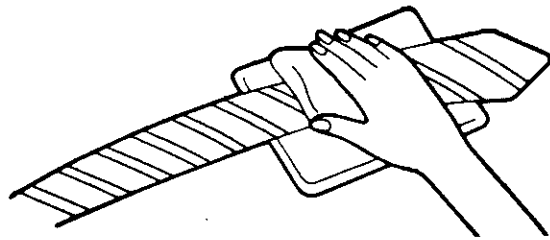

スチームをかけ、繊維をほぐします。タオルなどを敷き、ガーゼにリグロインまたはベンジンを含ませ、たたいた後、再度スチームをかけ、においを取ります。

おことわり 「上手なアイロンのかけかた」のアイロンのイラストは、共通のため形状が少し異なります。

お手入れ (電源プラグを抜き、よく冷えてから)

■本体やかかけ面などの汚れは、

やわらかい布でふいてください。

※化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。



■がんこな汚れは、

中性洗剤を含ませた布でふいてください。

※みがき粉・シンナーなどは使わないでください。

■スチーム穴がつまったときは、

針金などで掃除したあと、スチーム温度に加熱してからご不用の布の上でスチームを2～3分間出してください。

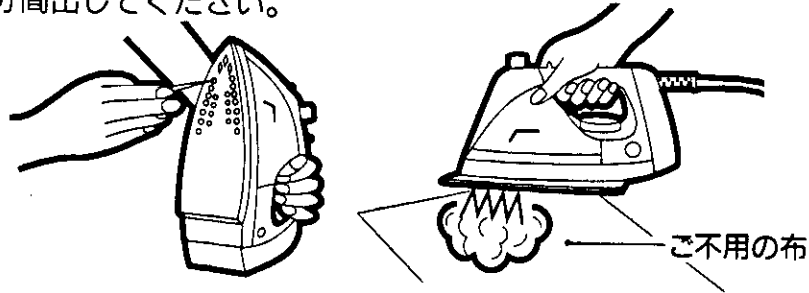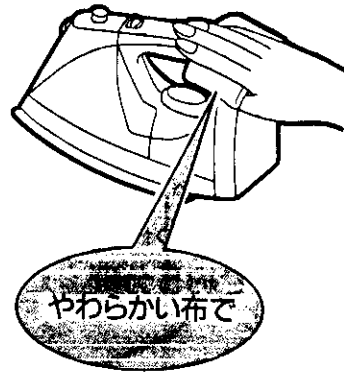

故障かな?と思ったら

・修理などを依頼される前に取扱説明書をよくお読みのうえ、下記の点をお調べください。

調べるところ こんなときは	電源 プラグ	スチーム ボタン	ダイヤル目盛			ランプ	スチーム 穴
熱くならない	○						
スチームが出ない	○	○	○				○
スチーム量が少ない							○
スチームの穴から 水もれする			○	○		○	
コードが巻き込まない							
布地が焦げる					○		
処 置 直らないときは 修理をご依頼 ください。	コンセントにしっかり差し込んでください。	数回ボタンを上下に動かしてください。	温度設定(高)または(中)にしてください。	(中)温度設定時は「ハーフスチーム」にしてください。	設定を適温に合わせるか、当て布をしてください。	はじめてランプが消えてからご使用ください。	「お手入れ」の項を見て掃除してください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店か別紙(黄色用紙「ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問合わせください。

①保証書 (表紙の続きに あります。)	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。 保証期間——お買い上げの日から1年間です。
②修理を依頼される とき	上の表に従って調べていただき、直らないときには必ず電源プラグを抜いてから、次の処置をしてください。
保 証 期 間 中	保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には、お近くの「ご相談窓口」(別紙ご参照)にご連絡ください。
保証期間 経 過 後	お買い上げの販売店にご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理致します。販売店にご依頼にならない場合には、お近くの「ご相談窓口」(別紙ご参照)にご連絡ください。
③補修用性能部品の 最低保有期間	アイロンの補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は製造打切り後5年です。 この期間は通商産業省の指導によるものです。

仕 様

電 源	(交流) 100V (50-60Hz共用)	温度過昇防止装置	温度ヒューズ
消費電力	1000W	大 き さ	たて約26cm よこ約11cm 高さ約14cm
種 類	スチーム・ドライ(自動アイロン)兼用	コ ー ド	1.9m・本体直結フリーターン式
蒸気発生方式	滴下式	か け 面	広さ約160cm ² ・チタンコート
タンク	取りはずし可能(満水表示目盛つき)	質 量	約1.1kg
注水量	約210mL	アイロンの置き方	自立式
ランプ	パイロットランプつき		

●便利メモ / おぼえのため、記入されると便利です。

お買い上げ日	年 月 日	形名	IS-K80
販売店名		電話()	
お近くの当社 相談窓口		電話()	

愛情点検

★長年ご使用のアイロンの点検を!



このような
症状は
ありませんか

- 電源プラグや本体が異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- かけ面やとってが異常に熱い。
- その他の異常、故障がある。

お
願
い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話(03)3502-2111

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (ニ)車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ)腐食、穴づまりによる故障及び損傷
 - (ト)プラスチックの表面(フッソ樹脂加工も含む)及びメッキの摩耗や打痕による損傷
 - (チ)本書のご提示がない場合
 - (リ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- * この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問合わせください。
- * 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」(13ページ)をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.