


便利な次の別売品を用意しています。お買い上げになった販売店にご注文ください。

連続排水部品

連続排水継ぎ手

形式 RD-569LD028


……連続排水用の排水ホース継ぎ手です。除湿水を連続して、排水する場合にご利用ください。(排水ホースは、下記排水ホース RD-2004026をご利用ください。)

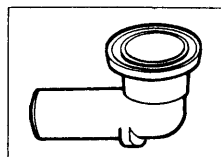

排水ホース

形式 RD-2004026

……連続排水用の排水ホースです。除湿水を連続して排水する場合にご利用ください。

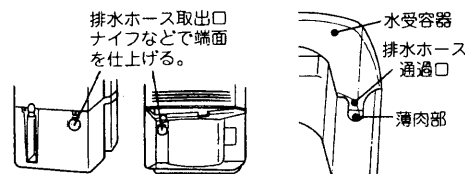

■取り付け方

- ①キャビネットの背面側と、水受容器面側にある排水ホース取出口(直径30mm)を押し取り、ナイフなどで端面を仕上げ、排水ホースを通してください。
- ②排水ホースを連続排水継ぎ手に接続した後、連続排水継ぎ手の他端を水受容器設置部の上面にある排水口(外径16mm)に接続してください。
- ③水受容器の排水ホース通過口の薄肉部をナイフなどで切り取ってください。なお、ナイフでの加工はケガのないよう充分ご注意ください。

△注意




連続排水を止め、再び水受容器に除湿水を溜めてご使用になる場合は、切欠き部よりの水こぼれを防止するため水受容器の取り出し、および持ち運びにはご注意ください。

湿度調節器

RD-HS6

……除湿機の運転を自動的にコントロールして、お部屋をほぼ一定の湿度(お部屋の広さ、構造にもよりますが湿度を約50%~80%)に保ちます。

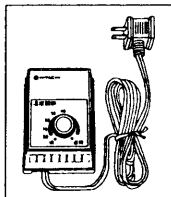


交換用

空気清浄フィルター

形式: RD-SF10形

……空気清浄フィルターの標準有効期間は6か月です。



愛情点検



●長年ご使用の除湿機の点検をぜひ!

このようなことはありませんか

- コゲ臭いにおいがする。電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

▶ 運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

お客様メモ

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。



ご購入店名 _____ 電話 () _____

ご購入年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

日立除湿機

RD-5622A 形


このたびは日立除湿機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、保証書・ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

目次

- こんなときに便利です..... 2
- 安全上のご注意..... 3~4
- 運転の前に知っておいていただきたいこと..... 5
お使いになれる部屋の広さ・運転可能な部屋の温度範囲・部屋の温度と除湿量の関係..... など
- 各部の名称と働き..... 6
●水受容器の出しかた・入れかた..... 6
- 運転のしかた..... 6~7
- 上手な使いかた..... 7
- このようなことにもご注意ください..... 7~8
- お手入れと点検について..... 8~9
- 空気清浄フィルターと有効期間..... 9
- シーズンオフなど長期間お使いにならないときは..... 9
- 保証とアフターサービスについて..... 10~11
- 仕様..... 11
- 別売品..... 12

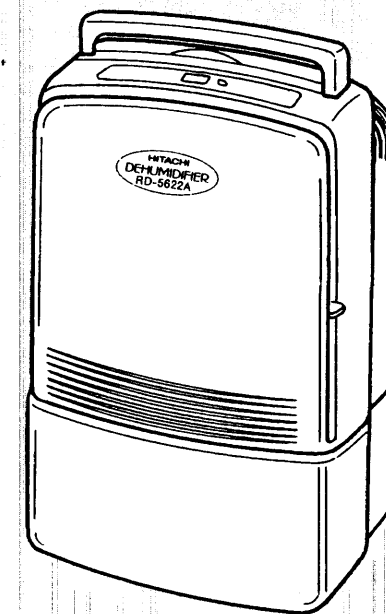


こんなときに便利です

有効にご活用ください。




畳やカーペットがジトジトする。

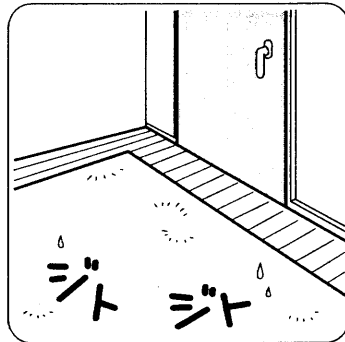

天井や壁に露がついたり、カビが生える。



室内で洗濯物を乾燥するとき。

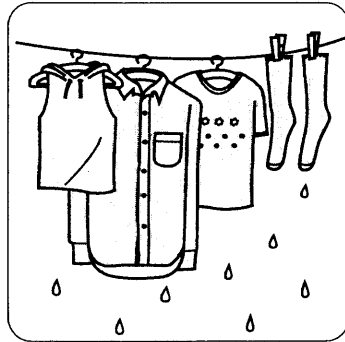

衣類や革製品にカビやシミができる。



押し入れの中が湿っぽく、乾燥させたいとき。




ピアノの音が狂う。キイが重い。



たんすの引き出しが開けにくい。中の着物が湿っぽい。



CD・本・カメラなどの保存に。

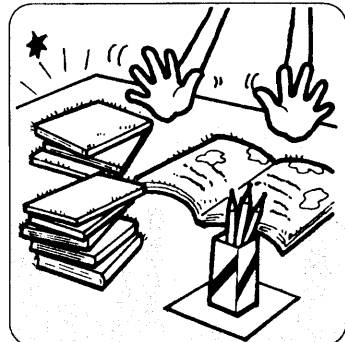

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。本文中の「図記号」の意味は次の通りです。

- ⊘ ……「禁止」を表わします。
- ⊘ ……「電源プラグを必ずコンセントから抜いてください」を表わします。
- ⚠ ……「必ずしてほしい行為」を表わします。
- ⊘ ……「水をかけたり、ぬらしたりしないでください。」を表わします。

*お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

■据え付け上の注意事項

⚠ 注意 (誤った取り扱いをした時に、状況によっては重大な結果に結びつく可能性が大きいもの)

- 強制** ⚠ 水平で丈夫な場所で使用してください。ご使用中に除湿機が倒れると内部の水が室内にこぼれて家財などを濡らしたり感電や漏電火災の原因になることがあります。 1cm以下
- 禁止** ⊘ 押し入れ・家具の隙間など狭い場所で使用しないでください。風通しが悪くなり、発熱・発火の原因になることがあります。
- 禁止** ⊘ 水のかかりやすい場所で使用しないでください。感電や漏電火災の原因になることがあります。
- 禁止** ⊘ 油・可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わないでください。万一漏れて除湿機の周囲に溜まると、発火や爆発の原因になることがあります。
- 禁止** ⊘ 除湿機の上に花瓶など水の入った容器を乗せないでください。除湿機内部にこぼれて電気絶縁が劣化し、感電や漏電火災の原因になることがあります。
- 禁止** ⊘ 屋内専用です。直射日光の当たる場所・雨風の当たる場所で使用しないでください。過熱や感電・漏電火災の原因になることがあります。
- 禁止** ⊘ 美術品や学術資料などの保存等、特殊用途には使用しないでください。保存品の品質低下の原因になることがあります。

■使用上の注意事項

⚠ 警告 (誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいもの)

- 強制** ⚠ 電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。
- 禁止** ⊘ 電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。感電や発熱・火災の原因になります。
- 禁止** ⊘ 電源コードは、破損させたり加工したりしないでください。感電や火災の原因になります。電源コードは、重いものを乗せたり、加熱したり、引っ張ったりすると破損の原因になります。
- 禁止** ⊘ 電源プラグの抜き差しにより除湿機の運転や停止をしないでください。感電や火災の原因になります。
- 禁止** ⊘ 濡れた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因になります。

……安全上のご注意 (つづき)

■使用上の注意事項 (つづき)

⚠ 警告 (誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の 重大な結果に結びつく可能性が大きいもの)	
禁止	定格電圧 (单相100V) 以外で使わないでください。 定格電圧以外で使用すると感電や火災の原因になります。
禁止	空気の吹出口や吸込口に指や棒などを入れないでください。 内部でファンが高速回転しておりますので、けがの原因になります。
禁止	発熱器具の近くに置かないでください。 樹脂部分が溶けて着火する恐れがあります。
⚠ 注意 (誤った取り扱いをした時に、状況によっては 重大な結果に結びつく可能性が大きいもの)	
禁止	電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください。 電源コードを引っ張って抜くと、芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になることがあります。
プラグを抜く	掃除をするときは必ず運転を停止し、電源プラグも抜いてください。 内部でファンが高速回転しておりますので、けがの原因になることがあります。
プラグを抜く	シーズンオフなど長期間ご使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電や漏電火災の原因になることがあります。
禁止	除湿機からの風が直接あたるところに燃焼器具を置かないでください。 燃焼器具が不完全燃焼をおこし、中毒になる恐れがあります。
禁止	空気の吹出口や吸込口を布などでふさがないでください。 風通しが悪くなり、発熱・発火の原因になることがあります。
禁止	除湿機の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。 落下・転倒などによりけがの原因になることがあります。
禁止	除湿機を水洗いしないでください。 感電の原因になることがあります。
強制	移動するときは必ず運転を停止し、水受容器の水を捨ててください。 水受容器の水が機内や室内にこぼれて家財などを濡らしたり、感電や漏電火災の原因になることがあります。
強制	無人でシーズンを連続してご使用になる時は、定期的に点検をしてください。 過熱や漏水の原因になることがあります。
禁止	除湿機の周囲温度が氷点下になる場合は、水受容器に水を入れたままにしないでください。 水が凍って水受容器が割れて漏水の原因になることがあります。

■修理時の注意事項

⚠ 警告 (誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の 重大な結果に結びつく可能性が大きいもの)	
プラグを抜く	異常時 (焦げ臭いなど) は、運転を停止して電源プラグを抜き、お買上げの販売店又は添付の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 異常のまま運転を続けると故障や感電・火災の原因になります。
強制	修理は、ご自身で行わないでください。 修理は、必ずお買上げの販売店又は添付の「お客様ご相談窓口」に依頼してください。

運転の前に知っておいていただきたいこと


- 以下の項目をよくお読みいただき、範囲外の使用はさけてください。
- 除湿機には、冷房能力はありません。むしろ、運転中に熱を発生しますのでお部屋の温度が1℃～2℃上がります。

1 お使いになれる部屋の広さは、右の表が目安です。
除湿可能な部屋の広さは、住宅構造や洋室・和室の違いなどによっても異なりますが、右の表を目安にお使いください。


50Hz地区	6～13畳 (10～21㎡) 以下
60Hz地区	7～14畳 (12～23㎡) 以下

2 運転可能な部屋の温度は1℃～40℃です。


- 1℃以下では除湿した水が凍り付くため除湿できません。
- 35℃をこえると除湿機内の温度が上昇し、無理な運転を避けるため、保護装置が働き、運転が停止する場合があります。

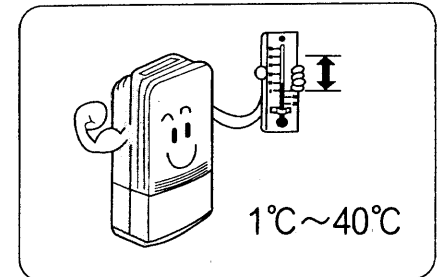


3 特に低湿度 (約50%以下) に保ちたい場合は、適しません。
この除湿機は、日常生活に支障をきたす湿気 (湿気の害・不快感など) を取り除くためと、室内での洗濯物などの補助乾燥を行うためのものです。特に低湿度 (約50%以下) に保つ機能はありません。
また、貴重品の保管にご使用になる場合は、ご希望の湿度に維持できるかどうか、よく確認してからお使いください。

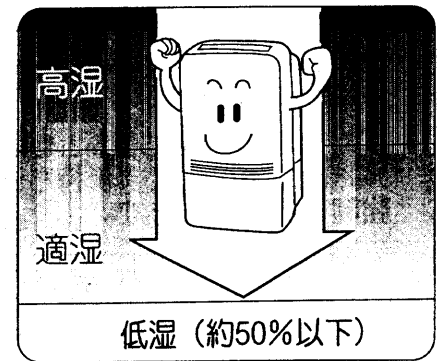


4 除湿量は部屋の温度によっても変わります。
温度が低くなるにつれて、除湿量は図のように少なくなります。

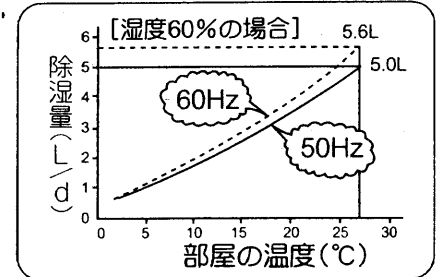

5 霜取り中は風が出ません。
部屋の温度が約18℃以下になると、冷却器に霜が付きますので、霜取り運転を行います。
なお、霜取り中は運転ランプが点灯していても風が出ません。
霜取りの頻度は、そのときの温度と湿度によっても異なりますが、約40分～3時間に1回、1回の霜取り時間は5分～30分程度です。

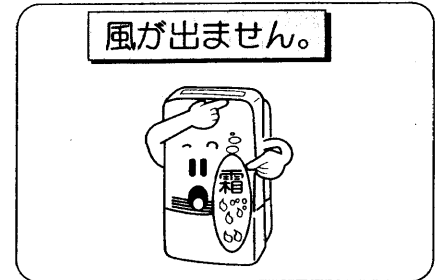

各部の名称と働き

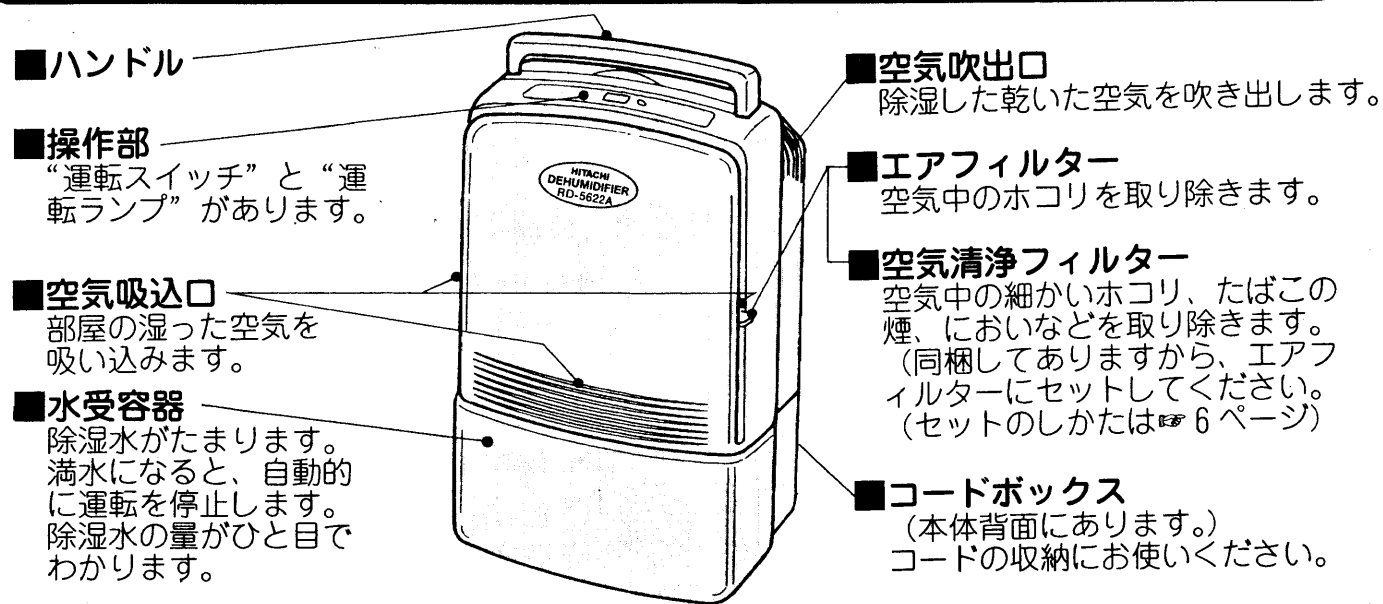

■ハンドル

■操作部
“運転スイッチ”と“運転ランプ”があります。

■空気吸込口
部屋の湿った空気を吸い込みます。

■水受容器
除湿水がたまり、満水になると、自動的に運転を停止します。除湿水の量がひと目でわかります。

■空気吹出口
除湿した乾いた空気を吹き出します。

■エアフィルター
空気中のホコリを取り除きます。

■空気清浄フィルター
空気中の細かいホコリ、たばこの煙、においなどを取り除きます。(同梱してありますから、エアフィルターにセットしてください。(セットのしかたはP.6ページ))

■コードボックス
(本体背面にあります。)コードの収納にお使いください。


水受容器の出しかた・入れかた

出しかた

1 水受容器の両側面の下方に手をかけ、手前に静かに水がこぼれないように引き出します。

2 取っ手を持ち、静かに運び水を捨てます。


❗ 除湿機を持ち運ぶときは、運転を停止して水受容器の水を捨て、水受容器を入れてから運んでください。水が入ったまま持ち運びますと、水がこぼれて家財などを濡らしたり、感電や漏電火災の原因になります。

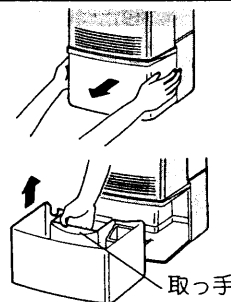

入れかた

1 本体の幅に水受容器の幅を合わせ、水受容器を奥まで静かに入れます。

2 容器が後に当たるまで確実に押し込みます。

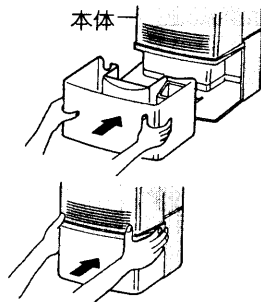

空気清浄フィルターをセットしてください。


●同梱している空気清浄フィルターは、効果を長持ちさせるためポリエチレンの袋に入れ密封しています。

1 除湿機からエアフィルターを外します。

2 包装用ポリエチレンの袋をハサミ等で開封して空気清浄フィルターを取り出し、右図の位置に空気清浄フィルターを取り付けます。

3 「空気清浄フィルターセット品」を除湿機に入れます。


空気清浄フィルターセットのしかた

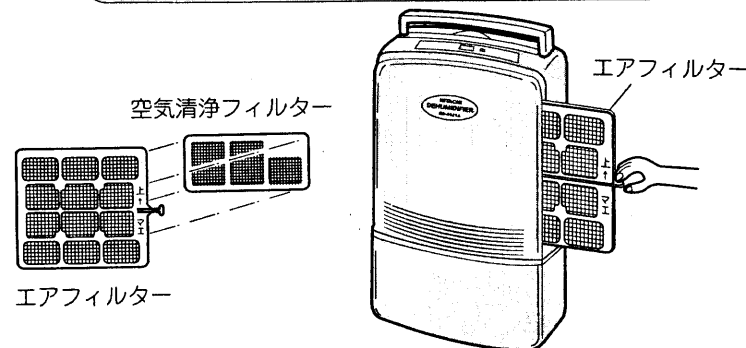

運転のしかた

水受容器が正しく入っていることを確かめてから運転してください。水受容器が正しく入っていないと運転しません。また、輸送中の衝撃で、満水時の自動停止装置が働いた状態になっているときがあります。この時は“運転スイッチ”を押しても運転しませんので水受容器を取り出し、正しく入れ直してください。

操作部

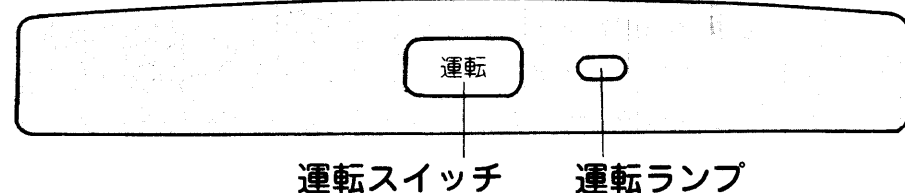


運転スイッチ

運転ランプ

……運転のしかた (つづき)

1 電源プラグ
コンセントに差し込みます。

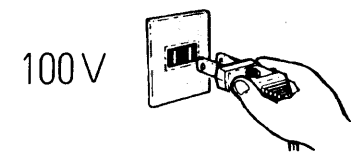

2 運転スイッチ
“運転スイッチ”を押すと“運転ランプ”が点灯し、運転を開始します。再度押すと“運転スイッチ”が上がり、運転を停止します。


次の場合は、自動的に運転を停止します。

- (1) 水受容器が満水になったとき。
- (2) 水受容器を外したとき。

上手な使いかた

次のような使いかたをしますと効果的に除湿できます。

部屋の除湿

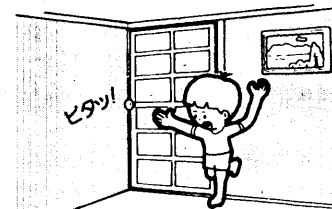

部屋の窓やドアの開閉はできるだけ少なくしてください。外の空気が入りますと除湿効果が低下します。

洗濯物の補助乾燥



浴室の脱衣場などを利用し、衣類に風が当たるように運転してください。狭い部屋ほど早く乾燥できます。洗濯物の水滴が除湿機に滴下しないよう充分脱水してください。低温(約20℃以下)時には、乾きにくなります。

このようなことにもご注意を


いったん運転を停止したら

●除湿運転時はいったん運転を停止(満水停止時、水受容器取りはずし時も含みます。)したら、次に運転を開始するまで3分以上間をおいてください。すぐに運転を開始すると、ご家庭のヒューズやブレーカーが切れることがあります。




排水口の詰まりはないですか

●排水口は半年に一回程度必ずお手入れしてください。除湿水がオーバーフロー用穴から滴下しているときは、排水口が詰まっています。このときは、排水口を綿棒などで掃除してください。排水口の詰まりが取れると、機内に溜った除湿水が流出しますので受皿、タオル等を用意してお手入れしてください。

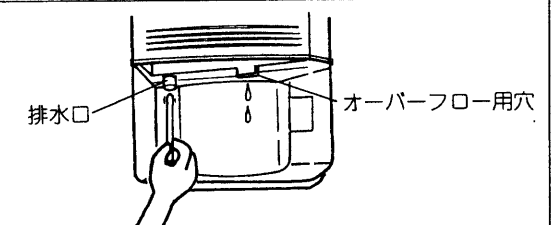

フロートの中に水や物が入っていませんか

●フロートの中には水や物を入れて運転しないでください。
水受容器お手入れ時の水洗い等で、フロート内に水が残っていると、満水時の自動停止装置が正常に働かないことがありますので、完全に水をふき取ってください。また、他の物も入れないでください。

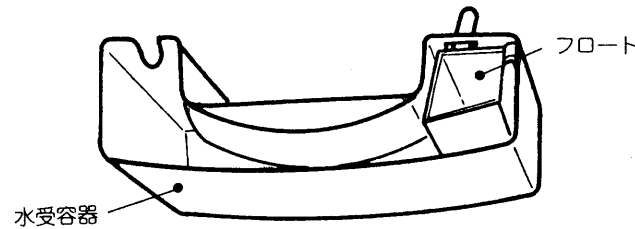


お手入れと点検について

除湿機を長持ちさせるために、定期的にお手入れしてください。お手入れするときは、必ず運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。


エアフィルターのお手入れ

エアフィルターにホコリがたまりますと、湿度を下げるのに時間がかかるばかりでなく故障の原因になります。2週間に1度程度、次の要領でお手入れしてください。


1 エアフィルターのつまみをもち、横に引き出します。

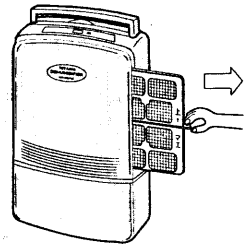

2 裏面の空気清浄フィルターを外し、エアフィルターの汚れは水で洗い流すか、掃除機で落とします。水洗いの場合、日陰でじゅうぶん乾かしてください。

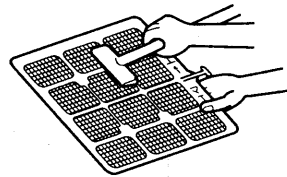

3 空気清浄フィルターを元のとおりのエアフィルターにセットし、エアフィルターの“マエ”表示側を前面にし、本体に入れます。

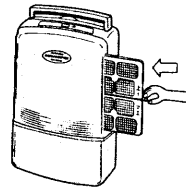

ご注意

●エアフィルターは40℃以上の温水で洗わないでください。また乾かすときは、直射日光に当てないでください。縮むことがあります。



●空気清浄フィルターは水につけたり、洗ったりしないでください。形が崩れて使用できなくなります。

●掃除終了後は、エアフィルターを必ず入れてください。入れないで運転しますと、内部にホコリがたまり故障の原因になります。

外装のお手入れ

1 柔らかい布にぬるま湯か中性洗剤を含ませてふいてください。

2 中性洗剤をお使いのときは、必ずきれいな水を含ませた布でふきとってください。

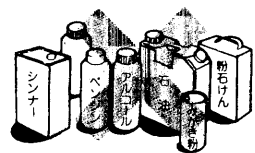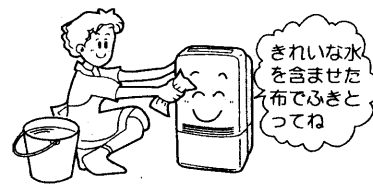

ご注意

●除湿機に水がかかると絶縁が悪くなったり、さびたりします。電気部品（スイッチなど）の周囲をふくときは、布をかたく絞ってください。


●次のようなものは使わないでください。プラスチックをいためます。シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・アルカリ性洗剤・熱湯・酸・たわしなど。

●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

水受容器のお手入れ

1 フロート、容器ともに水洗いしてください。

2 フロートの中に水が残っていると、満水時の自動停止装置が正常に働かないことがありますので、完全に水をふき取ってください。また軸がはずれたまま運転しますと水受容器から水があふれますので、軸がはずれていないことを確認してください。

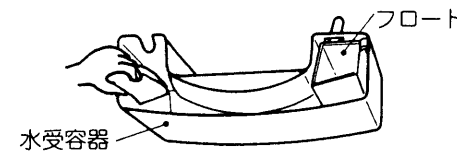




定期的に点検しましょう

安心してご使用いただくために、半年～1年に一度定期的に次のような点検を行ってください。そのとき、もしご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

1 電源プラグに異常な発熱などはありますか？

2 電源コードにきれつやすり傷はありますか？

3 エアフィルターは破れていませんか？

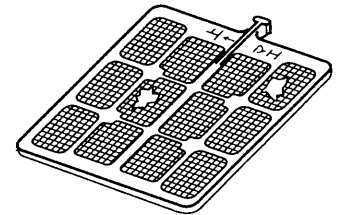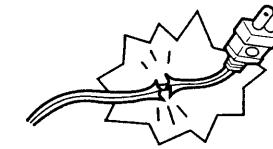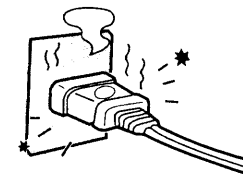

空気清浄フィルターと有効期間

空気清浄フィルターは消耗品です。寿命がきましたら、別売品の交換用空気清浄フィルター（RD-SF10形）をお買い求めください。

有効期間

お使いになる場所、運転時間によって変わりますが、空気清浄フィルターの有効期間は約6ヶ月です。空気清浄フィルターに貼ってある色見本と同じ色になったら寿命です。

シーズンオフなど長期間お使いにならないときは





シーズンオフなど長期間お使いにならない場合は、除湿機を長持ちさせるために次の処置をして保存してください。

1 電源プラグをコンセントから抜いてください。

2 水受容器に残っている水を完全に捨ててください。

3 エアフィルターを掃除してください。

4 直射日光の当たらない、風通しのよいところで、半日ほど乾かしたあと、ビニール袋などをかぶせて必ず立てた状態で保存してください。

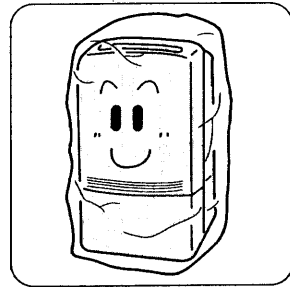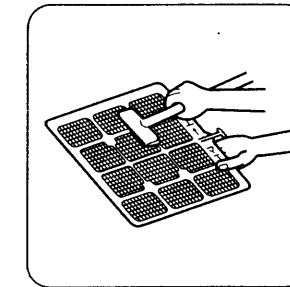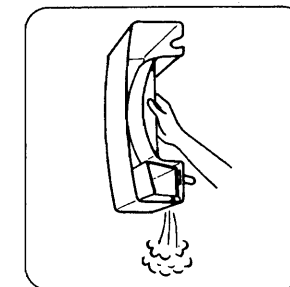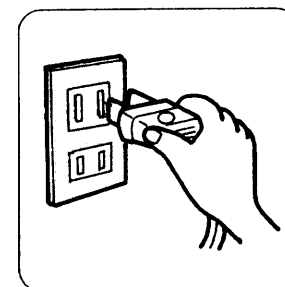


保証とアフターサービスについて(必ずお読みください)

1 保証について

- この商品は保証書付きです。
保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。
- 保証期間はご購入の日から1年間です。(ただし、冷凍サイクル部品は3年間です。)
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。
当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
- 次の症状のときは、ただちに運転を停止して販売店へご連絡ください。
 - プレーカー、ヒューズがたびたび切れるとき。
 - 機内に誤って異物や水を入れてしまったとき。
 - 電源プラグやコードが異常に熱いとき。

2 サービスを依頼されるときは

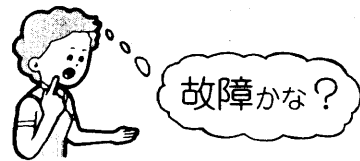

……と思ったら、次のことをお調べください。
(サービスマン以外の方はキャビネットを外さないでください。)

状 況	次の点をお調べください
運転スイッチを入れても運転しないとき	<ul style="list-style-type: none"> ● 水受容器が正しく入っていますか？入れ直してみてください。 ● 霜取り中ではありませんか？(詳しくはP5ページ) ● 電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか？ ● ご家庭のブレーカーやヒューズが切れていませんか？ ● 停電ではありませんか？ ● 水受容器が満水になっていませんか？
除湿量が少ないとき	<ul style="list-style-type: none"> ● エアフィルターが目詰まりしていませんか？(詳しくはP8ページ) ● 部屋の温度、湿度が低くありませんか？(詳しくはP5ページ) ● 空気吸込口や空気吹出口がふさがれていませんか？
なかなか湿度が下がらないとき	<ul style="list-style-type: none"> ● ドア、窓の開閉が多くありませんか？ ● 石油ストーブその他水蒸気が出るものがありますか？ ● 部屋が広すぎませんか？(詳しくはP5ページ)
音がうるさいとき	<ul style="list-style-type: none"> ● 床が不安定ではありませんか？ ● 除湿機の置きかたが悪く、がたついていませんか？ ● 水受容器から音が出ている場合は、1度水受容器を外してから再度確実に押し込んでください。
洗濯物がなかなか乾かないとき	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物に乾燥風が当たっていますか？ ● 室温が20℃以下になっていませんか？(詳しくはP7ページ) ● 洗濯物の量が多くありませんか？

……保証とアフターサービスについて(つづき)

2 サービスを依頼されるときは(つづき)

これは故障ではありません

- 運転すると部屋の中がしばらくの間カビくさくなることがあります。
これは壁などから取り出された水分のにおいで、除湿機のおいではありません。
- 湿度が非常に高いとき、水受容器に露がつくことがあります。
これは除湿水が冷たいため異常ではありません。
- ときどき水の流れるような音がすることがあります。
これは除湿機内で冷却液が流れる音です。

以上のことをお調べになり、それでもぐあいの悪いときは、電源プラグをコンセントから抜き、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。販売店名は、裏表紙の「お客様メモ」欄に書いておくと便利です。

3 アフターサービスでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店が別紙(黄色用紙、「ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問い合わせください。

4 転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスをうけられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。



5 補修用性能部品の保有期間について

当社は、この除湿機の補修用性能部品を製造打切後8年間保有しています。

仕 様

形 名	RD-5622A	
種 類	B形 (室温1℃以上で使用可能な除湿機)	
定 格 除 湿 能 力	50Hz	5.0L/d
	60Hz	5.6L/d
定 格 電 圧	単相100V	
定 格 消 費 電 力	50Hz	175W
	60Hz	185W
水 受 容 器	最大約2.5Lで自動的に運転停止	
外 形 寸 法	幅310×奥行215×高さ510mm	
質 量	8.5kg	

付 属 部 品

- 取扱説明書..... 1
- 保証書..... 1
- 空気清浄フィルター..... 1

- 定格除湿能力・定格消費電力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の値です。
- 定格除湿能力(L/d)は1日(24時間)当たりの除湿量を示します。
- 本仕様は日本国内の使用においてのみ適用するものです。