

日立換気扇

UL-15A、UL-15A-BL形

台所用


このたびは日立換気扇をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

**この取扱説明書をよくお読みになり、
正しくご使用ください。**

お読みになったあとは、大切に保存してくだ
さい。



(UL-15A-BL形のみ)

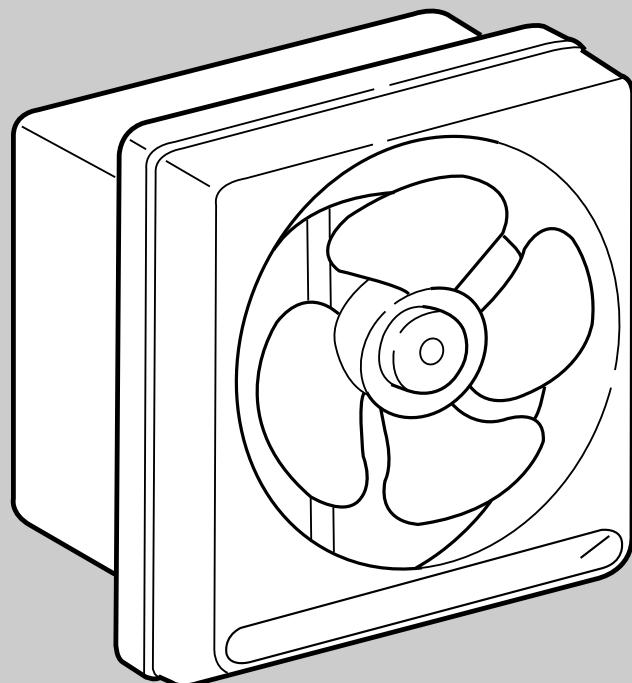

もくじ

ページ

安全上のご注意	2
各部のなまえと取り扱いかた	4
取り付けかた	4
優良住宅部品(BL)について	6
お手入れのしかた	7
故障かなと思ったら	7
アフターサービス	8
仕様	10

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

★ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

⚠ 警 告	
	修理技術者以外は絶対に分解したり、修理・改造しない ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
	水につけたり、水をかけたりしない ●ショート・感電の恐れがあります。
	メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に本体が貫通する場合、本体とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付ける ●漏電した場合、発火することがあります。
	お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く また、ぬれた手で抜き差ししない ●感電やけがをすることがあります。
	電源プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふく ●火災の原因になります。
	ガス漏れの恐れがある場合は、換気扇を使用しない ●爆発・引火の恐れがあります。
	屋外には必ずウェザーカバーを取り付ける ●雨水の侵入や突風により、故障や思わぬ事故の原因になります。



⚠ 注意

<p>! 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電やショートして発火することがあります。 	<p>→ 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
<p>! 羽根や部品の取り付けは確実に行う</p> <ul style="list-style-type: none"> ●落下によりけがをする恐れがあります。 	<p>🚫 運転中は危険ですから羽根の中に指や物を入れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けがの恐れがあります。
<p>🚫 交流100V以外では使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電の原因になります。 	<p>🚫 天井には取り付けない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●落下によりけがをする恐れがあります。
<p>🚫 浴室など湿気の多い場所では絶対に使わない(浴室用換気扇をお使いください)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電および故障の原因になります。 	<p>🚫 直接炎があたる恐れのある場所には取り付けない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災の恐れがあります。
<p>! 本体の取り付け工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う</p> <ul style="list-style-type: none"> ●落下により、けがをすることがあります。 	<p>! 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う</p> <ul style="list-style-type: none"> ●誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。
<p>🚫 本体に異常な振動が発生した場合使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本体・部品の落下によりけがをする恐れがあります。 	<p>! お手入れの際は厚手の手袋を着用する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●板金の切り口、本体の突起および角などでけがをする恐れがあります。
<p>! 取り付け、取り外しの際は厚手の手袋を着用する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●板金の切り口、本体の突起および角などでけがをする恐れがあります。 	

各部のなまえと取り扱いかた――


カバー

本体上部の引掛部にカバーを差し込んでから押し込みます。外すときは「取っ手」を手前に引き斜め上に持ち上げます。

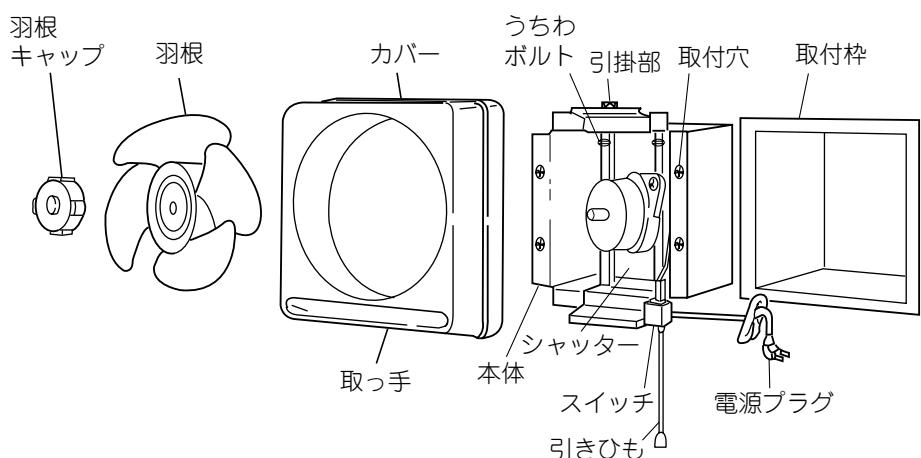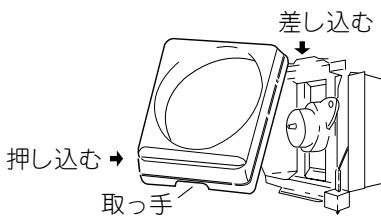

本体の取り付けかた


- うちわボルトで取り付ける場合取付枠に入れてうちわボルトをしっかりと絞めつけます。

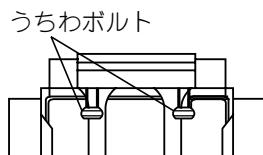

ご注意

うちわボルトがゆるんでいると羽根に当たる恐れがあります。落下によるけがや異常振動の原因になります。

- 付属の木ねじ(2本)で取り付ける場合うちわボルトを取り外し、本体の取付穴(左右)を利用してしっかりと固定します。

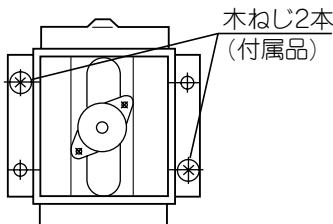

運転のしかた

スイッチの引きひもを引きます。

1回目	2回目
排 気	停 止

- 引きひもはゆっくりと確実に引いてください。

ご注意

急に強く引きますと、シャッターが開いた状態にならなかったり、スイッチが壊れることができます。

付属品

■木ねじ 2本
(5.1×20)




取り付けかた

ご注意


湯沸器の上には取り付けないでください。

- 熱による変形の原因になります。横に50cm以上離して付けてください。

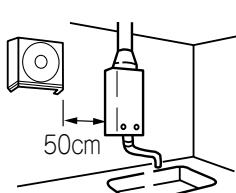

木ねじで本体を取り付けるときは、うちわボルトを外すかまたはしっかりと締めつけてください。

- うちわボルトがゆるんで羽根に当たる恐れがあります。

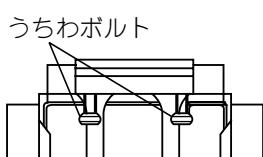


取り付けかた(続き)

ご注意

フード内に取り付けないでください。

- フード内の温度が高くなり換気扇が故障する恐れがあります。(オールメタルタイプの換気扇をご使用ください)

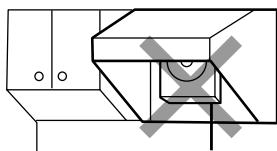

シャッターを開けたまま取り付けたり、シャッターを下にして置かないでください。


- シャッター故障の原因になります。

周囲温度40°C以上のところには取り付けないでください。

- 故障の原因になります。

屋外には必ずウェザーカバーを取り付けてください。

- 雨水の侵入や突風により、故障や思わぬ事故の原因になります。

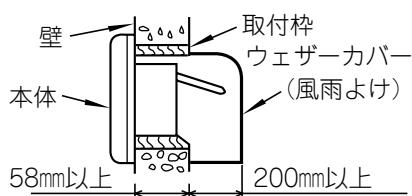

粉じんなどの多いところ(養鶏場など)には取り付けないでください。

- 故障の原因になります。

有機溶剤を使用するところには取り付けないでください。

- 合成樹脂部品が変色・変形することがあります。

⚠ 警 告



メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付ける

- 漏電した場合、発火することがあります。

⚠ 注 意



本体の取り付け工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う

- 落下によりけがをする恐れがあります。



羽根や部品の取り付けは確実に行う

- 落下によりけがをする恐れがあります。



配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う

- 誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。
- 配線工事は電気工事業者が行ってください。



浴室など湿気の多い場所では使わない (浴室用換気扇をお使いください)

- 感電および故障の原因になります。



取り付け、取り外しの際は厚手の手袋を着用する

- 板金の切り口、本体の突起および角などでけがをする恐れがあります。



天井には取り付けない

- 落下によりけがをする恐れがあります。


取り付けかた(続き)――

換気扇の取り付け位置


■天井近くの高いところの場合

天井

壁



■台所の場合

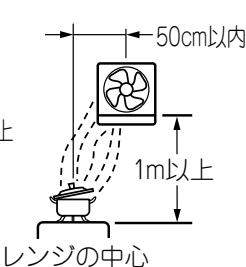

ご注意



カーテンなどが巻き込まれないよう離してください。
故障の原因になります。

換気扇の取り付け ……部品の取り外し、取り付けは「各部のなまえと取り扱いかた」をご覧ください。

→ 4

取付枠(木枠)の取り付け

下図の大きさと形状にしてください。

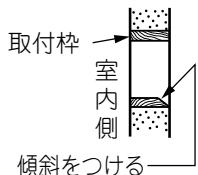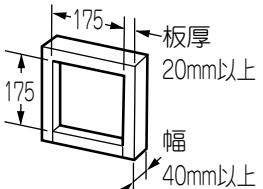

空気取入口の設置

効率よく換気させるため、換気扇と同じ大きさの空気取入口を換気扇と反対の位置に設けてください。

1. カバーなどの取り外し

羽根・カバーを外します。

2. 本体の取り付け

取付枠に取り付け、うちわボルトを締めつけます。

●防犯上不安がある場合。

本体の取付穴を利用し、木ねじ(付属品)で
しっかりと固定してください。

3. カバーなどの取り付け

●カバー・羽根を取り付けます。

●電源プラグをコンセントに差し込みます。

試運転

！注意



運転中は危険ですから羽根の中に指
や物を入れない

・けがの恐れがあります。

■スイッチの操作と運転については→4をご覧ください。

- 運転時、排気が正しく行われていること。
- 異常な騒音、振動がないこと。
- 屋外の排気出口から排気されていることを確認してください。
- 取り付けまたは施工時に発生した不具合で修理を依頼されますと、すべて有料となりますので十分確認してください。

(→ のあとに数字は主な説明のあるページです)

優良住宅部品(BL)について――

- 当社の定める施工要領を逸脱しない据付工事に瑕疵が生じ、施工者が無償修理や損害賠償を行った場合、BLマークの証紙の貼付(または刻印など)がされている部品については、財団法人ベターリビングのBL保険制度により、保険金が支給されます。
- BL保険制度や当住宅部品の施工要領の詳細については、財団法人ベターリビングのホームページ(<http://www.cbl.or.jp/>)をご覧ください。(UL-15A-BL形に適用)

お手入れのしかた

部品の取り外し、取り付けは「各部のなまえと取り扱いかた」をご覧ください。→ 4
約3か月に1度を目安に各部の掃除をしてください。

△ 警 告



お手入れの際は必ず電源プラグを抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない
●感電やけがをすることがあります。

△ 注 意




お手入れの際は厚手の手袋を着用する
●板金の切口、本体の突起および角など
でけがをする恐れがあります。

ご注意

- あまり汚れないうちに（台所で使用する場合には、できるだけ3か月ごとに）清掃してください。
- 板金部品などの切り口や本体の突起・角などでけがをしないよう、厚手の手袋を使用してください。
- モーターなどの電気部品に水をかけないようにしてください。
故障や感電の恐れがあります。
- アルカリ性洗剤・弱アルカリ性洗剤・酸性洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油・みがき粉・金属タワシ・研磨剤入りタワシ・亀の子タワシなどは使用しないでください。
羽根・パネルなどのプラスチックおよび塗装面が変形・変色します。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 60°C以上の熱湯は使用しないでください。
プラスチックの部品が変形します。

羽根・カバー・羽根キヤップ

汚れが目立つようになったら本体から外して、中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて洗ってください。汚れを落としたあと、洗剤が残らないように水洗いしてください。

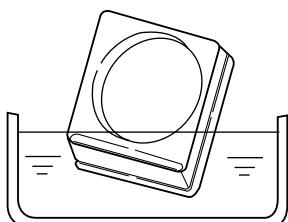


本 体

△ 警 告



水につけたり、水をかけたりしない
●ショート・感電の恐れがあります。

中性洗剤を溶かした
ぬるま湯に浸した布
で汚れをふき取って
ください。
汚れを落としたあと、
洗剤が残らないよう
十分ふき取ってく
ださい。

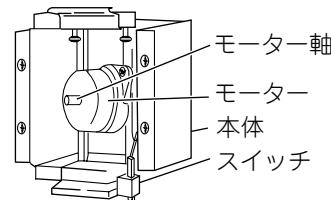

お手入れ後部品を取り付けます。

△ 注 意



羽根や部品の取り付けは確実に行う
●落しによりけがをする恐れがありま
す。

部品を取り付けたあと次の項目について確認をしてください。

- 羽根を手で回転させたとき軽く回転すること。
- カバークミは確実に取り付けていること。
- シャッターの開閉は正しく動作すること。
- うちわボルトが取付枠に確実に取り付けてあること。
- 異常な振動や騒音がないこと。

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください。

症 状

スイッチを入れても回転しない

点 検 す る と こ ろ

プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。

アフターサービス(必ずお読みください)

補修用性能部品の保有期間

換気扇の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。UL-15A-BL形についてはその後、4年間は補修用同種部品または交換可能な同種部品などを供給します。

- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(→ 9)にお問い合わせください。

優良住宅部品(BL)について

この換気扇は、(財)ベターリビングより優良住宅部品の認定を受けたもので、BLマーク証紙を貼り付けてあります。優良住宅部品が自宅に据え付けられ引き渡されたのち2年以内にメーカー責任不良が発生した場合は、優良住宅部品の保証制度により無償で修理を保証いたします。

また、下記の特定部分については優良住宅部品が自宅に据え付けられたのち、3年以内にメーカー責任不良が発生した場合は優良住宅部品の保証制度により無償で修理いたします。

特定部品	ファン(羽根)、ベルマウス(カバー)、ファンケース(本体) (ただし、モーターなど電動機構部品、スイッチを除きます。)
------	--

ただし、下記の事項に係る修理は無償修理保証の対象から除きます。

1. 住宅用途以外で使用した場合の不具合
2. ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合
3. メーカーが定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合
4. 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う磨耗などにより生じる外観上の不具合
5. 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
6. ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合
7. 火災・爆発など事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波など天変地異または戦争・暴動など破壊行為による不具合
8. 消耗部品の消耗に起因する不具合
9. 指定規格以外の電気を使用したことに起因する不具合

修理を依頼されるときは

出張修理

7ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品名	換気扇
形名	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。 +
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。 +
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検

★長年ご使用の換気扇の点検を



ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか?

- スイッチを入れても時々羽根が回転しないことがある。
- 回転が遅い。または回転が不規則である。(排気が弱い)
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常がある。

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL 0120-3121-11
携帯電話・
PHSから 050-3155-1111 (有料)
FAX 0120-3121-34
(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。

修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68
携帯電話・
PHSから 0570-0031-68 (有料)
FAX 0120-3121-87
(受付時間)9:00~18:00(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)

日立家電品の長期使用についてのご相談は、日立長期使用製品安全表示制度窓口(お客様相談センター)へ

TEL 0120-3121-11
携帯電話・
PHSから 050-3155-1111 (有料)
(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターを紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。



【製造年】本体に西暦4ヶタで表示してあります

【設計上の標準使用期間】15年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による
発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用
することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■標準使用条件

日本工業規格 JIS C 9921-2による

環境条件	電圧	単相100V	
	周波数	50Hz 又は／及び 60Hz	
	温度	20°C	
	湿度	65%	
	設置条件	標準設置	製品の据付説明書による
負荷条件	定格負荷(換気量)		製品の取扱説明書による
	換気時間 a)		
	台所 2 410 時間		
	居室 2 193 時間		
	トイレ 2 614 時間		
	浴室 1 671 時間		

注記 温度20°C、湿度65%は、JIS C 9603の試験状態を参考としている。

注 a) 常時換気(24 時間連続換気)のものは、8 760 時間/年とする。

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

アフターサービス(続き)――

ご注意

この換気扇は、家庭用です。また、24時間換気対応商品ではありません。


業務用として使用したり、長時間連続でご使用になると短期間で故障する可能性があります。その場合は、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。

- このようなご使用は、保証の対象外となります。

仕様――

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

項目 形名	UL-15A	UL-15A-BL
方 式	排気のみ	
電 源	100V 50/60Hz	
消費電力(W)	19/18	38/38
風 量(m ³ /h)	264/324	420/420
質 量(kg)	1.6	1.7

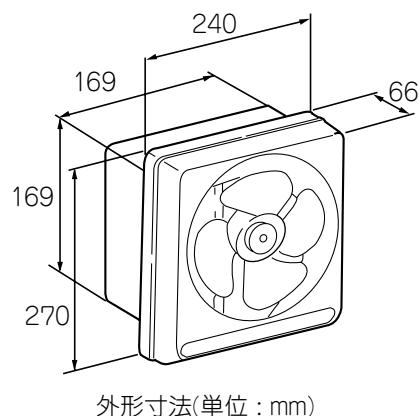

外形寸法(単位: mm)



×モ

お客様メモ

後日のために記入して
おいてください。

サービスを依頼される
とき、お役に立ちます。

購入店名電話() -ご購入年月日平成 年 月 日**日立グローバルライフソリューションズ株式会社**

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

電話(03)3502-2111

株式会社 日立産機システム

〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地AKSビル

電話(03)4345-6000(代)