

# 取扱説明書・料理集

保証書付（保証書は裏表紙に付いています）  
カンタンご使用ガイド別添付

日立 IH ジャー炊飯器 家庭用

型式 RZ-MG10J (1.0Lタイプ)

型式 RZ-MG18J (1.8Lタイプ)



RZ-MG10J

このたびは日立 IH ジャー炊飯器をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

圧力式ジャー炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱い  
を誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みになり、  
正しくお使いください。

お読みになったあとは、カンタンご使用ガイドとともに大切  
に保存してください。

この説明書では、RZ-MG10Jを例に説明をしています。

「安全上のご注意」(→P.6~11)をお読みいただき、  
正しくお使いください。

極上炊き

圧力&スチーム

日立 IH ジャー炊飯器

# もくじ

## ご使用の前に

●各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓	4
●安全上のご注意	6
●現在時刻の合わせかた	12
●メロディー音の切り替えかた	13



ご注意内容などをよく  
お読みになり、お使い  
ください。

## 圧力式炊飯器だから

### ふたの操作は 確実に

- 炊飯前後、ふたを閉めるのに重く感じることがあります。ゆっくりカチッと音がするまで確実に閉めてください。
- 炊飯後、ふたが開くのに少し時間がかかることがあります。

### 炊飯中に ふたを開けない

- 炊飯中にふたを開けないでください。(やけどのおそれ)

### 水加減は 水位目盛を守って

- 水位目盛より多めに水加減すると、圧力を抜くときにふきこぼれる場合があります。水位目盛を守ってください。

### 炊飯中に 勢いよく蒸気が出ることがあります

- 炊飯中は蒸気口に手や顔を近づけないでください。
  - ・炊きかたによっては炊飯の途中で蒸気が出ます。
  - ・炊飯中に動かしたり、揺らすと、勢いよく蒸気が出ます。
- 炊きかたによっては蒸気が出ますので、壁や家具に蒸気が当たらないようにご使用ください。

## 圧力で炊飯するためPSマークとSGマークを取得しています



### PSマーク

経済産業省が定めた圧力がまの安全基準に適合していることを示します。



### SGマーク

製品安全協会が定めた圧力がまの基準に適合したことを示し、万一の製品の欠陥による人身事故の危害防止とその救済の補償をする表示マークです。

### お願い

この炊飯器は、市販の圧力なべのようにいろいろな調理はできません。取扱説明書・料理集に記載の炊飯以外の用途に使わないでください。  
特に、市販の本などで紹介されている炊飯器を使った調理については、取扱説明書・料理集に記載されていない使いかたをすると、やけどやけがのおそれがありますので、やめてください。

## 炊飯、保温をする

●炊飯の準備（おいしく炊く準備のポイント）	14
●すぐ炊飯をする（白米、無洗米の炊飯）	16
●すぐ炊飯をする（発芽玄米、玄米、分づき米、麦ごはん、もち米（おこわ）の炊飯）	18
●予約炊飯をする（食べたい時刻に炊き上げる）	20
●浸し炊飯をする（お米を浸してから炊く）	21
●炊き上がったごはんの保温をする（おいしく保温するポイント） 保温できるごはん・できないごはん／保温中の「保温1」と「保温2」の切り替えかた／保温中のごはんの再加熱のしかた／「切」状態から保温にするには	22

## お手入れをする

●お手入れ	24
(蒸気キャップ／本体・ふた／しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ／内がま／ 温度センサー／フック部／吸気口・排気口／給水レスオースチーマー／ ふた加熱板・ふたパッキン／フィルター／調圧弁／安全弁／負圧弁)	
●においが気になるときは	28
●炊飯直後のプレートのつゆが気になるときは	28
●給水レスオースチーマーについて	29

## お困りのときは

●お困りのときは	30
(炊飯について／保温について／予約炊飯について／音について／ 液晶表示について／内がまのフッ素被膜について／停電について／ ふたについて／本体とふたのすき間にについてなど)	

## 料理集

36~41

## 仕様

42

## 保証とアフターサービス

42

## ご相談窓口

43

## 保証書

裏表紙

# 各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓

## 本体

写真はRZ-MG10Jで説明しています。



## 付属品




## 計量カップ(2個)



■ (→ P.○○) の数字は主な説明のあるページです。


## 操作部

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

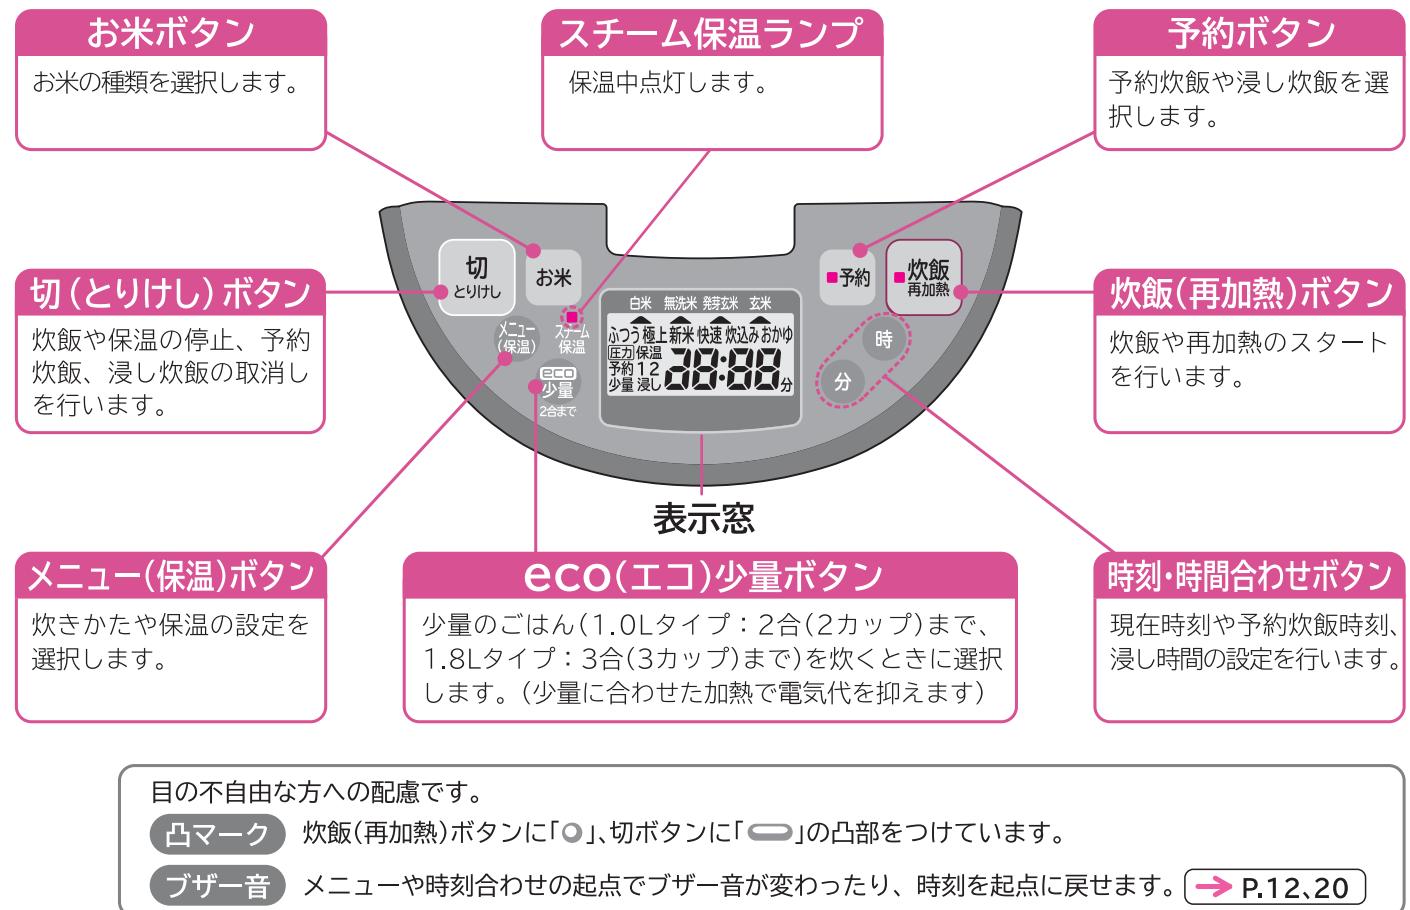

## 表示窓

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

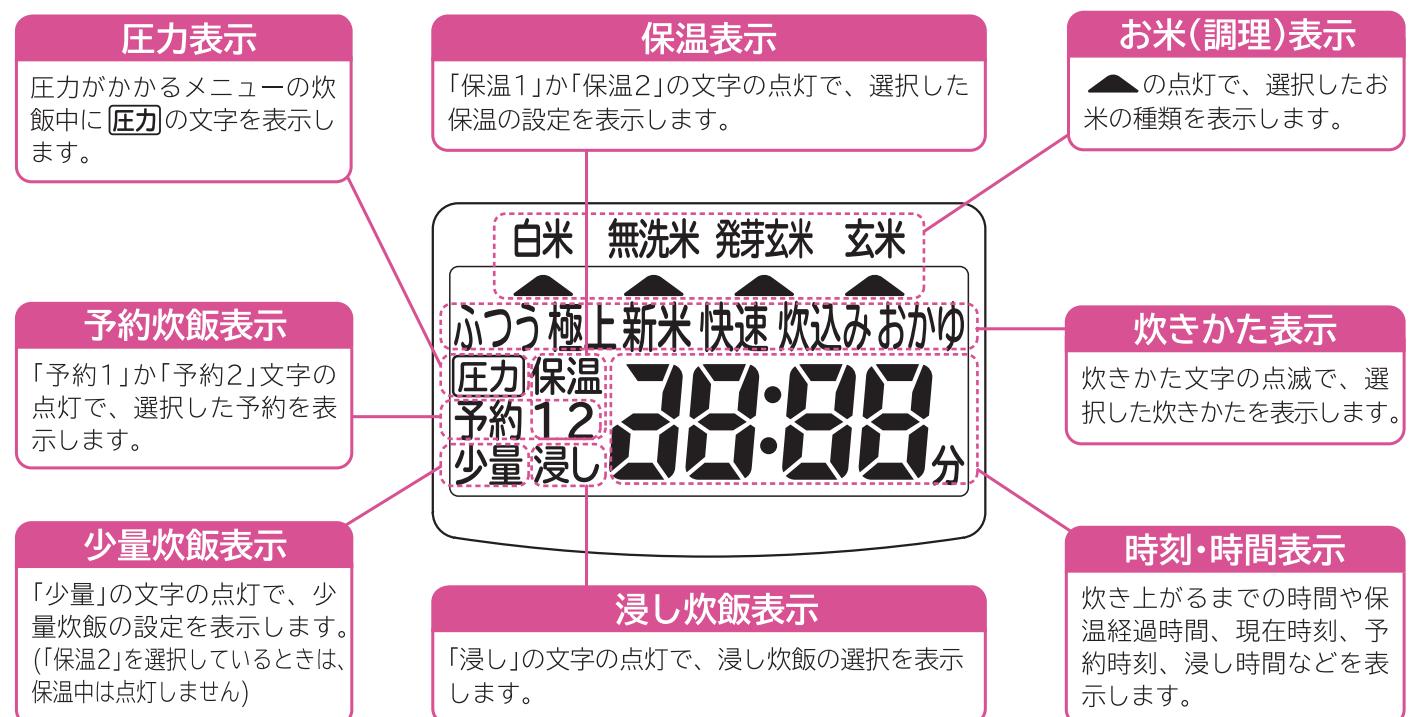

# 安全上のご注意

この炊飯器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ■ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

### 絵表示の例



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。




実行しなければならない「指示」内容です。



## 感電・ショート・発火・火災を防ぐために



- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する
- 電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む
- 電源プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着している場合はよくふく

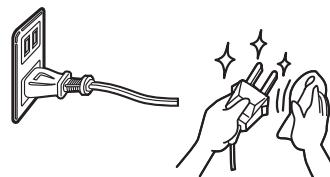

- 改造はしない  
修理技術者以外の人は、分解したり、修理をしない

接触禁止



- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない


ぬれ手禁止




- 本体や電源コードを水につけたり、水をかけたりしない  
水ぬれ禁止
- 本体を水のあるところに置かない



- 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

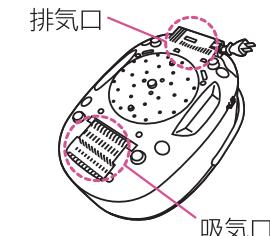

吸気口

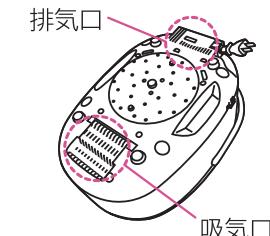

吸気口

- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみこんだりしない

- 吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない



- 異常・故障時にはただちに使用を中止する

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い
- ・電源コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする
- ・いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
- ・触るとビリビリ電気を感じる
- ・自動的に切れないとある

- ・モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則なときがある
- ・運転中に異常に音がする
- ・水漏れする
- ・その他の異常・故障がある

## 警告

### やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)



#### ●蒸気キャップを取り付ける

(ふきこぼれや、蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ)



#### ●炊飯の前にふた加熱板とプレートを外して調圧弁と安全弁にごはんなどの異物が付いていないことを確認する

また、フィルターとプレートを忘れずに取り付ける

(湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ) → P.15



#### ●ふたは前方中央部を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉める

ふたの前方中央部を押す




#### ●フック部に米粒などが詰まったときは、ようじなどでかき出す

ふたフック部  
米粒などが付いていないか確認する



本体フック部  
米粒などが詰まっていないか確認する

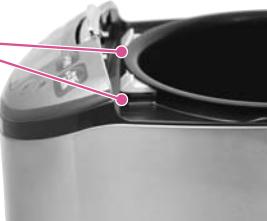


# 安全上のご注意 つづき

## ⚠ 警告

やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)

### 🚫 食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

- 内がまの「これ以上入れない」の線以上に水を入れない

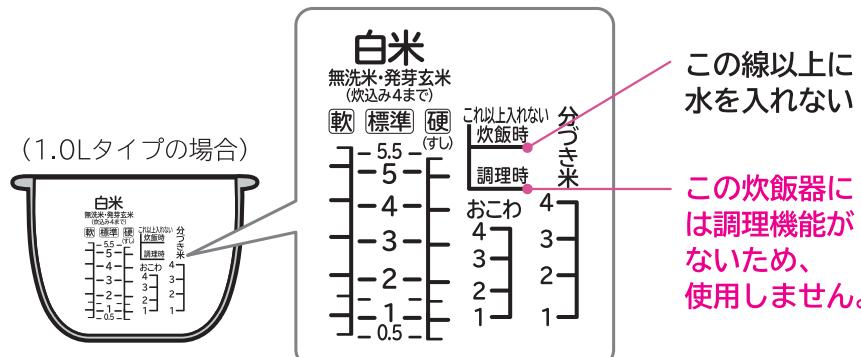

- 取扱説明書・料理集に記載の炊飯以外の用途には使わない

次のような料理には使わない

- ・ねりもの(はんぺんなど)や豆類、麺類などの加熱中にふくらむ食材の煮込み料理  
(赤飯は、ささげを別にゆでてから調理します。詳しくは料理集をご覧ください ➡ P.38)
- ・急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
- ・多量の油を入れる料理
- ・「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
- ・ジャムなど泡立つ料理
- ・食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- 青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、食材を入れた料理や、クッキングシート、アルミ箔、ラップを使った料理はしない

### ❗ 食材がとび出したり、湯がふき出てやけどのおそれ

- 炊飯中にふたをやむを得ず開けるときは、「切(とりけし)」ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している【圧力】の表示が消えてから(約30秒後)、ふたを開ける
  - ・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
  - ・炊飯を続ける場合は、お米・炊きたの選択を確認し、「炊飯(再加熱)」ボタンを押してください。  
炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

## ⚠ 警告

やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)

### 🚫 高温の蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ

- 圧力炊飯中(【圧力】の表示点灯時)はふたを開けない

圧力がかかるため無理に開けるのは危険です。

- 蒸気口に手や顔を近づけない

炊飯中は高温の蒸気が勢いよく出ることがあります。特に乳幼児に触れさせないように注意してください。

- 蒸気口や蒸気キャップに触れない

炊飯中や直後は蒸気が出でていなくても熱いことがあるので触れないでください。

- 炊飯中はふたを開けたり、本体を揺らしたり、持ち運びしたりしない

- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない



## ⚠ 注意

### こんなところで使わない

- 水のかかるところや、火気の近く  
(感電・漏電・火災の原因)

- 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上  
(けが・火災の原因)

- 荷重強度が不足しているスライド式テーブルの上では使わない  
(テーブルが破損して本体が落ちて、けがややけどの原因)

- 吸気口・排気口をふさぐような敷物の上、アルミ箔の上  
(過熱・やけどの原因)

- 壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を使うときは、中に蒸気がこもらないようにする  
(結露で、壁や家具の変色・変形の原因)

- ふたが完全に開かない場所  
(プレートに触れたり、熱いしづくがたれて、やけどの原因)

# 安全上のご注意 つづき

## ⚠ 注意

### 電源プラグの取り扱い



- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く  
(絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・けがの原因)



- 電源プラグを抜くときや、巻き取るときは電源コードを持たずに電源プラグを持つ  
(けが・火災の原因)

### やけどを防ぐために



- 炊飯をするときは炊きかたを確認する「おかゆ」を他の炊きかたで炊くと、多量にふきこぼれて危険です。
- お手入れは、電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う  
(やけどの原因)
- ふた加熱板は冷めてから外す
- プレートは冷めてから外す  
(熱湯がこぼれるおそれ)
- ふたを完全に開けてからごはんをよそう  
(熱いしづくがたれるおそれ)



- 使用中や使用直後は、内がま、ふた加熱板、プレートや蒸気キャップなどの高温部に触れない




- 本体を持ち運ぶときはフックボタンに触れない  
(ふたが開くおそれ)
- 炊飯中はハンドルを立てない  
(ハンドルが蒸気で高温になるおそれ)

### 事故をさけるために



- 専用の内がま以外は使用しない  
(異常動作・過熱・火災の原因)
- 本体内側に金属性の小物やアルミ箔などが入ったまま使わない  
(過熱・火災の原因)

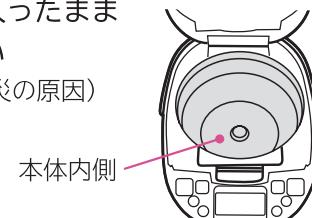

- 医療用ペースメーカーをご使用の場合には、本製品の使用にあたって、医師とよくご相談ください  
(本製品の動作がペースメーカーに影響を与えるおそれ)




- 磁気に弱いものを近づけない  
(キャッシュカード・自動改札用定期券など磁気の記憶が消えるおそれ)

## お願い


### 故障や誤動作を防ぐために

- 空だきはしない  
(過熱の原因)

内がまのツバ部や底の部分

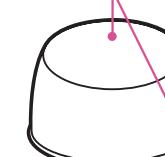

- 异物が付いたまま使わない  
特に右図の部分はきれいにする  
(故障やうまく炊けない原因)

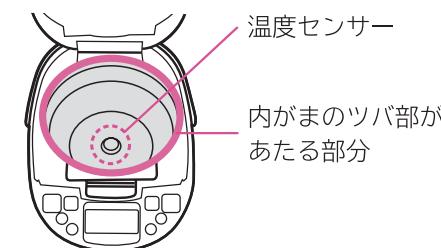

- 内がまを、直火にかけたり電子レンジで加熱したり、電磁調理器などに使用しない  
(変形したり、フッ素被膜がはがれる原因)



- ふきん・タオルなどで、ふたを覆った状態で使わない  
(変色・変形・故障の原因)

- テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話の近くで使わない (雑音や画面のちらつきの原因)

- 本体を落としたり、破損したときは使用を中止し、お買い上げの販売店に修理・点検を依頼してください


### 給水レスオートスチーマーについて

- 炊飯するたびにふた加熱板とプレートを外して洗ってください  
(おねばが乾燥・変色したものがたまる原因)  
(保温しない場合は水がたまりすぎてごはんにたれる原因)

- プレートを付けないと、スチームによる加湿効果が得られなくなります

# 現在時刻の合わせかた

- 電源プラグがコンセントに差し込まれていないときも、時計は内蔵電池により動作し、表示しています。
- 時計は室温により、1ヶ月に約2分程ずれことがあります。以下の手順で現在時刻に合わせてください。

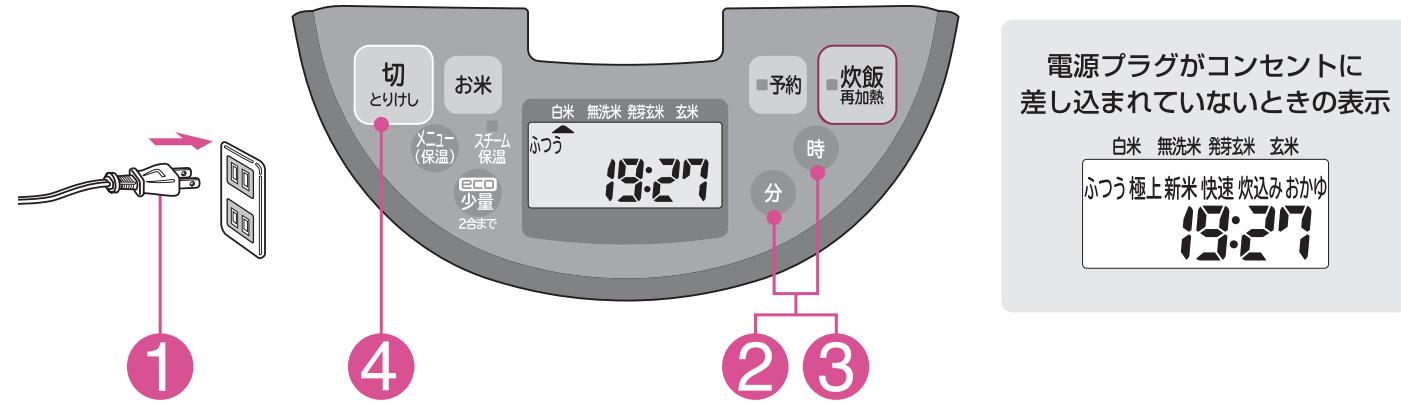

例)「19:27」を「20:30」にするとき

<b>1</b>	電源プラグをコンセントに差し込む		●炊飯中、保温中、予約中、再加熱中は時刻合わせができません。
<b>2</b>	時 または 分 を約1秒間押し、時刻表示を点滅させる		現在時刻点滅中に「eco少量」ボタンを約3秒間押すと、「12:00」表示(昼の12時)になり、起点に戻ります。
<b>3</b>	時 および 分 を押し、「20:30」にする		●時計は24時間表示で、夜中の12時は0:00に、昼の12時は12:00に合わせます。 ●「切 (とりけし)」ボタンを押さないと、約1分後に自動的に時刻合わせ完了となります。
<b>4</b>	切 (とりけし) を押し、時刻表示を点灯に変える		炊飯中、保温中、予約中、再加熱中に現在時刻を確認したいときは 「時」または「分」ボタンを押すと、現在時刻を3秒間表示し、元の表示に戻ります。

# メロディー音の切り替えかた

- 炊飯の開始と終了をメロディー音でお知らせします。
- 工場出荷時は「メロディー(標準)」に設定されています。
- 「メロディー(低音)」または「ブザー」に切り替えできます。以下の手順で切り替えてください。

<b>1</b>	電源プラグをコンセントに差し込み、内がまを本体にセットする		表示は「保温1」を選んだ場合の例
<b>2</b>	メニュー (保温) を押し、「保温1」または「保温2」を点滅させる		●炊飯中、予約中、再加熱中はメロディーの切り替えができません。メロディー音の切り替えができるのは「保温1」「保温2」中のみです。
<b>3</b>	■炊飯 再加熱 を押し、スチーム保温ランプを点灯させる		
<b>4</b>	■予約 を約5秒間押し続ける		●鳴った音に切り替わります。
<b>5</b>	切 (とりけし) を押し、スチーム保温ランプを消灯させる		

# 炊飯の準備(おいしく炊く準備のポイント)

お米の準備をする

## 1 お米を計量する

付属品の計量カップで正しく計る



- 無洗米は無洗米用計量カップ(グリーン)を使ってください。

付属品計量カップの 1カップ(すりきり1杯)量	
白米用	約180mL(約1合)
無洗米用	約170mL(約1合)


- お願ひ ●市販の計量カップや計量米びつは使わないでください。  
(お米の量が異なることがあります)

## 2 お米を研ぐ

最初はたっぷりの水でかき混ぜ、水を素早く捨てる



「研ぐ→すぐ」を水がきれいになるまで繰り返す

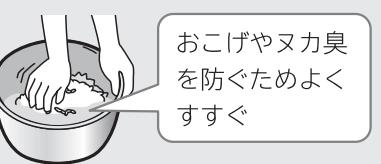


- 無洗米は底からかき混ぜ、にごる場合はすすぐでください。  
(にごりは、うまく炊けない原因になることがあります)

- お願ひ ●内がまで研ぐ場合は、金属製の泡立て器などを使わないでください。  
(フッ素被膜がはがれることができます)

## 3 水加減をする

お米を平らにならし、水平なところに置き  
お米の種類や量、炊きかたに合った水位目盛で水加減する

例)1.0Lタイプで「白米」で、3カップのお米を炊くとき

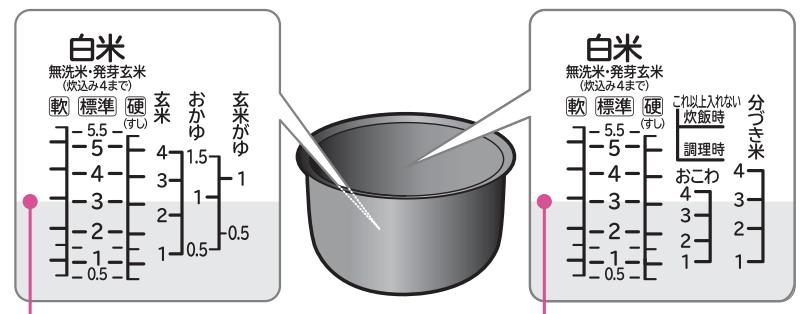

水位線は目安です。お好みにより水加減を調整してください。  
ただし、「軟」の目盛以上は水を入れないでください。  
(ふきこぼれる場合があります)

- お願ひ ●お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)  
●アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんがベタついたり、黄変する場合があります。また、硬度の高い水(海外のミネラルウォーターなど)で炊飯すると、ごはんがばさついたり、硬くなる場合があります。お好みにより水加減してください。  
●新米を炊くときは、「硬」の水位線を目安に水加減を少なめにしてください。水分の多い新米を、ベタつきを抑えて炊くためです。

本体の準備をする

## 4 内がまを本体にセットする

内がま外側や底部の水気や異物をふき取ってから、本体にセットする

外側の水気や異物をふき取る

- お願ひ 内がま外側に水気や異物が付いたままセットしないでください。(故障やうまく炊けない原因)



## 5 ふたを確認する

フィルター、調圧弁、安全弁に詰まりや汚れがないことを確認する


▶ P.26,27



- !**警告** 炊飯の前にふた加熱板とプレートを外して調圧弁と安全弁にごはんなどの異物が付いていないことを確認する  
また、フィルターとプレートを忘れずに取り付ける  
(湯がふきだしたり、突然ふたが開いてやけどのおそれ)


## 6 ふたを閉める、蒸気キャップを取り付ける

ふたは、「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉め、蒸気キャップを取り付ける

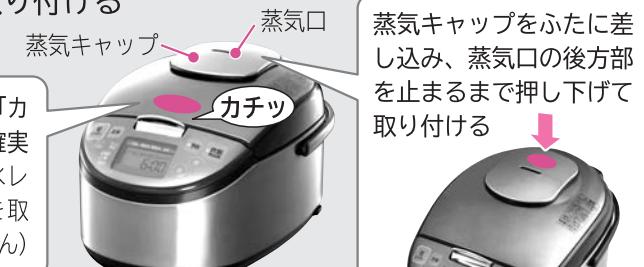

- お願ひ ふた前方中央部を押し、「カチッ」と音がするまで確実に閉める(ふたは、給水レスオートスチーマーを取り付けないと閉まりません)  
!**警告** ●ふたは前方中央部を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉める  
(突然ふたが開いてやけどのおそれ)  
●蒸気キャップを必ず取り付ける  
(ふきこぼれや、蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ)

## 7 電源プラグをコンセントに差し込む



- お願ひ 電源プラグをコンセントに差し込んだとき、カチッと音がしたり火花が出る場合がありますがインバーター回路に充電するため故障ではありません。

準備を終えたら、炊飯します

### ●すぐ炊飯する場合 (白米、無洗米の炊飯)

▶ P.16,17

### ●予約炊飯をする場合 (食べたい時刻に炊き上げる)

▶ P.20

### ●すぐ炊飯する場合 (発芽玄米、玄米、分づき米、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯)

▶ P.18,19

### ●浸し炊飯をする場合 (お米を浸してから炊く)


▶ P.21

炊飯、保温をする

14

15

# すぐ炊飯をする(白米、無洗米の炊飯)

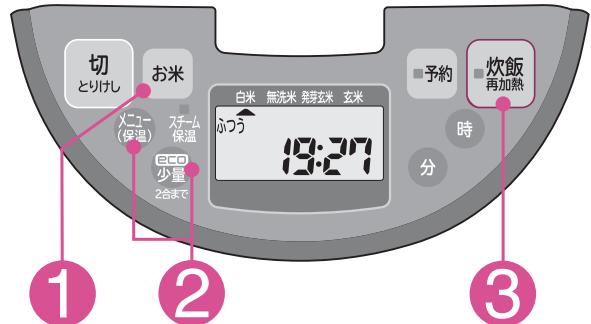

## 注意


**!** 炊きかたを確認する  
水量の多い「おかゆ」を他の炊きかたで間違えて炊くと多量にふきこぼれて危険です。

## 1

お米を押し、  
炊飯する「お米」に ▲ を合わせる  
●ボタンを押すごとに ▲ が移動します。



表示は「白米」の「極上」を選んだ場合の例

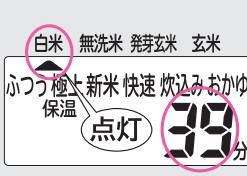

**炊飯時間の目安表示**  
1.0Lタイプ: 3カップ  
1.8Lタイプ: 6カップ  
を炊飯したときの目安時間です。  
●「炊込み」「おかゆ」は現在時刻を表示します。

## 2

メモー(保温)を押し、  
希望の「炊きかた」を点滅させる  
●ボタンを押すごとに点滅が移動します。



●少量のごはんを炊くときは少量に適した  
「少量炊飯」コースをおすすめします。

1.0Lタイプ: 2カップ(2合)以下 **ECO 少量** を押す  
1.8Lタイプ: 3カップ(3合)以下

●一度選ぶと「少量炊飯」コースを記憶します。  
もう一度押すと解除します。

「少量炊飯」コースを選んだ場合



●白米・無洗米とも、選んだ炊きかたは炊飯すると記憶されます。ただし、「快速」「炊込み」「おかゆ」は記憶されず「ふつう」に戻ります。

●「少量炊飯」コースで炊飯すると、炊飯・保温中に「少量」が点灯します。（「保温2」を選択しているときは、保温中は点灯しません）

●炊飯中 **圧力** が点灯します。  
保温になると **圧力** は消灯します。

選んだ炊飯内容以外は消灯



約3秒後



炊き上がるまでの時間を表示



●保温のしかたは **P.22**

時間を「h」で表します。

## 3

**炊飯 (再加熱)** を押す

メロディー(ブザー)が鳴って炊飯開始  
●炊飯(再加熱)ランプが点灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了  
自動的に保温になります  
●スチーム保温ランプが点灯します。

炊き上がったごはんをほぐす

## 警告

**!** 圧力炊飯中(**圧力** の表示点灯時)はふたを開けない  
圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。

**!** 炊飯中にふたをやむを得ず開けるときは、「切(とりけし)」ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している**圧力**の表示が消えてから(約30秒後)、ふたを開ける  
・圧力が抜けで蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。  
・炊飯を続ける場合は、お米・炊きかたの選択を確認し、「炊飯(再加熱)」ボタンを押してください。炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

## 白米、無洗米の炊きかたの使い分け

こんなときに	選ぶお米とおすすめの炊きかた	炊飯できる量(カップ)	使う水位線	少量炊飯	炊飯時間の目安(分)
お米	メモー(保温)	1.0Lタイプ 1.8Lタイプ	1.0Lタイプ 1.8Lタイプ	設定できます	36~60 42~62 45~59
標準的な炊飯に	ふつう 極上	圧力のかかる炊飯メニュー(炊飯中 <b>圧力</b> が点灯します)	0.5~5.5 1~10	白米 無洗米	白米 無洗米
よりねばり・甘みを引き出したいときに	新米や、吸水が早くベタつきやすいお米に	白米 無洗米	1~5.5 1~10 無洗米は1~7	設定できません	25~50 45~75 65~80
短時間で炊飯したいときに	快速	炊込み	1~4 2~7	おかゆ	45~75
炊込み(具を入れた)ごはんに	炊込み	おかゆ	0.5~1.5 0.5~2.5	おかゆ	65~80
おかゆ(全がゆ)に	おかゆ				

●「極上」の炊きかたで炊く場合、ごはんの量は中量(1.0Lタイプで2~4カップ、1.8Lタイプで3~7カップ)がおすすめです。  
ふたの加熱を強くしてごはんをじっくり蒸らすため、中量以上のごはんを炊くとごはんの表面が硬めになることがあります。

●新米を炊くときは、「極上新米」を選んで炊いてください。水分の多い新米を、ベタつきを抑えて炊き上げます。

●「快速」は、時間を優先した炊きかたなので、ごはんの表面が水っぽくなったり、硬めに炊き上がります。

●炊飯中 **圧力** が点灯します。保温になると **圧力** は消灯します。

●少量のごはんを炊くときは、「少量炊飯」コースをおすすめします。ごはんの煮くずれや焦げを抑えて、ふっくら炊き上げます。

●市販の炊込みごはんの素を使用するときは、具をお米の上にのせるようにし、かき混ぜないでください。

●蒸気の出る量は、炊きかたによって異なります。

※炊飯時間の目安は、電圧100V・室温20°C・水温18°Cでの目安です。

※炊飯時間は、電圧・室温・水加減・お米の種類などにより変わります。

●炊き上がるまでの時間は前回までの炊飯時間や水の温度などを参考に、炊飯器が計算する目安の時間です。

●本体が温かいと炊き上がるまでの時間が表示されない場合があります。

●炊き上がるまでの時間の表示が炊飯の途中で一度に進んだり、止まることがあります。これはおいしく炊くための調整です。

●「炊込み」「おかゆ」は具の量やお米の量によって炊き上がるまでの時間が大幅に変わるために、現在時刻を表示します。炊き上がるまでの時間は、炊き上がる数分前から表示します。

●圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれることがあります  
が、異常ではありません。つゆが気になる場合 **P.28**

●炊き上がったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内がまに触れている部分がやわらかくなることがあります。これはIH加熱により内がま自体が発熱し、お米をつつみ込んで炊き上げるためです。

●ほぐさないと余分な蒸気を吸ってベタついたり固まることがあります。


●炊飯後、フックボタンが重く感じるときは、ふたを軽く押しながらフックボタンを押してください。(右図参照)

フックボタンが重く感じるとき

- 1 ふたの前方中央部を押しながら押す
- 2 フックボタンを押す



# すぐ炊飯をする(発芽玄米、玄米、分づき米、

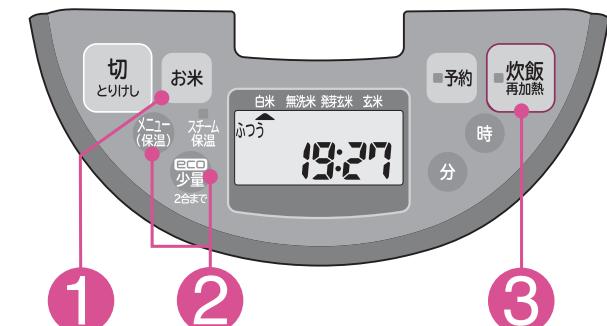

## 注意


!  
1 炊きかたを確認する  
水量の多い「おかゆ」を他の炊きかたで間違えて炊くと多量にふきこぼれて危険です。

## 1 お米を押し、

炊飯する「お米」に ▲ を合わせる  
●ボタンを押すごとに ▲ が移動します。




表示は「発芽玄米」の「ふつう」を選んだ場合の例

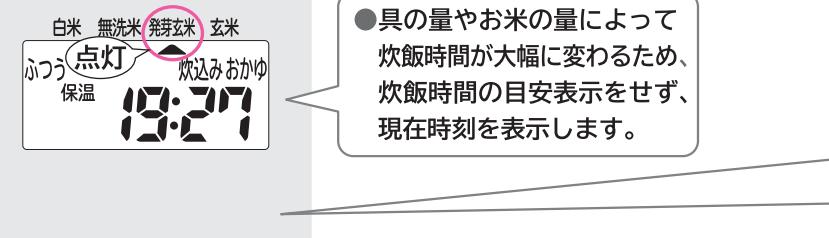

●具の量やお米の量によって炊飯時間が大幅に変わるため、炊飯時間の目安表示をせず、現在時刻を表示します。

## 2 メニュー(保温)を押し、


希望の「炊きかた」を点滅させる  
●ボタンを押すごとに点滅が移動します。

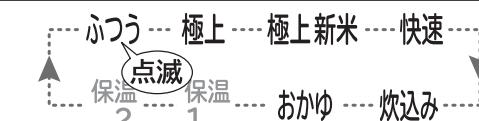

●少量のごはんを炊くときは少量に適した「少量炊飯」コースをおすすめします。

1.0Lタイプ:2カップ(2合)以下 ➔ eco 少量 を押す  
1.8Lタイプ:3カップ(3合)以下 ➔ eco 少量 を押す

●一度選ぶと「少量炊飯」コースを記憶します。  
もう一度押すと解除します。

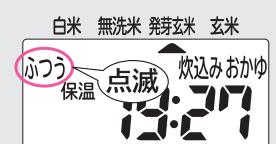

●お米の種類によって選べる炊きかたが異なります。

●「少量炊飯」コースで炊飯すると、炊飯・保温中に「少量」が点灯します。(「保温2」を選択しているときは、保温中は点灯しません)



●炊飯中 [圧力] が点灯します。保温になると [圧力] は消灯します。

●具の量やお米の量によって炊き上がるまでの時間が大幅に変わるため、現在時刻を表示します。炊き上がるまでの時間は、炊き上がる数分前から表示します。

## 3 炊飯(再加熱)を押す

メロディー(ブザー)が鳴って炊飯開始  
●炊飯(再加熱)ランプが点灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了  
自動的に保温になります  
●スチーム保温ランプが点灯します。

炊き上がったらごはんをほぐす

# 麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯

## いろいろなお米と炊きかたの使い分け

□の炊きかたは炊飯開始後、現在時刻を表示します。

こんなときに	選ぶお米と選べる炊きかた	炊飯できる量(カップ)	使う水位線	eco 少量	炊飯時間の目安(分)
発芽玄米を白米に入れて炊飯するときに	お米	メニュー(保温)	1.0L タイプ	44~65	
	発芽玄米	ふつう	1~4	44~65	
	発芽玄米	炊込み	2~7	設定できません	
発芽玄米、玄米、分づき米だけで炊飯するときに	お米	メニュー(保温)	1.8L タイプ	78~105	
	玄米	ふつう	1~4	65~95	
	玄米	炊込み	2~7	75~110	
麦ごはんを作るときに もち米でおこわなどを作るときに	お米	メニュー(炊飯中)	0.5~1	80~110	
	白米	おかけ	0.5~1.5	玄米がゆ	
	白米	炊込み	1~4	45~75	
炊飯中 [圧力] が点灯します。	白米	炊込み	2~7	おこわ	
	白米	炊込み	1~4	45~75	
	白米	炊込み	2~7	45~75	

●炊飯中 [圧力] が点灯します。保温になると [圧力] は消灯します。

●少量のごはんを炊くときは、「少量炊飯」コースをおすすめします。ごはんの煮くずれや焦げを抑えて、ふっくら炊き上げます。

●市販の炊込みごはんの素を使用するときは、具をお米の上にのせるようにし、かき混ぜないでください。

●蒸気の出る量は、炊きかたによって異なります。

※炊飯時間の目安は、電圧100V・室温20°C・水温18°Cでの目安です。


※炊飯時間は、電圧・室温・水加減・お米の種類などにより変わります。

## いろいろなお米を炊くときのポイント

- 発芽玄米は、白米の5割以下の量を混ぜてください。5割以上の量で炊飯する場合は、お米の種類・水位線とも「玄米」で炊飯してください。
- おこわは、もち米1カップに対し、白米(うるち米)を0.5カップの割合を目安に混ぜて炊飯します。  
(もち米だけでは炊飯できません) お赤飯は ➔ P.38 の割合を目安に混ぜてください。
- 五分がゆは、お米の量を「おかゆ」の約半分にしてください。

# 予約炊飯をする(食べたい時刻に炊き上げる)

- 予約時刻は「予約1」と「予約2」の2通り設定できます。工場出荷時は「予約1」に6:00、「予約2」に18:00が設定されています。
- 予約時刻は炊き上がりの時刻です。
- 近接した時刻の場合は、すぐに炊飯が始まります。

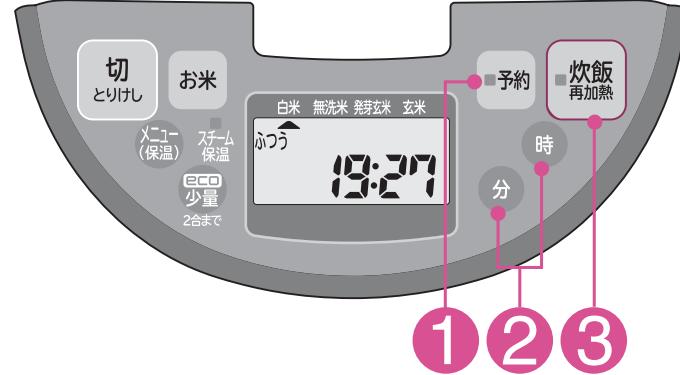


例)「予約1」に「7:30」の予約炊飯を設定するとき

現在時刻を確認し、  
ズレているときは直す ➡ P.12

## 1 お米と炊きかたを選んでから


- 予約 を押し、「予約1」を点灯させる
- ボタンを押すごとに点灯が変わります。

予約1 予約 2 浸し 30分 点灯

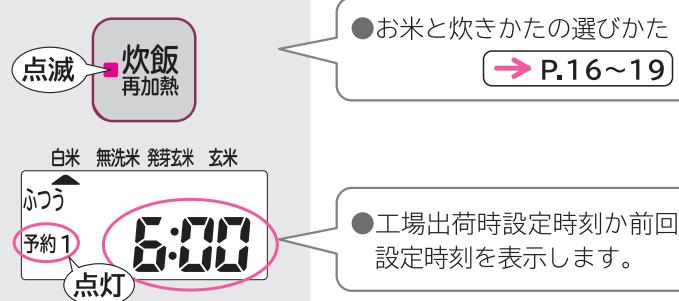


## 2 時 または 分 を押し、 炊き上がり時刻「7:30」を設定する

- ボタンを押すごとに時刻が変わります。
- ・ 時 は1時間単位、 分 は10分単位で進みます
- ・押し続けると早送りします

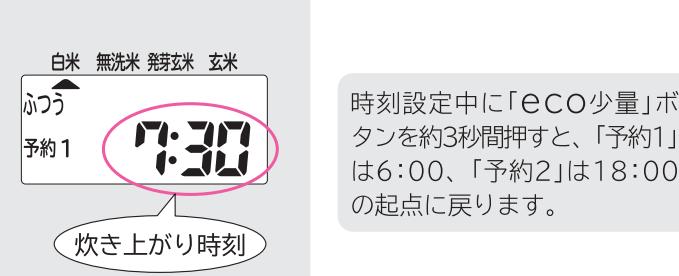

## 3 炊飯 再加熱 を押す


- ブザーが「ピーピー」と鳴って予約完了
- 炊飯(再加熱)ランプが消灯し、予約ランプが点灯します。

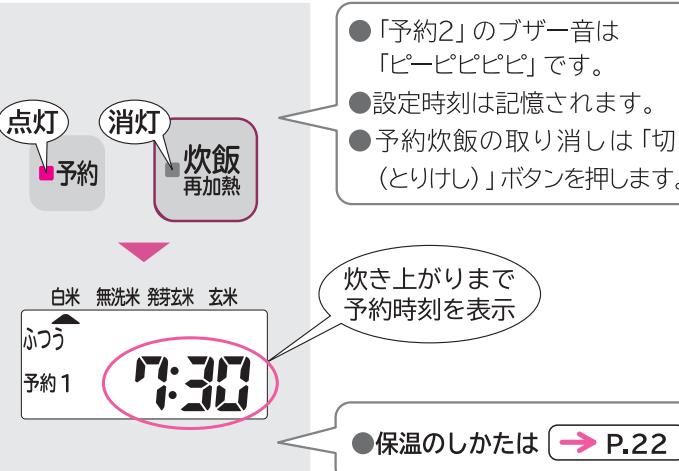

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了  
自動的に保温になります  
●スチーム保温ランプが点灯します。

# 浸し炊飯をする(お米を浸してから炊く)

- 浸し時間は工場出荷時は30分が設定されています。
- 浸し中の温度を制御し、お米に水を十分吸わせてから炊き始めます。
- 浸す時間の目安は夏場30分程度、冬場60分程度をおすすめします。
- 予約炊飯との組み合わせはできません。

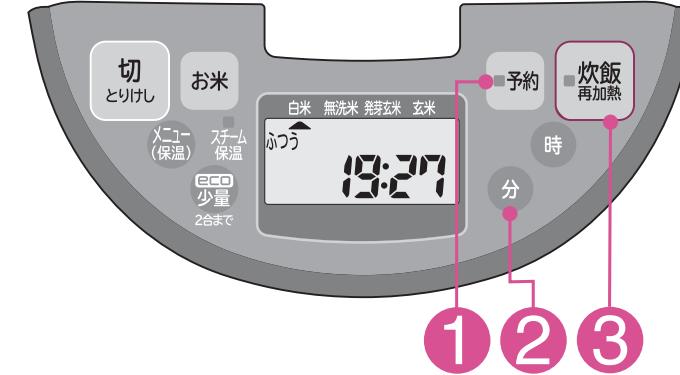

例)「60分」の浸し炊飯にするとき

## 1 お米と炊きかたを選んでから


■予約 を押し、

浸し時間(例:30分)を点灯させる

- ボタンを押すごとに点灯が変わります。

予約1 予約 2 浸し 30分 点灯

表示は「白米」の「ふつう」を選んだ場合の例

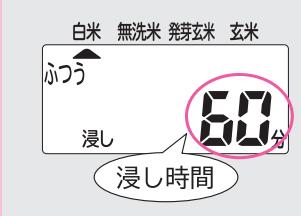

## 2 分 を押し、浸し時間「60」を選ぶ

- ボタンを押すごとに時間が変わります。

浸し 30分 浸し 40分 浸し 50分  
浸し 20分 浸し 30分 浸し 60分

## 3 炊飯 再加熱 を押す


ブザーが「ピーピーピーピーピーピー」と鳴って浸し炊飯開始

- 炊飯(再加熱)ランプが消灯し、予約ランプが点灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了  
自動的に保温になります

- スチーム保温ランプが点灯します。

炊き上がったらごはんをほぐす

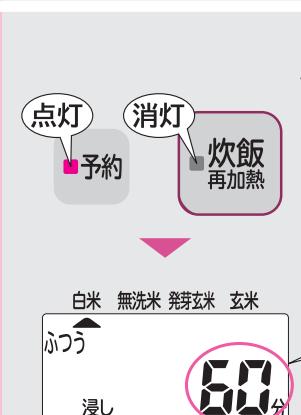



# お手入れ



お手入れは、電源プラグを抜き、本体が  
冷めてから行う(やけどの原因)

お願い

- ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。(表面を傷つける原因)
- 洗剤は食器用洗剤(中性)を使ってください。(表面を傷つける原因)
- スポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわしは使わないでください。(表面を傷つける原因)
- 食器乾燥機や食器洗い乾燥機は使わないでください。(変形・変色の原因)

## 蒸気キャップ(使うたびに洗う)

- 本体から外して、食器用洗剤(中性)を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。

**1 蒸気キャップをふたから外す**




本体から引き上げて  
外す。

**2 蒸気キャップ本体を蒸気キャップカバー  
から外す**




「はずす」刻印 ▼と▲マーク  
を合わせる  
蒸気  
キャップ  
カバー 蒸気  
キャップ  
本体

**3 蒸気キャップ本体と蒸気キャップカバー  
の汚れや詰まりを洗い落とす**

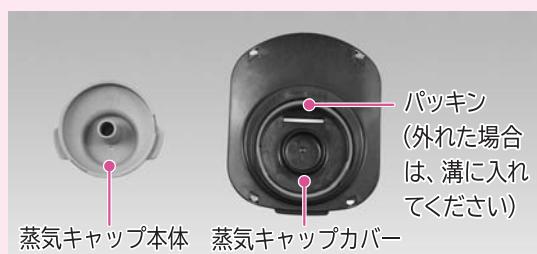

パッキン  
(外れた場合  
は、溝に入れ  
てください)

**4 パッキンを蒸気キャップカバーの溝に入れる**

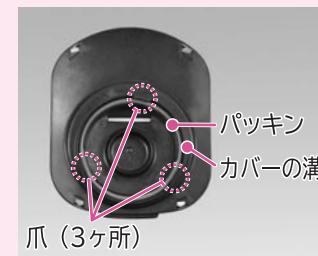

パッキン  
カバーの溝  
爪 (3ヶ所)

**5 蒸気キャップカバーを蒸気キャップ本体に  
取り付ける**



蒸気キャップ本体の▲  
マークをカバーの▼  
マークの位置と合わ  
せ、3ヶ所の爪を確実  
にはめ込み「しめる」の  
方向に回してカバー●  
のマークの位置まで回  
して取り付ける。

**6 蒸気キャップをふたに取り付ける**



蒸気キャップをふた  
に差しこみ、蒸気口  
の後方部を止まるま  
で押し下げて取り付  
ける。

## 本体・ふた(汚れのつど)

- 固くしぶったふきんでふく。
- 水洗いはしないでください。



## しゃもじ(使うたびに洗う) しゃもじ受け・計量カップ(汚れのつど洗う)

- 食器用洗剤(中性)を使い、スポンジなどのやわらかい  
もので洗ってください。

## 内がま(使うたびに洗う)

- 本体から外して、食器用洗剤(中性)を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。
- 内がまが変形するとおいしく炊けなくなることがあります。取り扱いはていねいにお願いします。
- 使用中、色むらができることがありますですが、性能や、衛生上の支障はありません。

### 内がまの内側



### 内がまの外側

- 内側のフッ素被膜を傷めないために、次のことをお守りください。
  - ・付属のしゃもじを使う
  - ・金属製のおたまや泡立て器などを使わない
  - ・スプーンや茶わんなどを入れて洗わない
  - ・酢は使わない
  - ・みがき粉やたわしで洗わない

- 内側のフッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。
- フッ素被膜は、人体への害はありません。

- 水分が残っていると錆(サビ)やすくなります。早めにふき取ってください。
- 外側をキッチンペーパーなどでふかないでください。


お願い

- 内がまを取り出すときは、両手でまっすぐ上に引き上げてください。片手で引き上げると本体に引っかかり、取り出しにくくなります。



## 温度センサー(炊く前に確認)

- こびりつきができたら、細かい耐水性紙ヤスリ(600番程度)に水をつけてこすり落とし、固く絞ったふきんでふき取る。
- 水洗いはしないでください。

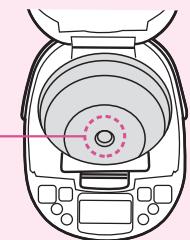


温度センサー


お手入れをする

## フック部(炊くたびに確認)

- 米粒などが詰まってふたが「カチッ」と閉まらないときは、  
ようじなどでかき出してください。

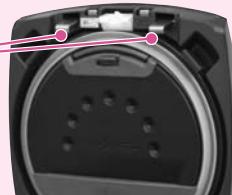


ふたフック部  
米粒などが付いて  
いないか確認する

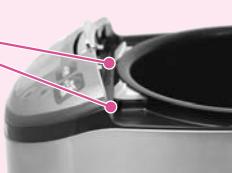

本体フック部  
米粒などが  
詰まっていないか  
確認する

## 吸気口・排気口(月に1度程度)

- 吸気口・排気口のごみを  
掃除機で吸い取る。

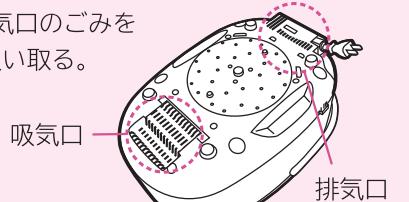

吸気口

排気口

# お手入れ つづき

## 給水レスオースチーマー【プレート、ふた加熱板】(使うたびに洗う)

●給水レスオースチーマーは、ふた加熱板とプレートの組み合わせです。

●ふたから外して、食器用洗剤(中性)を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。


### 1 給水レスオースチーマーをふたから外す

ふたつまみを持ちながら、着脱レバーを上方に押し上げて外す。



### 2 給水レスオースチーマーを、ふた加熱板とプレートに分ける

プレートのレバーを押し下げてプレートを外す。

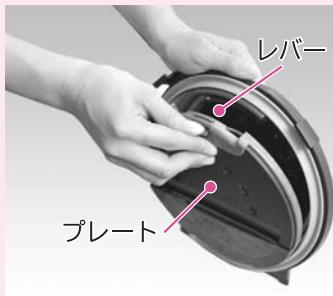

プレートに付いているパッキンは外れないので、引っ張らないでください。変形するとプレート内にたまる水が少なくなります。

### 3 プレートの汚れや詰まりを洗い落とす

### 4 ふた加熱板の汚れや詰まりを洗い落とす

#### 調圧弁(炊く前に確認)

●調圧弁の裏側を洗ってください。また、フィルターを外して調圧弁の表側も洗ってください。異物が詰まっているときは、綿棒などで取り除いてください。

#### フィルター(使うたびに洗う)


●フィルターにごはんなど異物が詰まっているときは、外して洗ってください。洗った後は忘れずに取り付けてください。

##### ■外しかた

左に回して手前に引く。

##### ■取り付けかた

▲マークを合わせて差し込み、「カチッ」と止まるまで右に回す。

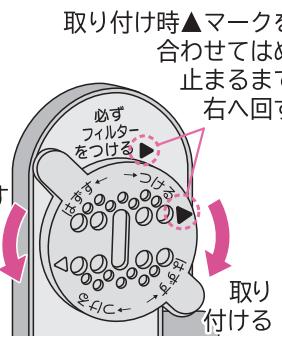

#### 安全弁(炊く前に確認)

●安全弁(中央部)にごはんなど異物が詰まっているときは、綿棒などで取り除いてください。

●安全弁は綿棒などで中央部を2~3度押して動くことを確認してください。

### ふた加熱板・ふたパッキン(使うたびに洗う)

●一緒に洗ってください。

●ふたパッキンは外れないで引っ張らないでください。変形すると、圧力がかからずうまく炊けない原因になります。

#### 負圧弁(使うたびに洗う)

●外れないで引っ張らないでください。変形すると、圧力がかからずうまく炊けない原因になります。

##### お願い

ふたパッキン、調圧弁、安全弁、負圧弁は、ふた加熱板から外れません。

#### 蒸気センサー・圧力調整装置

●押したり、引っ張ったり、無理な力を加えないでください。ゴム部が外れたり、破れたりして故障の原因になります。

### 5 ふた加熱板にプレートを取り付ける

プレートは、逆さまに取り付けないでください。


- ①ふた加熱板の下のガイドに、プレートの下のツメを差し込む。
- ②上のガイドにプレートの上のツメを合わせ、「カチッ」と音がするまで押し込む。



### 6 給水レスオースチーマーをふたに取り付ける

- ①ふたパッキンを手前にして両側のツメをふたの溝に差し込む。

ツメは、片側のみを差し込んだ状態だと、ふたを開めるときに、ツメが破損することがあります。

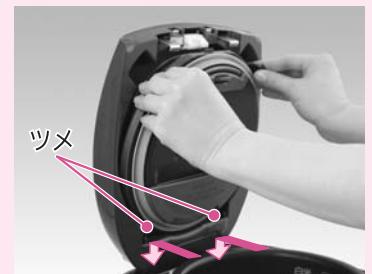

- ②着脱レバーを上方向に押し上げながら、ふた加熱板の上側を押し込み、

- ③着脱レバーを下げる。  
付け忘れて炊くことを防ぐため、給水レスオースチーマーを取り付けないと、通常の力ではふたが閉まりません。



## ふた加熱板の錆(サビ)防止について

ふた加熱板はステンレス製ですが、水分が残っていると錆(サビ)が発生することがあります。

ふた加熱板は、使用後きれいに洗い、水分をよくふき取ってください。

### 錆(サビ)が発生してしまったときは


- クリーム(液体)クリンザーを直接かけるか、やわらかいスポンジまたはキッチンペーパーにつけて、こすり取ってください。
- その後は、ふた加熱板をよく洗ってください。
- 錆(サビ)によっては完全に落ちないものもありますので、こまめにお手入れしてください。

### 調味料を使った料理


- 炊込みごはんや調理、雑炊などの後は、すぐに洗ってください。汚れたまま放置すると、においが発生したり、場合によっては、腐敗や錆(サビ)の原因になります。



## 給水レスオースチーマーを取り付けるときのご注意

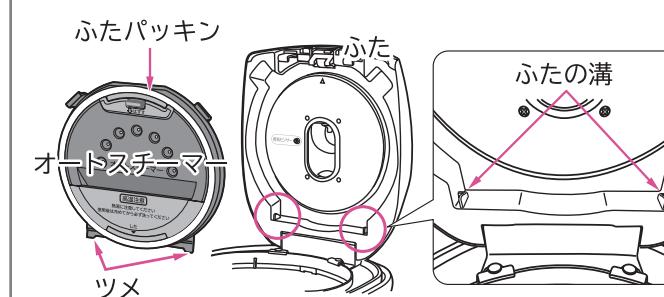


○ 両側のツメが溝に差し込まれている

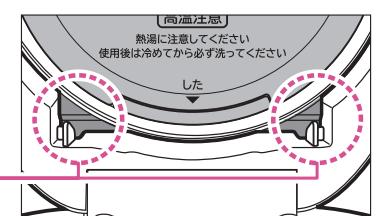

両側のツメがふたの溝に差し込まれていないと、ふたを開めるときにツメが破損したり、変形することがあります。

✗ ツメが溝に差し込まれていない

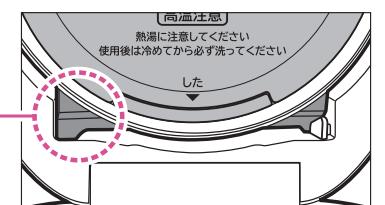

# においが気になるときは

炊込みごはんや保温の後のにおいが気になるときは、本体が冷めてから、ふた加熱板、プレートを食器用洗剤(中性)を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。

## それでもにおいが気になるときは

- ①ふた加熱板・プレートの入る大きさの鍋・フライパンなどに食塩水(1%程度)を入れ、湯をわかす。
- ②湯がわいたら弱火にし、ふた加熱板・プレートを入れて15分程度加熱する。
- ③湯を捨て、ふた加熱板・プレートが冷めたら、水洗いし、水分をよくふき取る。
- 空だきするとプラスチック部が変形しますので、ご注意ください。

# 炊飯直後のプレートのつゆが気になるときは


●ごはんの表面の乾燥を防ぐため、炊飯直後のふた加熱板・プレートにはつゆが付きます。つゆが気になるときは、蒸らし時間を長くしてつゆを少なくするモードに切り替えることができます。一度切り替えると元に戻す操作をするまで記憶します。

## つゆを少なくするモードに切り替えるときは

炊飯中に **(メニュー)  
(保温)** を約5秒間押し続ける

ピートブザーが鳴り、「**H**」と表示(2秒間)されたら切り替え完了

●その後元の表示に戻ります。 ●予約炊飯中は切り替えできません。

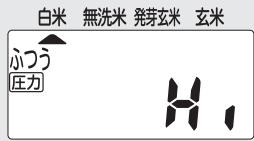


## 元に戻すときは

炊飯中に **(メニュー)  
(保温)** を約5秒間押し続ける

ピートブザーが鳴り、「**L**」と表示(2秒間)されたら切り替え完了

●その後元の表示に戻ります。 ●予約炊飯中は切り替えできません。

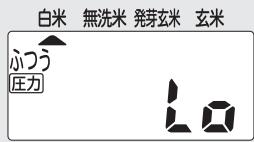


## つゆを少なくするモードに切り替えると

- 炊飯時間が約5分長くなります。
- プレート内にたまる水が少なくなります。
- 圧力式で密閉度が高いため、つゆを少なくするモードに切り替えても多少つゆが付きます。

# 給水レスオースチーマーについて

給水レスオースチーマーは、炊飯中の蒸気を蒸留水として回収し、炊飯時・保温時・再加熱時にスチームを出し、ごはんの甘みを引き出し、加湿する機能です。(水を入れる必要はありません)

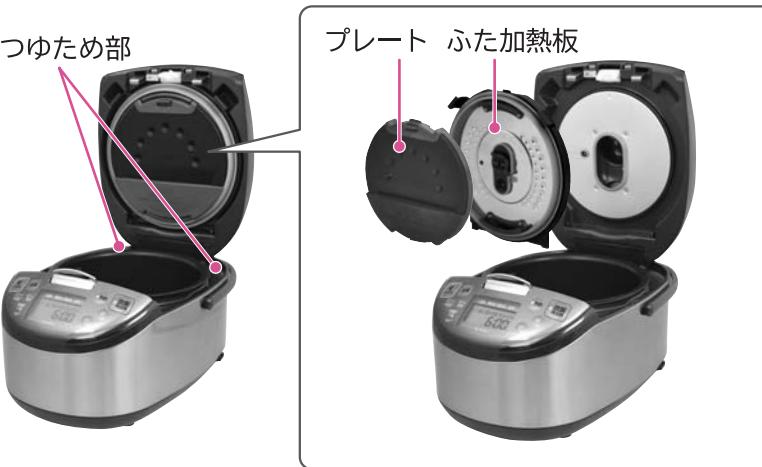

## △注意

- ふた加熱板は冷めてから外す
- プレートは冷めてから外す  
(熱湯がこぼれるおそれ)

- 使用中や使用直後は、内がま、ふた加熱板、プレートや蒸気キャップなどの高温部に触れない  
 接触禁止

- 給水レスオースチーマー内にたまる水の量は、メニュー・炊飯量・水加減などで変わります。
- 給水レスオースチーマー内の水1mLが蒸発すると約1600mLの蒸気になります。蒸らし中に弁を閉じ蒸気を閉じ込めていますので、内がまの中には十分な量の蒸気が充満しています。
- プレートを付けないと、スチームによる加湿効果が得られなくなります。
- 炊飯(蒸らし)終了後・保温中はスチームで加湿しているため、給水レスオースチーマーの表面にもつゆが付きますが、故障ではありません。また、ふたを開ける際にそのつゆがたれて、本体のつゆため部にたまります。たまつたつゆは、炊飯・保温時のごはんの品質にはまったく影響はありませんが、気になる場合はふきん等でふき取ってください。
- 炊飯するたびにふた加熱板とプレートを外して洗ってください。  
(おねばが乾燥・変色したものがたまる原因)(保温しない場合は水がたまりすぎてごはんにたれる原因)
- お手入れは、本体が冷めてからスポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわしは使わないでください。  
(表面のフッ素被膜を傷つける原因)

# お困りのときは

修理を依頼される前に  
次の点をもう一度お調べください。

こんなときは

炊飯について

- 軟らかい
- ベタつく
- 硬い
- 芯がある
- 生煮え
- ムラがある

ここを確認

## お米の量と水加減

→ P.14, 17, 19

- お米の量は付属の計量カップで計り、炊きたごとの「炊飯できる量」を超えないようにしてください。
- 軟らかいときは水加減を少なめ、硬いときは水加減を多めにします。
- 予約炊飯は水加減を少なめにしてください。  
(お米の吸水増加による、軟らかい炊き上がりを防ぎます)

## 洗米

→ P.14

- 白米は、すすぎ水がきれいになるまですぎます。
- 無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。

## 洗米や炊飯に使う水

→ P.14

- 洗米は、水で行い、お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)
- アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんがベタついたり、黄変する場合があります。また、硬度の高い水(海外のミネラルウォーターなど)で炊飯すると、ごはんがぱさつたり、硬くなる場合があります。お好みにより水加減してください。

## ごはんのほぐし

- 炊き上がったごはんは、すぐにほぐします。  
(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

## 内がまの底や温度センサーの汚れ

→ P.25

- 異物を取り除きます。

## 炊飯の中断

→ P.16, 18

- 炊飯中に「切」ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなどで炊飯が中断すると、うまく炊き上がらない場合があります。

## 電源

- 延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使うと、電圧が下がりうまく炊き上がりません。延長コードは使わないで、コンセントは単独で使ってください。

●焦げる

大火力で炊飯するため、白米はうすいきつね色に、その他のお米はきつね色に焦げることがあります。異常ではありません。

## 洗米

→ P.14

- 白米は、すすぎ水がきれいになるまですぎます。
- 無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。

## 内がまの底や温度センサーの汚れ

→ P.25

- 異物を取り除きます。

## 炊きたの確認

- 少量のごはん(1.0Lタイプ:2カップまで、1.8Lタイプ:3カップまで)を「少量炊飯」コースを選ばないで炊くと、炊飯時間が長くなり、ごはんの底がうすいきつね色に焦げることがあります。「少量炊飯」コースを選んでください。

こんなときは

炊飯について

- ふきこぼれる

炊飯中は蒸気キャップから勢いよく蒸気が出ることがあります。圧力を抜くため、異常ではありません。

## お米の量と水加減

→ P.14

- 多めの水加減は、水位目盛の「軟」までにします。
- お米の量は付属の計量カップで計ります。

## 洗米

→ P.14

- 白米は、すすぎ水がきれいになるまですぎます。
- 無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。

## 部品の汚れ、目詰まり

→ P.25~27

- 蒸気キャップ、プレート、フィルターの異物や目詰まりを取り除きます。

## 部品の取り付け

→ P.25~27

- 蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板は忘れないで取り付けてから炊飯してください。

## 炊きたの確認

- 水量の多い「おかゆ」を他の炊きたて炊くと、多量にふきこぼれて危険です。

- 炊きたにより蒸気が出たり出なかつたりする

蒸気を閉じ込めて、圧力をかけていますので、炊飯中は蒸気口に手や顔を近づけないでください。

- 炊きたによっては炊飯の途中で蒸気が出ます

- 炊飯中に動かしたり、揺らすと勢いよく蒸気が出ます

壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を使うときは、中に蒸気がこもらないようにしてください。

- ごはんの中央がくぼむ
- うすい膜ができる

この炊飯器はIH加熱で内がま自体が発熱するので、お米がしっかり対流し、中央部がくぼんだり、内がまに触れているごはんが白く見えることがあります。異常ではありません。うすい膜はごはんから出たうまみの素で、でんぶんがうすい膜状になつたものです。大火力でうまみの素をたくさん出すためです。異常ではありません。

- 炊込みごはんがうまくできない

## 調味料や具の入れかた

- 水に調味料を入れて水加減し、調味料が底にたまらないようによく混ぜます。
- 具は水加減した後にお米の上にのせて炊飯し、炊き上がってから混ぜます。  
(調味料や具が沈殿すると、熱がうまく伝わらない場合があります)

## 調味料、具の量

- 具の量は、お米の量の3~5割が適量です。油の多い具は少なめにします。
- たまり醤油は少なめにします。

## 炊飯方法

- すぐ炊飯し、予約炊飯や浸し炊飯はしないでください。  
(具の変質や調味料の沈殿してうまく炊けません)

- おこわがうまくできない

おこわは、もち米1カップに対し、白米(うるち米)を0.5カップの割合を目安に混ぜて炊飯します。(もち米だけでは炊飯できません)

→ P.19

お困りのときは

# お困りのときは つづき

修理を依頼される前に  
次の点をもう一度お調べください。

こんなときは

ここを確認

炊飯について

## ●炊飯時間が長い

浸しや蒸らしも自動で行うため、マイコン制御のない炊飯器（ガスがまなど）に比べ時間が長くかかります。異常ではありません。

お米の量と水加減

→ P.14, 17, 19

●お米の量は付属の計量カップで計り、炊きたごとの「炊飯できる量」を超えないようにしてください。

洗米

→ P.14

●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混せてお米と水をなじませます。

炊きたの確認

●少量のごはん（1.0Lタイプ：2カップまで、1.8Lタイプ：3カップまで）を「少量炊飯」コースを選ばないで炊くと、炊飯時間が長くなることがあります。「少量炊飯」コースを選んでください。

炊飯の中止

●炊飯中に停電があると、停電時間分長くなります。

## ●ごはんや内がまなどがにおう

使い始めにプラスチックやゴムのにおいを感じことがあります。ご使用とともに少なくなります。また炊込みや調理の後もにおう場合があります。異常ではありません。

洗米

→ P.14

●白米は、すすぎ水がきれいになるまですぎます。

●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混せてお米と水をなじませます。

ごはんのほぐし

→ P.16

●炊き上がったごはんはすぐにほぐします。

（余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます）

炊飯方法

→ P.20

●夏場は予約時間の長い予約炊飯はしないでください。

炊飯の中止

●炊飯中に「切」ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなどで炊飯が中止すると、うまく炊き上がらず、においが発生する場合があります。

部品の汚れ

→ P.24, 26, 27

●蒸気カップ、プレート、ふた加熱板の汚れを取り除きます。

## ●多量につゆがつく

圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれことがあります。異常ではありません。

→ P.28

## ●ごはんの中に プレートが 落ちている

プレートは安全な材質でできています。万一、一緒に炊飯しても衛生上の支障はありません。プレートは確実に取り付けてください。

→ P.26, 27

こんなときは

ここを確認

保温について

## ●におう ●黄変する

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、におい・黄変が発生します。異常ではありません。

保温ごはん

→ P.22

●しゃもじを入れたまま保温しないでください。また、冷えたごはんを保温しないでください。

洗米

→ P.14

●白米は、すぎ水がきれいになるまですぎます。

●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混せてお米と水をなじませます。

ごはんのほぐし

→ P.16, 22

●炊き上がったごはんはすぐにはぐします。また、保温中もときどきほぐしてください。（余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます）

部品の汚れ

→ P.24, 26, 27

●蒸気カップ、プレート、ふた加熱板の汚れを取り除きます。

## ●乾燥する

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、ごはんを乾燥させます。異常ではありません。

保温ごはんの量

→ P.22

●少量のごはんを保温するときは、中央に盛ります。

部品の汚れ

→ P.25~27

●内がまの底やふち、温度センサー、ふたのパッキンの汚れを取り除きます。

部品の取り付け

→ P.24, 26, 27

●蒸気カップ、プレート、ふた加熱板は忘れないで取り付けて保温します。

## ●つゆがつく ●ベタつく

ふたの内側や内がまにつゆがつくのは乾燥を防ぐためです。また保温は温度を自動的に切り替えるため、温度が下がるときにつゆがつくことがあります。異常ではありません。「保温2」に切り替えるとつゆがつくのを抑えます。→ P.23

ごはんのほぐし

→ P.16, 22

●炊き上がったごはんはすぐにはぐします。また、保温中もときどきほぐしてください。（余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます）

保温ごはんの量

→ P.22

●少量のごはんを保温するときは、中央に盛ります。

## ●ごはんの温度が 低い

保温コース

→ P.23

●ごはんの温度が低いと感じるときは、保温のコースを「保温2」に切り替えます。

## ●再加熱ができない

炊飯終了後のごはんが熱いときや、保温をやめた後などごはんが冷えているときは、ブザーが鳴り再加熱できません。→ P.23

お困りのときは

# お困りのときは つづき

修理を依頼される前に  
次の点をもう一度お調べください。

## こんなときは

### に予約について炊いて飯

- すぐに炊き始める
- 予約時刻に炊き上がらない

予約時刻は炊き上がり時刻の予約です。現在時刻に近い予約は、すぐに炊き始めます。また炊飯時間が必要なため、予約時刻に炊き上がらないときがあります。時計の現在時刻を確認し、ずれているときは合わせてください(時計は24時間時計です)。浸し炊飯の浸し時間は、炊き上がり時間ではありません(お米を浸す時間です)。

→ P.20、21

### 音について

- 使用時にいろいろな音がする

炊飯・保温中など使用時には次のような音がします。異常ではありません。

電源プラグ差し込み時	使用時(炊飯・保温など)
カチッ (火花も出る) インバーター回路への充電音	シュー 蒸気(圧力) を抜く音
カチッ インバーター回路への充電音	ボン 圧力調整装置 の動作音
ジーン 冷却ファン の回転音	カチッ 内がまのIH加熱音
ジー	

### 液晶表示について

- いつきに変わる
- 表示されない

おいしく炊き上げるために、炊飯内容を自動的に調節します。そのため炊飯途中で炊飯時間表示がいつきに変わることがあります。異常ではありません。

「白米」「無洗米」の「ふつう」「極上」「極上新米」「快速」以外の炊きかたは炊飯時間を表示せず、現在時刻を表示します。また、本体が熱いときも、現在時刻を表示します。

- 圧力表示(圧力)が点滅している

**炊飯の中断**  
●圧力炊飯中に「切(とりけし)」ボタンを押したり、電源プラグを抜くと、約30秒間点滅します。点滅中はふたを開けないでください。ふたをやむを得ず開ける場合は → P.16、18

- 「-:--」表示または「H0」表示が出る

H0表示のときは切ボタンを押すとー:ーになります。現在時刻を合わせ直してください。ー:ーのときは、現在時刻を合わせ直してください。 → P.12

- 電源プラグを抜くと表示が消える

電源プラグを抜いて差し込むごとにー:ーまたはH0表示になる場合は、本体内に内蔵しているリチウム電池の寿命です。炊飯・保温はできますが、現在時刻を合わせないと予約はできません。お求めになった販売店にリチウム電池の交換(有償)をご依頼ください。(リチウム電池は専用品なのでお客様には交換できません)

- 「C1」または「C2」を表示する

延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使ったり、電圧が下がったときなどに表示し、通電を停止します。延長コードは使わないで、コンセントは単独で使ってください。

- 「H1」~「H8」を表示する

「切(とりけし)」ボタンを押しても時計表示に戻らないとき、度々同じ表示になるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 → P.43

### 内がまのフッ素被膜について

- 色むらがある
- 傷がある

ご使用とともにフッ素被膜に色むらが出ることがあります。異常ではありません。また性能や衛生上の問題はありません。

→ P.25

フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。  
「金属製のおたまや泡立て器などを使わない」「スプーンや茶わんなどを入れて洗わない」「酢は使わない」「みがき粉やたわしで洗わない」「付属のしゃもじを使う」 → P.25

## ここを確認

### こんなときは

予約時刻は炊き上がり時刻の予約です。現在時刻に近い予約は、すぐに炊き始めます。また炊飯時間が必要なため、予約時刻に炊き上がらないときがあります。時計の現在時刻を確認し、ずれているときは合わせてください(時計は24時間時計です)。浸し炊飯の浸し時間は、炊き上がり時間ではありません(お米を浸す時間です)。

→ P.20、21

### 音について

炊飯・保温中など使用時には次のような音がします。異常ではありません。

電源プラグ差し込み時	使用時(炊飯・保温など)
カチッ (火花も出る) インバーター回路への充電音	シュー 蒸気(圧力) を抜く音
カチッ インバーター回路への充電音	ボン 圧力調整装置 の動作音
ジーン 冷却ファン の回転音	カチッ 内がまのIH加熱音
ジー	

### 炊飯時間について

おいしく炊き上げるために、炊飯内容を自動的に調節します。そのため炊飯途中で炊飯時間表示がいつきに変わることがあります。異常ではありません。

「白米」「無洗米」の「ふつう」「極上」「極上新米」「快速」以外の炊きかたは炊飯時間を表示せず、現在時刻を表示します。また、本体が熱いときも、現在時刻を表示します。

### 液晶表示について

**炊飯の中断**  
●圧力炊飯中に「切(とりけし)」ボタンを押したり、電源プラグを抜くと、約30秒間点滅します。点滅中はふたを開けないでください。ふたをやむを得ず開ける場合は → P.16、18

H0表示のときは切ボタンを押すとー:ーになります。現在時刻を合わせ直してください。ー:ーのときは、現在時刻を合わせ直してください。 → P.12

### 液晶表示について

電源プラグを抜いて差し込むごとにー:ーまたはH0表示になる場合は、本体内に内蔵しているリチウム電池の寿命です。炊飯・保温はできますが、現在時刻を合わせないと予約はできません。お求めになった販売店にリチウム電池の交換(有償)をご依頼ください。(リチウム電池は専用品なのでお客様には交換できません)

### 液晶表示について

延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使ったり、電圧が下がったときなどに表示し、通電を停止します。延長コードは使わないで、コンセントは単独で使ってください。

### 液晶表示について

「切(とりけし)」ボタンを押しても時計表示に戻らないとき、度々同じ表示になるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 → P.43

→ P.25

### 内がまのフッ素被膜について

フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。  
「金属製のおたまや泡立て器などを使わない」「スプーンや茶わんなどを入れて洗わない」「酢は使わない」「みがき粉やたわしで洗わない」「付属のしゃもじを使う」 → P.25

## ここを確認

### こんなときは

予約時刻は炊き上がり時刻の予約です。現在時刻に近い予約は、すぐに炊き始めます。また炊飯時間が必要なため、予約時刻に炊き上がらないときがあります。時計の現在時刻を確認し、ずれているときは合わせてください(時計は24時間時計です)。浸し炊飯の浸し時間は、炊き上がり時間ではありません(お米を浸す時間です)。

→ P.20、21

### 音について

炊飯・保温中など使用時には次のような音がします。異常ではありません。

電源プラグ差し込み時	使用時(炊飯・保温など)
カチッ (火花も出る) インバーター回路への充電音	シュー 蒸気(圧力) を抜く音
カチッ インバーター回路への充電音	ボン 圧力調整装置 の動作音
ジーン 冷却ファン の回転音	カチッ 内がまのIH加熱音
ジー	

### 液晶表示について

おいしく炊き上げるために、炊飯内容を自動的に調節します。そのため炊飯途中で炊飯時間表示がいつきに変わることがあります。異常ではありません。

「白米」「無洗米」の「ふつう」「極上」「極上新米」「快速」以外の炊きかたは炊飯時間を表示せず、現在時刻を表示します。また、本体が熱いときも、現在時刻を表示します。

### 液晶表示について

**炊飯の中断**  
●圧力炊飯中に「切(とりけし)」ボタンを押したり、電源プラグを抜くと、約30秒間点滅します。点滅中はふたを開けないでください。ふたをやむを得ず開ける場合は → P.16、18

H0表示のときは切ボタンを押すとー:ーになります。現在時刻を合わせ直してください。ー:ーのときは、現在時刻を合わせ直してください。 → P.12

### 液晶表示について

電源プラグを抜いて差し込むごとにー:ーまたはH0表示になる場合は、本体内に内蔵しているリチウム電池の寿命です。炊飯・保温はできますが、現在時刻を合わせないと予約はできません。お求めになった販売店にリチウム電池の交換(有償)をご依頼ください。(リチウム電池は専用品なのでお客様には交換できません)

### 液晶表示について

延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使ったり、電圧が下がったときなどに表示し、通電を停止します。延長コードは使わないで、コンセントは単独で使ってください。

### 液晶表示について

「切(とりけし)」ボタンを押しても時計表示に戻らないとき、度々同じ表示になるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 → P.43

→ P.25

### 内がまのフッ素被膜について

フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。  
「金属製のおたまや泡立て器などを使わない」「スプーンや茶わんなどを入れて洗わない」「酢は使わない」「みがき粉やたわしで洗わない」「付属のしゃもじを使う」 → P.25

## ここを確認

### こんなときは

予約時刻は炊き上がり時刻の予約です。現在時刻に近い予約は、すぐに炊き始めます。また炊飯時間が必要なため、予約時刻に炊き上がらないときがあります。時計の現在時刻を確認し、ずれているときは合わせてください(時計は24時間時計です)。浸し炊飯の浸し時間は、炊き上がり時間ではありません(お米を浸す時間です)。

→ P.20、21

### 音について

炊飯・保温中など使用時には次のような音がします。異常ではありません。

電源プラグ差し込み時	使用時(炊飯・保温など)
カチッ (火花も出る) インバーター回路への充電音	シュー 蒸気(圧力) を抜く音
カチッ インバーター回路への充電音	ボン 圧力調整装置 の動作音
ジーン 冷却ファン の回転音	カチッ 内がまのIH加熱音
ジー	

### 音について

炊飯・保温中など使用時には次のような音がします。異常ではありません。

「白米」「無洗米」の「ふつう」「極上」「極上新米」「快速」以外の炊きかたは炊飯時間を表示せず、現在時刻を表示します。また、本体が熱いときも、現在時刻を表示します。

### 音について

**炊飯の中断**  
●圧力炊飯中に「切(とりけし)」ボタンを押したり、電源プラグを抜くと、約30秒間点滅します。点滅中はふたを開けないでください。ふたをやむを得ず開ける場合は → P.16、18

H0表示のときは切ボタンを押すとー:ーになります。現在時刻を合わせ直してください。ー:ーのときは、現在時刻を合わせ直してください。 → P.12

### 音について

電源プラグを抜いて差し込むごとにー:ーまたはH0表示になる場合は、本体内に内蔵しているリチウム電池の寿命です。炊飯・保温はできますが、現在時刻を合わせないと予約はできません。お求めになった販売店にリチウム電池の交換(有償)をご依頼ください。(リチウム電池は専用品なのでお客様には交換できません)

### 音について

延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使ったり、電圧が下がったときなどに表示し、通電を停止します。延長コードは使わないで、コンセントは単独で使ってください。

### 音について

「切(とりけし)」ボタンを押しても時計表示に戻らないとき、度々同じ表示になるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 → P.43

→ P.25

### 音について

フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。  
「金属製のおたまや泡立て器などを使わない」「スプーンや茶わん

# 料理集

## もくじ

野菜ピラフ	37
さつまいもと黒ごまのごはん	37
麦とろごはん	38
お赤飯	38
山菜おこわ	39
鶏がゆ	39
青菜がゆ	40
すしめし	40
五目ちらし	41
ひじき入り玄米ごはん	41

- この料理集で使用しているカップは  
お米（白米）…1カップ 0.18L(約1合)  
(付属の計量カップ白米用)
- お米（無洗米）…1カップ 0.17L(約1合)  
(付属の計量カップ無洗米用)
- その他の材料…1カップ 0.2L  
(市販の計量カップ)

- この料理集で使用している単位は  
1kcal (キロカロリー) = 4.2kJ (キロジュール)  
1mL (ミリリットル) = 1cc (シーシー)


- この料理集に記載されている時間の目安は、下ごしらえの時間を含みません。

- この料理集で使用しているスプーンは

	小さじ(5mL)	大さじ(15mL)
酢・酒	5g	15g
しょうゆ・みりん	6g	18g
塩	6g	18g
砂糖	3g	9g

## 操作手順およびお米とメニュー(保温)の選択方法

● お米とメニュー(保温)は、押すごとに下図の順に切り替わります。

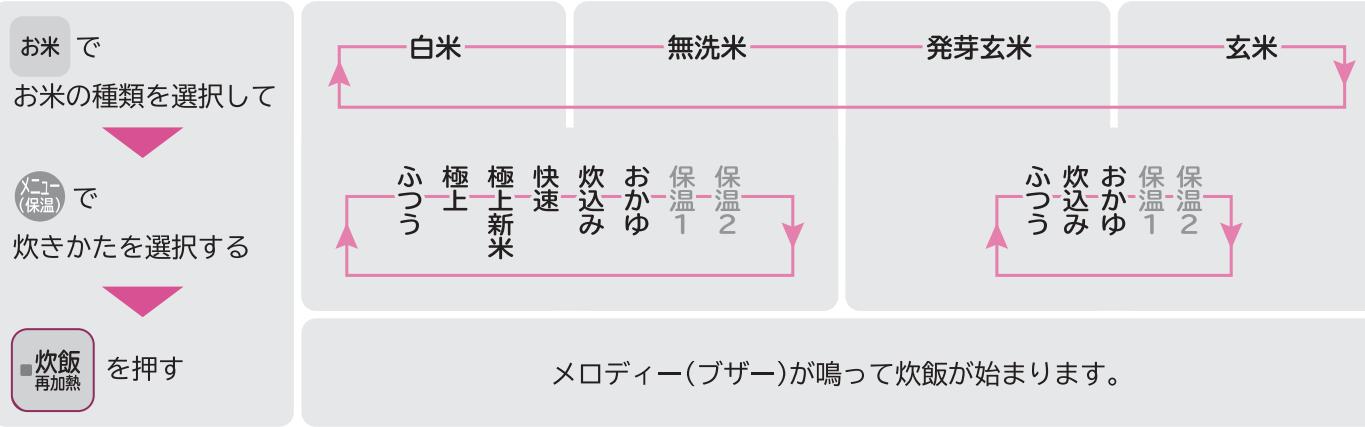

## 警告

### 食材が飛び出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

- 取扱説明書・料理集に記載の炊飯以外の用途には使わない  
次のような料理には使わない
  - ねりもの(はんぺんなど)や豆類、麺類などの加熱中にふくらむ具材の煮込み料理  
(赤飯は、ささげを別にゆでてから調理します。詳しくは料理集をご覧ください ➡ P.38)
  - 急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
  - 「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
  - 食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- 青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、アルミ箔、ラップを使った料理はしない

## 野菜ピラフ

### ●材料 (4人分)

お米 (うるち米)	カップ2
小玉ねぎ(半分に切る)	4個
じゃがいも(1cm角切り)	1個(約150g)
にんじん(7mm角切り)	1/2本(約50g)
A グリーンアスパラガス(1cmの長さに切る)	3本
カリフラワー(小房に分ける)	100g
ホールコーン(缶詰・水気をきる)	カップ1/2
グリンピース(缶詰・水気をきる)	カップ2/3
サラダ油	大さじ2
塩・こしょう	各少々
スープ(固形スープ1個を少量のお湯でいたものに水を加えて)	350mL

### ●作りかた

- ①お米は研いでからざるにあげ、水気をきっておきます。
- ②フライパンでサラダ油(大さじ1)を熱し、Ⓐをサッと炒め、軽く塩・こしょうをし、器にあけておきます。
- ③フライパンでサラダ油(大さじ1)を熱し、①のお米が透き通るまで炒め、内がまに入れます。
- ④③にスープを加え、塩・こしょうをしてからよく混ぜます。
- ⑤②を④のお米の上にのせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米ボタンで「白米」を、メニュー(保温)ボタンで「炊込み」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- ⑥炊き上がったらほぐして器に盛ります。



## 炊込みのポイント

- ★水と調味料を合わせて水加減し、よくかき混ぜてください。沈殿するうまく炊けないことがあります。(汁気の多い具材を使うときは、汁気を絞り、その汁と調味料を合わせてください)
- ★具は米の上に広げてのせ、混ぜないでください。(市販の炊き込みの具で、かき混ぜる指示があっても混ぜないでください)

- ★予約炊飯・保温はしないでください。においや変質の原因になります。  
具の量はお米の重量の30~50%が適当です。(お米1カップ分につき具の量は45~75g)
- ★水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておきます。

## さつまいもと黒ごまのごはん




### ●材料 (4人分)

お米 (うるち米)	カップ3
さつまいも(さいの目切り)	200g
黒すりごま	大さじ4
A ショウゆ	大さじ2
だし汁	200mL
塩	小さじ1/2弱

### ●作りかた

- ①さつまいもは皮を厚くむいてさいの目に切り、しばらく水にさらしてから、水気をきります。
- ②お米は研いでからざるにあげ、水気をきります。
- ③内がまに②を入れⒶを加えます。
- ④③に水を「白米」の水位目盛3まで加えてかき混ぜ、①をのせます。
- ⑤炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米ボタンで「白米」を、メニュー(保温)ボタンで「炊込み」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- ⑥炊き上がったらほぐして器に盛ります。

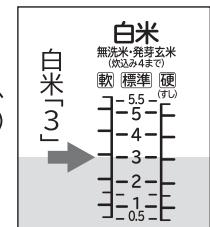

## 麦とろごはん

お米ボタン メニュー(保温)ボタン

**白米**

**炊込み**

1人分  
約440 kcal




### ●材料 (4人分)

お米 (うるち米)	カップ2
押し麦	カップ1
山芋	250g
A	だし汁 カップ1/2
	しょうゆ 大さじ1
	みりん 小さじ1
青のり粉	少々

### ●作りかた

- お米と押し麦は合わせて軽く研いでから、水を「分づき米」の水位目盛3まで加えます。
- 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米ボタンで「白米」を、メニュー(保温)ボタンで「炊込み」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- Ⓐを合わせます。
- 山芋は酢水につけながら皮をむき、おろしがねでおろし、すり鉢でよくすり、③を少しづつ加えてのばします。(③の量はお好みで加減してください)
- 器に②の麦ごはんを盛り、④のとろろ汁をかけ、青のり粉をちらします。  
※押し麦の量はお好みでカップ1/2~1の間で調節してください。

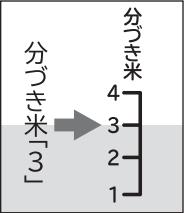



## 山菜おこわ

### ●材料 (4人分)

お米 (うるち米)	カップ1
もち米	カップ2
山菜ミックス (水煮)	200g
油揚げ	1枚
A	酒 大さじ2
	しょうゆ 大さじ1
	塩 小さじ1/2
	砂糖 大さじ1
白ごま	少々

### ●作りかた

- お米ともち米は合わせて研いでから、ざるにあげ、水気をきっておきます。
- 油揚げは熱湯で油抜きし、たんざくに切れます。山菜は水気をきっておきます。
- 内がまに①とⒶを入れて軽くかき混ぜ、水を「おこわ」の水位目盛3まで加えます。
- ②をのせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米ボタンで「白米」を、メニュー(保温)ボタンで「炊込み」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- 炊き上がったらほぐして器に盛り、白ごまをふりかけます。

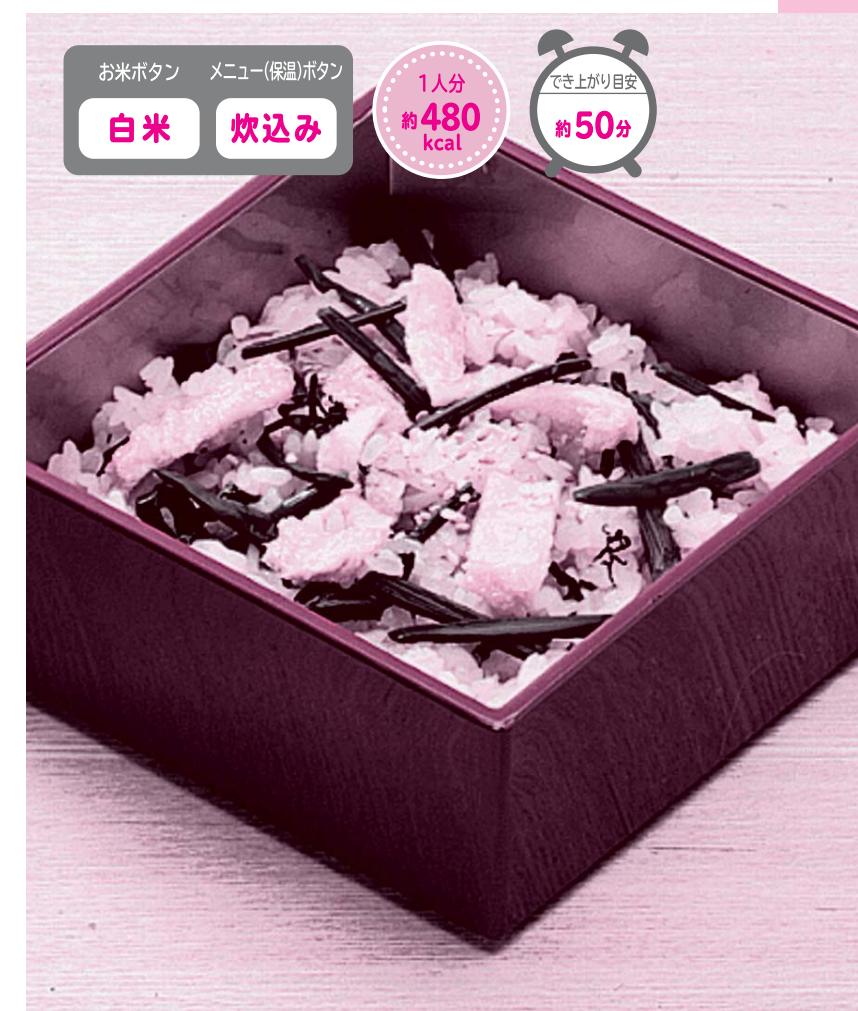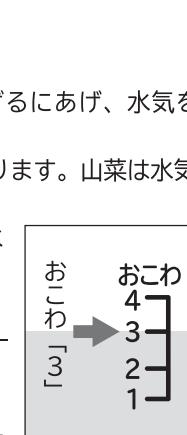


## お赤飯

### ●材料 (4人分)

お米 (うるち米)	カップ1/2
もち米	カップ21/2
ささげ	50g
塩	小さじ1/2

### ●作りかた

- ささげは一度ゆでこぼし、新しい水で硬めにゆで、ささげとゆで汁とに分けて冷まします。
- お米ともち米は合わせて研いでから、ざるにあげ、水気をきります。
- 内がまに②を入れ、ゆで汁と水を「おこわ」の水位目盛3まで加え、塩を入れてかき混ぜます。
- ①のささげをのせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米ボタンで「白米」を、メニュー(保温)ボタンで「炊込み」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- 炊き上がったらほぐして器に盛ります。

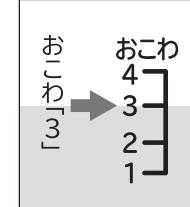

### ささげ(小豆)はゆでたものを加える

ゆでないで炊くと、ささげの量が増え、調圧弁が目詰まりするなど、やけどのおそれがあります。

- ささげのゆでこぼしかた
- ささげを冷水でよく洗います。
- 他の鍋に①と水(2カップ)を入れてゆで、煮立ったらゆで汁を捨てます。
- あらためて鍋に水(2カップ)を入れ、弱火で20~30分程度食べられる程度の硬さまでゆでます。水が減って水面からささげが出るようなら、ときどき水を足します。

## 鶏がゆ


### ●材料 (4人分)

お米 (うるち米)	カップ1
鶏むね肉 (皮なし)	50g
固形スープの素	1個
A	長ねぎの葉 少々
	しょうがの皮 少々
B	酒 大さじ1
	しょうゆ 小さじ1
塩	小さじ1/2
長ねぎ (白髪ねぎ)	少々
白ごま	少々



### おかゆのポイント

- ★保温はせずに、お早めにお召し上がりください。
- ★時間がたつとノリ状になります。

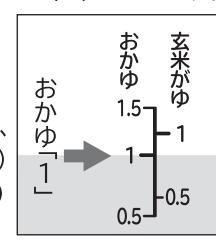

- お手持ちのなべに鶏肉を入れ、水カップ3とⒶを加えて火にかけ、鶏肉に火が通たらゆで汁をこして別容器にとります。
- ①の鶏肉は手で細かくさき、Ⓑをふりかけて下味をつけます。
- お米を研いでから、内がまに①のゆで汁と水を「おかゆ」の水位目盛1まで加え、塩とスープの素を入れて軽く混ぜます。
- 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米ボタンで「白米」を、メニュー(保温)ボタンで「おかゆ」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- 炊き上がったら、②の鶏肉を入れて混ぜ、器に盛り、白髪ねぎ、白ごまをふりかけます。

## 青菜がゆ

お米ボタン メニュー(保温)ボタン  
**白米** **おかゆ**

1人分  
約130 kcal  
でき上がり目安  
約70分




### ●材料 (4人分)

お米 (うるち米) .....カップ1  
大根の葉または好みの青菜 .....20g  
塩 .....少々

### ●作りかた

- ① お米を研いでから、水を「おかゆ」の水位目盛1まで加えます。
- ② 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米ボタンで「白米」を、メニュー(保温)ボタンで「おかゆ」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- ③ 大根の葉または青菜はサッとゆでて水気をきり、みじん切りにしておきます。
- ④ 炊き上がったら、③を入れ、好みで塩を加えて軽く混ぜます。

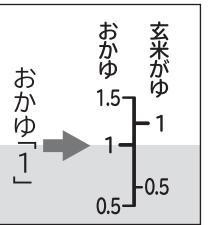

## ⚠ 警告

### 青菜などの葉ものは炊き上がった後に入れる

炊く前に入れると、調圧弁が目詰まりするなど、やけどのおそれがあります。

## すしめし

### ●材料 (4人分)

お米 (うるち米) .....カップ3  
昆布 .....15cm

#### 【合わせ酢】

酢 .....大さじ5  
砂糖 .....大さじ1  
塩 .....小さじ1弱


※甘めがお好きな方は、砂糖を大さじ2にするなど好みで調節してください。

### ●作りかた

- ① 昆布はふきんでふいて汚れを取り、切り込みを4~5カ所入れておきます。
- ② お米は研いでから、水を「白米硬」の水位目盛3まで加え、①の昆布をのせます。
- ③ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米ボタンで「白米」を、メニュー(保温)ボタンで「極上」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- ④ 炊き上がったら、昆布を取り出し、飯台にごはんを移し、しゃもじで広げます。【合わせ酢】を全体にかけて、切るように混ぜます。混ぜて1分ほどしたら、うちわであおいで人肌程度に冷まし、ぬれふきんをかけておきます。

お米ボタン メニュー(保温)ボタン  
**白米** **極上**


1人分  
約420 kcal  
でき上がり目安  
約40分

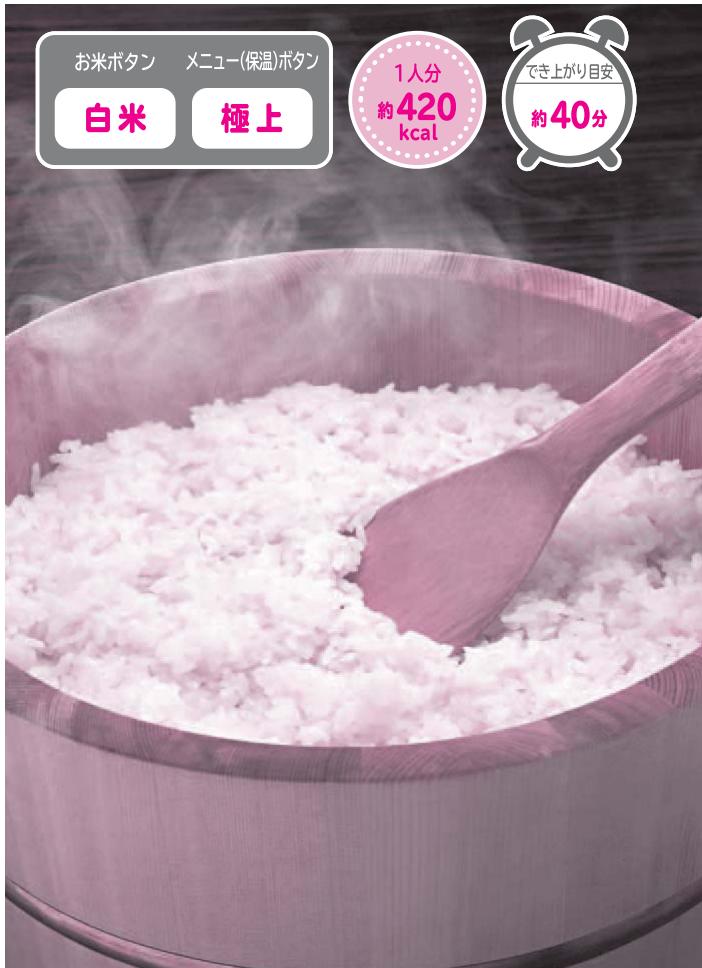

## 五目ちらし

### ●材料 (4人分)

干ししいたけ(水でもどしていしづきを取る) .....8枚  
にんじん .....30g  
干びよう .....30g  
「だし汁」 .....カップ2  
砂糖 .....大さじ6  
A しょうゆ .....大さじ4  
みりん .....大さじ3  
塩 .....少々  
れんこん .....80g  
「だし汁」 .....大さじ2  
B 酢 .....大さじ2  
砂糖 .....大さじ1  
塩 .....少々  
えび .....10尾  
さんし玉子 .....卵1個分  
木の芽 .....10枚  
白ごま .....大さじ2  
桜でんぶ .....少々  
紅しょうが .....少々  
※他に「すしめし」の材料が必要です。

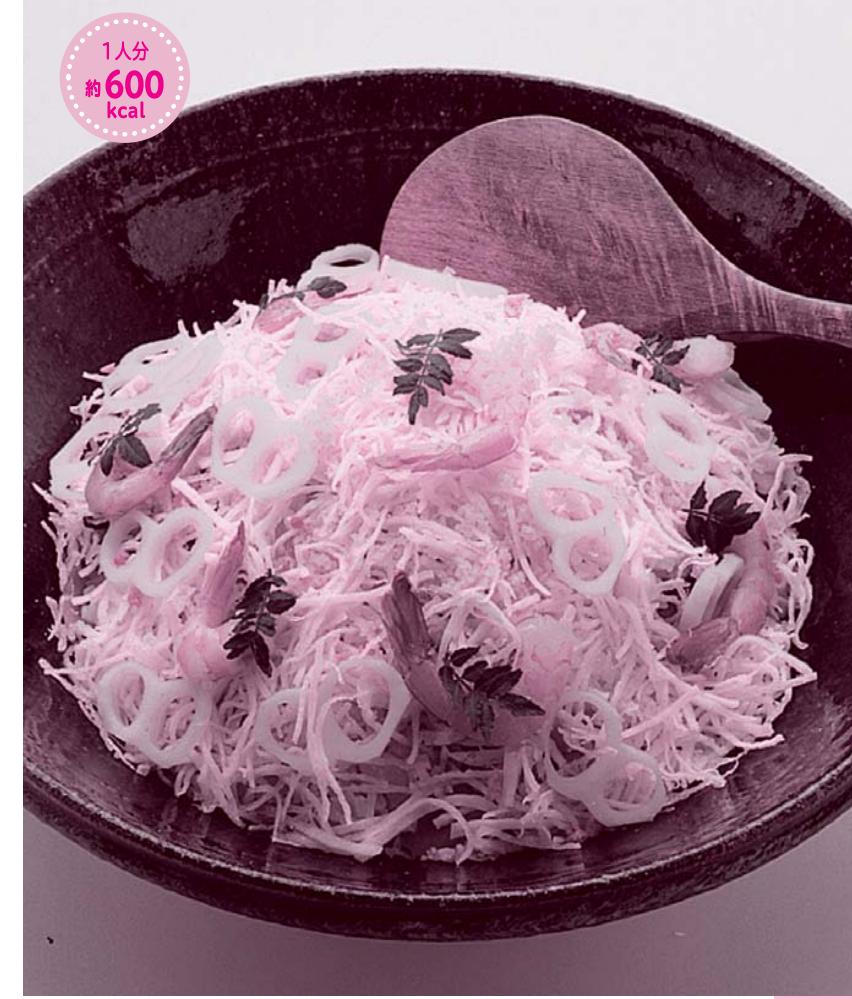

### ●作りかた

- ① すしめしは「すしめし」の作りかたで作ります。
- ② 干ししいたけはにんじんと合わせてせん切りにします。干びようは塩もみして洗い、やわらかくゆでてから1cmの長さに切ります。
- ③ ②をⒶで汁がなくなるまで煮つめます。
- ④ れんこんは薄切りにしてから酢水につけてアクを抜き、軽く湯がいてⒷにつけておきます。

- ⑤ えびは殻をむいて背わたを取り、ゆでておきます。
- ⑥ ①に③と白ごまを混ぜ合わせて器に盛り、④、⑤、桜でんぶ、さんし玉子、紅しょうが、木の芽をちらします。

## ひじき入り玄米ごはん

お米ボタン メニュー(保温)ボタン  
**玄米** **炊込み**

1人分  
約460 kcal  
でき上がり目安  
約90分




### ●材料 (4人分)

玄米 .....カップ3  
Ⓐ 油揚げ .....2枚  
ひじき (水でもどす) .....20g  
にんじん (せん切り) .....60g  
Ⓑ 酒 .....大さじ2  
しょうゆ .....大さじ1½  
塩 .....小さじ1

### ●作りかた

- ① 油揚げは熱湯で油抜きしてから、たんざくに切ります。
- ② 玄米は軽く洗い、ごみなどを取り除きます。
- ③ 内がまに②の玄米を入れ、Ⓑを入れて水を「玄米」の水位目盛3弱まで加え、上にⒶをのせます。
- ④ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米ボタンで「玄米」を、メニュー(保温)ボタンで「炊込み」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- ⑤ 炊き上がったらほぐして器に盛ります。

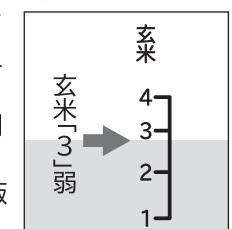

# 仕様

型 式	RZ-MG10J	RZ-MG18J
炊 飯 容 量	1.0Lタイプ 0.09L(0.5合)~1.0L(5.5合)	1.8Lタイプ 0.18L(1合)~1.8L(1升)
電 源	交流100V	
定 格 周 波 数	50~60Hz 共用	
定 格 電 力	1400W	
コ ー ド の 長 さ	1.0m	
大 き さ	幅 25.8cm 奥 行 36.4cm 高 さ 22.7cm	30.1cm 41.4cm 24.5cm
質 量 ( 重 さ )	約5.5kg	約7.2kg

## ■家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示(消費電力量の目安)

型 式	RZ-MG10J	RZ-MG18J
最 大 炊 飯 容 量	1.0L	1.8L
区 分 名	B	D
蒸 発 水 量	4.0g	9.2g
年 間 消 費 電 力 量	75.95kWh/年	121.8kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	140.5Wh	200.4Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	16.60Wh	20.50Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.66Wh	0.66Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.61Wh	0.61Wh

※室温23°C、水温(炊飯前)23°C、RZ-MG10Jは炊飯水量550g、炊飯米量450g、RZ-MG18Jは炊飯水量820g、炊飯米量600g、1回当たりの炊飯時消費電力量は、「白米」「ふつう」の炊きかた、1時間当たりの保温消費電力量は「保温1」の設定の電力量です。

※実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用の炊きかた、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)

※蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

※このIHジャー炊飯器は、日本国内専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

## ■保証書(裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

## ■補修用性能部品の保有期間

IHジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談 並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(P.43)にお問い合わせください。

## ■ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

# 「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は  
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68  
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日)  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11  
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

## ■修理を依頼されるとときは「持込修理」

「お困りのときは」(P.30~35)を調べていただき、なお異常のあるときは、「切」ボタンを押しコンセントから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

### ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

## ■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
-----	--

部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
-----	--

## 愛情点検



### ★長年ご使用のIHジャー炊飯器の点検を!

●IHジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際 このようなことは ありませんか	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードや電源プラグが異常に熱い。</li> <li>●電源コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。</li> <li>●いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。</li> <li>●触るとビリビリ電気を感じる。</li> <li>●自動的に切れないとさがある。</li> <li>●モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則なときがある。</li> <li>●運転中に異常な音がする。</li> <li>●水漏れする。</li> <li>●その他の異常・故障がある。</li> </ul>
-----------------------------	--

ご使用 中止	<p>故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。</p>
-----------	--

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111

# 日立IHジャー炊飯器保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。  
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※ 型 式		※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
		年 月 日	本体：1年 内がま内面フッ素被膜：3年
※ お 客 様	ご 住 所 ご 芳 名	〒 様	
※ 販 売 店	住 所 店 名	電話	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

## 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (ヘ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書に型式、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (チ) 下記の使いかたをした場合の内がま内面フッ素被膜のふくれ、はがれ、変色、色むら、変形。
  - 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器などかたいものを入れたり、使った場合。
  - 内がまをお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
  - 台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーなどを使った場合。
  - 内がまの中で酢を使った場合。
  - 調味料を使ったもの(みそ汁や炊込みごはんなど)を保温した場合。
  - お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。
  - その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2. この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の43ページの「ご相談窓口」にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の43ページの「ご相談窓口」にお問い合わせください。
- お客様に記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のため記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

## 修理メモ

---



---



---



〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111