

HITACHI
Inspire the Next

取扱説明書 ・料理集

保証書付
(保証書は裏表紙に付いています)

日立 **IH** ジャー炊飯器
家庭用

型式

アール セット ダブルユー ジー イム

RZ-WG10M

(1.0Lタイプ)

アール セット ダブルユー ジー イム

RZ-WG18M

(1.8Lタイプ)



このたびは日立 **IH** ジャー炊飯器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

圧力式ジャー炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、カンタンご使用ガイドとともに大切に保管してください。

この説明書では、RZ-WG10Mを例に説明をしています。

「安全上のご注意」**→P.6~11** をお読みいただき、正しくお使いください。



RZ-WG10M
レッド(R)



RZ-WG10M
ライトブラウン(T)

もくじ

ご使用の前に 4~13

各部のなまえ	4
(本体・付属品・操作部・表示窓)	
安全上のご注意	6
現在時刻の合わせかた	12
メロディー音の切り替えかた	13

炊飯 14~23

お米の準備をする	14
(おいしく炊く準備のポイント)	
本体の準備をする	15
炊飯をする	16
(白米、無洗米の炊飯)	
炊飯をする	18
(発芽玄米、玄米、分づき米、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯)	
予約炊飯をする	20
(食べたい時刻に炊き上げる)	
快速炊飯をする	22
(短時間で炊飯したいときに)	
浸し炊飯をする	23
(お米を浸してから炊きたいときに)	

保温 24~26

保温をする	24
保温方法の使い分け	24
「保温低」「保温高」の切り替えかた	24
保温に適さないごはん	25
保温をやめるときは	25
「切」状態から保温にする	25
おいしく保温するポイント	25
保温中のごはんを再加熱する	26
保温を自動で切るには	26

調理 27

調理をする	27
(雑炊、温泉卵、ケーキの調理)	

お手入れ 28~33

お手入れをする	28
本体・ふた・本体の内側	28
吸気口・排気口	28
温度センサー	28
フック部	28
しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ	28
内がま	29
ふた加熱板	29
蒸気キャップ	31
炊飯直後のプレートのつゆを少なくする モードへの切り替えかた	32
においが気になるときは	33

お困りのときは 34~41

お困りのときは	34
炊飯について	34~37
保温について	38
予約炊飯について	39
液晶表示について	39
音について	40
内がまのフッ素被膜について	40
停電について	40
ふたについて	40
本体とふたのすき間についてなど	41

料理集 42~52

仕様・その他 54・55

仕様	54
保証とアフターサービス	54
ご相談窓口	55

保証書 裏表紙

圧力式炊飯器だから

ふたの操作は 確実に

- 炊飯前後、ふたを閉めるのに重く感じることがあります。ゆっくりカチッと音がするまで確実に閉めてください。
- 炊飯後、ふたが開くのに少し時間がかかることがあります。

炊飯・調理中に ふたを開けない

- 炊飯・調理中にふたを開けないでください。(やけどのおそれ)

水加減は 水位目盛を守って

- 水位目盛より多めに水加減すると、圧力を抜くときにふきこぼれる場合があります。水位目盛を守ってください。

炊飯・調理中に 勢いよく蒸気が出ることがあります

- 炊飯・調理中は蒸気口に手や顔を近づけないでください。
 - ・炊きかたによっては炊飯の途中で蒸気が出ます。
 - ・炊飯・調理中に動かしたり、揺らすと、勢いよく蒸気が出ます。
- 炊きかたによっては蒸気が出ますので、壁や家具に蒸気が当たらないようにご使用ください。

圧力で炊飯するためPSマークとSGマークを取得しています



PSマーク

経済産業省が定めた圧力がまの安全基準に適合していることを示します。



SGマーク

製品安全協会が定めた圧力がまの基準に適合したことを示し、万一の製品の欠陥による人身事故の危害防止とその救済の補償をする表示マークです。


お願い

この炊飯器は、市販の圧力なべのようにいろいろな調理はできません。取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途に使わないでください。特に、市販の本などで紹介されている炊飯器を使った調理については、取扱説明書・料理集に記載されていない使いかたをすると、やけどやけがのおそれがありますので、やめてください。


各部のなまえ (本体・付属品・操作部・表示窓)

本体

写真はRZ-WG10Mで説明しています。

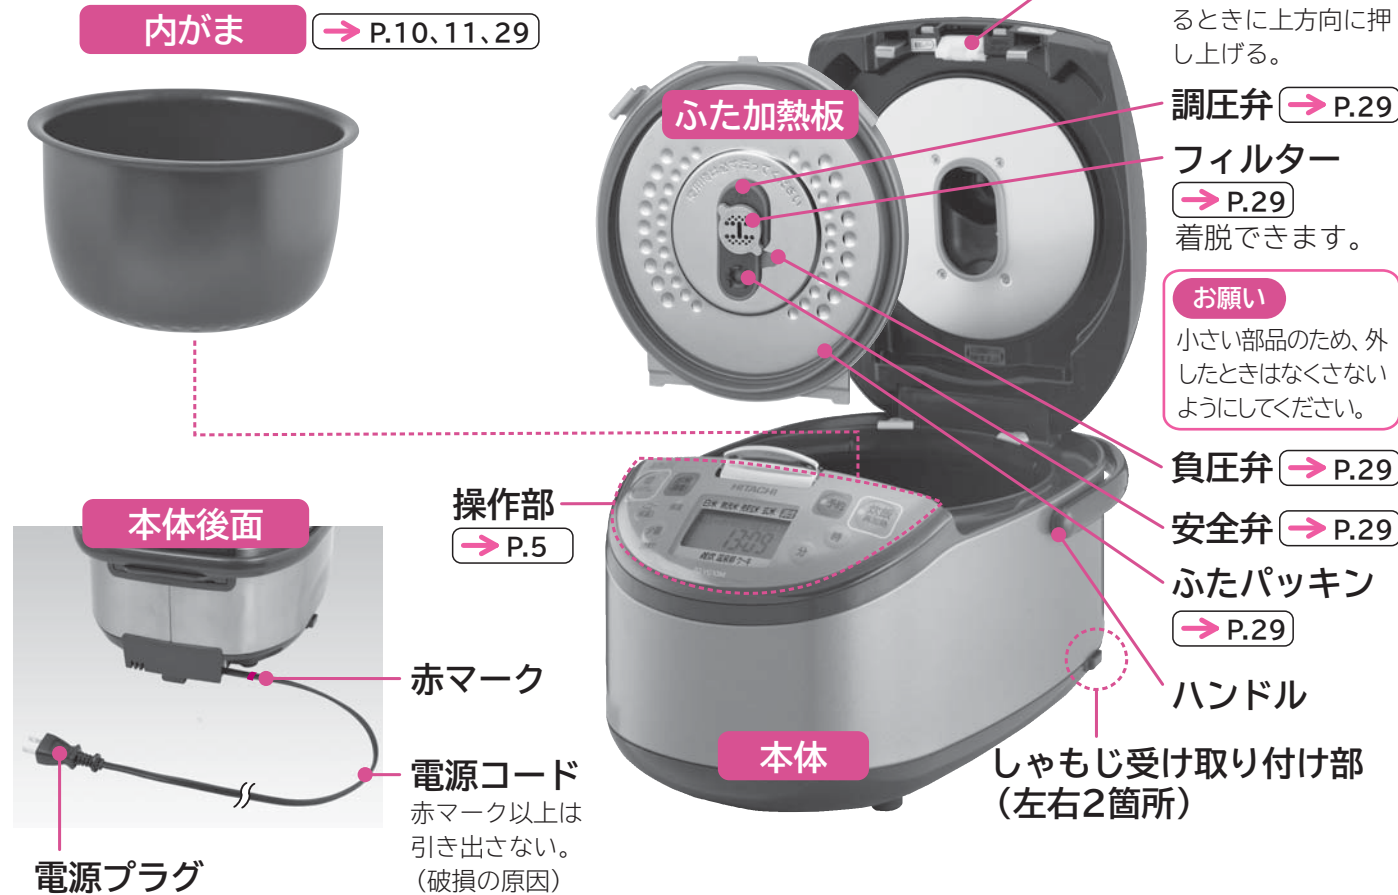


付属品

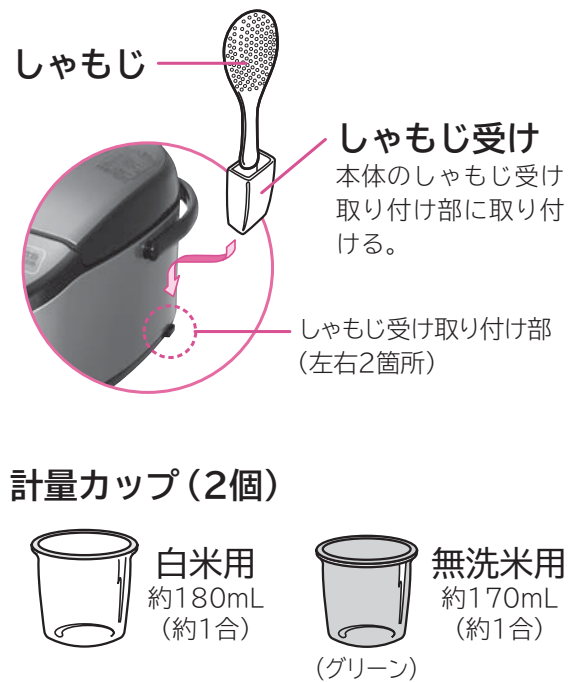

→ P.00 の数字は主な説明のあるページです。


操作部

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

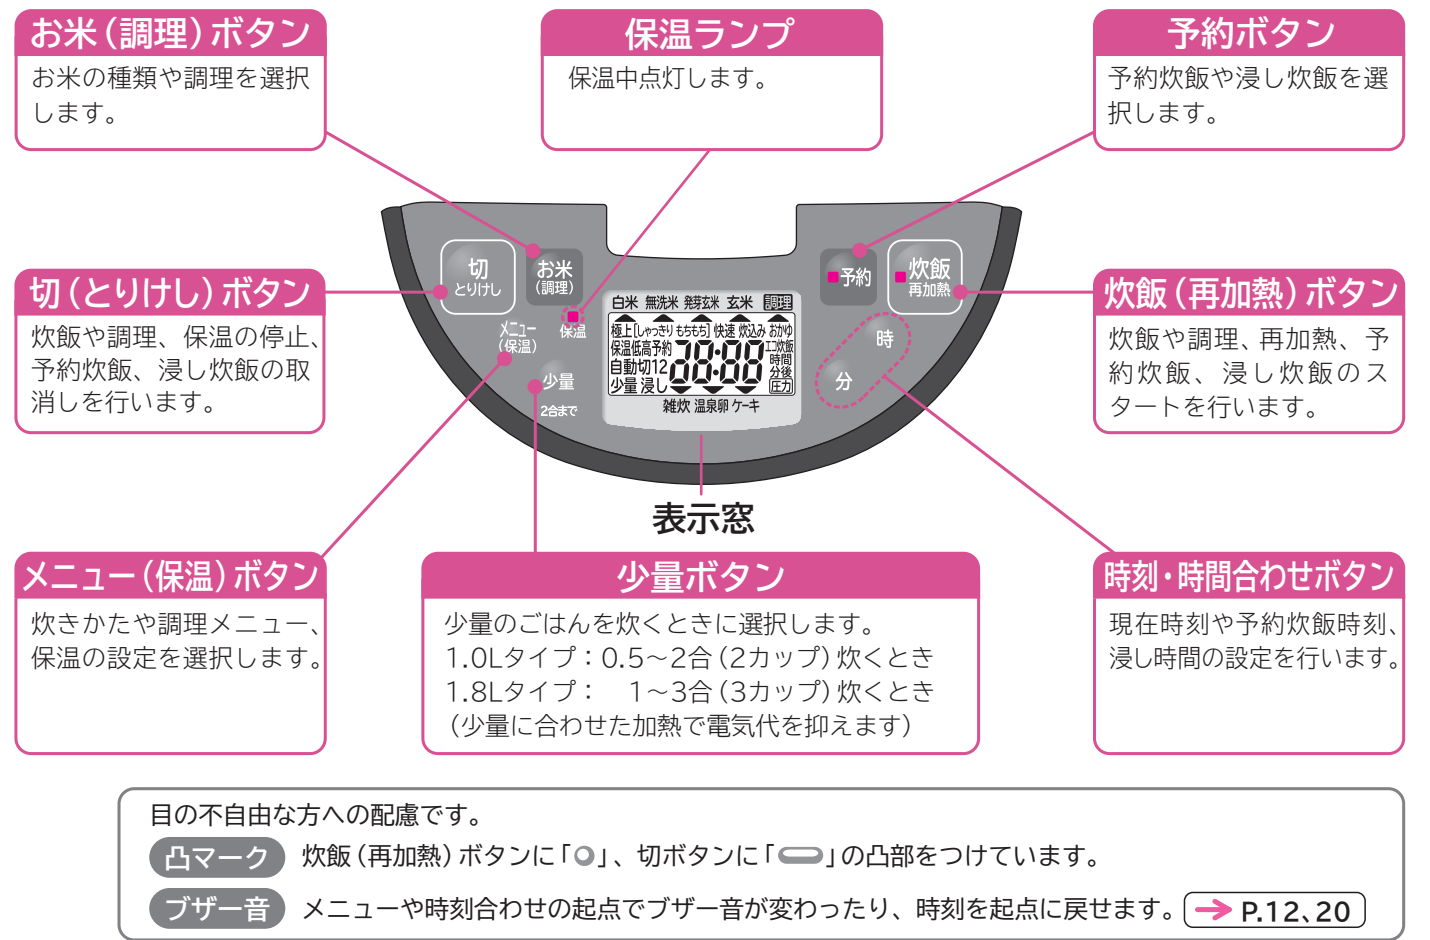

表示窓

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

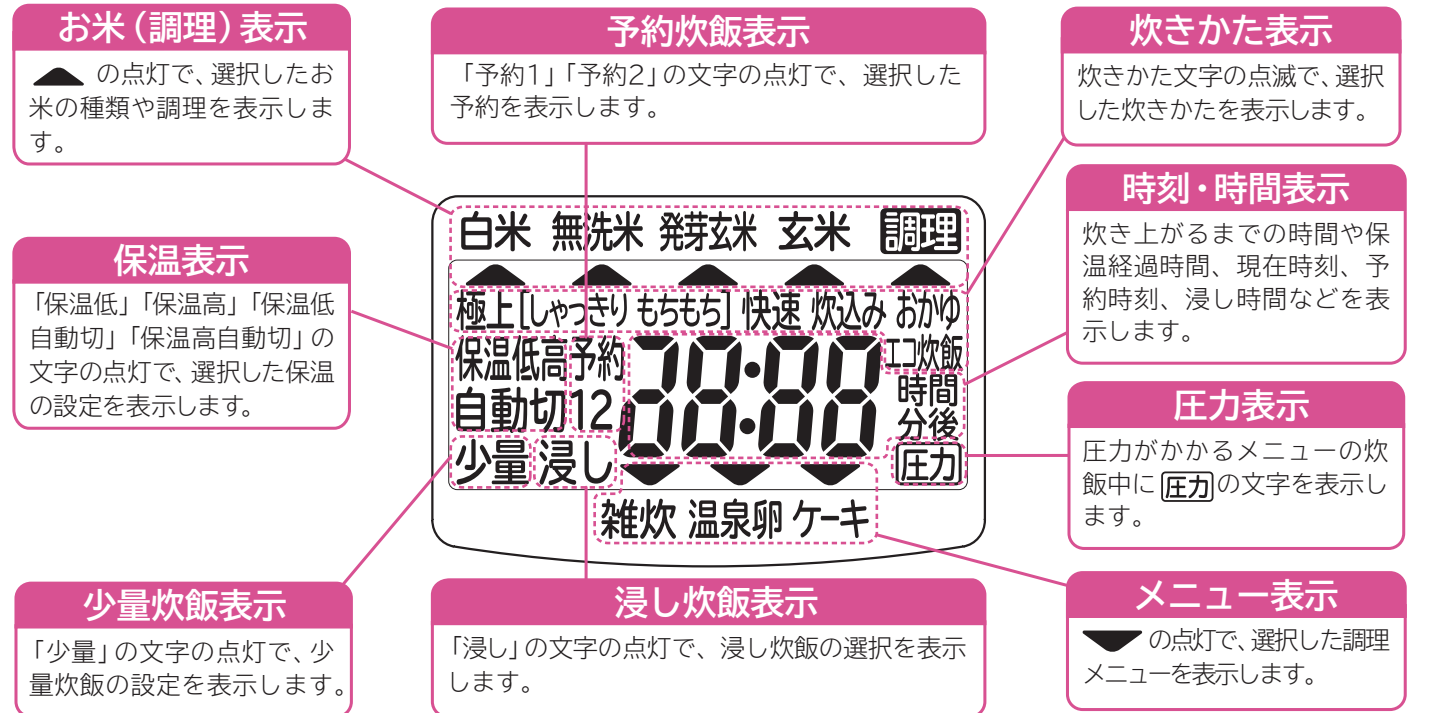

安全上のご注意

この炊飯器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。




警告

感電・ショート・発火・火災を防ぐために



- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する
- 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
- 電源プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着している場合はよくふく

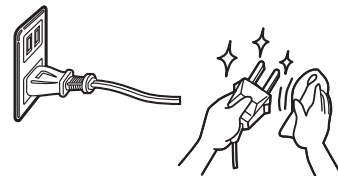

接触禁止

- 改造はしない
- 修理技術者以外の方は、分解したり、修理をしない



水ぬれ禁止

- 本体や電源プラグ、電源コードを水につけたり、水をかけたりしない
- 本体を水のあるところに置かない



ぬれ手禁止


- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない

- 本体や電源プラグを水につけた場合は、使用しない（漏電や感電、故障の原因）



- 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみこんだりしない
- 吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない
- 子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

本体底面

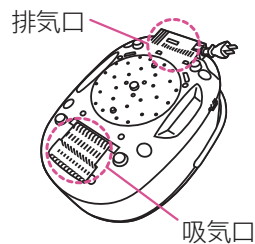

- 異常・故障時にはただちに使用を中止する

- ・ 電源コードや電源プラグが異常に熱い
- ・ 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする
- ・ いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
- ・ 触れるとビリビリ電気を感じる
- ・ 自動的に切れないときがある

- ・ モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則なときがある
- ・ 運転中に異常に音がある
- ・ 水漏れする
- ・ その他の異常・故障がある



警告

炊飯時 調理時 **やけどを防ぐために**（炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です）




- 蒸気キャップを取り付ける
（ふきこぼれや、蒸気が勢よく出てやけどのおそれ）



蒸気キャップをふたに差し込み、蒸気口の後方を止まるまで押し下げて取り付ける

- 炊飯・調理の前にふた加熱板を外して調圧弁と安全弁にごはんなどの異物が付いていないことを確認する
また、フィルターを忘れずに取り付ける
（湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ） → P.15

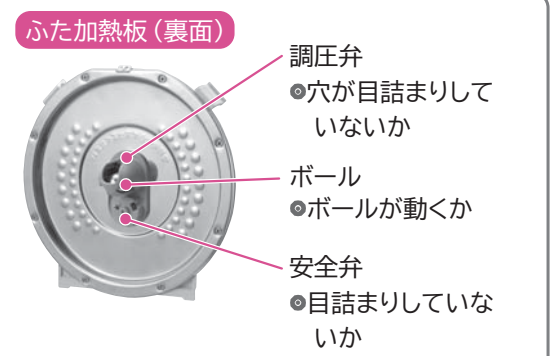

- ふたは前方中央部を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉める




- ふたを開けるときは「圧力」表示が消えて、蒸気口から蒸気が出ていないことを確認してから、フックボタンをゆっくり押し炊飯・調理中はふたを開けない



- フック部に米粒などが詰まったときは、ようじなどでかき出す



ふたフック部米粒などが付いていないか確認する

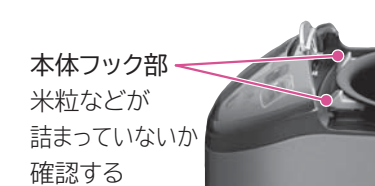

本体フック部米粒などが詰まっていないか確認する



本体フック部内側内がまを外して、本体内側からようじなどでかき出す

警告

炊飯時 調理時 やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)


高温の蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ

- 蒸気口に手や顔を近づけない
炊飯・調理中は高温の蒸気が勢いよく出ることがあります。特に乳幼児に触れさせないように注意してください。
- 蒸気口や蒸気キャップに触れない
炊飯・調理中や直後は蒸気が出ていなくても熱いことがあるので触れないでください。
- 炊飯・調理中はふたを開けたり、本体を揺らしたり、持ち運びしたりしない
- 子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない



食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

- 内がまの「これ以上入れない」の線以上に水を入れない

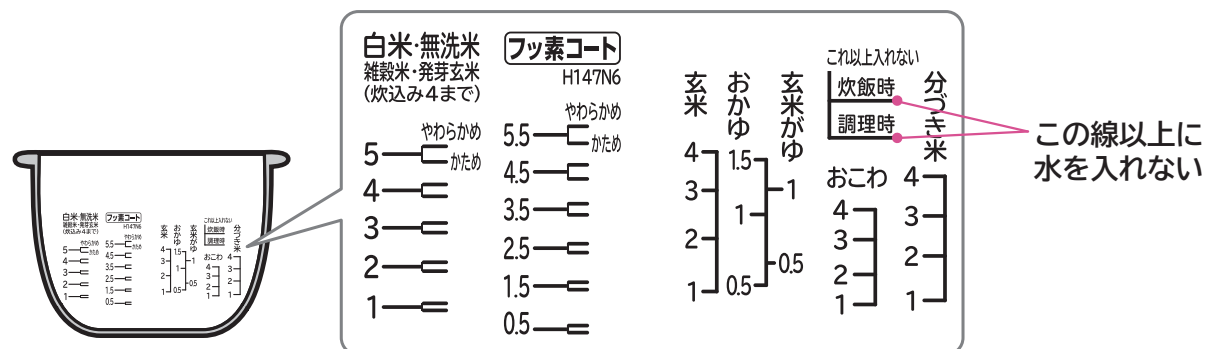

- 取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途には使わない
次のような料理には使わない
 - ・ねりもの(はんぺんなど)や豆類、麺類などの加熱中にふくらむ具材の煮込み料理
(赤飯は、ささがを別にゆでてから調理します。詳しくは料理集をご覧ください → P.45)
 - ・急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
 - ・多量の油を入れる料理
 - ・「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
 - ・ジャムなど泡立つ料理
 - ・食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- 青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、アルミ箔、ラップを使った料理はしない

警告

炊飯時 やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)

高温の蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ

- 圧力炊飯中(圧力)の表示時はふたを開けない
圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。

食材がとび出したり、湯がふき出てやけどのおそれ

- 炊飯中にふたをやむを得ず開けるときは、「切(とりけし)」ボタンを押して炊飯を中止し、約30秒後に点滅している(圧力)の表示が消えてから、ふたを開ける
 - ・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
 - ・炊飯を続ける場合は、お米・メニューの選択を確認し、「炊飯(再加熱)」ボタンを押してください。炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

調理時 やけどを防ぐために

食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

- 調理中はふたを開けない
ふたをやむを得ず開けるときは、「切(とりけし)」ボタンを押して調理を中止し、蒸気口から蒸気が出ていないことを確認してから、ふたを開けてください。

注意

こんなところで使わない

- 水のかかるところや、ガスコンロなど火気の近く
(感電・漏電・火災の原因)
- 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上
(けが・火災の原因)
- 荷重強度が不足しているスライド式テーブルの上では使わない
(テーブルが破損して本体が落ちて、けがややけどの原因)
- 吸気口・排気口をふさぐような敷物の上、アルミ箔の上
(過熱・やけどの原因)
- 壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を使うときは、中に蒸気がこもらないようにする
(結露で、壁や家具の変色・変形の原因)
- ふたが完全に開かない場所
(ふた加熱板に触れたり、熱いしずくがたれて、やけどの原因)

⚠️ 注意

電源プラグの取り扱い



電源プラグを抜く

- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・けがの原因)



- 電源プラグを抜くときや、巻き取る時は電源コードを持たずに電源プラグを持つ
(けが・火災の原因)

やけどを防ぐために



- 炊飯・調理をするときは炊きかた・調理メニューを確認する
水量の多い「雑炊」を他の調理メニューで間違えて炊いたり、「おかゆ」を他の炊きかたで炊くと、多量にふきこぼれて危険です。
- お手入れは、電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う
(やけどの原因)
- ふた加熱板は冷めてから外す
- ふたを完全に開けてからごはんをよそう
(熱いしずくがたれるおそれ)



接触禁止

- 使用中や使用直後は、内がま、ふた加熱板や蒸気キャップなどの高温部に触れない




- 本体を持ち運ぶときはフックボタンに触れない
(ふたが開くおそれ)

- 炊飯中はハンドルを立てない
(ハンドルが蒸気で高温になるおそれ)

事故をさけるために



- 専用の内がま以外は使用しない
(異常動作・過熱・火災の原因)
- 本体内側に金属性の小物やアルミ箔などが入ったまま使わない
(過熱・火災の原因)

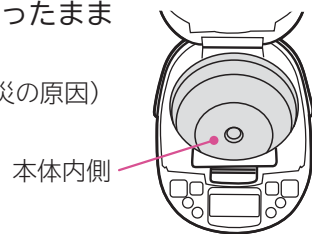

- 内がまを床に落としたり、強くぶつけて、内がま外側の「打込み鉄」がはく離したり、亀裂が生じた場合は使用しない
(過熱により内がまに接する部分のプラスチックが溶けて、においを生じたり、火災の原因)



- 医療用ペースメーカーをご使用の場合は、本製品の使用にあたって、医師とよくご相談ください
(本製品の動作がペースメーカーに影響を与えるおそれ)



- 磁気に弱いものを近づけない
(キャッシュカード・自動改札用定期券など磁気の記憶が消えるおそれ)

⚠️ 注意

保温時 次のような使いかたはしない




- 次のような保温はしない。においや変色の原因になります。
- 保温時間以上の保温をしない
- 再加熱を繰り返し行わない

お願い


故障や誤動作を防ぐために

- 空だきはしない
(過熱の原因)

内がまのツバ部や底の部分

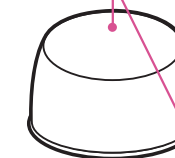


- 異物が付いたまま使わない
特に右図の部分はきれいにする
(故障やうまく炊けない原因)

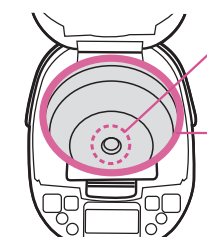

温度センサー
内がまのツバ部があたる部分

- 内がまを、直火にかけたり電子レンジで加熱したり、電磁調理器などに使用しない
(変形したり、フッ素被膜がはがれる原因)

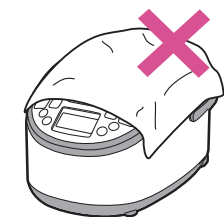


- ふきん・タオルなどで、ふたを覆った状態で使わない
(変色・変形・故障の原因)

- テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話の近くで使わない (雑音や画面のちらつきの原因)

- 本体を落としたり、破損したときは使用を中止し、お買い上げの販売店に修理・点検を依頼してください

現在時刻の合わせかた

- 電源プラグがコンセントに差し込まれていないときも、時計は内蔵電池により動作し、表示しています。
- 電源プラグをコンセントから抜くと表示がうすくなり、再び濃くなります。内蔵電池に切り替わるため異常ではありません。
- 時計は室温により、1ヶ月に約2分程ずれることがあります。以下の手順で現在時刻に合わせてください。

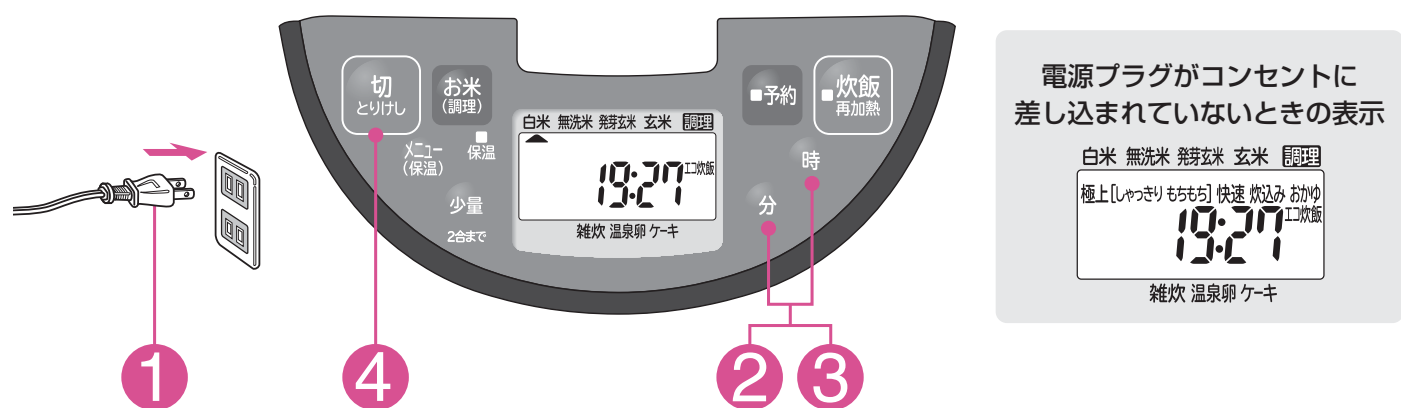


例)「19:27」を「20:30」にするとき ※お米・炊きかたの表示は一例です。

1 電源プラグをコンセントに差し込む		<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯・調理中、保温中、予約中、再加熱中は時刻合わせができません。 ●設定されているお米、炊きかたと、現在時刻が表示されます。
2 「時」または「分」を約1秒間押し、時刻表示を点滅させる		<p>現在時刻点滅中に「少量」ボタンを約3秒間押しすと、「12:00」表示(昼の12時)になり、起点に戻ります。</p>
3 「時」および「分」を押し、「20:30」にする ●ボタンを押すごとに時刻が変わります。 <ul style="list-style-type: none"> ・「時」は1時間単位、「分」は1分単位で進みます ・押し続けると早送りします 		<ul style="list-style-type: none"> ●時計は24時間表示で、夜中の12時は0:00に、昼の12時は12:00に合わせます。
4 「切」を押し、時刻表示を点灯に変える		<p>炊飯・調理中、保温中、予約中、再加熱中に現在時刻を確認したいときは</p> <p>「時」または「分」ボタンを押すと、現在時刻を3秒間表示し、元の表示に戻ります。</p>

メロディー音の切り替えかた

- 炊飯や調理の開始と終了をメロディー音でお知らせします。
- 工場出荷時は「メロディー(標準)」に設定されています。「メロディー(低音)」または「ブザー」に切り替えられます。以下の手順で切り替えてください。

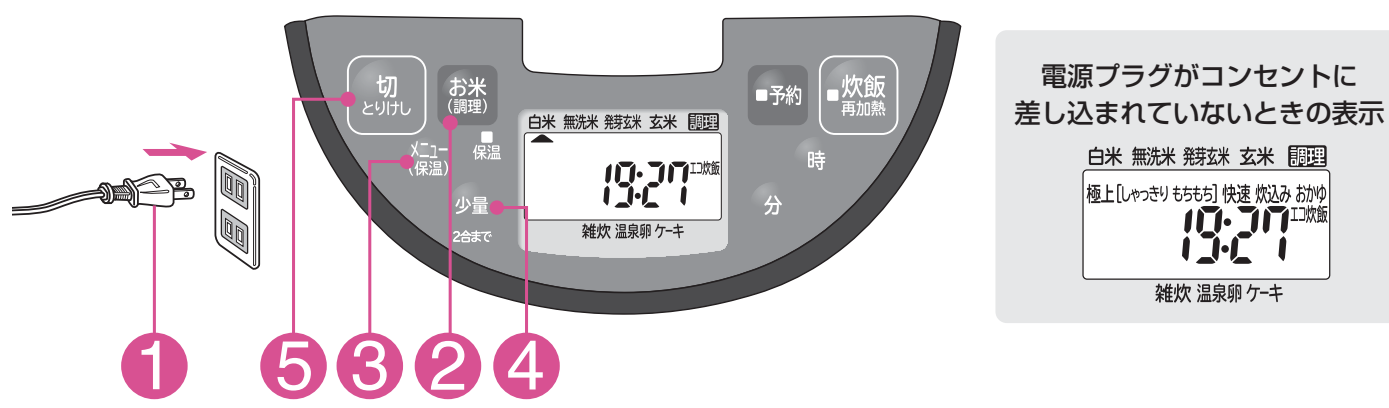

※お米・炊きかたの表示は一例です。

1 電源プラグをコンセントに差し込み、内がまを本体にセットする		<ul style="list-style-type: none"> ●設定されているお米・炊きかたと、現在時刻が表示されます。
2 「お米(調理)」を押し、▲を「調理」に合わせる ●ボタンを押すごとに▲が移動します。		
3 「メロディー(保温)」を押し、▼を「雑炊」に合わせる ●ボタンを押すごとに▼が移動します。		
4 「少量」を約5秒間押し続ける ●ボタンを約5秒間押しすごとに鳴る音が変わります。		<ul style="list-style-type: none"> ●鳴った音に切り替わります。 ●次に切り替えるまで設定を記憶します。
5 「切」を押す		

お米の準備をする (おいしく炊く準備のポイント)

1 お米を計量する

付属品の計量カップで正しく計る

●無洗米は無洗米用計量カップ(グリーン)を使ってください。

1カップはすりきり1杯

付属品計量カップの1カップ(すりきり1杯)量	
白米用	約180mL(約1合)
無洗米用	約170mL(約1合)

お願い 市販の計量カップや計量米びつは使わないでください。(お米の量が異なることがあります)

2 お米を研ぐ

最初はたっぷりの水でかき混ぜ、水を素早く捨てる

「研ぐ→すすぐ」を水がきれいになるまで繰り返す

●無洗米は底からかき混ぜ、にごる場合はすすいでください。(にごりは、うまく炊けない原因になることがあります)

お米は最初の水を吸いやすいので、ヌカ臭が付かないように素早く捨てる

おこげやヌカ臭を防ぐためよくすすぐ

お願い 内がまで研ぐ場合は、金属製の泡立て器などを使わないでください。(フッ素被膜がはがれることがあります)

3 水加減をする

お米を平らにならし、水平なところに置きお米の種類や量、炊きかたに合った水位目盛で水加減する

例) 1.0Lタイプで「白米」「極上しゃっきり」で、3カップのお米を炊くとき

白米・無洗米 雑穀米・発芽玄米 (炊込み4まで)	フッ素コート H147N6	白米・無洗米 雑穀米・発芽玄米 (炊込み4まで)
5	5.5	5
4	4.5	4
3	3.5	3
2	2.5	2
1	1.5	1
	0.5	

水位線は目安です。お好みにより水加減を調整してください。「すし」や「カレー」用のごはんなど硬めにしたいときは「かため」の水位線を使ってください。軟らかめにしたいときは「やわらかめ」の水位線に合わせてください。「やわらかめ」の水位線以上に水を入れないでください。(ふきこぼれる場合があります)

お願い ●お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)
●アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんがベタついたり、黄変する場合があります。また、硬度の高い水(海外のミネラルウォーターなど)で炊飯すると、ごはんがばさついたり、硬くなる場合があります。お好みにより水加減してください。
●新米を炊くときは、「かため」の水位線を目安に水加減を少なめにしてください。水分の多い新米を、ベタつきを抑えて炊くためです。
●白米に雑穀を混ぜて炊くときの水加減は、市販の雑穀米の説明書(袋などに記載)も参考にしてください。

本体の準備をする

1 内がまを本体にセットする

内がま外側や底部の水気や異物をふき取ってから、本体にセットする

お願い 水気や異物が付いたままセットしないでください。(故障やうまく炊けない原因)

外側の水気や異物をふき取る

2 ふたを確認する

フィルター、調圧弁、安全弁、負圧弁に詰まりや汚れがないことを確認する

→ P.29

異物は取り除く

警告 炊飯・調理の前にふた加熱板を外して調圧弁と安全弁にごはんなどの異物が付いていないことを確認する
また、フィルターを忘れずに取り付ける
(湯がふきだしたり、突然ふたが開いてやけどのおそれ)

3 ふたを閉める、蒸気キャップを取り付ける

ふたは、「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉め、蒸気キャップを取り付ける

蒸気キャップをふたに差し込み、蒸気口の後方を止まるまで押し下げて取り付ける

蒸気キャップ 蒸気口 カチッ

お願い ●圧力式は密閉度が高く、空気が抜けにくいので、ふたを勢いよく閉めると閉まりません。ふたはゆっくりと閉めてください。
●ふたは、ふた加熱板を取り付けしないと閉まりません。

警告 ●ふたは前方中央部を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉める(突然ふたが開いてやけどのおそれ)
●蒸気キャップを必ず取り付ける(ふきこぼれや、蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ)

4 電源プラグをコンセントに差し込む


設定されているお米・炊きかたと、現在時刻を表示する

お知らせ 電源プラグをコンセントに差し込んだとき、カチッと音がしたり火花が出る場合がありますがインバーター回路に充電するため故障ではありません。

準備を終えたら、炊飯します

●炊飯する場合 → P.16~19	●予約炊飯をする場合 (食べたい時刻に炊き上げる) → P.20、21	●快速炊飯をする場合 (短時間で炊く) → P.22	●浸し炊飯をする場合 (お米を浸してから炊く) → P.23	●調理をする場合 → P.27、42~
----------------------	---	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------

炊飯をする (白米、無洗米の炊飯)

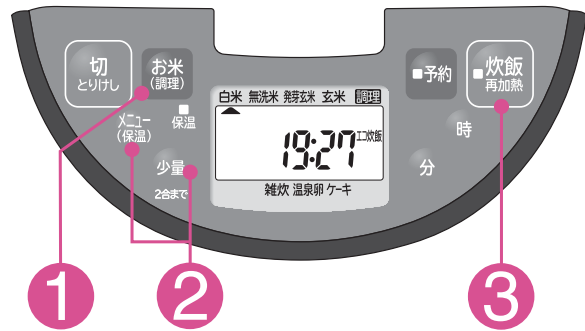

注意 炊きかたを確認する
水量の多い「おかゆ」を他の炊きかたで間違えて炊くと多量にふきこぼれて危険です。

警告

❌ 圧力炊飯中(圧力)の表示時はふたを開けない
圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。

❗ 炊飯中にふたをやむを得ず開けるときは、「切(とりけし)」ボタンを押して炊飯を中止し、約30秒後に点滅している「圧力」の表示が消えてから、ふたを開ける


・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢よく出ますので注意してください。
・炊飯を続ける場合は、お米・炊きかたの選択を確認し、「炊飯(再加熱)」ボタンを押してください。炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

例:「白米」の「極上しゃっきり」を選んだ場合
工場出荷時は「エコ炊飯」に設定されています。

炊飯時間の目安表示
1.0Lタイプ:3カップ
1.8Lタイプ:6カップ
を炊飯したときの目安時間です。
●「炊込み」「おかゆ」を選んだときは現在時刻を表示します。


1 お米(調理) を押し、炊飯する「お米」に▲を合わせる
●ボタンを押すごとに▲が移動します。

白米 無洗米 発芽玄米 玄米 調理

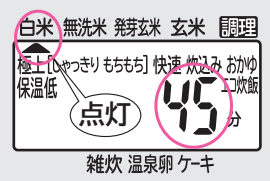

2 Xメニュー(保温) を押し、希望の「炊きかた」を点滅させる
●ボタンを押すごとに点滅が移動します。

極上[しゃっきり] 極上[もちもち] 快速 炊込み
エコ炊飯 保温高 保温低 おかゆ

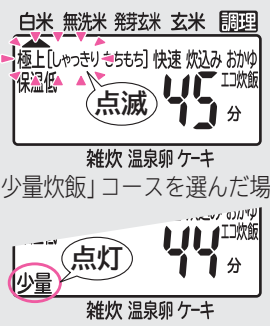

●少量のご飯を炊くときは少量に適した「少量炊飯」コースをおすすめします。

1.0Lタイプ:2合(2カップ)以下
1.8Lタイプ:3合(3カップ)以下 ▶ 少量 を押す

●一度選ぶと「少量炊飯」コースを記憶します。もう一度押すと解除します。


●白米・無洗米とも、選んだ炊きかたは炊飯すると記憶されます。ただし、「快速」「炊込み」「おかゆ」は記憶されず前回使用した「極上しゃっきり」又は「極上もちもち」「エコ炊飯」に戻ります。

●「少量炊飯」コースで炊飯すると、炊飯・保温中に「少量」が点灯します。

3 炊飯(再加熱) を押す

メロディー(ブザー)が鳴って炊飯開始
●炊飯(再加熱)ランプが点灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了自動的に保温になります
●保温ランプが点灯します。

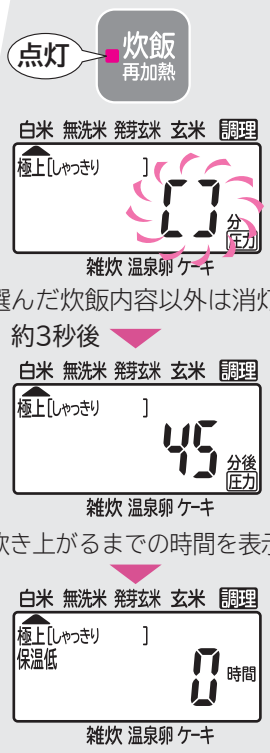

●炊飯中(圧力)を表示します。保温になると(圧力)は消えます。

●炊飯・保温時に音が発生することがあります。→ P.40

●保温のしかたは → P.24

4 炊き上がったらごはんをほぐす

白米、無洗米の炊きかたの使い分け

□ の炊きかたは炊飯開始後、炊き上がるまでの時間を表示します。
□ の炊きかたは炊飯開始後、現在時刻を表示します。

こんなときに	選ぶお米と おすすめ炊きかた	炊飯できる量 (カップ)		使う 水位線	少量 炊飯	炊飯時間の 目安(分)
		1.0L タイプ	1.8L タイプ			
●あっさりした食感のごはん ●すしめし、カレー、炒飯など硬めのごはん ●新米や、吸水が早くベタつきやすいお米に	白米 無洗米 極上しゃっきり	0.5~5.5	1~10	白米 無洗米	設定 でき ます	38~65
●よりねばり・甘みを引き出したとき ●お弁当やおにぎり用のごはん ●冷凍保存用のごはん	白米 無洗米 極上もちもち			お好みで 「かため」 「やわらかめ」 を使う		42~67
短時間で炊飯したいときに	白米 無洗米 快速	1~5.5	1~10 無洗米は 1~7			21~55
炊込み(具を入れた)ごはん	炊込み	1~4	2~7		設定 でき ません	45~80
おかゆ(全がゆ)に	おかゆ	0.5~1.5	0.5~2.5	おかゆ		60~85
消費電力量を抑えて炊飯したいときに	エコ炊飯	1~5.5	1~10	白米/無洗米		35~51

●新米や、吸水が早くベタつきやすいお米を炊くときは、「極上しゃっきり」を選んで「かため」の水位線で水加減して炊いてください。水分の多いお米を、ベタつきを抑えて炊き上げます。

●「快速」は、時間を優先した炊きかたなので、ごはんの表面が水っぽくなったり、硬めに炊き上がります。

●少量のご飯を炊くときは、「少量炊飯」コースをおすすめします。ごはんの煮くずれや焦げを抑えて、ふっくら炊き上げます。

●市販の炊込みごはんの素を使用するときは、具をお米の上ののせるようにし、かき混ぜないでください。

●五分がゆは、お米の量を「おかゆ」の約半分にしてください。

●蒸気の出る量は、炊きかたによって異なります。

※炊飯時間の目安は、電圧100V・室温20℃・水温18℃での目安です。
※炊飯時間は、電圧・室温・水加減・お米の種類などにより変わります。

●炊き上がるまでの時間は前回までの炊飯時間や水の温度などを参考に、炊飯器が計算する目安の時間です。

●本体が温かいと炊き上がるまでの時間が表示されない場合があります。

●炊き上がるまでの時間の表示が炊飯の途中で一度に進んだり、止まることがあります。これはおいしく炊くための調整です。

●「炊込み」「おかゆ」は具の量やお米の量によって炊き上がるまでの時間が大幅に変わるため、現在時刻を表示します。炊き上がるまでの時間は、炊き上がる数分前から表示します。

●圧力式で蒸気が抜けにくいので、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれることがあります。異常ではありません。つゆが気になる場合 → P.32

●炊き上がったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内がまに触れている部分がやわらかくなることがあります。これはIH加熱により内がま自体が発熱し、お米をつつみ込んで炊き上げるためです。


●ほぐさないで余分な蒸気を吸ってベタついたり固まる場合があります。

フックボタンが重く感じる時

① ふたの前方中央部を押しながら
② フックボタンを押す

炊飯をする (発芽玄米、玄米、分づき米、麦ごはん、

もち米(おこわ)の炊飯)

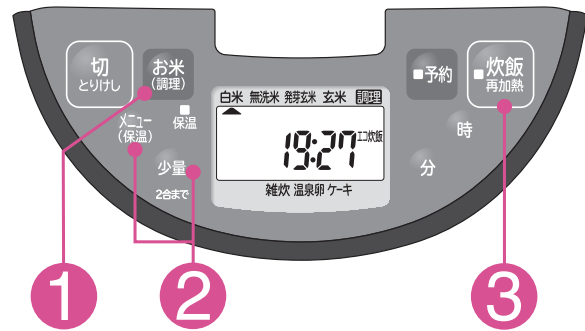

警告

- ❌ 圧力炊飯中(圧力の表示時)はふたを開けない
圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。
- ❗ 炊飯中にふたをやむを得ず開けるときは、「切(とりけし)」ボタンを押して炊飯を中止し、約30秒後に点滅している「圧力」の表示が消えてから、ふたを開ける
・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢よく出ますので注意してください。
・炊飯を続ける場合は、お米・炊きかたの選択を確認し、「炊飯(再加熱)」ボタンを押してください。炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

注意 炊きかたを確認する
水量の多い「おかゆ」を他の炊きかたで間違えて炊くと多量にふきこぼれて危険です。


例:「発芽玄米」の「極上」を選んだ場合

1 お米(調理)を押し、炊飯する「お米」に▲を合わせる

- ボタンを押すごとに▲が移動します。

白米 無洗米 発芽玄米 玄米 調理

移動

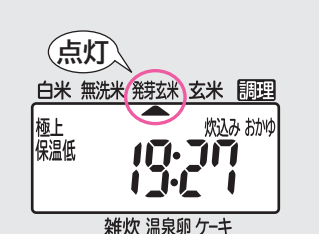

●具の量やお米の量によって炊飯時間が大幅に変わるため、炊飯時間の目安表示をせず、現在時刻を表示します。


2 メニュー(保温)を押し、希望の「炊きかた」を点滅させる

- ボタンを押すごとに点滅が移動します。

極上 炊込み おかゆ

点滅 保温高 保温低

- 少量のご飯を炊くときは少量に適した「少量炊飯」コースをおすすめします。
- 1.0Lタイプ:2合(2カップ)以下 ▶ 少量 を押す
- 1.8Lタイプ:3合(3カップ)以下
- 一度選ぶと「少量炊飯」コースを記憶します。もう一度押すと解除します。

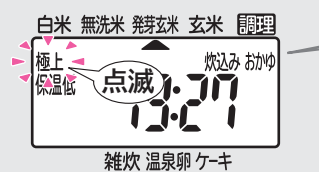

「少量炊飯」コースを選んだ場合



●お米の種類によって選べる炊きかたが異なります。

●「少量炊飯」コースで炊飯すると、炊飯・保温中に「少量」が点灯します。

3 炊飯(再加熱)を押す

メロディー(ブザー)が鳴って炊飯開始

- 炊飯(再加熱)ランプが点灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了自動的に保温になります

- 保温ランプが点灯します。



選んだ炊飯内容以外は消灯



●炊飯中「圧力」を表示します。保温になると「圧力」は消えます。

●具の量やお米の量によって炊き上がるまでの時間が大幅に変わるため、現在時刻を表示します。炊き上がるまでの時間は、炊き上がる数分前から表示します。

●炊飯・保温時に音が発生することがあります。→ P.40

●保温のしかたは → P.24

4 炊き上がったたらごはんをほぐす

いろいろなお米と炊きかたの使い分け

□の炊きかたは炊飯開始後、現在時刻を表示します。

こんなときに	選ぶお米と選べる炊きかた		炊飯できる量(カップ)		使う水位線	少量炊飯	炊飯時間の目安(分)	
	お米(調理)	メニュー(保温)	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ				
発芽玄米を白米に入れて炊飯するとき	発芽玄米	極上	圧力のかかる炊飯メニュー(炊飯中「圧力」を表示します)	1~4	2~7	雑穀米 発芽玄米	設定できます	44~70
		炊込み		0.5~1.5	0.5~1.5	お好みで「かため」「やわらかめ」を使う	設定できません	44~70
		おかゆ		0.5~1.5	0.5~1.5	おかゆ	設定できません	75~110
発芽玄米、玄米、分づき米だけで炊飯するとき	玄米	極上	圧力のかかる炊飯メニュー(炊飯中「圧力」を表示します)	1~4	2~7	玄米 分づき米は分づき米	設定できます	60~100
		炊込み		0.5~1	0.5~1.5	玄米	設定できません	75~115
		おかゆ		0.5~1	0.5~1.5	玄米がゆ	設定できません	75~115
麦ごはんを作るとき	白米	炊込み	圧力のかかる炊飯メニュー(炊飯中「圧力」を表示します)	1~4	2~7	分づき米	設定できません	45~80
もち米でおこわなどを作るとき		炊込み		1~4	2~7	おこわ	設定できません	45~80

●少量のご飯を炊くときは、「少量炊飯」コースをおすすめします。ごはんの煮くずれや焦げを抑えて、ふっくら炊き上げます。

●市販の炊込みごはんの素を使用するときは、具をお米の上ののせるようにし、かき混ぜないでください。

●蒸気の出る量は、炊きかたによって異なります。

※炊飯時間の目安は、電圧100V・室温20℃・水温18℃での目安です。

※炊飯時間は、電圧・室温・水加減・お米の種類などにより変わります。

いろいろなお米を炊くときのポイント

●雑穀米は、白米に混ぜて炊く場合は白米の1割程度の量にして、「白米」「極上もちもち」で炊いてください。

●発芽玄米は、白米の5割以下の量を混ぜてください。5割以上の量で炊飯する場合は、お米の種類・水位線とも「玄米」で炊飯してください。

●分づき米は精白米に近い7分づきは白米の水位線の水加減し「白米」「極上もちもち」で炊いてください。


●おこわは、もち米1カップに対し、白米(うるち米)を0.5カップの割合を目安に混ぜて炊飯します。(もち米だけでは吸水が早く、うまく炊飯できないことがあります)お赤飯は(→ P.45)の割合を目安に混ぜてください。

●五分がゆは、お米の量を「おかゆ」の約半分にしてください。

●炊飯直後に続けて炊飯する場合は、本体が冷めてからにしてください。

予約炊飯をする (食べたい時刻に炊き上げる)

- 予約時刻は「予約1」と「予約2」の2通り設定できます。工場出荷時は「予約1」に6:00、「予約2」に18:00が設定されています。
- 予約時刻は炊き上がりの時刻です。
- 近接した時刻の場合は、すぐに炊飯が始まります。(予約ランプは点灯しません)

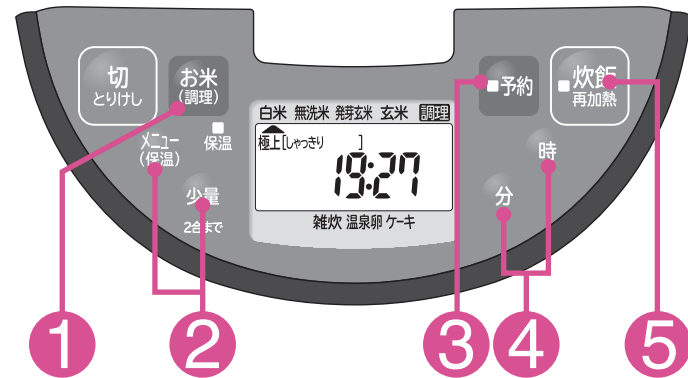

お願い

- 「炊込み」は予約炊飯をしないでください。(具の変質や調味料が沈殿してうまく炊けません)
- 予約は12時間以内を目安にしてください。

例)「予約1」に「7:30」の予約炊飯を設定するとき ※表示は「白米」の「極上しゃっきり」を選んでいた場合の一例です。

現在時刻を確認し、ずれているときは直す → P.12

1 お米(調理) を押し、炊飯する「お米」に ▲ を合わせる

- ボタンを押すごとに ▲ が移動します。

白米 無洗米 発芽玄米 玄米 調理

移動

炊飯時間の目安表示
1.0Lタイプ:3カップ
1.8Lタイプ:6カップ
を炊飯したときの目安時間です。

2 Xメニュー(保温) を押し、希望の「炊きかた」を点滅させる

- ボタンを押すごとに点滅が移動します。

極上[しゃっきり] 極上[もちもち] 快速 炊込み
エコ炊飯 保温高 保温低 おかゆ

点滅

●「炊込み」「おかゆ」を選んだときは現在時刻を表示します。

少量のごはんを炊くとき

1.0Lタイプ:2合(2カップ)以下
1.8Lタイプ:3合(3カップ)以下

少量 を押す

少量

●「少量炊飯」は、ごはんの煮くずれや焦げを抑えてふっくら炊き上げます。
●一度選ぶと少量炊飯コースを記憶します。もう一度押すと解除します。

警告

- ⊘ 圧力炊飯中(圧力の表示時)はふたを開けない
圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。
- ! 炊飯中にふたをやむをえず開けるときは、「切(とりけし)」ボタンを押して炊飯を中止し、約30秒後に点滅している圧力の表示が消えてから、ふたを開ける
 - ・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
 - ・炊飯を続ける場合は、お米・炊きかたの選択を確認し、「炊飯(再加熱)」ボタンを押してください。

注意

- ! 炊きかたを確認する
水量の多い「おかゆ」を他の炊きかたで間違えて炊くと多量にふきこぼれて危険です。

3 予約 を押し、「予約1」を点灯させる

- ボタンを押すごとに点灯が変わります。

点滅 炊飯再加熱

白米 無洗米 発芽玄米 玄米 調理

極上[しゃっきり] 予約1 6:00 点灯

●工場出荷時設定時刻か前回設定時刻を表示します。

4 時 または 分 を押し、炊き上がり時刻「7:30」を設定する

- ボタンを押すごとに時刻が変わります。
- ・時は1時間単位、分は10分単位で進みます
- ・押し続けると早送りします

白米 無洗米 発芽玄米 玄米 調理

極上[しゃっきり] 予約1 7:30 炊き上がり時刻

時刻設定中に「少量」ボタンを約3秒間押すと、「予約1」は6:00、「予約2」は18:00の起点に戻ります。

5 炊飯再加熱 を押す

ブザーが「ピーピー」と鳴って予約完了

- 炊飯(再加熱)ランプが消灯し、予約ランプが点灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了自動的に保温になります

- スチーム保温ランプが点灯します。

点灯 消灯 予約 炊飯再加熱

炊き上がりまで予約時刻を表示

●「予約2」のブザー音は「ピーピピピ」です。
●設定時刻は記憶されます。
●予約炊飯の取り消しは「切(とりけし)」ボタンを押します。

6 炊き上がったらごはんをほぐす

- 余分な蒸気を吸ってベタついたり、固まることを防ぎます。
- 保温のしかた → P.24
- 炊き上がったごはんの中央がややくぼんだり、内がまに触れている部分がやわらかくなることがあります。これはIH加熱により内がま自体が発熱し、お米をつみ込んで炊き上げるためです。

炊き上がり直後にふたを開けるとつゆがたれることがありますが、異常ではありません。
つゆが気になる場合 → P.32

快速炊飯をする (短時間で炊飯したいときに)

●時間を優先した炊きかたなので、ごはんの表面が水っぽくなったり、硬めに炊き上がります。



例)「白米」「快速」を選んだ場合

1 **お米** (調理) を押し、炊飯する「お米」に ▲ を合わせる

- ボタンを押すごとに ▲ が移動します。

炊飯時間の目安表示
1.0Lタイプ:3カップ
1.8Lタイプ:6カップ
を炊飯したときの目安時間です。

- 「炊込み」「おかゆ」を選んだときは現在時刻を表示します。

2 **メニュー** (保温) を押し、「快速」を点滅させる

- ボタンを押すごとに点滅が移動します。

- 白米・無洗米とも、選んだ炊きかたは炊飯すると記憶されます。ただし、「快速」「炊込み」「おかゆ」は記憶されず前回使用した「極上しゃっきり」「極上もちもち」「エコ炊飯」に戻ります。

3 **炊飯** (再加熱) を押し

ブザーが「ピーピー」と鳴って炊飯開始

- 炊飯(再加熱)ランプが点灯します。
- 炊飯中は「圧力」を表示します。

選んだ炊飯内容以外は消灯
約3秒後

炊き上がるまでの時間を表示


- 炊飯・保温時に音が発生することがあります。→ P.40

4 炊き上がったらごはんをほぐす

- 余分な蒸気を吸ってベタついたり、固まることを防ぎます。
- 保温のしかた → P.24

浸し炊飯をする (お米を浸してから炊きたいときに)

- 浸し時間は工場出荷時は30分が設定されています。
- 浸し時間に応じて浸し中の温度を制御し、お米に水を十分吸わせてから炊き始めます。
- 浸す時間の目安は夏場30分程度、冬場60分程度をおすすめします。
- 予約炊飯との組み合わせはできません。

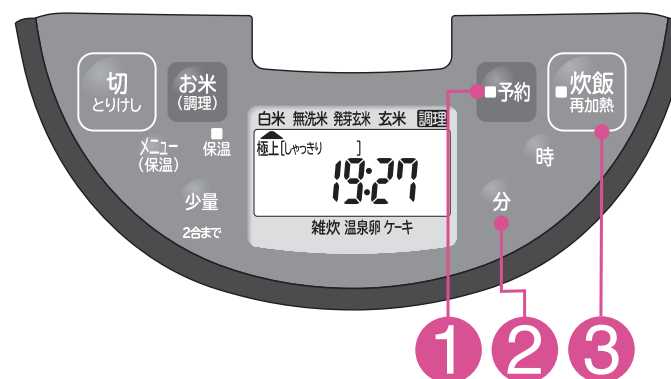

お願い
「炊込み」は浸し炊飯をしないでください。(具の変質や調味料が沈殿してうまく炊けません)

炊飯

例)「60分」の浸し炊飯にするとき ※表示は「白米」の「極上しゃっきり」を選んでいた場合の一例です。

1 **お米** と炊きかたを選んでから **予約** を押し、浸し時間(例:30分)を点灯させる

- ボタンを押すごとに点灯が変わります。

- お米と炊きかたの選びかた → P.16~19
- 工場出荷時設定時刻か前回設定時刻を表示します。

2 **分** を押し、浸し時間「60」を選ぶ

- ボタンを押すごとに時間が変わります。

- 設定時間は記憶されます。
- 浸し炊飯の取り消しは「切(とりけし)」ボタンを押します。

3 **炊飯** (再加熱) を押し

ブザーが「ピーピーピピピ」と鳴って浸し炊飯開始

- 炊飯(再加熱)ランプが消灯し、予約ランプが点灯します。

炊飯開始まで残り浸し時間を分単位表示

- 保温のしかたは → P.24

4 炊き上がったらごはんをほぐす

- 保温ランプが点灯します。

保温をする

- 保温の方法には、「保温低」「保温高」の2通りの方法があります。
- 炊飯が終了すると自動的に「保温低」または「保温高」になり、保温ランプが点灯します。

例)「白米」の「極上しゃっきり」を選んだ場合



お願い
お米の種類によっては、保温すると変質、におい、ベタつく場合があります。
→ P.25

保温方法の使い分け

「保温低」 低めの温度で保温します。ごはんの変色や乾燥を少なくし、電気代も抑えます。

- 保温時間は24時間以内にしてください。(24時間を過ぎても保温は継続します)

「保温高」 高めの温度で保温します。ふたの内側・内がまにつゆがつくのを抑えます。

- 保温時間は12時間以内にしてください。(12時間を過ぎても保温は継続します)
「保温高」を選択すると、「少量炊飯」コースを選択しても保温中は「少量」が点灯しません。

「保温低」「保温高」の切り替えかた

保温は「保温低」「保温高」の切り替えができます。(工場出荷時の設定は「保温低」です)

1 保温中に **メニュー (保温)** を押し、希望の保温を点灯させる

- ボタンを押すごとに点灯が変わります。

- 一度設定した保温のコースは、炊飯器が記憶します。

保温に適さないごはん

お米の種類や炊きかた(メニュー)によっては保温すると変質、におい、ベタつく場合があります。

× 保温しない(変質・におい・ベタつきの原因になります)
お米の種類:「発芽玄米」「玄米」「分づき米」「麦ごはん」「もち米(おこわ)」
炊きかた(メニュー):「炊込み」「おかゆ」
で炊飯したときは保温しないでください。

お知らせ ●保温中はふたの内側・内がまにつゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐため故障ではありません。

保温をやめるときは

1 保温中に **切とりけし** を押す

- 保温ランプが消灯します。

「切」状態から保温にする

1 **メニュー (保温)** を押し、希望の保温を点滅させる

- ボタンを押すごとに点滅が移動します。

例:「保温低」を選んだ場合

- 途中で止めるときは「切(とりけし)」ボタンを押してください。

2 **炊飯再加熱** を押す

- 保温ランプと選択した保温のコースが点灯します。

- 保温の経過時間を0時間～24時間まで1時間単位で表示します。(25時間後に現在時刻表示になります)

おいしく保温するポイント

- 保温中もときどきほぐす。
- ごはんの量が少なくなってきたら、なるべく内がまの中央に盛る。(乾燥やベタつきを防ぎます)
- 保温時間は短めにする。「保温低」の場合は24時間、「保温高」の場合は12時間以上の保温をしない。(においや変色の原因になります)
- お米をよく研がないで炊いたごはんの保温、しゃもじを入れたままの保温、冷えたごはんの保温はしない。(においや変色の原因になります)
- ごはんをラップに包んで冷凍庫に保存し、電子レンジで温め直してもおいしく食べられます。



保温をする つづき

保温中のごはんを再加熱する

●保温中のごはんの温度が低く感じるときは、お好みで再加熱してください。

1 保温中に **炊飯再加熱** を押す

- 炊飯(再加熱)ランプが点灯します。
- 約10分間自動的に再加熱します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら再加熱終了自動的に元の保温に戻ります

- 保温ランプが点灯します。

- 炊飯終了後のごはんが熱いときや、保温をやめた後などごはんが冷えているときは、ブザーが鳴り再加熱できません。
- 途中で止めるときは「切(とりけし)」ボタンを押してください。

- お願い**
- 何度も繰り返して再加熱しないでください。(乾燥やおこげの原因になります)
 - ごはんの量は「白米」の水位目盛3以下を目安にしてください。
 - ほぐして平らにしてから再加熱をしてください。(加熱むらの原因)

保温を自動で切るには

●保温を設定時間で自動で切ることができます。「保温低」「保温高」どちらも設定することができます。

1 保温中に **メニュー(保温)** を押し、「保温低自動切」または「保温高自動切」を選ぶ

●工場出荷時は4時間後の設定になっています。

2 **時** および **分** を押し、保温を切るまでの時間を設定する

●10分単位で10分後から11時間50分後まで設定できます。


3 約30秒経過すると「ピッ」と鳴って自動で切れる時刻の表示に変わり設定終了

●設定した切れるまでの時間から切れる時刻を計算して表示します。

- 保温自動切を設定すると保温が切れるため内がまやふた加熱板に多量につゆがつきます。
- 残りごはんは変質を防ぐため、早めに内がまから取り出してください。

調理をする (雑炊、温泉卵、ケーキの調理)

<バラエティー調理>

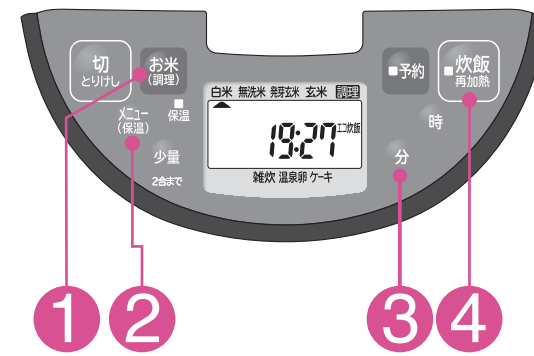

警告

- 取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途には使わない
- 調理中はふたを開けない
ふたをやむを得ず開けるときは、「切」ボタン押し調理を中止し、約30秒後にふたを開けてください。(やけどに注意してください)

注意

- 調理をするときは調理メニューを確認する
水量の多い「雑炊」を他の調理メニューで間違えて炊くと多量にふきこぼれて危険です。

例)「ケーキ」の「45分」を選んだ場合

1 **お米(調理)** を押し、**▲** を「調理」に合わせる

- ボタンを押すごとに **▲** が移動します。

2 **メニュー(調理)** を押し、**▼** を希望の調理メニューに合わせる

- ボタンを押すごとに **▼** が移動します。

3 **分** を押し、加熱時間を設定する

- ボタンを押すごとに時間が変わります。
- 10分から5分単位で90分まで設定できます

4 **炊飯再加熱** を押す

メロディー(ブザー)が鳴って加熱開始

- 炊飯(再加熱)ランプが点灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら加熱終了調理品を別の容器に移します

お願い 内がまで調理品の保温や保存はしないでください。(内がまのフッ素被膜が傷みます)

●調理メニューは蒸気が出ます。

●選んだメニューは、調理すると記憶されます。

●「雑炊」の加熱時間の設定はできません。ごはんの温度や具材の量により、自動設定されます。

●加熱時間や調理のしかたは料理集を参照してください。

雑炊 → P.49、50 (加熱時間は自動設定されます)
温泉卵 → P.50
ケーキ → P.51、52

お手入れをする


警告

! お手入れは、電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う（やけどの原因）

- お願い**
- ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。（表面を傷つける原因）
 - 洗剤は食器用洗剤（中性）を使ってください。（表面を傷つける原因）
 - スポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわしは使わないでください。（表面を傷つける原因）
 - 食器乾燥機や食器洗い乾燥機は使わないでください。（変形・変色の原因）


本体・ふた・本体の内側（汚れのつど）

- 固くしぼったふきんでふいてください。
- 水洗いはしないでください。

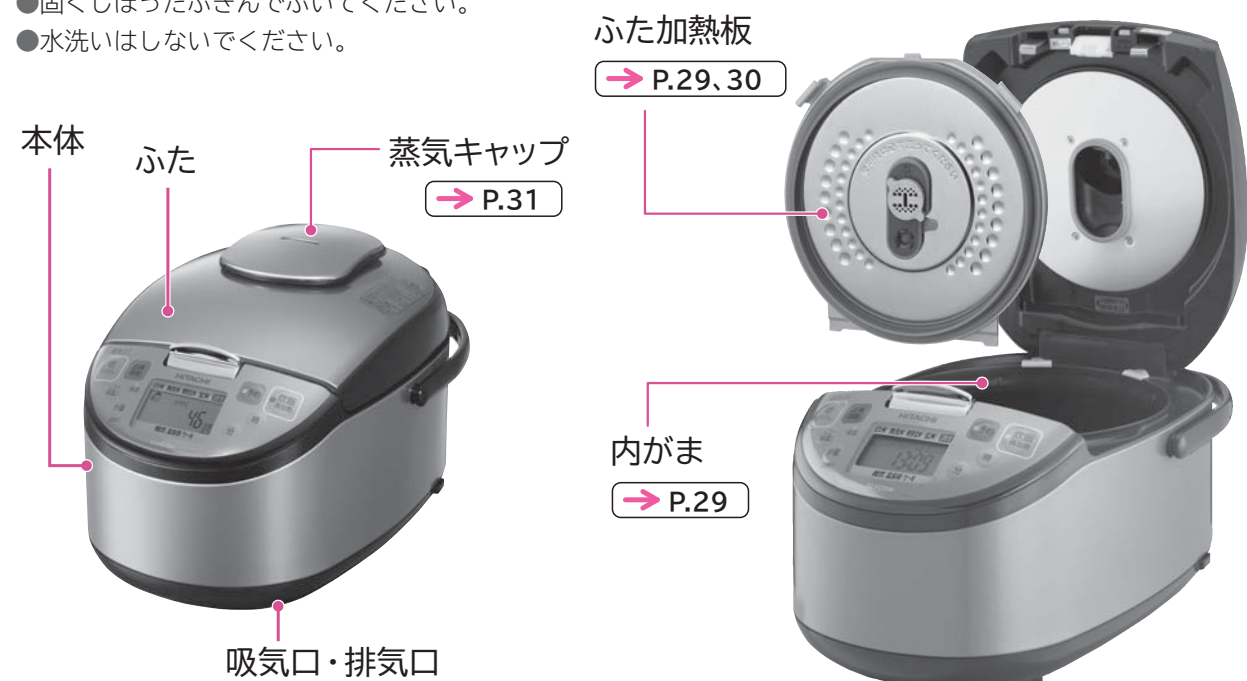


吸気口・排気口（月に1度程度）

- 本体底面の吸気口・排気口のごみを掃除機で吸い取ってください。

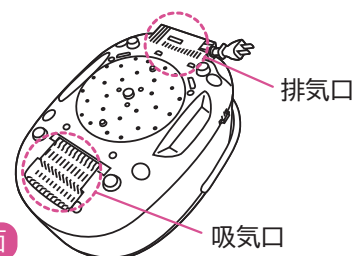

温度センサー（炊く前に確認）

- こびりつきができたなら、細かい耐水性紙ヤスリ（600番程度）に水をつけてこすり落とし、固く絞ったふきんでふき取ってください。
- 水洗いはしないでください。

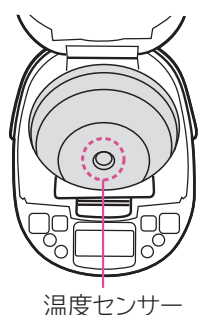

フック部（炊くたびに確認）

- 米粒などが詰まってふたが「カチッ」と確実に閉まらないときは、ようじなどでかき出してください。




しゃもじ（使うたびに洗う） しゃもじ受け・計量カップ（汚れのつど洗う）

- 食器用洗剤（中性）を使い、スポンジなどのやわらかいもので洗ってください。

内がま（使うたびに洗う）

- 本体から外して、食器用洗剤（中性）を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。
- 内がまをぶつかけたり、落としたりして変形させるとおいしく炊けなくなることがあります。
- 使用中、色むらができることがあります。性能や、衛生上の支障はありません。

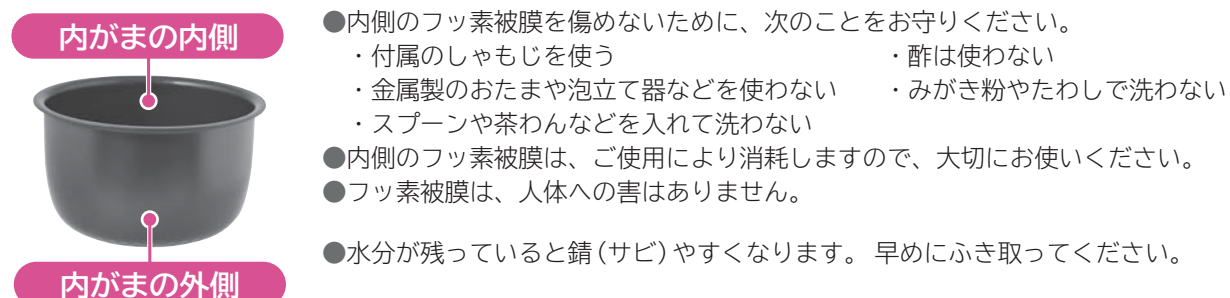

- お願い**
- 内がまを取り出すときは、両手でまっすぐ上に引き上げてください。片手で引き上げると本体に引っかかり、取り出しにくくなります。


ふた加熱板（使うたびに洗う）

調圧弁（炊く前に確認）

- 調圧弁の裏側を洗ってください。また、フィルターを外して調圧弁の表側も洗ってください。異物が詰まっているときは、綿棒などで取り除いてください。

フィルター（使うたびに洗う）

- フィルターにごはんなど異物が詰まっているときは、外して洗ってください。洗った後は忘れずに取り付けてください。
- フィルターは小さい部品ですので、外したときはなくさないようにしてください。

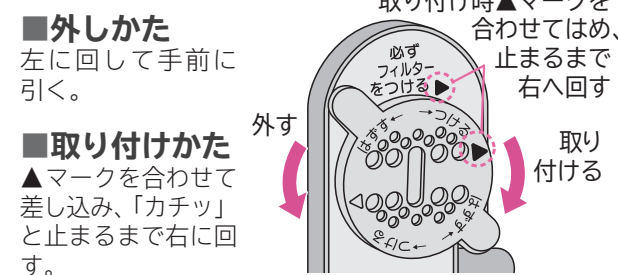

負圧弁（使うたびに洗う）

- 外れないので引っ張らないでください。変形すると、圧力がかからずうまく炊けない原因になります。


安全弁（炊く前に確認）

- 安全弁（中央部）にごはんなど異物が詰まっているときは、綿棒などで取り除いてください。
- 安全弁は綿棒などで中央部を2～3度押し動かすことを確認してください。

ふた加熱板・ふたパッキン（使うたびに洗う）

- 一緒に洗ってください。
- ふたパッキンは外れないので引っ張らないでください。変形すると、圧力がかからずうまく炊けない原因になります。
- ふたパッキンにごはんなどの異物がついていいるときは、取り除いてください。

お知らせ
ふたパッキン、調圧弁、安全弁、負圧弁は、ふた加熱板から外れません。

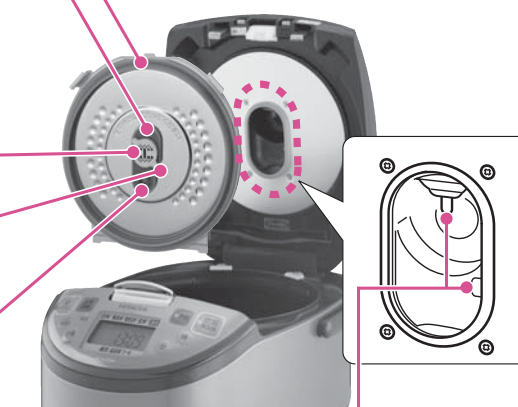

蒸気センサー・圧力調整装置

- 押ししたり、引っ張ったり、無理な力を加えないでください。ゴム部が外れたり、破れたりして故障の原因になります。

お手入れをする つづき

ふた加熱板(使うたびに洗う)

●ふたから外して、食器用洗剤(中性)を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。


- 1 ふた加熱板をふたから外す
ふたつまみを持ちながら、着脱レバーを上方向に押し上げて外す。



- 2 ふた加熱板の汚れや詰まりを洗い落とす

- 3 洗ったあとは、水分をよくふきとり十分に乾かす

- 4 ふた加熱板をふたに取り付ける
①ふたパッキンを手前にして両側のツメをふたの溝に差し込む。
ツメは、片側のみを差し込んだ状態だと、ふたを閉めるときに、ツメが破損することがあります。

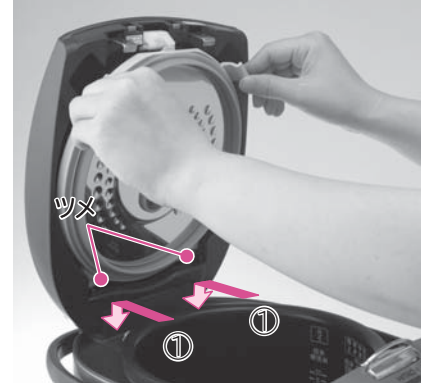

- ②着脱レバーを上方向に押し上げながら、ふた加熱板の上側を押し込み、
- ③着脱レバーを下げる。
付け忘れて炊くことを防ぐため、ふた加熱板を取り付けしないと、通常の方ではふたが閉まりません。(内がまがないときはふたが閉まります)




蒸気キャップ(使うたびに洗う)

●本体から外して、食器用洗剤(中性)を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。

- 1 蒸気キャップをふたから外す




- 2 蒸気キャップカバーから蒸気キャップ本体を外す

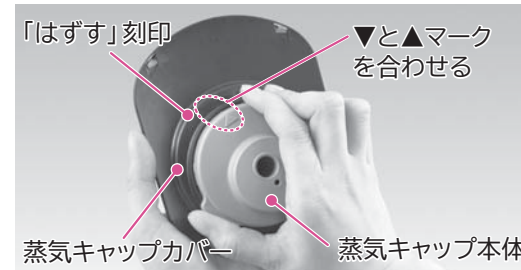


上図のように持ち、蒸気キャップ本体の▲マークを「はずす」の方向に回し、カバーの▼マークと位置を合わせて外す。


- 3 蒸気キャップ本体と、蒸気キャップカバーの汚れや詰まりを洗い落とす

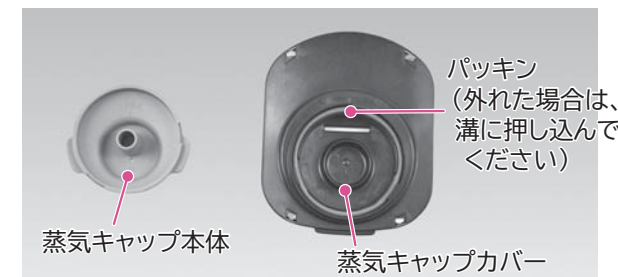

- 4 パッキンを蒸気キャップカバーの溝に入れる

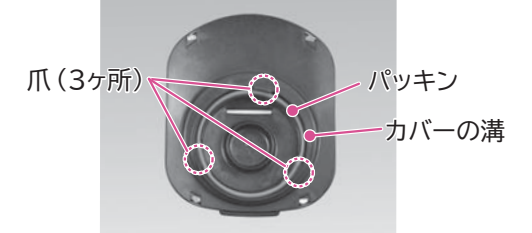

- 5 蒸気キャップカバーに蒸気キャップ本体を取り付ける

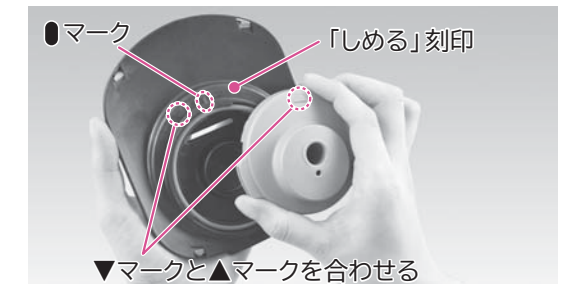


蒸気キャップ本体の▲マークをカバーの▼マークの位置と合わせ、3ヶ所の爪を確実にめ込み「しめる」の方向に回してカバー●のマークの位置まで回して取り付ける。

- 6 蒸気キャップをふたに取り付ける



蒸気キャップをふたに差し込み、蒸気口の後方部を止まるまで押し下げて取り付ける。


ふた加熱板を取り付けるときのご注意

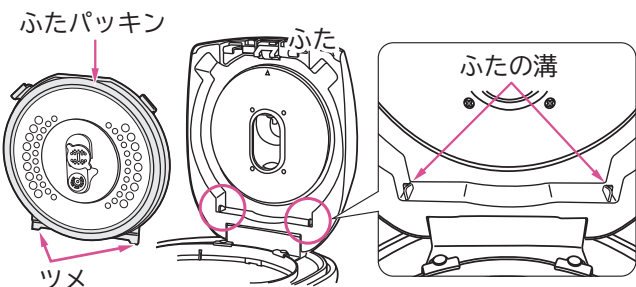


両側のツメがふたの溝に差し込まれていないと、ふたを閉めるときにツメが破損したり、変形することがあります。



両側のツメが溝に差し込まれている

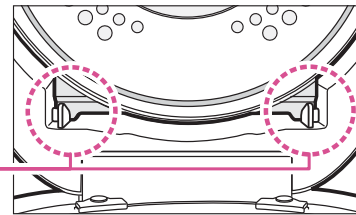

ツメが溝に差し込まれていない

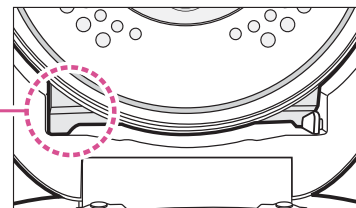

ふた加熱板の錆(サビ)防止について

ふた加熱板はステンレス製ですが、水分中に含まれる鉄分や塩素成分により、錆(サビ)が発生する場合があります。ふた加熱板は、使用后きれいに洗い、水分をよくふき取り、自然乾燥してください。

錆(サビ)が発生してしまったときは

- クリーム(液体)クレンザーをつけてラップを丸めたもので、こすり取ってください。
- その後は、ふた加熱板をよく洗って、水分をよくふきとり十分に乾かします。
- 錆(サビ)によっては完全に落ちないものもありますので、こまめにお手入れしてください。

調味料を使った料理




- 炊込みごはんや調理、雑炊などの後は、すぐに洗ってください。汚れたまま放置すると、においが発生したり、場合によっては、腐敗や錆(サビ)の原因になります。

ふた加熱板



炊飯直後のプレートのつゆを少なくするモードへの切り替えかた

●ごはんの表面の乾燥を防ぐため、炊飯直後のふた加熱板にはつゆが付きます。つゆが気になるときは、蒸らし時間を長くしてつゆを少なくするモードに切り替えることができます。一度切り替えると元に戻す操作をするまで記憶します。
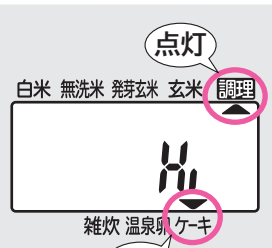
<p>1 お米(調理) を押し、▲を「調理」に合わせる</p>		<p>●前回選択したメニューが点滅し、設定した時間が点灯します。</p>
<p>2 メニュー(保温) を押し、▼を「ケーキ」に合わせる</p>		<p>つゆを少なくするモードに切り替えると</p>
<p>3 少量 を5秒間押し続ける ブザーが「ピッ」と鳴り、「H」が表示(2秒間)されたら切り替え完了</p>		<p>●炊飯時間が約5分長くなります。 ●圧力式で密閉度が高いため、つゆを少なくするモードに切り替えても多少つゆが付きます。</p>
<p>4 切り上げ を押す ●もう一度同じ操作をすると元に戻せます。このときは「Lo」と表示します。</p>		<p>保温中につゆが気になるときは「保温高」を選んでください。 → P.24</p>

においが気になるときは

●炊込みごはん・雑炊・調理や保温の後のにおいが気になるときは、湯をわかし、蒸気でにおいを軽減することができます。

<p>1 内がまに水を入れる</p> <p>●水の量は、 1.0Lタイプでは「白米(無洗米)」の水位目盛2まで、 1.8Lタイプでは「白米(無洗米)」の水位目盛4まで。 ※水以外(洗剤など)は入れないでください。</p>	
<p>2 お米(調理) を押し、▲を「調理」に合わせる</p> <p>●ボタンを押すごとに▲が移動します。</p> 	
<p>3 メニュー(保温) を押し、▼を「温泉卵」に合わせ、少量 を5秒間押し続ける</p> <p>●「60分後」が表示され加熱が始まります。</p>	
<p>4 メロディー(ブザー)が鳴ったら加熱終了</p> <p>●炊飯(再加熱)ランプが消灯します。</p>	
<p>5 本体が冷めてからお湯を捨て、水滴をふき取る</p>	<p>●終了直後は、内がまやふた加熱板が熱くなっていますので、本体が冷めてからお湯を捨て、水滴をふき取ってください。 ●においによっては、完全に落ちないものもあります。</p>

それでもにおいが気になるときは

- ①ふた加熱板の入る大きさの鍋・フライパンなどに食塩水(1%程度)を入れ、湯をわかす。
- ②湯がわいたら弱火にし、ふた加熱板を入れて15分程度加熱する。
- ③湯を捨て、ふた加熱板が冷めたら水洗いする。

●空だきするとプラスチック部が変形しますので、ご注意ください。

お手入れ

お困りのときは

修理を依頼される前に
次の点をもう一度お調べください。

こんなときは

ここを確認

炊飯について

- 軟らかい
- ベタつく

お米の量と水加減

→ P.14,17,19

- お米の量は付属の計量カップで計り、炊きかたごとの「炊飯できる量」を超えないようにしてください。
- 軟らかいときは水加減を少なめにしてください。
- 予約炊飯は水加減を少なめにしてください。
(お米の吸水増加による、軟らかい炊き上がりを防ぎます)

洗米

→ P.14

- 白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。
- 無洗米は、水がにごるときはよくすすぎ、かき混ぜてお米と水をなじませてください。

洗米や炊飯に使う水

→ P.14

- 洗米は、水で行い、お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)
- アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんがベタついたり、黄変する場合があります。

炊飯メニュー

- ベたつく・軟らかい場合は「極上しゃっきり」の炊き方をお試しください。

ごはんのほぐし

- 炊き上がったごはんは、すぐにほぐしてください。
(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

内がまの底や温度センサーの汚れ

→ P.11,28

- 異物を取り除いてください。

炊飯の中断

→ P.16,18,21

- 炊飯中に「切(とりけし)」ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなどで炊飯が中断すると、うまく炊き上がらない場合があります。

電源

- 延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使うと、電圧が下がりうまく炊き上がりません。延長コードは使わないで、コンセントは単独で使ってください。

- ムラがある

お米の量と水加減

→ P.14,17,19

- お米の量は付属の計量カップで計り、炊きかたごとの「炊飯できる量」を超えないようにしてください。

洗米

→ P.14

- 白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。
- 無洗米は、水がにごるときはよくすすぎ、かき混ぜてお米と水をなじませてください。

内がまの底や温度センサーの汚れ

→ P.11,28

- 異物を取り除いてください。

炊飯の中断

→ P.16,18,21

- 炊飯中に「切(とりけし)」ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなどで炊飯が中断すると、うまく炊き上がらない場合があります。

電源

- 延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使うと、電圧が下がりうまく炊き上がりません。延長コードは使わないで、コンセントは単独で使ってください。

こんなときは

ここを確認

炊飯について

- 硬い
- 芯がある
- 生煮え

お米の量と水加減

→ P.14,17,19

- お米の量は付属の計量カップで計り、炊きかたごとの「炊飯できる量」を超えないようにしてください。
- 硬いときは水加減を多めにしてください。

洗米

→ P.14

- 白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。
- 無洗米は、水がにごるときはよくすすぎ、かき混ぜてお米と水をなじませてください。

洗米や炊飯に使う水

→ P.14

- 硬度の高い水(海外のミネラルウォーターなど)で炊飯すると、ごはんがぼさついたり、硬くなる場合があります。お好みにより水加減してください。

内がまの底や温度センサーの汚れ

→ P.11,28

- 異物を取り除いてください。

炊飯の中断

→ P.16,18,21

- 炊飯中に「切(とりけし)」ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなどで炊飯が中断すると、うまく炊き上がらない場合があります。

電源

- 延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使うと、電圧が下がりうまく炊き上がりません。延長コードは使わないで、コンセントは単独で使ってください。

- 焦げる

大火力で炊飯するため、白米はうすいきつね色に、その他のお米はきつね色に焦ることがあります。異常ではありません。

洗米

→ P.14

- 白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。
- 無洗米は、水がにごるときはよくすすぎ、かき混ぜてお米と水をなじませてください。

内がまの底や温度センサーの汚れ

→ P.11,28

- 異物を取り除いてください。

炊きかたの確認

- 少量のごはん(1.0Lタイプ:2合(2カップ)まで、1.8Lタイプ:3合(3カップ)まで)を「少量炊飯」コースを選ばないで炊くと、ごはんの底がうすいきつね色に焦ることがあります。「少量炊飯」コースを選んでください。

- ごはんの中央がくぼむ
- うすい膜ができる

この炊飯器はIH加熱で内がま自体が発熱するので、お米がしっかり対流し、中央部がくぼんだり、内がまに触れているごはんが白く見えることがあります。異常ではありません。うすい膜はごはんから出たうまみの素で、でんぷんがうすい膜状になったものです。大火力でうまみの素をたくさん出すためです。異常ではありません。

こんなときは

ここを確認

炊飯について

●ふきこぼれる

炊飯中は蒸気キャップから勢いよく蒸気が出ることがあります。圧力を抜くため、異常ではありません。

お米の量と水加減 → P.14

- 「やわらかめ」の水位線以上に水を入れないでください。
- お米の量は付属の計量カップで計ってください。

洗米 → P.14

- 白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。
- 無洗米は、水にごるときはよくすすぎ、かき混ぜてお米と水をなじませてください。

部品の汚れ、目詰まり → P.28~31

- 蒸気キャップ、フィルターの異物や目詰まりを取り除いてください。

部品の取り付け → P.29~31

- 蒸気キャップ、ふた加熱板は忘れずに取り付けから炊飯してください。

炊きかたの確認

- 水量の多い「雑炊」を他の調理メニューで間違えて炊いたり、「おかゆ」を他の炊きかたで炊くと、多量にふきこぼれて危険です。

●炊きかたにより蒸気が出たり出なかったりする

蒸気を閉じ込めて、圧力をかけていますので、炊飯中は蒸気口に手や顔を近づけないでください。

- 炊きかたによっては炊飯の途中で蒸気が出ます。
- 炊飯中に動かしたり、揺らすと勢いよく蒸気が出ます。

壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を使うときは、中に蒸気がこもらないようにしてください。

●炊込みごはんがうまくできない

調味料や具の入れかた

- 水に調味料を入れて水加減し、調味料が底にたまらないようによく混ぜてください。
- 具は水加減した後にお米の上のせて炊飯し、炊き上がってから混ぜてください。(調味料や具が沈殿すると、熱がうまく伝わらない場合があります)

調味料、具の量

- 具の量は、お米の量の3~5割が適量です。油の多い具は少なめにしてください。
- たまり醤油は少なめにしてください。

炊飯方法 → P.16~19

- すぐ炊飯し、予約炊飯や浸し炊飯はしないでください。(具の変質や調味料が沈殿してうまく炊けません)

●おこわがうまくできない

おこわは、もち米1カップに対し、白米(うるち米)を0.5カップの割合を目安に混ぜて炊飯してください。(もち米だけでは吸水が早くてうまく炊飯できないことがあります) → P.19

●雑炊がうまくできない

だし汁の量

- だし汁は、お米と具が隠れる程度に入れ、入れすぎないでください。

卵の入れかた

- 卵は溶き卵にして、炊き上がった雑炊に全体にかけるように入れてください。先に入れると底部で卵が固まり、うまくできません。

こんなときは

ここを確認

炊飯について

●炊飯時間が長い

浸しや蒸らしも自動で行うため、マイコン制御のない炊飯器(ガスがまなど)に比べ時間が長くなります。異常ではありません。

お米の量と水加減 → P.14,17,19

- お米の量は付属の計量カップで計り、炊きかたごとの「炊飯できる量」を超えないようにしてください。

洗米 → P.14

- 無洗米は、水にごるときはよくすすぎ、かき混ぜてお米と水をなじませてください。

炊飯の中断

- 炊飯中に停電があると、停電時間分長くなります。

●本体、ごはんや内がまなどがにおう

使い始めにプラスチックやゴムのおいを感じる場合があります。ご使用とともに少なくなります。また炊込みや調理の後にもにおう場合があります。異常ではありません。

洗米 → P.14

- 白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。
- 無洗米は、水にごるときはよくすすぎ、かき混ぜてお米と水をなじませてください。

ごはんのほぐし → P.16,18,21~23,25

- 炊き上がったごはんは、すぐにほぐしてください。(余分な蒸気でベタつきやおいの発生を防ぎます)

炊飯方法 → P.16~23

- 夏場は予約時間の長い予約炊飯はしないでください。

炊飯の中断

- 炊飯中に「切(とりけし)」ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなどで炊飯が中断すると、うまく炊き上がらず、においが発生する場合があります。

部品の汚れ → P.28~31

- 蒸気キャップ、ふた加熱板の汚れを取り除いてください。

●多量につゆがつく

圧力式で蒸気が抜けにくいいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれることがあります。異常ではありません。つゆを少なくするモードに切り替えることができます。 → P.32

修理を依頼される前に
次の点をもう一度お調べください。

こんなときは

ここを確認

- におう
- 黄変する

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、におい・黄変が発生します。異常ではありません。

保温ごはん → P.25

- しゃもじを入れたまま保温しないでください。また、冷えたごはんを保温しないでください。

洗米 → P.14

- 白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。
- 無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませてください。

ごはんのほぐし → P.16、18、21~23、25

- 炊き上がったごはんはすぐにほぐしてください。また、保温中もときどきほぐしてください。(余分な蒸気でのベタつきやおいの発生を防ぎます)

部品の汚れ → P.28~31

- 蒸気キャップ、ふた加熱板の汚れを取り除いてください。

- 乾燥する

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、ごはんを乾燥させます。異常ではありません。

保温ごはんの量 → P.25

- 少量のごはんを保温するときは、中央に盛ってください。

部品の汚れ → P.11、28~31

- 内がまの底やふち、温度センサー、ふたのパッキンの汚れを取り除いてください。

部品の取り付け → P.29~31

- 蒸気キャップ、ふた加熱板は忘れずに取り付けて保温してください。

- つゆがつく
- ベタつく

ふたの内側や内がまにつゆがつくのは乾燥を防ぐためです。また保温は温度を自動的に切り替えるため、温度が下がるときにつゆがつくことがあります。異常ではありません。

ごはんのほぐし → P.16、18、21~23、25

- 炊き上がったごはんはすぐにほぐしてください。また、保温中もときどきほぐしてください。(余分な蒸気でのベタつきやおいの発生を防ぎます)

保温コース → P.24

- 「保温高」に切り替えてください。

保温ごはんの量 → P.25

- 少量のごはんを保温するときは、中央に盛ってください。

- ごはんの温度が低い

保温コース → P.24

- ごはんの温度が低いと感じるときは、保温のコースを「保温高」に切り替えてください。

- 再加熱ができない

炊飯終了後のごはんが熱いときや、保温をやめた後などごはんが冷えているときは、ブザーが鳴り再加熱できません。 → P.26

こんなときは

ここを確認

に予約炊飯

- すぐに炊き始める
- 予約時刻に炊き上がらない

予約時刻は炊き上がり時刻の予約です。現在時刻に近い予約は、すぐに炊き始めます。また炊飯時間が必要なため、予約時刻に炊き上がらないときがあります。時計の現在時刻を確認し、ずれているときは合わせてください(時計は24時間時計です)。浸し炊飯の浸し時間は、炊き上がり時間ではありません(お米を浸す時間です)。 → P.20、21、23

液晶表示コンポート

炊飯時間

- いっきに変わる

おいしく炊き上げるために、炊飯内容を自動的に調節します。そのため炊飯途中で炊飯時間表示がいっきに変わることがあります。異常ではありません。

- 表示されない

「白米」「無洗米」の「極上しゃっきり」「極上もちもち」「快速」「エコ炊飯」、「雑穀米」の「極上」以外の炊きかたは炊飯時間を表示せず、現在時刻を表示します。また、本体が熱いときも、現在時刻を表示します。

- 圧力表示(圧力)が点滅している

炊飯の中断

- 圧力炊飯中に「切(とりけし)」ボタンを押したり、電源プラグを抜くと、約30秒間点滅します。点滅中はふたを開けないでください。ふたをやむを得ず開ける場合は → P.16、18、21

- 「-:--」表示または「H0」表示が出る

「-:--」表示のときは、現在時刻を合わせ直してください。「H0」表示のときは「切(とりけし)」ボタンを押すと「-:--」になります。現在時刻を合わせ直してください。 → P.12

- 電源プラグを抜くと表示がうすくなる

電源プラグをコンセントから抜くと表示がうすくなり、再び濃くなります。内蔵電池に切り替わるためで異常ではありません。

- 電源プラグを抜くと表示が消える

電源プラグを抜いて差し込むごとに「-:--」または「H0」表示になる場合は、本体に内蔵しているリチウム電池の寿命です。炊飯・保温はできますが、現在時刻を合わせないと予約はできません。お求めになった販売店にリチウム電池の交換(有償)をご依頼ください。(リチウム電池は専用品なのでお客様には交換できません)

- 「C1」または「C2」を表示する

延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使ったり、電圧が下がったときなどに表示し、通電を停止します。延長コードは使わずに、コンセントは単独で使ってください。

- 「H1」~「H11」を表示する

「切(とりけし)」ボタンを押しても時計表示に戻らないとき、度々同じ表示になるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 → P.55

- 表示窓の表示が全て点灯した後、炊飯の表示になる

店頭用のモードに設定されています。「切(とりけし)」ボタンを5秒間押し続けると、表示窓の表示が通常表示に戻り、炊飯・調理ができます。

修理を依頼される前に
次の点をもう一度お調べください。

こんなときは	ここを確認						
音について	<p>炊飯・保温中など使用時には次のような音がします。異常ではありません。</p> <p>電源プラグ差し込み時 使用時(炊飯・保温など)</p> <p>カチッ (火花も出る) シュー カチッ ポン プーン カチッ ジー</p> <p>インバーター回路への充電音 蒸気(圧力)を抜く音 圧力調整装置の動作音 冷却ファンの回転音 内がまのIH加熱音</p>						
内がまのフッ素被膜について	<p>●色むらがある</p> <p>ご使用とともにフッ素被膜に色むらが出る場合があります。異常ではありません。 → P.29</p> <p>●傷がある</p> <p>フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。 「金属製のおたまや泡立て器などを使わない」「スプーンや茶わんなどを入れて洗わない」「酢は使わない」「みがき粉やたわしで洗わない」「付属のしゃもじを使う」 → P.29</p>						
ついでに	<p>●使用中に停電した</p> <table border="1"> <tr> <th>炊飯中</th> <th>保温中</th> <th>予約(浸し)中</th> </tr> <tr> <td>再通电後、炊飯を続けます。30分以上停電した場合は炊飯をやめます。</td> <td>再通电後、保温を続けます。ごはんの温度によっては、保温をやめます。</td> <td>再通电後、予約(浸し)を続けます。</td> </tr> </table>	炊飯中	保温中	予約(浸し)中	再通电後、炊飯を続けます。30分以上停電した場合は炊飯をやめます。	再通电後、保温を続けます。ごはんの温度によっては、保温をやめます。	再通电後、予約(浸し)を続けます。
炊飯中	保温中	予約(浸し)中					
再通电後、炊飯を続けます。30分以上停電した場合は炊飯をやめます。	再通电後、保温を続けます。ごはんの温度によっては、保温をやめます。	再通电後、予約(浸し)を続けます。					
ふたについて	<p>●閉まりにくい</p> <p>圧力式で密閉度を上げるため、ふたを閉めるとき(炊き上がったごはんをほぐした後など)に重く感じる場合があります。少し強めに押しながらゆっくりと閉めてください。</p> <p>●閉まらない</p> <p>ふた加熱板の取り付け → P.30</p> <p>●ふた加熱板が外れる</p> <p>内がまを本体にセットしていない状態でふたを強く閉めるとふた加熱板が外れることがあります。ゆっくりと閉めてください。</p> <p>●開きかたが遅い</p> <p>密閉度が高いため、フックボタンを押してからふたが開くまで少し時間がかかる場合があります。</p> <p>●開かない</p> <p>炊飯中は圧力がかかるため、フックボタンがロックされ、ふたは開けられません。無理に開けないでください。ふたをやむを得ず開ける場合 → P.16、18、21</p>						

こんなときは	ここを確認
本体とふたのすき間について	<p>●すき間が広い</p> <p>圧力がかかるとすき間は広がります。異常ではありません。</p> <p>ふた加熱板部品の汚れ → P.29、30</p> <p>●すき間から蒸気が出る</p> <p>ふた加熱板の変形</p> <p>●メロディー音がうるさい</p> <p>●テレビやラジオに雑音が入る</p>
	<p>●調圧弁の穴が詰まっていたり、中のボールが異物で動かなくなっていると、圧力がかかってしまいます。ふた加熱板の調圧弁の穴とボールの汚れや詰まりを取り除いてください。</p> <p>●ふた加熱板、またはパッキンが変形しています。新しいふた加熱板に交換してください。</p> <p>メロディー音は低音のメロディー音、またはブザー音に切り替えられます。 → P.13</p> <p>炊飯器との距離が近いと、テレビ画面のチラツキや雑音の原因になる場合があります。気になる場合は距離を離してください。(目安として3m)</p>
	<p>●以上のことをお調べいただき、その上でご不審な点がございましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。</p> <p>●ふた加熱板や内がまが変形したり、フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などで新たにお買い求めください。</p>

料理集 いろいろ使える、メニュー広がる。

もくじ

白米メニュー

野菜ピラフ	44
さつまいもと黒ごまのごはん	44
麦とろごはん	45
お赤飯	45
山菜おこわ	45
栗五目おこわ	46
鶏がゆ	46
青菜がゆ	46
すしめし	47
五目ちらし	47

玄米メニュー

ひじき入り玄米ごはん	48
------------	----


いろいろな調理メニュー (バラエティー調理)

たまご雑炊	49
リゾット風雑炊	49
中華風雑炊	50
温泉卵	50
マールケーキ	51
ヨーグルトチーズケーキ	51
おからケーキ	52
スポンジケーキ (デコレーションケーキ)	52



操作手順および お米 (調理) と メニュー (保温) の選択方法

● お米 (調理) と メニュー (保温) は、押すごとに下図の順に切り替わります。

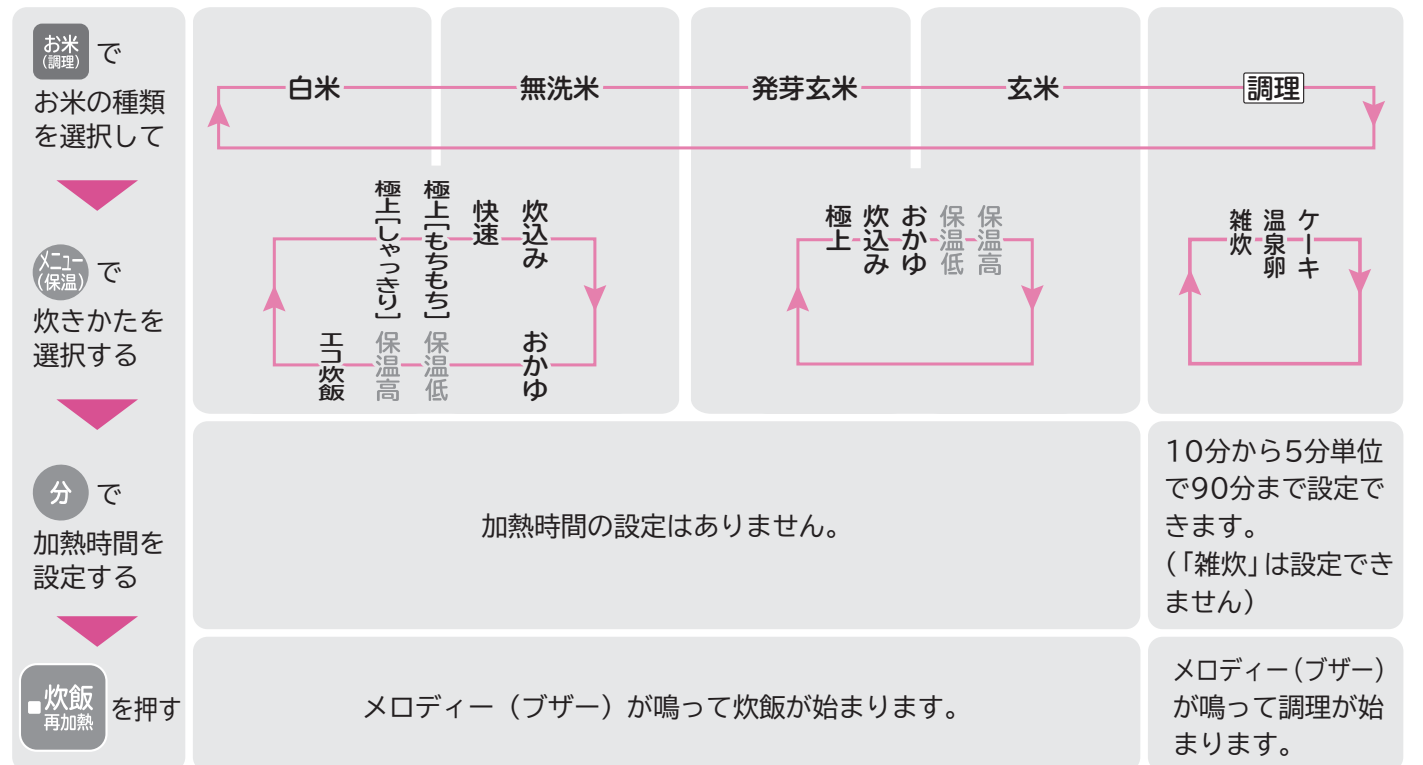

警告

食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

- 取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途には使わない
次のような料理には使わない
・ねりもの (はんぺんなど) や豆類、麺類などの加熱中にふくらむ具材の煮込み料理 (赤飯は、ささがを別にゆでてから調理します。詳しくは料理集をご覧ください → P.45)
・急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
・多量の油を入れる料理
・「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
・ジャムなど泡立つ料理
・食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- 青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、アルミ箔、ラップを使った料理はしない

●この料理集で使用しているカップは

お米(白米) …… 1カップ 180mL (約1合)
(付属の計量カップ白米用)

お米(無洗米) …… 1カップ 170mL (約1合)
(付属の計量カップ無洗米用)

●この料理集に記載されている時間の目安は、下ごしらえの時間を含まません。

●この料理集で使用している単位は

1 kcal (キロカロリー) = 4.2kJ (キロジュール)
1 mL (ミリリットル) = 1cc (シーシー)

●この料理集で使用しているスプーンは

	小さじ(5mL)	大さじ(15mL)
酢・酒	5g	15g
しょうゆ・みりん	6g	18g
塩	6g	18g
砂糖	3g	9g

白米メニュー



野菜ピラフ

●材料 (4人分)

お米 (うるち米) ……カップ2
 小玉ねぎ (半分に切る) ……4個
 ジャがいも (1cm角切り) ……1個 (約150g)
 にんじん (7mm角切り) ……1/2本 (約50g)
 グリーンアスパラガス (1cmの長さに切る) ……3本
 カリフラワー (小房に分ける) ……100g
 ホールコーン (缶詰・水気をきる) ……100g
 グリンピース (缶詰・水気をきる) ……100g
 サラダ油 ……大さじ2
 塩・こしょう ……各少々
 スープ (固形スープ1個を少量のお湯で溶いたものに水を加えて) ……350mL

■選ぶお米と炊きかた: 「白米」「炊込み」
 ■でき上がり目安時間: 約60分
 ■1人分: 約410kcal

●作りかた

- ①お米は研いでからざるにあげ、水気をきっておきます。
- ②フライパンでサラダ油 (大さじ1) を熱し、Aをサッと炒め、軽く塩・こしょうをし、器にあけておきます。
- ③フライパンでサラダ油 (大さじ1) を熱し、①のお米が透き通るまで炒め、内がまに入れます。
- ④③にスープを加え、塩・こしょうをしてからよく混ぜます。
- ⑤②を④のお米の上のせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「白米」を、メニュー (保温) ボタンで「炊込み」を選び、炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- ⑥炊き上がったたらほぐして器に盛ります。



さつまいもと黒ごまのごはん


■選ぶお米と炊きかた: 「白米」「炊込み」
 ■でき上がり目安時間: 約55分
 ■1人分: 約500kcal

●材料 (4人分)

お米 (うるち米) ……カップ3
 さつまいも (さいの目切り) ……200g
 黒すりごま ……大さじ4
 A しょうゆ ……大さじ2
 だし汁 ……200mL
 塩 ……小さじ1/2弱

●作りかた

- ①さつまいもは皮を厚くむいてさいの目に切り、しばらく水にさらしてから、水気をきります。
- ②お米は研いでからざるにあげ、水気をきります。
- ③内がまに②を入れAを加えます。
- ④③に水を「白米・無洗米」の水位目盛3まで加えてかき混ぜ、お米の上に①のをせます。
- ⑤炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「白米」を、メニュー (保温) ボタンで「炊込み」を選び、炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- ⑥炊き上がったたらほぐして器に盛ります。

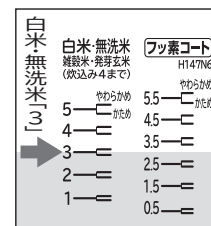

麦とろごはん


■選ぶお米と炊きかた: 「白米」「炊込み」
 ■でき上がり目安時間: 約55分
 ■1人分: 約440kcal

●材料 (4人分)

お米 (うるち米) ……カップ2
 押し麦 ……カップ1
 山芋 ……250g
 A だし汁 ……100mL
 しょうゆ ……大さじ1
 みりん ……小さじ1
 青のり粉 ……少々

●作りかた

- ①お米と押し麦は合わせて軽く研いでから、水を「分づき米」の水位目盛3まで加えます。
- ②炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「白米」を、メニュー (保温) ボタンで「炊込み」を選び、炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- ③Aを合わせます。
- ④山芋は酢水につけながら皮をむき、おろしがねでおろし、すり鉢でよくすり、③を少しずつ加えてのばします。(③の量は好みで加減してください)
- ⑤器に②の麦ごはんを盛り、④ののろ汁をかけ、青のり粉をちらします。
 ※押し麦の量は好みでカップ1/2~1の間で調節してください。

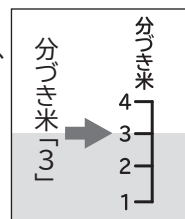

お赤飯


■選ぶお米と炊きかた: 「白米」「炊込み」
 ■でき上がり目安時間: 約50分
 ■1人分: 約440kcal

●材料 (4人分)

お米 (うるち米) ……カップ1/2
 もち米 ……カップ2 1/2
 ささげ ……50g
 塩 ……小さじ1/2
 ごま塩 ……少々

●作りかた

- ①ささげは一度ゆでこぼし、新しい水で硬めにゆで、ささげとゆで汁に分けて冷まします。
- ②お米ともち米は合わせて研いでから、ざるにあげ、水気をきります。
- ③内がまに②を入れ、①のゆで汁と水を「おこわ」の水位目盛3まで加え、塩を入れてかき混ぜます。
- ④お米の上に①のささげをのせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「白米」を、メニュー (保温) ボタンで「炊込み」を選び、炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- ⑤炊き上がったたらほぐして器に盛り、ごま塩をふりかけます。

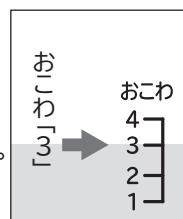

- ささげのゆでこぼしかた
 ①ささげを冷水でよく洗います。
 ②他の鍋に①と水 (400mL) を入れてゆで、煮立ったらゆで汁を捨てます。
 ③あらためて鍋に水 (400mL) を入れ、弱火で20~30分程度食べられる程度の硬さまでゆでます。水が減って水面からささげが出るようなら、ときどき水を足します。

警告

ささげ (小豆) はゆでたものを加えるゆでないで炊くと、ささげの量が増え、調圧弁が目詰まりするなど、やけどのおそれがあります。



山菜おこわ


■選ぶお米と炊きかた: 「白米」「炊込み」
 ■でき上がり目安時間: 約55分
 ■1人分: 約480kcal

●材料 (4人分)

お米 (うるち米) ……カップ1
 もち米 ……カップ2
 山菜ミックス (水煮) ……200g
 油揚げ ……1枚
 A 酒 ……大さじ2
 しょうゆ ……大さじ1
 塩 ……小さじ1/2
 砂糖 ……大さじ1
 白ごま ……少々

●作りかた

- ①お米ともち米は合わせて研いでから、ざるにあげ、水気をきっておきます。
- ②油揚げは熱湯をかけて油抜きし、たんだくんに切ります。山菜は水気をきっておきます。
- ③内がまに①とAを入れてから、水を「おこわ」の水位目盛3まで加えてかき混ぜます。
- ④お米の上に②のをのせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「白米」を、メニュー (保温) ボタンで「炊込み」を選び、炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- ⑤炊き上がったたらほぐして器に盛り、白ごまをふりかけます。

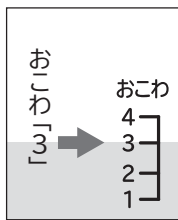

炊き込みのポイント

- ★水と調味料を合わせて水加減し、よくかき混ぜてください。沈殿するとうまく炊けないことがあります。(汁気の多い具材を使うときは、汁気を絞り、その汁と調味料を合わせてください)
- ★具は米の上に広げてのせ、混ぜないでください。(市販の炊込みの具で、かき混ぜる指示があっても混ぜないでください)

- ★予約炊飯・保温はしないでください。においや変質の原因になります。
- ★具の量はお米の重量の30~50%が適当です。(お米1カップ分につき具の量は45~75g)
- ★水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておきます。



栗五目おこわ

- 選ぶお米と炊きかた: 「白米」「炊込み」
- でき上がり目安時間: 約55分
- 1人分: 約520kcal


●材料 (4人分)

お米(うるち米) ……カップ1
もち米 ……カップ2
油揚げ ……1/2枚

- A
- にんじん(いちょう切り) ……30g
 - ごぼう(さがきにして酢水につける) ……50g
 - しめじ(小房に分ける) ……50g
 - 栗の甘露煮(半分に切る) ……8粒
- B
- だし汁 ……200mL
 - しょうゆ ……大さじ1
 - 酒 ……大さじ2
 - 砂糖 ……大さじ1
 - 塩 ……小さじ1/2

●作りかた

- 油揚げは熱湯をかけて油抜きしてから縦半分に切り、細切りにします。
- お米ともち米は合わせて研いでからざるにあげ、水気をきります。
- 内がまに②と③を加えてから、水を「おこわ」の水位目盛3まで加えてかき混ぜ、お米の上に①と④をのせます。
- 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米(調理)ボタンで「白米」を、メニュー(保温)ボタンで「炊込み」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- 炊き上がったたらほぐして器に盛ります。

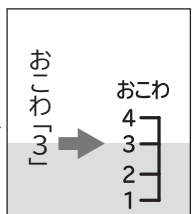

鶏がゆ

- 選ぶお米と炊きかた: 「白米」「おかゆ」
- でき上がり目安時間: 約75分
- 1人分: 約160kcal


●材料 (4人分)

お米(うるち米) ……カップ1
鶏むね肉(皮なし) ……50g
固形スープの素 ……1個

- A
- 長ねぎの葉 ……少々
 - しょうがの皮 ……少々
- B
- 酒 ……大さじ1
 - しょうゆ ……小さじ1
 - 塩 ……小さじ1/2
- 長ねぎ(白髪ねぎ) ……少々
白ごま ……少々

●作りかた

- お手持ちのなべに鶏肉を入れ、水600mLとAを加えて火にかけ、鶏肉に火が通ったらゆで汁をこして別容器にとります。
- ①の鶏肉は手で細かくさき、Bをふりかけて下味をつけます。
- お米を研いでから、内がまに①のゆで汁と水を「おかゆ」の水位目盛1まで加え、塩とスープの素を入れて軽く混ぜます。
- 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米(調理)ボタンで「白米」を、メニュー(保温)ボタンで「おかゆ」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- 炊き上がったたら、②の鶏肉を入れて混ぜ、器に盛り、白髪ねぎ、白ごまをふりかけます。

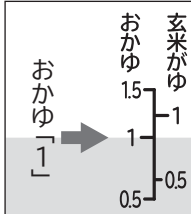

●おかゆのポイント

- ★保温はせずに、お早めにお召し上がりください。
- ★時間がたつとノリ状になります。



青菜がゆ


- 選ぶお米と炊きかた: 「白米」「おかゆ」
- でき上がり目安時間: 約75分
- 1人分: 約130kcal

●材料 (4人分)

お米(うるち米) ……カップ1
大根の葉またはお好みの青菜 ……20g
塩 ……少々

●作りかた

- お米を研いでから、水を「おかゆ」の水位目盛1まで加えます。
- 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米(調理)ボタンで「白米」を、メニュー(保温)ボタンで「おかゆ」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- 大根の葉または青菜はサッとゆでて水気をきり、みじん切りにしておきます。
- 炊き上がったたら、③を入れ、お好みで塩を加えて軽く混ぜ、器に盛ります。

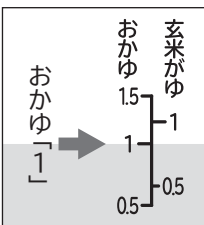

警告

青菜などの葉ものは炊き上がった後に入れる
炊く前に入れると、調圧弁が目詰まりするなど、やけどのおそれがあります。



すしめし

- 選ぶお米と炊きかた: 「白米」「極上しゃっきり」
- でき上がり目安時間: 約45分
- 1人分: 約420kcal

●材料 (4人分)

お米(うるち米) ……カップ3
昆布 ……15cm



【合わせ酢】

- 酢 ……大さじ5
- 砂糖 ……大さじ1
- 塩 ……小さじ1弱

※甘めがお好きな方は、砂糖を大さじ2にするなどお好みで調節してください。

●作りかた

- 昆布はふきんでふいて汚れを取り、切り込みを4~5カ所入れておきます。
- お米は研いでから、水を「かため」の水位目盛3まで加え、お米の上に①の昆布をのせます。
- 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米(調理)ボタンで「白米」を、メニュー(保温)ボタンで「極上しゃっきり」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- 炊き上がったたら、昆布を取り出し、飯台にごはんを移し、しゃもじで広げます。【合わせ酢】を全体にかけて、切るように混ぜます。混ぜて1分ほどしたら、うちわであおいで人肌程度に冷まし、ぬれふきんをかけておきます。

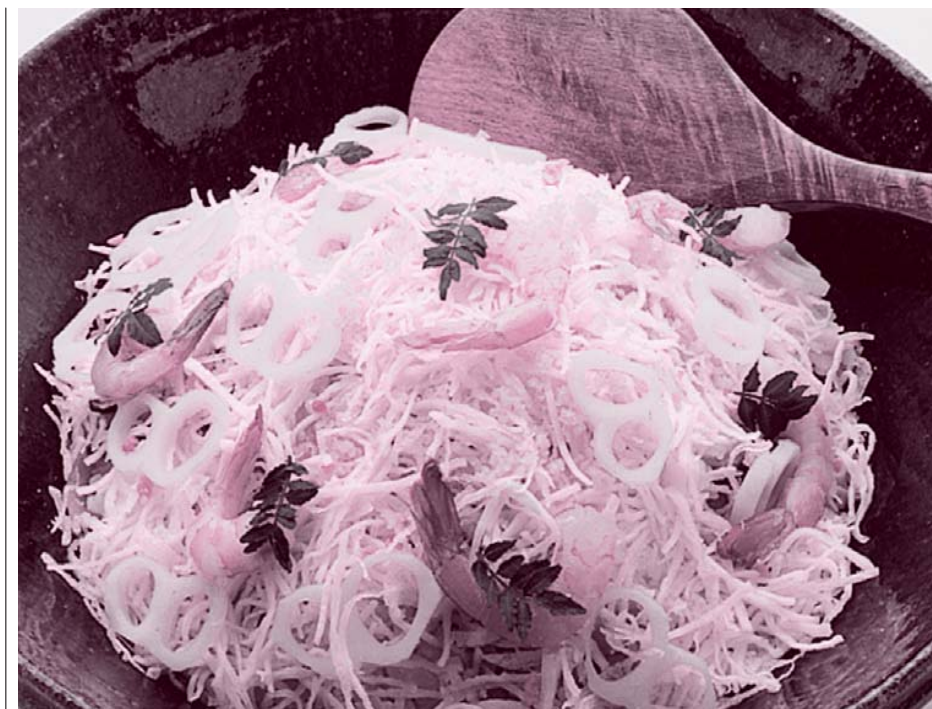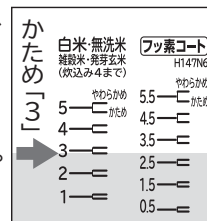

五目ちらし

- 1人分: 約600kcal

●材料 (4人分)

干しいたけ(水で戻していづきを取る) ……8枚
にんじん ……30g
干びょう ……30g
だし汁 ……400mL
砂糖 ……大さじ6
しょうゆ ……大さじ4
みりん ……大さじ3
塩 ……少々
れんこん ……80g
だし汁 ……大さじ2
酢 ……大さじ2
砂糖 ……大さじ1
塩 ……少々
えび ……10尾
きんし玉子 ……卵1個分
木の芽 ……10枚
白ごま ……大さじ2
桜でんぶ ……少々
紅しょうが ……少々

●作りかた

- すしめしは「すしめし」の作りかたで作ります。
- 干しいたけはにんじんと合わせてせん切りにします。干びょうは塩もみして洗い、やわらかくゆでてから1cmの長さに切ります。
- ②をAで汁がなくなるまで煮つめます。
- れんこんは薄切りにしてから酢水につけてアクを抜き、軽く湯がいてBにつけておきます。
- えびは殻をむいて背わたを取り、ゆでておきます。
- ①に③と白ごまを混ぜ合わせて器に盛り、④、⑤、桜でんぶ、きんし玉子、紅しょうが、木の芽をちらします。

※他に「すしめし」の材料が必要です。

玄米メニュー



ひじき入り玄米ごはん


■選ぶお米と炊きかた:「玄米」「炊込み」
 ■でき上がり目安時間:約100分
 ■1人分:約460kcal

●材料(4人分)

- 玄米……………カップ3
- 油揚げ……………2枚
- A { 乾燥ひじき(水で戻す)……………20g
- にんじん(せん切り)……………60g
- 酒……………大さじ2
- B { しょうゆ……………大さじ1½
- 塩……………小さじ1

●作りかた

- ① 油揚げは熱湯をかけて油抜きしてから、たんざくに切ります。
- ② 玄米は軽く洗い、ごみなどを取り除きます。
- ③ 内がまに②の玄米を入れ、④を入れて水を「玄米」の水位目盛3弱まで加えてかき混ぜ、お米の上にAをのせます。
- ④ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米(調理)ボタンで「**玄米**」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- ⑤ 炊き上がったらほぐして器に盛ります。

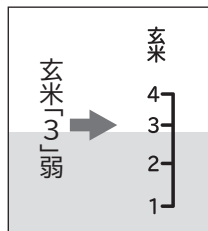

バラエティー調理 いろいろな調理メニュー



たまご雑炊

●材料(4人分)

- 保温中のごはん、または冷ごはん ……300g
- だし汁(粉末だし 小さじ1を水で溶いたもの)……………400~500mL
- 卵(溶きほぐす)……………1個
- 刻みねぎ……………適量

■選ぶお米と炊きかた:「調理」「雑炊」
 ■でき上がり目安時間:約13分
 ■1人分:約130kcal

●作りかた

- ① 保温中のごはんを使う場合は、切(とりけし)ボタンを押し、保温をやめます。冷ごはんを使う場合は、内がまに冷ごはんを入れます。
- ② 内がまのごはんにだし汁を加え、ごはんをほぐしておきます。
- ③ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米(調理)ボタンで「**調理**」を、メニュー(保温)ボタンで「**雑炊**」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- ④ 調理が終わったら、溶きほぐした卵をまんべんなくかけ、軽くかき混ぜてから、器に盛り、お好みで刻みねぎを加えます。

❖だし汁のポイント

- ★粉末だしが水で溶けにくい場合は、少量のお湯で溶かしてご使用ください。
- ★だし汁は「市販の雑炊のもと+水」でもおいしくできます。だし汁の量はごはんの量に合わせて調節してください。

❖雑炊のポイント

- ★だし汁(スープ)を入れたら、よくごはんをほぐしてください。
- ★具はごはんとは混ぜずに、ごはんの上のせてください。
- ★お早めにお召し上がりください。
- ★時間がたつとノリ状になります。
- ★すでに火の通った具(おかずの残り物など)や、にらなどの火の通りやすい野菜を入れてもおいしくできます。



リゾット風雑炊

■選ぶお米と炊きかた:「調理」「雑炊」
 ■でき上がり目安時間:約15分
 ■1人分:約260kcal

●材料(4人分)

- 保温中のごはん、または冷ごはん ……300g
- スープ(固形コンソメ1個を少量のお湯で溶いたものに水を加えて)……………300~400mL
- ウィンナー……………6本
- しめじ(小房に分ける)……………100g
- A { ピザ用チーズ……………30g
- 粉チーズ……………大さじ2
- 塩・こしょう……………各少々
- パセリ……………少々

●作りかた

- ① ウィンナーは斜め半分に切り、しめじとともに軽くゆがいて冷ましておきます。
- ② 保温中のごはんを使う場合は、切(とりけし)ボタンを押し、保温をやめます。冷ごはんを使う場合は、内がまに冷ごはんを入れます。
- ③ 内がまのごはんにスープを加えてごはんをほぐし、ごはんの上に①のをせます。
- ④ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米(調理)ボタンで「**調理**」を、メニュー(保温)ボタンで「**雑炊**」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- ⑤ 調理が終わったら、Aを加えて軽くかき混ぜてから、塩・こしょうで味をととのえて器に盛り、お好みでパセリをふります。

⚠警告

ピザ用チーズなどのチーズ類は調理が終わった後に入れる調理前に入れると、調圧弁が目詰まりするなど、やけどのおそれがあります。



中華風雑炊

- 選ぶお米と炊きかた: 「調理」 「雑炊」
- でき上がり目安時間: 約15分
- 1人分: 約160kcal

●材料 (4人分)

保温中のごはん、または冷ごはん ……300g
 塩昆布 ……10g
 キャベツ (ざく切り) ……100g
 中華スープ (鶏がらスープの素大さじ1を少量のお湯で溶いたものに水を加えて) ……400~500mL
 ごま油 ……大さじ1

●作りかた

- 保温中のごはんを使う場合は、切(とりけし) ボタンを押し、保温をやめます。冷ごはんを使う場合は、内がまに冷ごはんを入れます。
- 内がまのごはんに中華スープを加え、ごはんをほぐし、ごはんの上にキャベツをのせます。
- 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米(調理) ボタンで「調理」を、メニュー(保温) ボタンで「雑炊」を選び、炊飯(再加熱) ボタンを押します。
- 調理が終わったら、塩昆布を加え、ごま油をかけて軽くかき混ぜ、器に盛ります。



温泉卵

●材料 (4個分)

卵 (冷蔵室から出したてのもの) ……4個
 めんつゆ (市販品) ……適量

●加熱時間の目安

	卵の数量	加熱時間	
		やわらかめ	かため
1.0Lタイプ	1~10個	30分	35分
1.8Lタイプ	1~4個	35分	40分
	1~10個	50分	55分

- 選ぶお米と炊きかた: 「調理」 「温泉卵」
- でき上がり目安時間: 約35分
- 1個分: 約80kcal

●作りかた

- 炊飯器に内がまをセットし、水を1.0Lタイプは「白米・無洗米」の水位目盛2 (1.8Lタイプは「白米・無洗米」の水位目盛4) まで加え、卵を入れます。
- ふたを閉め、お米(調理) ボタンで「調理」を、メニュー(保温) ボタンで「温泉卵」を選び、加熱時間を分ボタンで1.0Lタイプは30~35分 (1.8Lタイプは4個で35~40分) に設定して炊飯(再加熱) ボタンを押します。
※最大量10個までできますが、加熱時間は「加熱時間の目安」を参考にしてください。
- 調理が終わったら、卵を取り出し、殻を割って器に盛り、お好みでめんつゆなどをかけます。

白米・無洗米 (炊込み4まで)	フツ煮モード (H147N6)
5	5.5
4	4.5
3	3.5
2	2.5
1	1.5
	0.5



マーブルケーキ

●材料

バター (室温に戻す) ……150g
 小麦粉 (薄力粉) ……150g
 砂糖 ……140g
 卵 (溶きほぐす) ……3個
 ラム酒 ……大さじ1/2
 アーモンドパウダー ……45g
 牛乳 ……大さじ2強
 チョコレート ……70g

- 選ぶお米と炊きかた: 「調理」 「ケーキ」
- でき上がり目安時間: 約50分
- 1/8切れ分: 約380kcal

●作りかた

- バターはかき混ぜてクリーム状にし、砂糖を加え、白くふんわりとした状態になるまでよく混ぜます。
- 卵を少量ずつ数回に分けて加え、さらにアーモンドパウダー、ラム酒、牛乳を加え、ムラのないようによく混ぜます。
- ②によくふるった小麦粉を加え、木しゃもじでさっくりと混ぜ合わせます。
- チョコレートは湯せんにかけて溶かします。
- ③の生地を1/3量をとって④のチョコレートを混ぜ込み、チョコレート生地を作ります。
- ⑤を③に加え、混ぜ込み、マーブル模様を作ります。
- 内がまに⑥を流し入れます。内がまの底をふきんなどを敷いたテーブルの上でトントンと軽くたたいて空気を抜きます。
- 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米(調理) ボタンで「調理」を、メニューボタンで「ケーキ」を選び、加熱時間を分ボタンで50分に設定して炊飯(再加熱) ボタンを押します。
- 焼き上がったたら、ふたを開けずにそのまま15分蒸らして落ち着かせます。
- 内がまから取り出して冷まします。



ヨーグルトチーズケーキ

- 選ぶお米と炊きかた: 「調理」 「ケーキ」
- でき上がり目安時間: 約45分
- 1/8切れ分: 約230kcal (1.0Lタイプ) 約350kcal (1.8Lタイプ)

●材料

【1.0Lタイプ】 【1.8Lタイプ】
 クリームチーズ (室温に戻す) ……250g 380g
 砂糖 ……80g 120g
(20gと60gに分けておく) (30gと90gに分けておく)
 卵 (卵黄と卵白に分けておく) ……3個 5個
 プレーンヨーグルト ……200mL 300mL
 小麦粉 (薄力粉) ……40g 60g
 溶かしバター ……20g 30g
 レモン汁 ……大さじ1 大さじ1 1/2

●作りかた

- ボウルに卵白を入れ軽く泡立て、砂糖を1.0Lタイプは20g (1.8Lタイプは30g) 加え、ツノが立つまでしっかりと泡立えます。
- やわらかくしたクリームチーズに砂糖を1.0Lタイプは60g (1.8Lタイプは90g) 加え、なめらかなクリーム状になったら卵黄、プレーンヨーグルト、レモン汁を加え混ぜ合わせます。
- ②に、ふるった小麦粉と、溶かしバターを加えてよく混ぜます。
- ③に①を加え、卵白の泡が残らないように混ぜます。
- 内がまに④を流し入れます。内がまの底をふきんなどを敷いたテーブルの上でトントンと軽くたたいて空気を抜きます。
- 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米(調理) ボタンで「調理」を、メニュー(保温) ボタンで「ケーキ」を選び、加熱時間を分ボタンで45分に設定して炊飯(再加熱) ボタンを押します。
- 焼き上がったたら、ふたを開けずにそのまま15分蒸らして落ち着かせます。
- あら熱が取れたら内がまから取り出して冷蔵庫に入れ十分に冷やします。



警告

塩昆布は調理が終わった後に
 入れる

調理前に入ると、調圧弁が目詰まり
 するなど、やけどのおそれがあります。

仕様

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

型 式		RZ-WG10M	RZ-WG18M
炊 飯 容 量	1.0Lタイプ	0.09L(0.5合)~1.0L(5.5合)	1.8Lタイプ 0.18L(1合)~1.8L(1升)
電 源	交流100V		
定 格 周 波 数	50-60Hz 共用		
定 格 電 力	1400W		
コ ー ド の 長 さ	1.0m		
大 小 寸 法	幅	25.8cm	30.1cm
	奥 行	36.4cm	41.4cm
	高 さ	22.7cm	24.5cm
質 量 (重 さ)	約5.3kg		約6.8kg

■家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示(消費電力量の目安)

型 式	RZ-WG10M	RZ-WG18M
最 大 炊 飯 容 量	1.0L	1.8L
区 分 名	B	D
蒸 発 水 量	4.0g	11.0g
年 間 消 費 電 力 量	77.72kWh/年	124.46kWh/年
1 回 当 た り の 炊 飯 時 消 費 電 力 量	143.2Wh	201.5Wh
1 時 間 当 た り の 保 温 時 消 費 電 力 量	16.80Wh	21.30Wh
1 時 間 当 た り の タイマー予約時消費電力量	0.82Wh	0.82Wh
1 時 間 当 た り の 待 機 時 消 費 電 力 量	0.73Wh	0.73Wh

※室温23℃、水温(炊飯前)23℃、RZ-WG10Mは炊飯水量600g、炊飯米量450g、RZ-WG18Mは炊飯水量820g、炊飯米量600g、1回当たりの炊飯時消費電力量は、「白米」「エコ炊飯」の炊きかた、1時間当たりの保温消費電力量は「保温低」の設定の電力量です。

※実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用の炊きかた、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)

※蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

■保証書(裏表紙)

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのおと、大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

■補修用性能部品の保有期間

IHジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(P.55)にお問い合わせください。

■ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

■修理を依頼される時は「持込修理」

「お困りのときは」(P.34~41)を調べていただき、なお異常のあるときは、「切(とりけし)」ボタンを押しコンセントから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代などで構成されています。

技 術 料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部 品 代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

ご相談窓口

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

修理に関するご相談は
エコセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間)9:00~19:00(月~土)、9:00~17:30(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。


商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

愛情点検

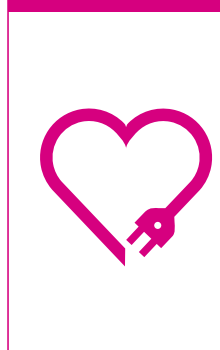

★長年ご使用のIHジャー炊飯器の点検を!

●IHジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際
このようなことは
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しななかったりする。
- いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。
- 触れるとビリビリ電気を感ずる。
- 自動的に切れないときがある。
- モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則なときがある。
- 運転中に異常な音がある。
- 水漏れする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111

日立IHジャー炊飯器保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型式	※お買い上げ日		保証期間
	年	月	日
※お客様	ご住所 〒		本体：1年 内がま内面フッ素被膜：6年
※販売店	ご芳名		様
	住所名		電話

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用で使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書に型式、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (チ) 下記の使いかたをした場合の内がま内面フッ素被膜のふくれ、はがれ、変色、色むら、変形。
 - 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器などかたいものを入れたり、使った場合。
 - 内がまをお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
 - 台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーなどを使った場合。
 - 内がまの中で酢を使った場合。
 - 調味料を使ったもの(みそ汁や炊込みごはんなど)を保温した場合。
 - お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。
 - その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使いかたをした場合。
- この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の55ページの「ご相談窓口」にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の55ページの「ご相談窓口」にお問い合わせください。
- お客様に記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のため記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

.....

.....

.....

 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111