

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

➔ P.00 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

ごはんの炊きかた ➔ P.16~21

予約炊飯をする場合 ➔ P.22、23 快速炊飯をする場合 ➔ P.24
 浸し炊飯をする場合 ➔ P.25


- 1 付属の計量カップでお米を計量する
(付属の白米用・無洗米用計量カップを使い分ける)
- 2 お米を研ぐ
- 3 炊きかたに合った水位目盛で水加減をする
- 4 内がまを本体にセットする
- 5 ふたを閉める(「カチッ」と音がするまで確実に閉める)



6 **お米 (調理)** でお米の種類を選択して、**メニュー** で炊きかたを選択する

お米 (調理) と メニュー の選択方法

● **お米 (調理)** と **メニュー** は、押すごとに下図の順に切り替わります。

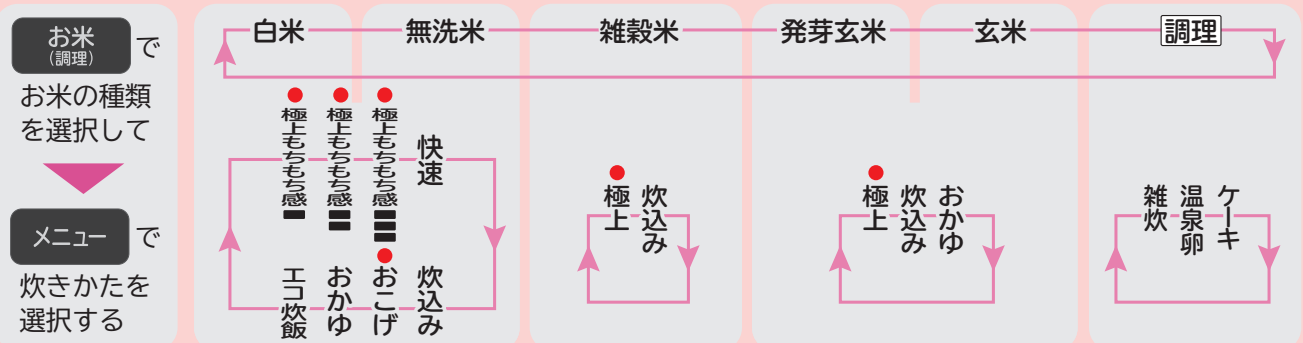

おすすめ

●印の付いたメニューは「少量炊飯」コース対応メニューです。「おかゆ」コースは蒸気が出ます。

●少量のご飯を炊くときは少量に適した「少量炊飯」コースで炊いてください。上の図の●印が対応メニューです。

0.5~1合を炊くとき **少量 (1合/2合)** を押し1合を選ぶ **少量1合** 1.5~2合を炊くとき **少量 (1合/2合)** をもう一度押し2合を選ぶ **少量2合** 一度選ぶと少量炊飯コースと合数を記憶します。もう一度押しと解除します。

7 **炊飯 再加熱** を押す メロディー(ブザー)が鳴って炊飯開始
 メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了、自動的に保温になります

●ふたを開けるときは、**圧力** 表示が消えて、蒸気口から蒸気が出ていないことを確認してからフックボタンをゆっくり押す。

調理のしかた (雑炊、温泉卵、ケーキ) ➔ P.29、44~57

- 1 **お米 (調理)** で「調理」を選択する
 - 2 **メニュー** でメニューを選択する
 - 3 **分** で加熱時間を設定する
 - 4 **炊飯 再加熱** を押す
- 調理メニュー
 雑炊 温泉卵 ケーキ
 「調理」は蒸気が出ます。
- 加熱時間や調理のしかたは、取扱説明書・料理集 ➔ P.44~57 を参照してください。

選ぶお米と炊きかたの使い分け

→ P.18~21

使い分けのポイント	お米の選択	メニュー	水位線	少量炊飯	メモ
<ul style="list-style-type: none"> ・新米や、吸水が早くベタつきやすいお米 ・すしめし・カレー・炒飯など硬めのごはん ・粘り気の少ないあっさりした食感のごはん 	白米・無洗米	極上 もちもち感 I	白米 無洗米 お好みで「かため」	設定 できます	<ul style="list-style-type: none"> ●新米や、吸水が早くベタつきやすいお米を炊くときは、「極上もちもち感I」を選んで「かため」の水位線で水加減して炊いてください。水分の多いお米を、ベタつきを抑えて炊き上げます。 ●炊飯中「圧力」が点灯します。保温になると「圧力」は消灯します。 ●少量のごはんを炊くときは「少量炊飯」コースをおすすめします。ごはんの煮くずれや焦げを抑えて、ふっくら炊き上げます。 ●市販の炊込みごはんの素を使用するときは、具をお米の上にのせるようにし、かき混ぜないでください。 ●蒸気の出る量は、炊きかたによって異なります。 ●「エコ炊飯」で炊飯できる量は、1~5.5カップです。
<ul style="list-style-type: none"> ・よりねばり・甘みを引き出したいとき ・お弁当やおにぎり用のごはん 		極上 もちもち感 II	白米 無洗米 お好みで「かため」	設定 できます	
冷凍保存用のごはん		極上 もちもち感 III	白米 無洗米 お好みで「かため」	設定 できます	
短時間で炊飯したいときに		快速	白米 無洗米 お好みで「かため」	設定 できません	
炊込み（具を入れた）ごはん		炊込み	白米 無洗米 お好みで「かため」	設定 できません	
おこげの風味のあるごはん	おこげ	白米 無洗米 お好みで「かため」	設定 できます		
おかゆ（全がゆ）に	おかゆ	おかゆ	設定 できません		
消費電力を抑えて炊飯したいときに	エコ炊飯	白米/無洗米	設定 できません		
麦ごはんを作るときに	泉・無蒸	炊込み	分づき米	設定 できません	
もち米でおこわなどを作るときに		炊込み	おこわ	設定 できません	
雑穀を白米に入れて炊飯するときに	雑穀米	極上	雑穀米 お好みで「かため」	設定 できます	
発芽玄米を白米に入れて炊飯するときに		炊込み	雑穀米 お好みで「かため」	設定 できません	
発芽玄米、玄米、分づき米だけで炊飯するときに	発芽玄米	極上	発芽玄米 お好みで「かため」	設定 できます	
		炊込み	発芽玄米 お好みで「かため」	設定 できません	
	玄米	おかゆ	おかゆ	設定 できません	
		極上	玄米 分づき米は分づき米	設定 できます	
		炊込み	玄米	設定 できません	
おかゆ	玄米がゆ	設定 できません			

雑穀を炊くときのポイント

- 雑穀は、白米の3割以下の量を混ぜてください。
- お米と雑穀は、付属の白米用計量カップで別々に計り、洗ってください。（粒の小さな雑穀は、茶こしなどを使って洗うと便利です）
- 市販の雑穀の説明書（袋などに記載）も参考にしてください。

警告



高温の蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ

●圧力炊飯中（「圧力」の表示時）はふたを開けない
圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。



食材がとび出したり、湯がふき出てやけどのおそれ

●炊飯中にふたをやむをえず開けるときは、「切（とりけし）」ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している「圧力」の表示が消えてから、ふたを開ける
・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
・炊飯を続ける場合は、お米・炊きかたの選択を確認し、「炊飯（再加熱）」ボタンを押してください。炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。



食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

●取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途には使わない
次のような料理には使わない
・ねりもの（はんぺんなど）や豆類、麺類など
・多量の油を入れる料理
・「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
・ジャムなど泡立つ料理
・食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
●急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
●青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、アルミ箔、ラップを使った料理はしない

給水レスオートスチーマーについて → P.2、13、31~35

給水レスオートスチーマーは、炊飯中の蒸気を蒸留水として回収し、炊飯時・保温時・再加熱時にスチームを出し、ごはんの甘みを引き出し、加湿する機能です。（水を入れる必要はありません）

お願い

- プレートを付けないと、圧力が加わらず、スチームによる加湿効果も得られなくなります。
- 炊飯（蒸らし）終了後・保温中はスチームで加湿しているため、給水レスオートスチーマーの表面にもつゆが付きますが、故障ではありません。
- 炊飯するたびにふた加熱板とプレートと蒸気口上ケースを外して洗ってください。（おねばが乾燥・変色したものがたまる原因）（保温しない場合は水がたまりすぎてごはんにたれる原因）
- お手入れは、本体が冷めてからスポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわしは使わないでください。



炊き上がったごはんの保温について → P.13、26、27

保温には、「保温低」「保温高」「節電保温」の3通りの方法があります。

- 「保温低」 低めの温度で保温します。ごはんの変色や乾燥を少なくし、電気代も抑えます。
- 「保温高」 高めの温度で保温します。ふたの内側・内がまにつゆがつくのを抑えます。
- 「節電保温」 断熱効果で、ほとんど電気を使わずに保温をします。ご飯の温度が低くなると自動的に切れます。

注意



次のような保温はしない。においや変色の原因になります。

- 保温時間以上の保温をしない
- 炊飯終了後1時間以上経過してから「節電保温」に切り替えない
- 「節電保温」終了後に、保温の入れ直しをしない
- 再加熱を繰り返し行わない

圧力式炊飯器だから

ふたの操作は 確実に

- ふたの前方中央部（手前側）を、ゆっくり押して「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。圧力式は密封度が高く、空気が抜けにくいので、ふたを勢いよく閉めると閉まりません。
- 炊飯後、ふたが開くのに少し時間がかかることがあります。

炊飯・調理中に ふたを開けない

- 炊飯・調理中にふたを開けないでください。（やけどのおそれ）ふたをやむをえず開けるときは、「切（とりけし）」ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している「圧力」の表示が消えてから、ふたを開けてください。

水加減は 水位目盛を守って

- 水位目盛より多めに水加減すると、圧力を抜くときにふきこぼれる場合があります。水位目盛を守ってください。

炊飯・調理中に 勢いよく蒸気が出る ことがあります

- 炊飯・調理中は蒸気口に手や顔を近づけないでください。
 - ・炊きかたによっては炊飯の途中で蒸気が出ます。
 - ・炊飯・調理中に動かしたり、揺らすと、勢いよく蒸気が出ます。
- 炊きかたによっては蒸気が出ますので、壁や家具に蒸気が当たらないようにご使用ください。



炊飯・調理直後にふたを開けると つゆがたれることがあります

- 圧力式で蒸気が抜けにくいので、炊飯・調理直後にふたを開けるとつゆがたれることがあります。異常ではありません。つゆが気になる場合 → P.34

お困りのときは → P.36~43

修理を依頼される前に次の点および取扱説明書「お困りのときは」をもう一度お調べください。

こんなときは

ここを確認

ごはんが軟らかい、ベタつく、硬い、芯がある、生煮え、ムラがある

- 炊き上がったごはんは、すぐにほぐしてください。
- お米の量は付属の計量カップで計り、炊きかたごとの「炊飯できる量」を超えないようにしてください。 → P.16、36、37

保温でごはんが乾燥する、黄変する

- 長時間の保温や再加熱の繰り返しは、ごはんの乾燥やにおい・黄変が発生します。異常ではありません。
- 蒸気口上ケース、プレート、ふた加熱板は忘れずに取り付けて保温してください。
- 白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。 → P.16、26、27、40

使用時に
いろいろな音がする

- 炊飯・保温中など使用時には次のような音がします。異常ではありません。
- 「カチッ」と音がするのは圧力調整装置の動作音です。
- 「ブーン」と音がするのは冷却ファンの回転音です。
- 「ジー」または「カチッ」と音がするのは内がまのIH加熱音です。 → P.41

炊飯中にふきこぼれる

- 「やわらかめ」の水位線以上に水を入れないでください。
- お米の量は付属の計量カップで計ってください。 → P.16、38

内がまについて

- 内がまを取り出すときは、両手でまっすぐ上に引き上げてください。片手で引き上げると本体に引っかかり、取り出しにくくなります。
- 内がまには炊飯・保温に優れた性能を発揮する特殊な「溶射打込み鉄製法」を採用しています。特殊製法により、外側にザラツキがあります。本体への出し入れの際には、本体とこすれて内がまにプラスチックの粉がつく場合がありますが、使用上の問題はありません。スポンジで洗って落としてください。また、流し台に底面を強く押し付けますと、流し台に擦り傷がつく場合がありますので、ご注意ください。



注意



- 内がまを床に落としたり、強くぶつけて、内がま外側の「打込み鉄」がはく離したり、亀裂が生じた場合は使用しない（過熱により内がまに接する部分のプラスチックが溶けて、においを生じたり、火災の原因）