



# リモコンの使いかた


## 台所リモコン

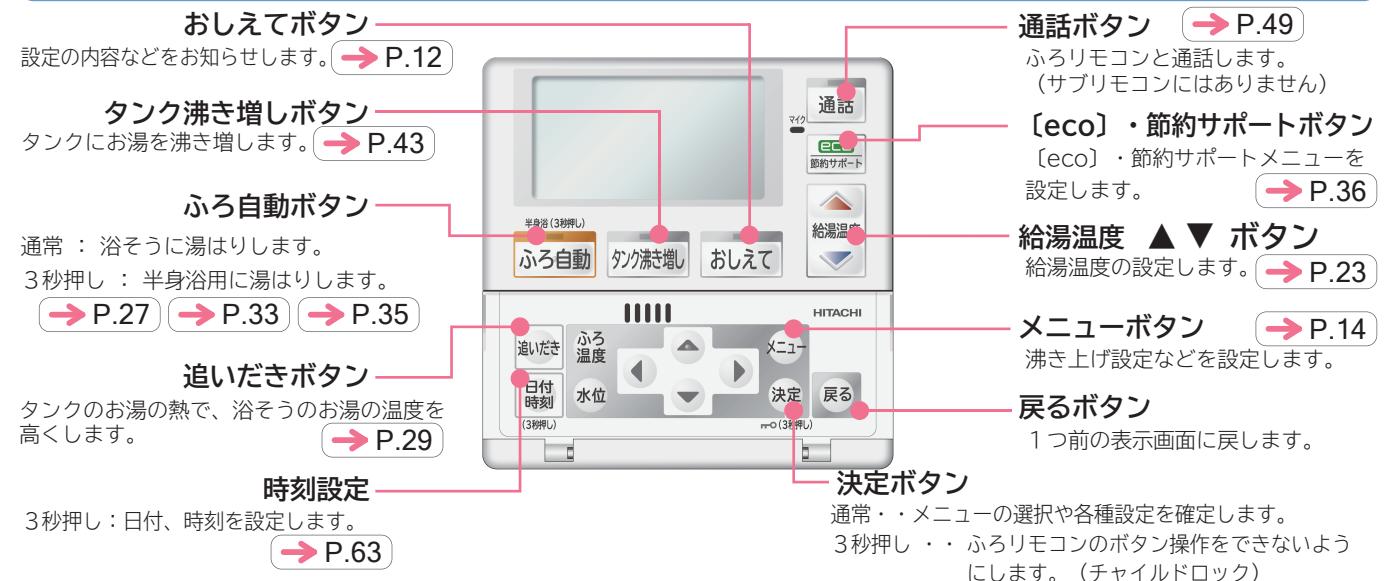

**ふろリモコン** 示したボタン以外の使いかたは、台所リモコンと同じです。

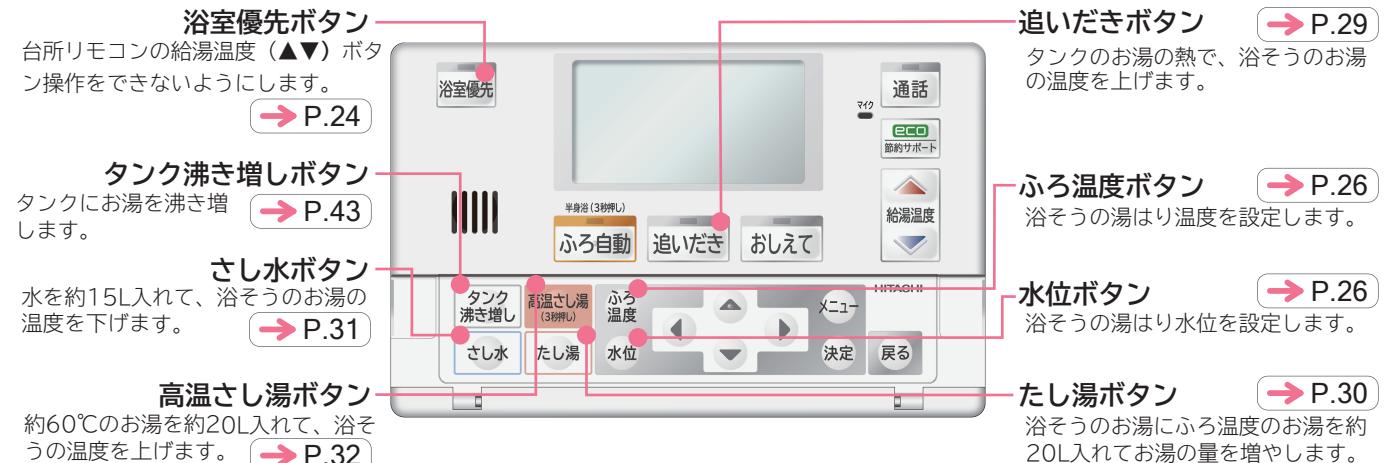

**表示画面** 台所リモコン、ふろリモコンの表示画面は同じです。

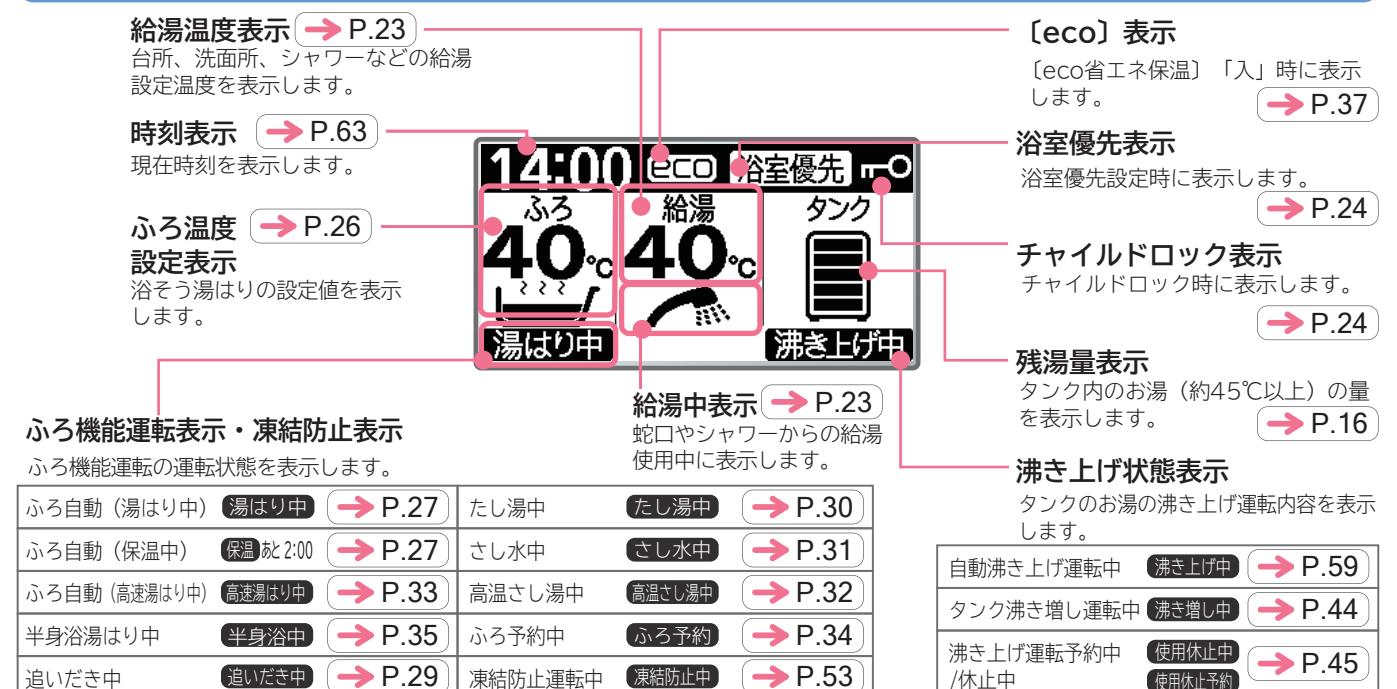

家庭用ヒートポンプ給湯機

# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

➡ P.〇〇 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

はじめてお使いのときに (必ず確認しましょう)

## 1 使用できる状態かを確認します。

- 1 貯湯ユニットの、タンク専用止水栓は「開」になっていますか? ➡ P.4
- 2 貯湯ユニットのタンクが満水になっていますか? ➡ P.55
- 3 200V電源ブレーカーの、スイッチは「ON」になっていますか? ➡ P.4
- 4 貯湯ユニットの、漏電遮断器のスイッチは「ON」になっていますか? ➡ P.3

### ●エコキュートの上手な使い方のポイント ➡ P.17

必要な量だけお湯を沸かし、上手に使い切ることが省エネのポイントです。  
1.沸き上げ設定は、「おまかせ節約」になっているかご確認ください。  
2.おふろを温め直すときは、「追いだき」よりも、「高温さし湯」の方がおすすめです。

### お願い

●タンク専用止水栓が「閉」になっている場合や、スイッチが「OFF」になっている場合は、お買い上げの販売店または工事店に「スイッチを「ON」にすれば使用できるか」「タンク専用止水栓を「開」にすれば使用できるか」をお問い合わせいただき、使用できることを確認してください。


### 表示画面について

各リモコンは、約1分間ボタン操作をしないと自動的にバックライトが消えます。再度ボタンを押すことで、バックライトが再点灯します。

### ご注意 時刻表示について

現在時刻が合っていないと、電気料金が割高になる場合があります。確認をお願いします。

### 台所リモコン

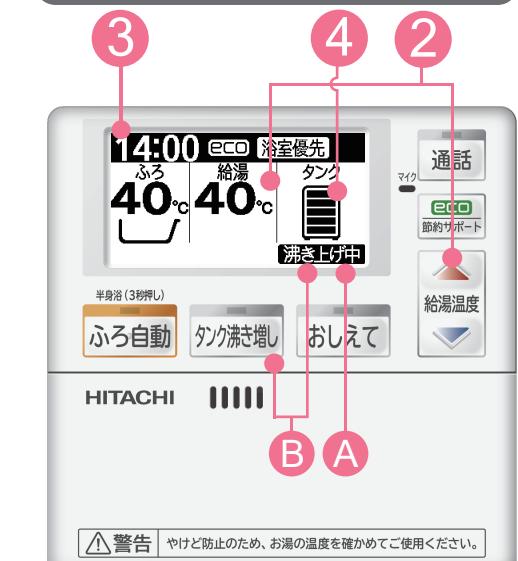

## 2 リモコンが使える状態になっていますか?

- 1 表示画面に表示は出ていますか?
- 2 表示画面にバックライトが点灯しますか?

点灯していないときは ボタンを押してください。

- 3 表示画面は見にくくないですか?  
表示画面が見にくい場合は、コントラスト設定をしてください ➡ P.64

## 3 時刻は現在時刻になっていますか?

- 1 現在時刻になっていないときは、現在時刻にしてください ➡ P.63

## 4 残湯量目盛を確認します。

- 1 目盛が より多い場合は、お湯を使うことができます。※残湯量の見かた ➡ P.16

- 2 目盛が のような場合は、次の確認をしてください。

### A 「沸き増し」が表示されている場合

- が表示されるまでお待ちください。(約60分~120分) ➡ P.16

### B 「沸き増し」が表示されていない場合

- ボタンを押して沸き上げを行ってください。 ➡ P.43

が表示されたらお湯を使うことができます。

※残湯量の見かた ➡ P.16

### 音声ガイドについて

音声ガイドは、「しんせつ」「標準」「切」の3つのモードがあり、モードにより音声ガイドの内容が異なります。  
本説明書は「しんせつ」モードで説明しています。 ➡ P.61

# お湯の使いかた

給湯温度（お湯の温度）は、台所リモコン、ふろリモコンの両方で設定することができます。

## 1 「給湯温度」表示を確認する。

- 適温であれば ③「混合水栓を開ける」に進みます。
- 温度を変更する場合は、②へ進みます。

## 2 台所、洗面所、シャワーなどで使用するお湯の温度を設定します。



### を押し、給湯温度を設定する

- 温度を高くしたいときは を押します。
- 温度を低くしたいときは を押します。
- 給湯温度は下に示したように設定できます。

**低温** 35°C・48°C・50°C・55°C・60°C  
(水温) (1°C刻み)

※「浴室優先」が設定されている場合は、台所リモコンで給湯温度の設定はできません。

※「チャイルドロック」が設定されている場合は、ふろリモコンで給湯温度の設定はできません。

## 3 混合水栓（蛇口）を開ける。


混合水栓（蛇口）は水側を開いてから、湯側を開いて適温にします。  
湯側から開くと急に熱いお湯がでたり、飛び散ることがあります。  
※使用後は湯側から閉める



### ■50°C・55°C・60°Cに設定した場合

- やけどに注意していただくため、下のような音声と表示でお知らせします。

音声 熱いお湯が出ます。  
ご注意ください。



### お知らせ

- 残湯量表示が□のように消えている場合は、設定した温度のお湯が出ないことがあります。
- 水道の圧力が変動したり、ふろ湯はり中や2ヶ所以上で給湯を使用すると、湯温や湯量が変動することがあります。
- 初めのうちは、配管に残った水が出るため、お湯が出るまで少々時間がかかる場合があります。

## 注意

### やけどのおそれあり

- シャワーをご使用の場合は、安全のため必ず「浴室優先」に設定してお使いください。 → P.24
- お子様などだけで、シャワーをご使用の場合は、安全のため必ず「チャイルドロック」に設定してください。 → P.24

#### 浴室優先について

浴室でシャワーを使用しているときなどに、台所リモコン（サブリモコン）で、給湯温度を変更すると非常に危険です。そのため、ふろリモコン以外のリモコンでは給湯温度の設定が出来ないようにする機能です。

- シャワー使用時には、指先などで湯温を確かめてからご使用ください。
- 他の人が入浴している時には、給湯温度を変えたりしないよう充分注意してください。



#### チャイルドロックについて

お子さまなどが、シャワーをしているときに、誤ってふろリモコンで、給湯温度などを変更すると非常に危険です。そのため、ふろリモコンの操作をできなくする機能です。

- 給湯時は、混合水栓のレバーーやハンドル以外に手を触れないでください。



# おふろの使いかた

ふろリモコンで説明します。

## 準備 ふろ温度やふろ水位などを確認します。

はじめてお使いになるときは、必要に応じて 1 2 3 の設定を変更してください。

### 1 ふろ温度を確認します。 → P.26


### 2 ふろ水位を確認します。 → P.26

### 3 必要に応じて保温時間と保温機能（自動で温度と水位を保つ時間）を設定します。

※お買い上げ時は、2時間に設定しています。

### 4 浴そうを確認します。 → P.58

※浴そうの排水栓をし、ふたを閉じます。

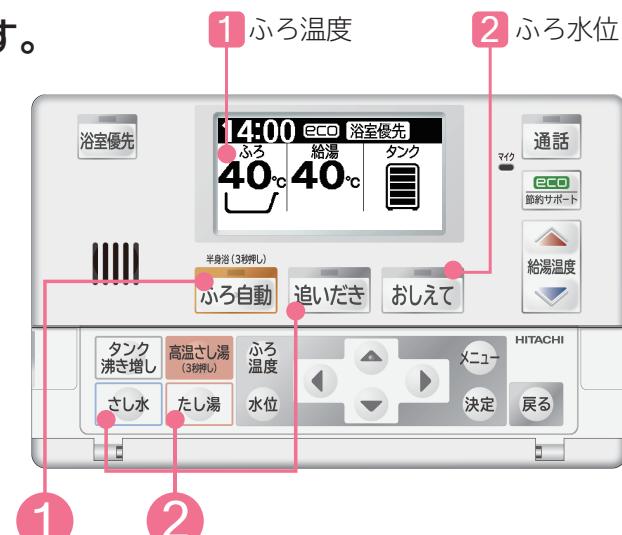

## 1 ふろの湯はりをします。 → P.27

### ふろ自動 ボタンを押す。

- ボタンのランプが点灯し、「ふろ自動運転」が開始されます。「高速湯はり」で湯はりする場合は「高速湯はり」をあらかじめ「入」に設定してください。 → P.33


- 湯はり中は、ふろリモコン、台所リモコンの表示部に「湯はり中」を表示します。

- 湯はりが完了すると文字と音声でお知らせします。

- お湯がさめると自動で「追いだき」をして湯温を保ちます。

- お湯が少なくなると自動で「たし湯」を行いお湯を足します。

- 「ふろ自動運転」が終了すると「ふろ自動」ボタンのランプが消灯します。

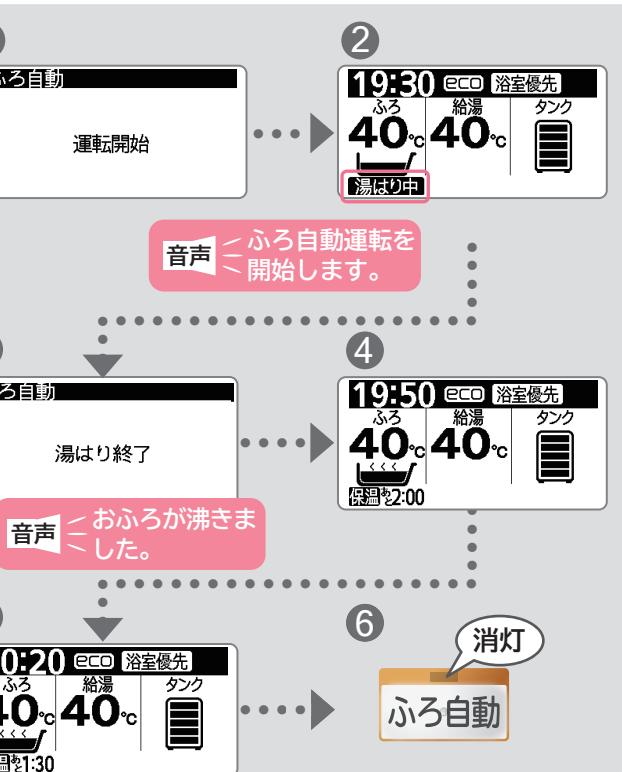

## 2 入浴中にできること。

### ■追いだきは 追いだき ボタンを押す。

- 湯量はそのまま温度を上げます。 → P.29



### ■たし湯は たし湯 ボタンを押す。

- 設定温度のお湯を約20L入れて、お湯の量を増やします。 → P.30



### ■さし水は さし水 ボタンを押す。

- 水を約15L浴そうに入れて、温度を下げます。 → P.31

