

HITACHI

追焚上手

HOT WATER SUPPLY SYSTEM

HITACHI
Inspire the Next

取扱説明書

保証書別添付

日立自然冷媒(CO₂) ヒートポンプ給湯機 水道直圧タイプフルオート

・一般地仕様

システム型式 BHP-F37FD

貯湯タンクユニット型式 BHP-TAD371

ヒートポンプユニット型式 BHP-HA451

システム型式 BHP-F46FD

貯湯タンクユニット型式 BHP-TAD461

ヒートポンプユニット型式 BHP-HA601

・寒冷地仕様

システム型式 BHP-F37FDK

貯湯タンクユニット型式 BHP-TAD371K

ヒートポンプユニット型式 BHP-HA451K

システム型式 BHP-F46FDK

貯湯タンクユニット型式 BHP-TAD461K

ヒートポンプユニット型式 BHP-HA601K

このたびは日立自然冷媒(CO₂)ヒートポンプ給湯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書・カンタンご使用ガイド・工事説明書とともに大切に保管してください。

「安全上のご注意」→P.5~9 をお読みいただき、正しくお使いください。

17A21264A



日立エコキュート
ナイアガラ出湯
水道直圧タイプ


はじめに(特長とお知らせ)

エコキュートってどんなもの

エコキュートは、家庭用消費エネルギーの3割以上を占める給湯エネルギーを、従来の電気温水器に比較して約1/3にする21世紀の給湯システムです。大気中の熱を利用してお湯を沸かす高効率のヒートポンプ方式だから環境に配慮し、とても経済的です。

■お湯を沸かすしくみ

ヒートポンプユニットでは、配管内に自然冷媒CO₂が封入されており、電気で圧縮機を稼動してCO₂を高温・高圧に圧縮し、水加熱用熱交換器で貯湯タンクユニット内から給水した水を加熱(沸き上げ)して貯湯タンクユニットの上部へ戻します。お湯は、ヒートポンプにより最高約90°Cに沸き上げることができます。

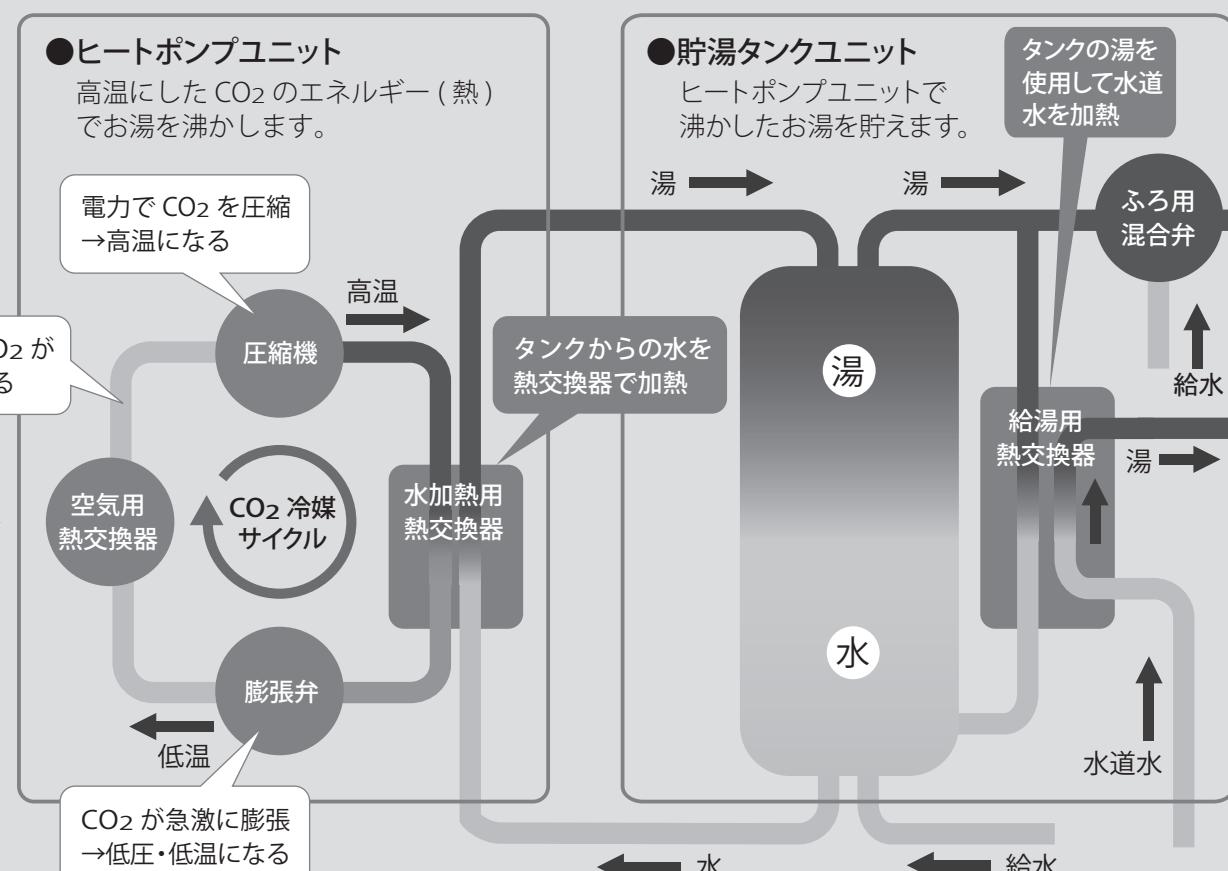

水加熱用熱交換器で水を加熱したCO₂は、膨張弁で急激に膨張することにより低温・低圧になり、空気用熱交換器で大気から熱を吸収して再び圧縮機へ送られます。

■電力料金契約を選んで更に経済的

この給湯機は、時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型のいずれかで契約されています。
ご使用の前に必ず契約内容を、お買い上げの販売店または工事店にお問い合わせください。

→ P.21

契約内容を確認の上、ご使用ください。
ご不明の場合は、お買い上げの販売店または工事店にお問い合わせください。

もくじ

ご使用のまえに

| | |
|-------------------|---|
| ●操作早見表 | 3 |
| ●エコキュートの上手な使い方ガイド | 4 |
| ●安全上のご注意・使用上のご注意 | 5 |

各部の名前とはたらき

| | |
|-------------------------------|----|
| ●リモコン | 11 |
| ・表示画面（コントラスト設定） | 12 |
| ●メニュー内容・残湯量のみかた | 13 |
| ●ユニット本体（貯湯タンクユニット・ヒートポンプユニット） | 15 |
| ●配管・配線 | 16 |

使いかた

| | |
|------------------------------------|----|
| ●混合水栓（蛇口）について | 17 |
| ●はじめてお使いのときに | |
| ・必ず確認しましょう | 18 |
| ・初期設定をする（現在時刻・現在日付・電力契約・タンク湯切防止詳細） | 19 |
| ・タンクの設定（湯量・湯切防止） | 23 |
| ●お湯を使う | |
| ・給湯温度の確認・設定 | 25 |
| ・浴室優先とチャイルドロック設定 | 26 |
| ●おふろの使いかた | |
| ・湯張りから入浴までの手順 | 27 |
| ・おふろの設定（温度・水位・保温時間・自動機能） | 28 |
| ・ふろ自動運転のしかた（ふろの湯張り） | 29 |
| ・高速湯張り運転のしかた（ふろの湯張り） | 31 |
| ・入浴中にできること（追焚き・足し湯・さし水・高温さし湯） | 33 |
| ●便利な機能 | |
| ・半身浴をする | 37 |
| ・ふろ予約をする | 38 |
| ・インターホンを使う | 39 |
| ・音声ガイドモード・音量を設定する | 40 |

こんなとき

| | |
|--------------------------|----|
| ●お湯が不足しそうなとき（沸き増しをする） | 41 |
| ●使えるお湯の量を知りたいとき（42°C換算） | 43 |
| ●過去の使用パターンを知りたいとき | 43 |
| ●数日間お湯を使わないとき | 44 |
| ●凍結防止について（外気温が低いとき） | 45 |
| ●1ヶ月以上お湯を使用しないとき（排水のしかた） | 46 |
| ●非常用水として使用するとき | 47 |
| ●停電のとき・断水のとき | 48 |

お手入れ・お困りのとき・アフターサービスなど

| | |
|---------------------|----|
| ●お手入れと点検 | 49 |
| ●こんなときは故障ではありません | 53 |
| ●リモコンに点検表示がでたら | 54 |
| ●お困りのときは | 55 |
| ●仕様・保証とアフターサービス・用語集 | 57 |

■お湯が出るしくみ

おふろ

タンクのお湯と水道からの水を
ふろ用混合弁で混ぜることで、
リモコンで設定された温度のお湯
をつくります。

シャワーや混合水栓（蛇口）

タンクのお湯を使用して、給湯用熱交換器で水道水を温め、リモコンで設定された温度のお湯をつくります。お湯は、高い水道圧のまま給湯されます。



操作早見表



●メモ(機器の現象を正しく伝えましょう。)

エコキュートの上手な使い方ガイド

より省エネで経済的に
ご使用いただくための
ポイントを紹介します。



■上手にお湯を沸かして使う

エコキュートは、過去のお湯の使用量を自動的に学習してお湯を沸かしますが、リモコンの設定により余裕分を多めに沸かすことも少なめに沸かすこともできます。お客様の使用状況にあわせて、必要な量だけお湯を沸かし、**上手に使い切ることが省エネ・省コストのポイントです。**

1

- 台所リモコンでお湯を沸かすモードを「おまかせ 低」に設定します。 → P.23

2

- お湯が足りなくなりそうなときには、台所リモコンの「沸き増し」を押して必要な湯量を確保します。 → P.41 (自動でお湯の確保をしたいときは、「湯切防止」を設定します。 → P.24)
 - ・1時間の沸上げで、約40°Cのお湯を約120L(冬季)～240L(夏季)つくることができます(BHP-F37FD、BHP-F37FDKの場合)。
 - ・1時間の沸上げで、約40°Cのお湯を約160L(冬季)～240L(夏季)つくることができます(BHP-F46FD、BHP-F46FDKの場合)。
 - ・ふろのお湯張りのめやす:約200L/回、シャワーのめやす:約10L/分です。

3

- 「おまかせ 低」で頻繁にお湯が足りなくなった場合は、多くお湯を沸かすモード「おまかせ 高」または、「たっぷり」に設定を変更してください。 → P.23
 - ・水温の変化によりお湯の使用量が変わってきます(水温の低い冬季は、お湯の使用量が多くなります)。季節により、お湯を沸かすモードを変更することで、さらに経済的になります。

4

- ふろ湯張り終了後など「湯切防止」が入り、自動でお湯の確保をおこないますが、お湯の量が間に合う場合は、台所リモコンで「湯切防止」を「切」に設定してください。 → P.24

5

- 旅行などで長期不在となるときには、台所リモコンで「タンク休止」を設定し、沸き上げを休止します。 → P.44

■上手に付加機能を使う

エコキュートには多くの付加機能があります。上手に使うことが省エネ・省コストのポイントです。

1

- おふろを温め直すときには、「ふろ自動」や「追焚き」よりも、「高温さし湯」の方が省エネで経済的です。「保温時間」をリモコンで0時間に設定し、「高温さし湯」を使用してください。 → P.28
→ P.36

2

- 深夜時間帯の直前に沸き上げさせない設定ができます。 → P.22

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。

危害や損害とその程度の区分



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「重傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「指示」内容のものです。

据付け後の確認




警告



アース工事を確認する

確認

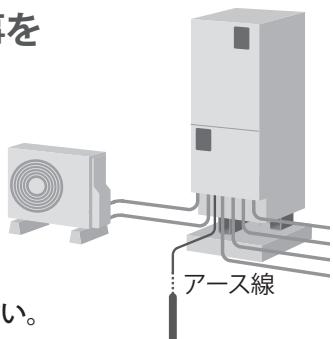

- 故障や漏電のときに感電することがあります。

販売店にご確認ください。



ヒートポンプユニットは屋内に設置しない

禁止

- 万一、冷媒(CO₂)が漏れると、酸欠により死亡または重傷事故(脳機能障害等)に至ることがあります。



注意



必ず、水道水(水道法に定められた水質基準に適合した飲料水)を給水する

- 井戸水、温泉水、純水、イオン交換水は使用しないでください。タンクや配管の腐食、ヒートポンプユニットの水熱交換器がつまるなど故障の原因になります。


販売店にご確認ください。



積雪地ではヒートポンプユニットに防雪カバー(別売品)をつける

確認

- ヒートポンプユニットに積雪すると、性能低下や故障の原因になります。

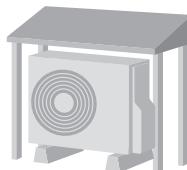


⚠ 注意



確認

据付工事後は、次のことを確認する

- 機器がアンカーボルトで固定されているかを確認する
 - ・貯湯タンクユニット……脚: 3か所
転倒防止金具(上部): 1か所
(2階以上に設置する場合に必要です)
 - ・ヒートポンプユニット……脚: 4か所
- 固定されていないと地震などにより機器が倒れてけがをする恐れがあります。
固定されていない場合は、販売店にご依頼ください。
- 防水処理・排水処理がされていることを確認する
 - 処理されていないと、水漏れが起きたときに、階下や隣家に大きな損害をおよぼすことがあります。
販売店にご確認ください。
- 太陽熱温水器のお湯を給水管につないでいないか確認する
 - つなぐと故障や誤動作の原因になります。
- 凍結防止対策の確認をする
→ P.45
- 凍結するとタンクや配管が破裂し、やけどや水漏れをすることがあります。
販売店にご確認ください。

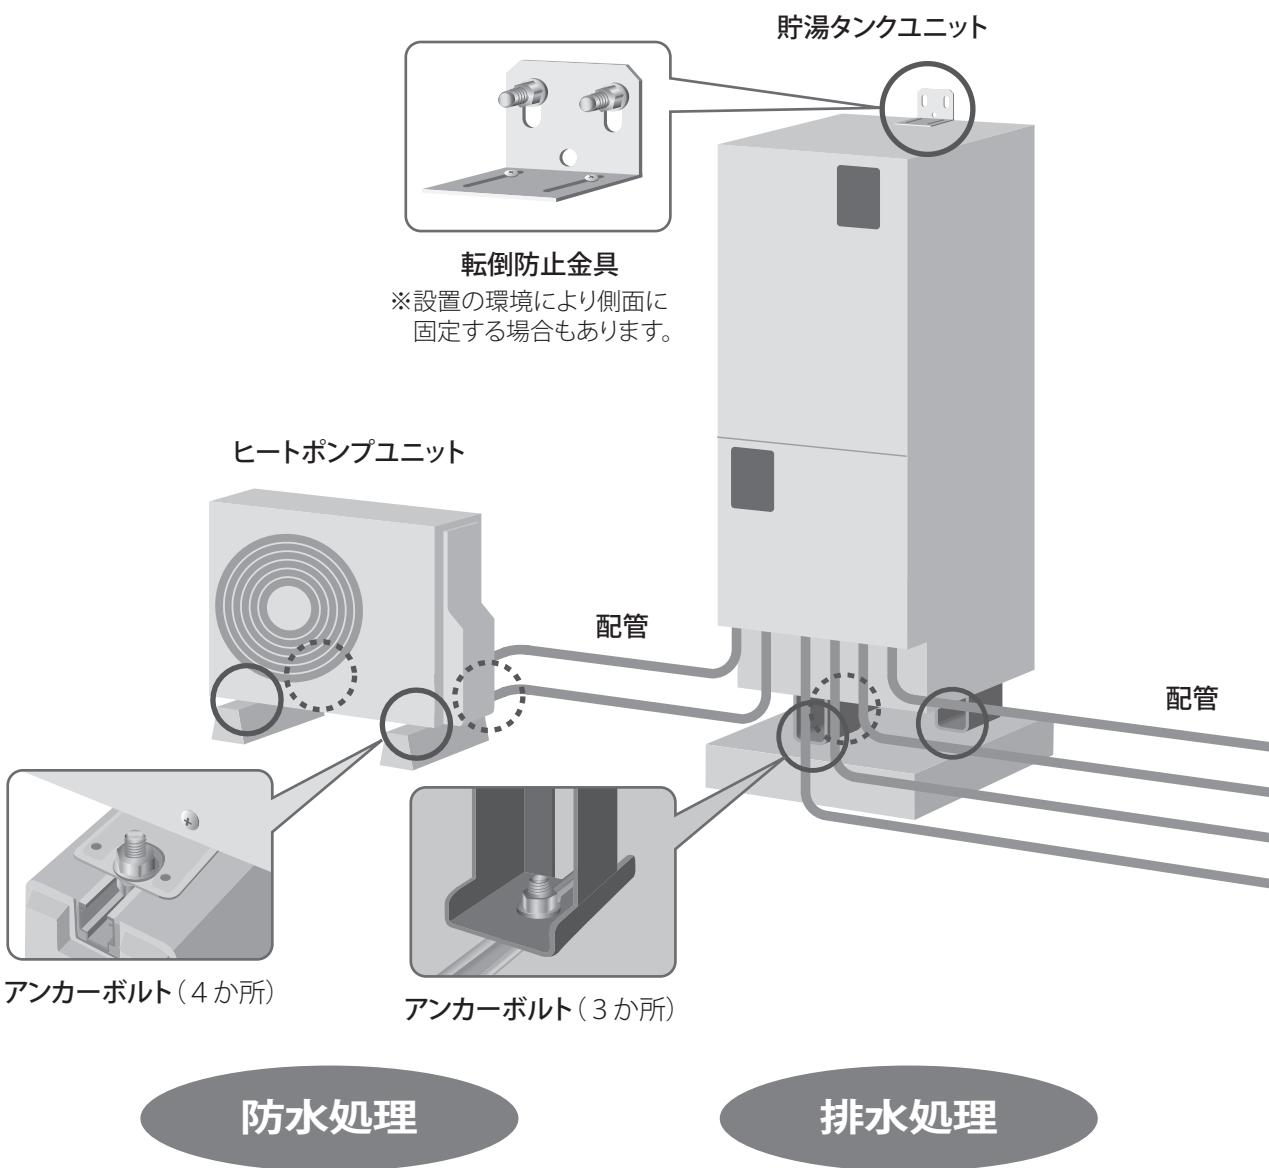

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)



漏電遮断器の動作を確認する

動作確認

→ P.49

- 月に1度、動作確認をしてください。
- 故障のまま使用すると、感電することがあります。
- 確認後は操作カバーを閉じてください。開けておくと雨水やゴミが入り、漏電や感電をすることがあります。



異常(こげ臭いなど)時は、漏電遮断器の電源スイッチを「OFF」にし、販売店に連絡する

- 異常のまま使用すると、故障や感電、火災の原因になります。




ヒートポンプユニットのアルミ部分に触ったり、空気吸込口・吹出口に手や棒を入れない

禁止

空気吹出口 空気吸込口(背面) アルミ部分(背面)

- けがをすることがあります。

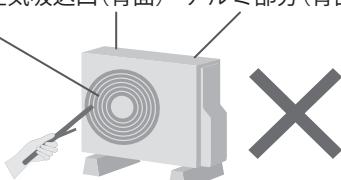

熱湯や熱くなる部分に触れない (やけどの原因になります)

やけど注意

- 給湯時の混合水栓は熱くなっているので、ハンドル以外には手を触れない
- 逃し弁点検時には、配管に手を触れない
 - 配管が高温になっています。
- タンクの排水時は、お湯に手を触れない
 - 高温のお湯が出ることがあります。
- ヒートポンプユニット配管には手を触れない



逃し弁の点検をする → P.50

点検

- 年に2~3度、点検をしてください。
- 異常のまま使いつづけると、タンクや配管が破損したり、逃し弁から水漏れしたりすることがあります。
- 確認後は、操作カバーを閉じてください。開けておくと雨水やゴミが入り、漏電や感電をすることがあります。

逃し弁



逃し弁操作カバー 貯湯タンクユニット

前面カバー

漏電遮断器操作カバー

ヒートポンプユニット

配管

配管



子供の入浴には十分注意する 子供を浴室内で遊ばせない

やけど注意

- もぐたりしないでください。(髪の毛がふろ循環アダプターにからまつたり、吸い込まれたりして危険です)
- 小さい子供だけの入浴はさせないでください。(ふろ循環アダプターから高温のお湯が出たり、混合水栓は高温になっている部分があり、やけどをする可能性があります)

ふろ循環アダプター



安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

! 警告



お湯の温度を確認してから使用する(やけどの原因になります)

やけど注意

■シャワー使用時は、指先などで湯温を確かめる

- 「浴室優先」の設定にして、お湯の温度を確かめます。→P.26



■浴そうの温度を指先などで確かめる

■給湯温度の変更は、他の人がお湯を使っていないかを確認してから行う



■混合水栓は、ゆっくり開く

- 朝などのお湯の使いはじめは、空気の混ざったお湯が飛び散ることがあります。



入浴時はふろ循環アダプターに注意する

やけど注意

- 「ふろ自動」、「追焚き」、「高温さし湯」のときに高温の湯が出ることがあります。

ふろ循環アダプター



- ふろ循環アダプターをふさがないでください。(貯湯タンクユニットの故障や配管の水漏れの原因になることがあります)

- ふろ循環アダプターのフィルターをはずして使用しないでください。(髪の毛を吸い込まれるなど事故の原因になります)


- 湯張り中には入浴しないでください。(湯張り中は、ふろ循環アダプターから高温の湯が出ることがあります)



分解・修理・改造を行わない 前面カバーを開けない

分解禁止


- 分解や修理、改造を行うと発火や異常動作の原因になります。
- 開けると、感電することがあります。

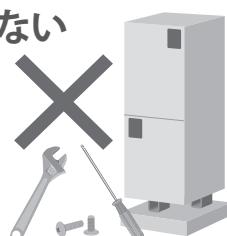

機器の近くに ガス類や引火物を置かない

禁止

- 発火や火災になることがあります。

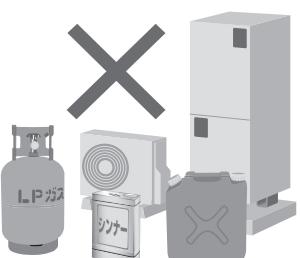

! 注意



機器に乗ったり、配管に力を加えたりしない

禁止

- 事故・やけどの原因になります。



おふろのお湯は口にふくまない

- 不衛生ですから、おふろのお湯は口にふくまないでください。



ヒートポンプユニットの据付台が 傷んだ状態で使用しない

禁止

- 傷んだ状態で放置すると、ヒートポンプユニットの落下、転倒につながり、けがの原因になることがあります。



積雪時には除雪をする

- ヒートポンプユニットや貯湯タンクユニットの周囲に積雪すると、性能低下や故障の原因になります。




安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

⚠ 注意



電源確認 1ヶ月以上使用しないときは、漏電遮断器の電源スイッチを「OFF」にして、貯湯タンクユニットとヒートポンプユニットの排水をする

- 排水しないと水質が変化するがあります。
- 排水しないと貯湯タンクユニットや配管が凍結し、故障の原因になります。
- 漏電遮断器操作後は、操作カバーを閉じてください。開けておくと雨水やゴミが入り漏電や感電することがあります。

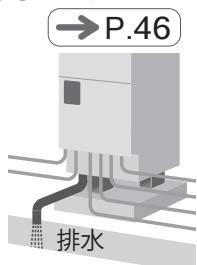

→ P.46



冬季、漏電遮断器の電源スイッチを「OFF」にする場合は機器の水を排水する

→ P.46

- 貯湯タンクユニット、ヒートポンプユニットが満水のまま、電電スイッチを「切」にすると、配管が凍結し、水漏れや故障の原因になります。



機器を満水にしてから電源を入れる

満水確認



- 機器に水がない状態で電源を入れると、故障の原因になります。
販売店に確認・ご依頼ください。



やけど注意 貯湯タンクユニットのお湯を非常用水としてご使用の場合は、湯温を確かめて熱に強い容器を使用する

→ P.47

- ホースから熱いお湯が出ます。やけどの注意してください。ガラス容器などは、熱により割れる場合があります。



ヒートポンプユニットの周囲に通風の妨げになるものを置かない

禁止



- 通風が妨げられると、性能低下や故障の原因になります。



断水時は、シャワーや混合水栓(蛇口)を閉める

→ P.48


- 開けっぱなしにしておくと、再度送水されたときに混合水栓から湯(水)が出ます。



湯水混合水栓は水から聞く


やけど注意

- まず水側を開いてから湯側を徐々に開いて適温にしてください。
湯側だけ聞くと、高温の湯が出たり、飛び散ったりする場合があり、非常に危険です。

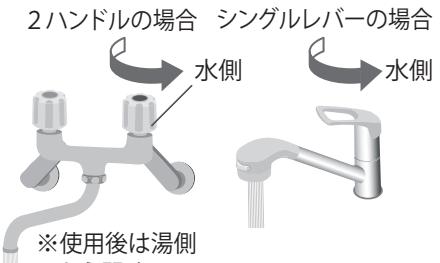

*使用後は湯側から閉める

貯湯タンクユニット

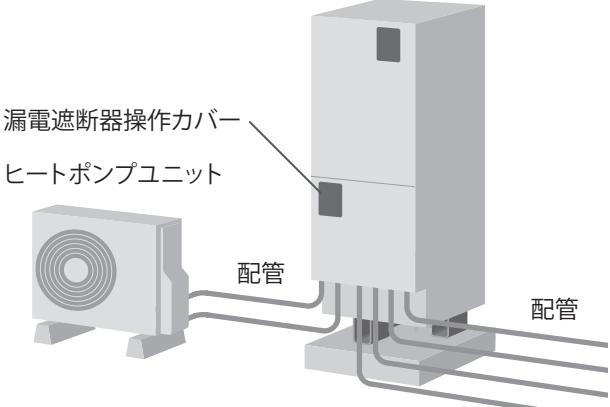

朝一番のお湯は、飲用したり調理に使用しない

禁止

- 機器や配管内に長期間たまつた水や、朝一番のお湯は、飲用や調理に使用せず、雑用水としてお使いください。
- 固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用せずに、直ちに販売店へ点検を依頼してください。

ご使用上の注意

■時間帯別電灯契約専用です

- この機器の性能を最大限に発揮させ、経済的に運転するために、電力会社と時間帯別電灯契約をしてください。
- 契約方法は電力会社または、販売店までご相談ください。

■深夜時間帯のご使用について

- 給湯機は、深夜時間帯にお湯を沸かすのが基本です。この時間帯にお湯を多く使うと、昼間に沸き増しを行い電気料金が高くなる場合があります。
- 深夜時間帯は、地域や契約内容によって異なります。



→ P.21

■リモコンの時刻を確認する

- 月に1度は台所リモコンの時刻を確認、修正してください。

→ P.50



- 時刻がずれていると、お湯を沸き上げるとき、ずれた分の時間は電気料金の高い昼間電力を使用するため、電気料金が割高になります。

■停電時のご注意

- 停電時は、給湯・ふろ機能とも使用できません。(水は出ます)

→ P.49

■給湯・湯張り中は……

- 給湯・湯張り中は、ポンプ作動音がします。

■入浴剤を使うときのご注意

- イオウ、酸、アルカリを含んだ入浴剤は使用しないでください。
- 入浴剤の注意書きをよく読んでご使用ください。
また、温泉のお湯は使用しないでください。

※本体や配管が故障し、水漏れすることがあります。

■お湯を上手に使う

- 1日に使用できるお湯の量は限りがあります。お湯の使いすぎに注意してください。
- 流しっぱなしで使用せず、こまめに止めましょう。
 - ・シャワーは止めながら
(髪を洗っているときは止めましょう)
 - ・洗いものをするときも止めながら

■湯張りをするときのお願い

→ P.29

- 湯張りをするときは
・浴そうの排水栓を閉める。
・浴そうのふたをする。

→ P.31

- ※残り湯があっても湯張りできます。「ふろ自動予約」をするときも同様です。
- 高速湯張りをするときは、お湯があふれる場合がありますので残り湯から湯張りしないでください。

■湯張り中の給湯

- 湯張り中にシャワー、混合水栓(蛇口)を使用しますと、シャワーや混合水栓(蛇口)の湯温や湯量が変動することがあります。
- 湯張り中にシャワー、混合水栓(蛇口)を使用しますと、湯張り時間が長くなることがあります。

■温度が変動することがあります

- 水道の圧力が変動したり、給湯量を変更した場合給湯温度が変動することがあります。


■外気温が低いときは……

→ P.46


- 配管が凍結する場合がありますので、おふろのお湯はぬかないでください。

各部の名前・リモコン

台所リモコン

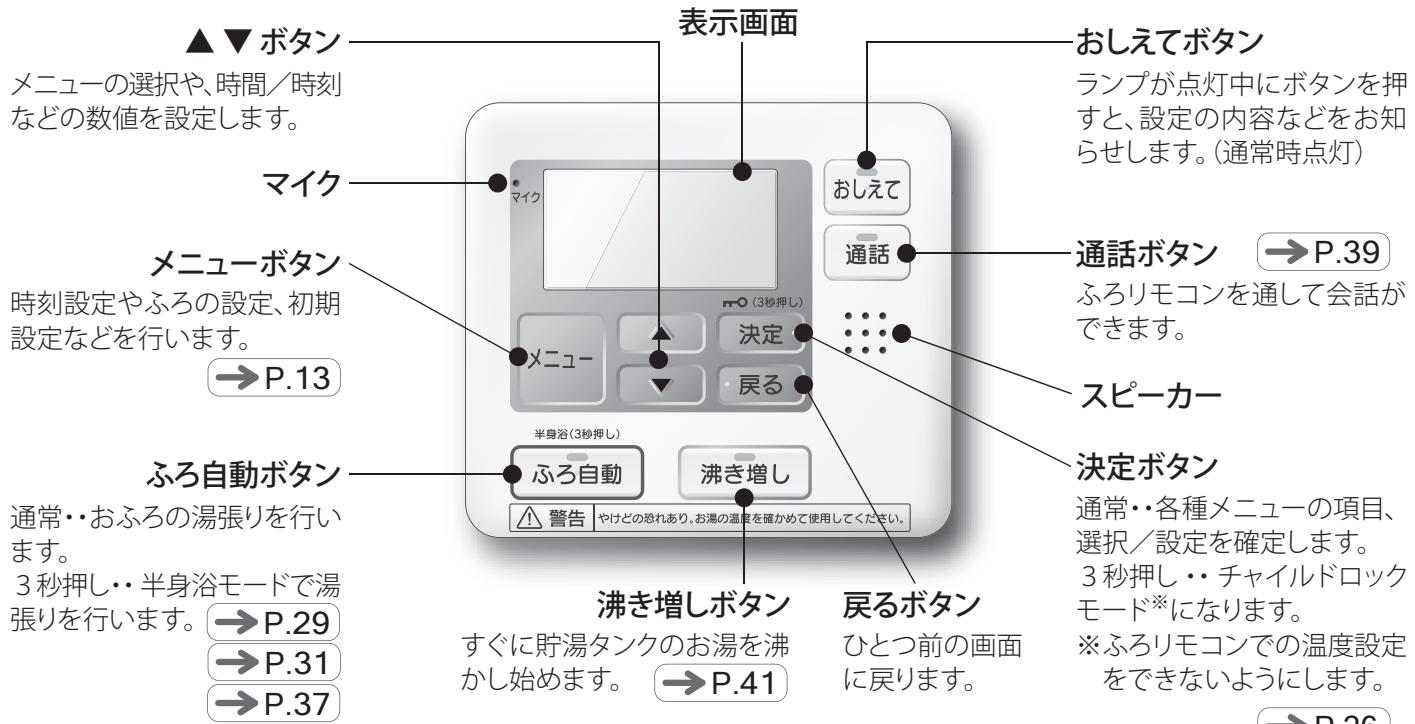

ふろリモコン

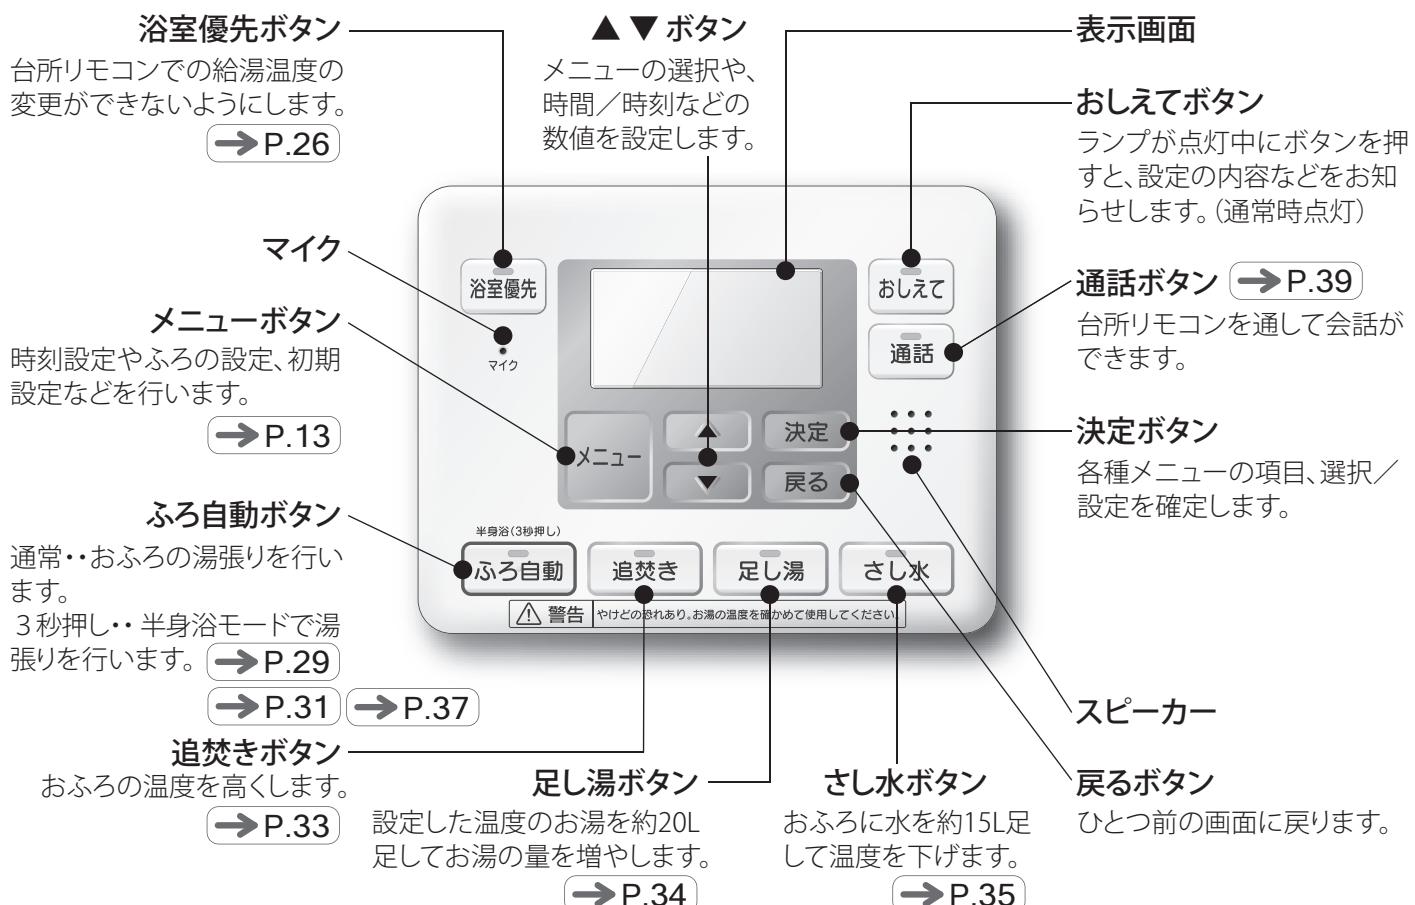

表示画面

●表示は標準画面例です。状況により、表示内容は異なります。

●台所リモコン、ふろリモコンの表示画面は同じです。

チャイルドロック表示

チャイルドロック時に表示します。

→ P.26

タンク湯量設定表示

→ P.23


残湯量表示

お湯(約45°C以上)の量を表示します。お湯が75L以下になると表示が消えます。

→ P.14

沸上げ中表示

タンク沸上げ中をお知らせします。

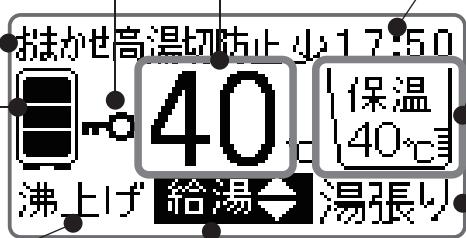

給湯温度表示 → P.25

台所、洗面所、シャワーなどの給湯設定温度を表示します。

時刻表示 → P.19

現在時刻を表示します。

ふろ設定表示

おふろの設定値や状態を表示します。

●運転状態表示

●湯張り温度表示

●湯張り水位表示

→ P.28 → P.30 → P.32

ふろ機能運転表示・凍結防止表示

ふろ機能運転の運転状態を表示します。

●ふろ湯張り時……「湯張り」

●保温時……「あと0:00」(残り時間)

●足し湯時……「足し湯」

●凍結防止運転時……「凍結防止」

●ふろ洗浄時……「洗浄」

→ P.27 → P.30 → P.32

→ P.37 → P.45 → P.51

→ P.52

■画面が見にくいとき(コントラスト設定)

●リモコンの画面は、見やすいうようにコントラストを調整していますが、リモコンを設置する場所の温度によって薄くなったり、濃くなったりします。薄すぎたり濃すぎたりする場合や、縦線が入っている場合などは、コントラスト設定してください。

●台所リモコン、ふろリモコン画面それぞれ調整できますので、リモコンの画面を見ながら調整してください。


1

戻る を3秒長押し、
「コントラスト調整画面」
を表示させる



2

▲ を押し、
▼ を押し、
調整する
●調整がおわったら、
決定 を押し、決定する
●標準画面に戻ります。

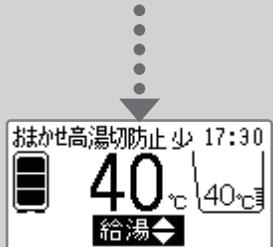

▲ を押すと暗くなります。

▼ を押すと明るくなります。

お知らせ

●台所リモコン、ふろリモコンは、約30秒以上ボタン操作をしないと自動的にバックライトが消えます。
ただし、再度ボタンを押すとバックライトが再点灯します。

●台所リモコン、ふろリモコンは、バックライト点灯時にのみ、操作が可能です。

●ふろリモコンの外カバーとふろリモコン本体の間に水滴が入った場合、ふろリモコンのランプ点灯部位に水滴が見えることがあります。ふろリモコン本体は防水してあるため、そのまま使用しても問題はありません。

●台所リモコン、ふろリモコンの大型液晶の表示は設置環境の影響により、まれに誤表示をすることがあります。
誤表示しないようにするために定期的に画面のリフレッシュ(一度全て消して描きなおす)を行っています。
画面が一瞬消えて見えたり、少しづらついて見えたりするのはこのためで、正常な動作であり問題ありません。

メニュー内容

台所リモコンのメニュー内容

| メニュー項目 | 設定項目 | 概要 | 頁 |
|--------|------------|---|--------|
| ふろ予約 | ①ふろ予約 | おふろの湯張り完了時刻を設定、予約します。 | → P.38 |
| ふろ設定 | ①湯張り温度設定 | 湯張り温度を設定します。 | → P.28 |
| | ②湯張り水位設定 | 湯張り水位を 3cm 刻みで設定します。 | |
| | ③保温時間設定 | 自動で保温、足し湯をして、設定温度・水位を保持する時間を設定します。 | |
| | ④自動機能 | 保温（自動）時間中、「保温のみ」または「保温・水位」のいずれを保持するかを設定します。 | |
| タンク設定 | ①湯量設定 | おもに深夜時間帯にタンクで沸き上げるお湯の量を設定します。 | → P.23 |
| | ②湯切防止設定 | タンクのお湯が少なくなってきたら自動で沸き増しをする・しないを設定します。 | → P.24 |
| その他設定 | ①音声ガイド | 音声ガイドの仕方、有無を選択します。 | → P.40 |
| | ②ガイド・ブザー音量 | 音声ガイド、ブザーの音量を設定します。 | |
| | ③通話音量 | 通話時の音量を設定します。 | |
| | ④タンク休止 | タンクの沸き上げを休止する日にちを設定します。 | |
| 初期設定 | ①現在時刻合わせ | 現在時刻を合わせます。 | → P.19 |
| | ②現在日付合わせ | 現在日付を合わせます。 | |
| | ③電力契約 | 契約されている電力の種類を設定します。 | |
| | ④湯切防止詳細 | 「湯切防止」を動作させない時間帯を設定します。 | |
| 湯量確認 | ①残湯量（本日） | 今日、あとどれくらいお湯が使えるかの目安を表示します。 | → P.43 |
| | ②使用湯量（週間） | 1 週間のお湯の使用量の変化を表示します。 | |

ふろリモコンのメニュー内容

| メニュー項目 | 設定項目 | 概要 | 頁 |
|--------|------------|---|--------|
| ふろ予約 | ①ふろ予約 | おふろの湯張り完了時刻を設定、予約します。 | → P.38 |
| ふろ設定 | ①湯張り温度設定 | 湯張り温度を設定します。 | → P.28 |
| | ②湯張り水位設定 | 湯張り水位を 3cm 刻みで設定します。 | |
| | ③保温時間設定 | 自動で保温、足し湯をして、設定温度・水位を保持する時間を設定します。 | |
| | ④自動機能 | 保温（自動）時間中、「保温のみ」または「保温・水位」のいずれを保持するかを設定します。 | |
| 高温さし湯 | ①高温さし湯 | 「高温さし湯」を開始 / 中止します。 | → P.36 |
| 沸増し | ①沸増し | タンクの沸き増しを開始 / 中止します。 | → P.41 |
| その他設定 | ①音声ガイド | 音声ガイドの仕方、有無を選択します。 | → P.40 |
| | ②ガイド・ブザー音量 | 音声ガイド、ブザーの音量を設定します。 | |
| | ③通話音量 | 通話時の音量を設定します。 | |
| 洗浄 | ①自動洗浄 | 自動洗浄の有無を選択します。 | → P.51 |
| | ②手動洗浄 | ふろ配管の洗浄を開始 / 中止します。 | |

残湯量のみかた

残湯量のみかた


■ 残湯量表示は…

- 給湯やおふろに使えるおよその湯量を表示します。
- 残湯量表示は、お湯を使わなくとも、追焚きや自然放熱などで表示が少なくなる場合があります。



■ 湯切れ注意

- 残湯量が少なくなると「タンク湯切確認」が、約 10 秒間表示されます。
その後の使用量に応じて「沸き増し」を行ってください。 → P.41

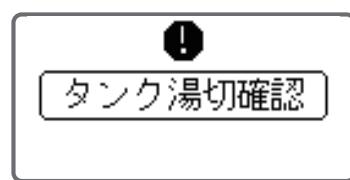

■ 残湯量表示が消灯したあとも、お湯は残っています

- 残湯量表示が消灯したあとも、約 75L のお湯が残っていますので、しばらくは給湯用としてお湯が使えます。

■ 使えるお湯の量


- 貯湯タンクユニットには常温(水)から最高 90°C のお湯があり、そのお湯と水を混合させてるので、実際にご使用になれるお湯の量と残湯量表示には差があります。平均 42°C に換算した場合の湯量も確認できます。 → P.43

■ 残湯量のめやす

○=使用できます。 △=湯切れする場合があります。 ×=湯切れします。

| 表示 | 貯湯タンクユニット内の温度のめやす | 残湯量のめやす | 使用のめやす | | '湯切防止・少量'を設定していると |
|----|--|---------|---------|-----|---|
| | | | 給湯、シャワー | 湯張り | |
| | 75L 部、150L 部、225L 部は約 50°C 以上 | 225L 以上 | ○ | ○ | 残湯表示が全て点灯していてもタンク内のお湯の温度状況により湯切防止により「沸き増し」を開始する場合があります。 |
| | 75L 部、150L 部は約 50°C 以上 225L 部は約 45°C 以上 | | ○ | ○ | |
| | 75L 部、150L 部は約 50°C 以上 | | ○ | ○ | |
| | 75L 部は約 50°C 以上 150L 部は約 45°C 以上 | | ○ | △ | |
| | 75L 部は約 50°C 以上 | | ○ | △ | |
| | 75L 部は約 45°C 以上 | | ○ | △ | |
| | 75L 部は約 45°C 未満 | 75L 未満 | △ | × | |

● 残湯量表示と貯湯タンクユニット内の湯量イメージ

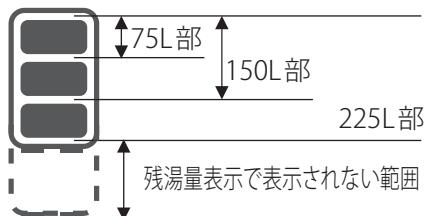

お知らせ


- お湯が 225L 以上ある場合、残湯量表示の点滅消灯はしません。
- 残湯量表示が全て点灯している場合でも、「湯切防止」を設定していると「沸き増し」を開始する場合があります。
- 残湯量表示は約 45°C 以上のお湯の量を表示しています。
残湯量表示が出ていても給湯温度の設定が高い(たとえば 48°C)場合は、その設定より低い温度(たとえば 46°C)のお湯が出ることがあります。
- 75L 部の残湯量表示が点滅状態から消灯に変わると、「タンクのお湯が少なくなった」との音声でお知らせします。

● 型式とタンクの容量


| 型式 | 貯湯タンクユニット容量 |
|----------------------|-------------|
| BHP-F37FD、BHP-F37FDK | 370L |
| BHP-F46FD、BHP-F46FDK | 460L |

ユニット本体

貯湯タンクユニット

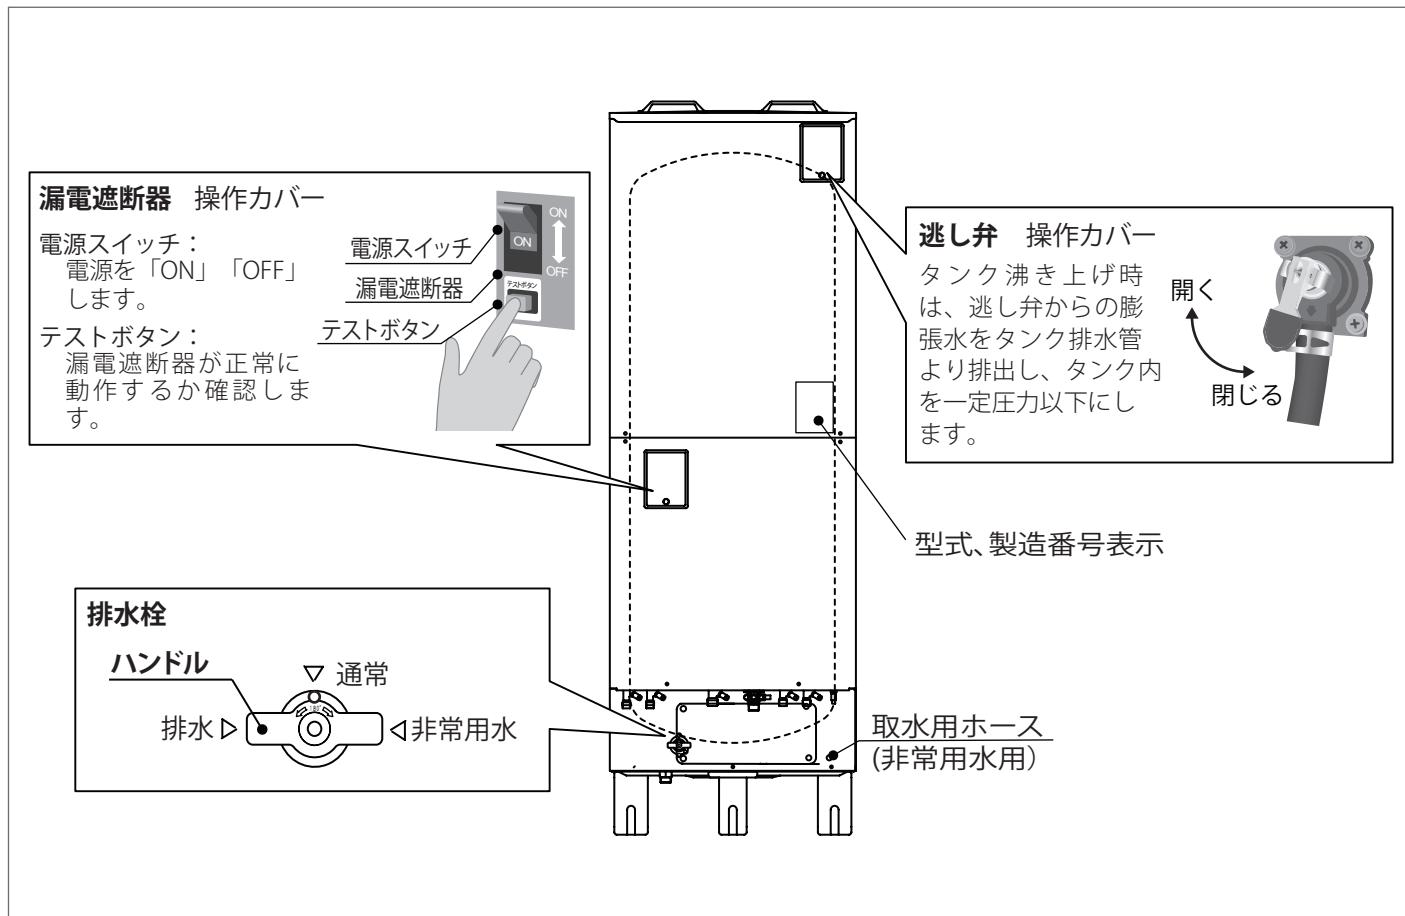


ヒートポンプユニット

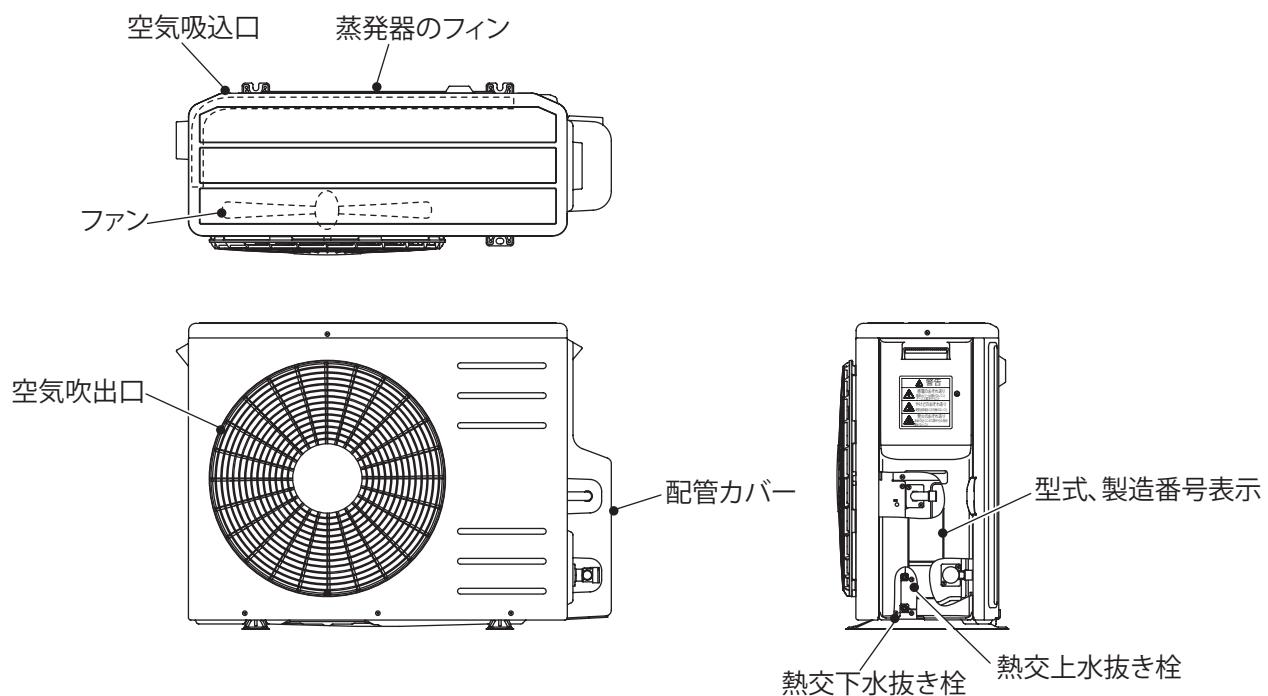


配管／配線

システム全体の配管

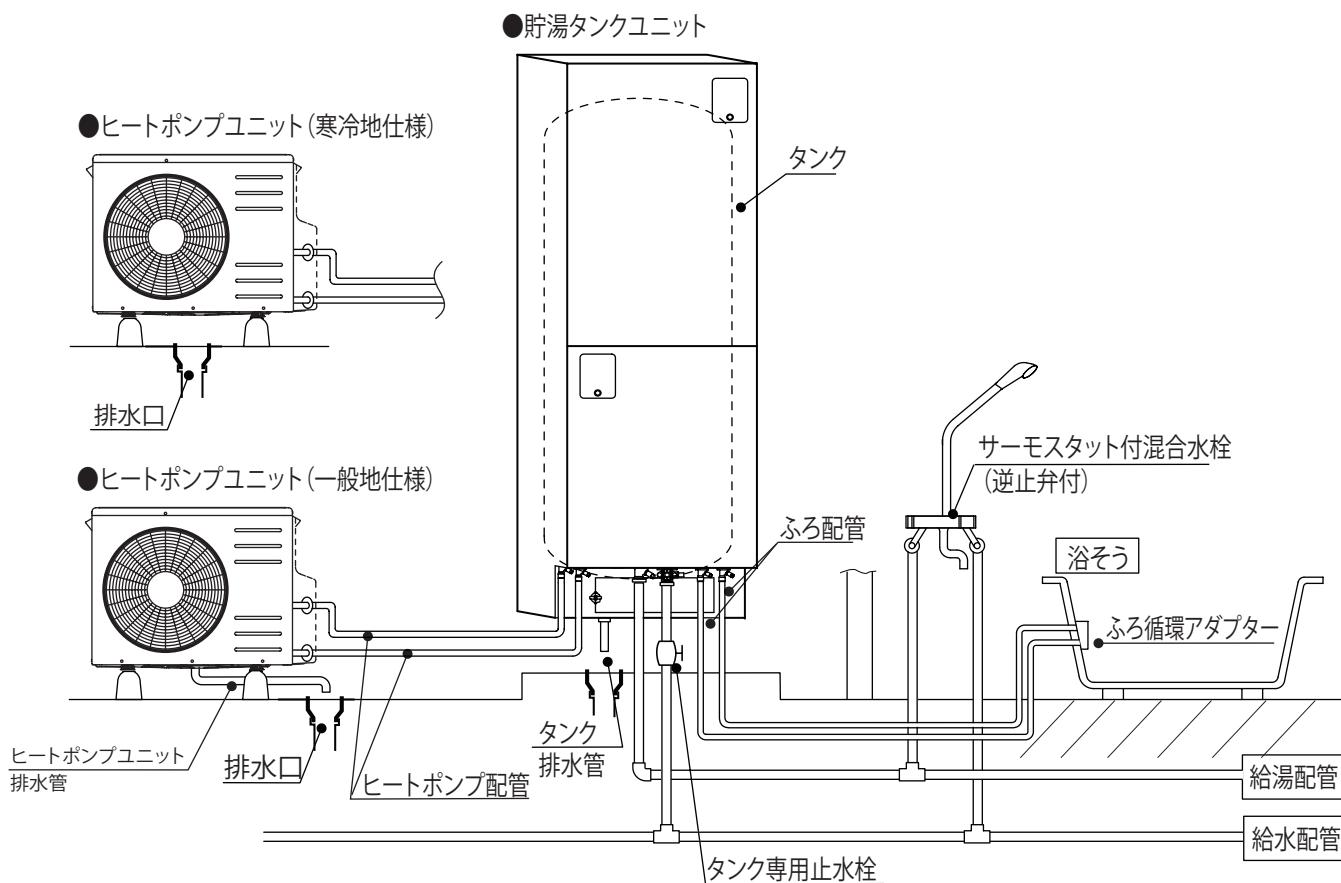

配線例 (時間帯別電灯契約専用)

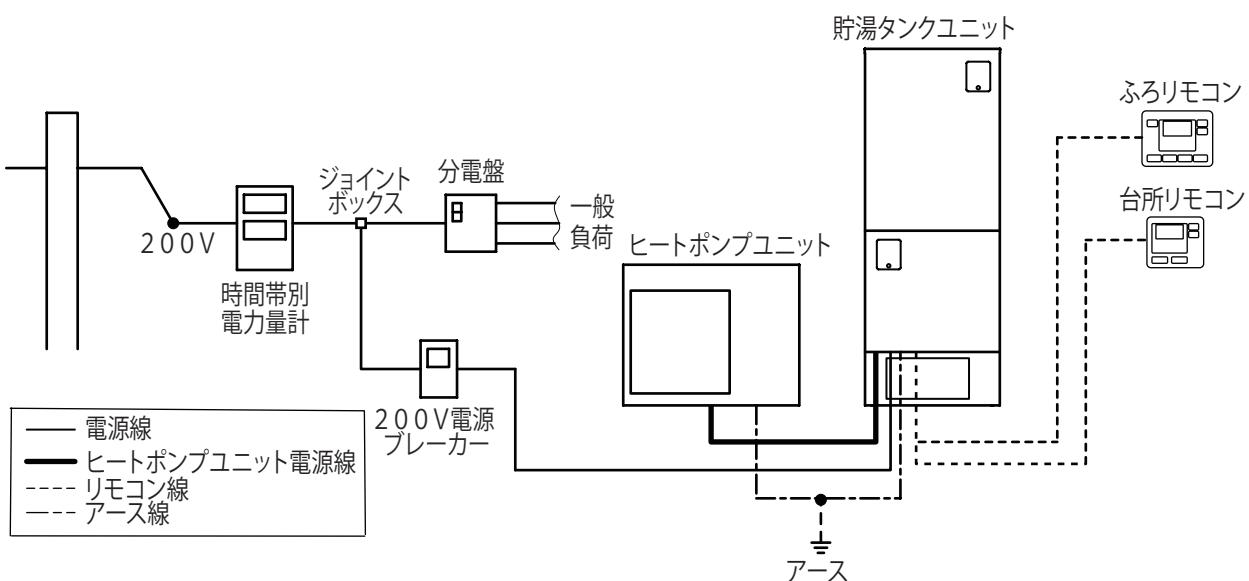

混合水栓（蛇口）について

■混合水栓（蛇口）の種類

●エコキュートを安全、便利にご使用いただくためには、各給湯個所に取り付ける混合水栓（蛇口）も大切な役割があります。ご家庭で一般的にお使いになる混合水栓には下表のような種類があります。特徴をよく理解し安全に使用してください。

| | シンクルレバー | ツーハンドル | サーモスタット付 |
|----|---|-------------------------------------|---|
| 外観 | | | |
| 概要 | レバーを左右に操作して温度調節を、レバーを上下に操作して湯量の調節を行います。 | お湯側、水側それぞれのハンドルを操作してお湯の温度や湯量を調節します。 | 混合水栓部で温度の設定ができます。シンクルレバー、ツーハンドルに比べて温度の変化が少なくなります。 |

- シンクルレバーの混合水栓は、出湯、停止、温度や湯量の調節が簡単にできるので、台所やシャンプー機能のない洗面所に向いています。
- サーモスタット付混合水栓は、おふろやシャンプー機能付の洗面台で使用されています。サーモスタット付混合水栓は、出湯温度が安定しやすく、より安全にお湯をご使用いただけます。シャワーはお湯を直接、からだや頭にかけますので、誤って熱い湯が出ると大変危険です。サーモスタット付混合水栓のご使用をおすすめします。

お知らせ

サーモスタット付混合水栓を使用する場合は、リモコンの給湯温度を混合水栓の設定温度より高くしてください。低いと混合水栓で設定した湯温にならないことがあります。

■混合水栓（蛇口）の上手な使い方


レバー、ハンドルの開閉は水側からゆっくりと

- 他の場所から給湯温度を変更している場合もあります。混合水栓を開く時は、水側から開き湯温を確かめながらお湯を出します。
- 給湯中に設定温度を変えたり、給湯量（混合水栓の開き具合）を変えたときや、一旦給湯を止めたあと短時間の内に再度使用する場合、設定温度になるまでにしばらく時間がかかります。

適度な流量で使用する

●流量が少ないと

流量が極端に少ないと、温度が不安定になったり水が出たりします。



●流量が多いと

一度に大量にお湯を出したり、シャワーと台所などを同時に使用すると、温度が低くなることがあります。その場合は混合水栓を少し閉めてください。



! 警告

禁止 給湯時は混合水栓のハンドル以外に手をふれない

やけど注意

- 高温の湯の使用時および使用直後は混合水栓が熱くなっています。やけどのご注意ください。




! 注意

湯水混合水栓は水から開く

2ハンドルの場合 シングルレバーの場合

やけど注意

- まず水側を開いてから湯側を徐々に開いて適温にしてください。湯側だけ開くと、高温の湯が出たり、飛び散ったりする場合があり、非常に危険です。

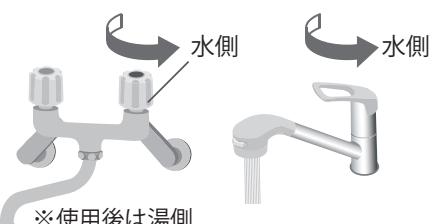

※使用後は湯側から閉める

はじめてお使いのときに(必ず確認しましょう)

1 使用できる状態かを確認します。

- 1 貯湯タンクユニットの、タンク専用止水栓は「開」になっていますか? → P.16
- 2 200V電源ブレーカーの、電源スイッチは「入」になっていますか? → P.16
- 3 貯湯タンクユニットの、漏電遮断器のスイッチは「入」になっていますか? → P.15

2 台所リモコンの表示画面は点灯していますか?

- 点灯していないときは ボタンを押してみてください。
- それでも点灯しない場合は、お買い上げの販売店または工事店にご確認ください。
- 表示画面が見にくい場合は、コントラスト設定をしてください。 → P.12

3 時刻は合っていますか?

- 合っていない場合は「初期設定」をしてください。 → P.19
- 「初期設定」ができたら ④ に進みます。

4 残湯量の表示を確認します。

- 残湯量が表示の より多い場合は、お湯を使うことができます。※残湯量の見かた。 → P.14

- 残湯量が表示の ような場合は、次の確認をしてください。

A 「沸上げ」が表示されている場合

- が表示されるまでお待ちください。(約60分~120分)

B 「沸上げ」が表示されていない場合


- 「沸き増し」ボタンが点灯していないければ ボタンを押す。

が表示されたらお湯を使うことができます。

お願い

- タンク専用止水栓が「閉」になっている場合や、電源が「切」になっている場合は、お買い上げの販売店または工事店に「電源を「入」にすれば使用できるか。」「タンク専用止水栓を「開」にすれば使用できるか。」をお問い合わせいただき、使用できることを確認してください。
- 使用できない場合は、お買い上げの販売店または工事店に作業をご依頼ください。※作業は有償になることがあります。

台所リモコン

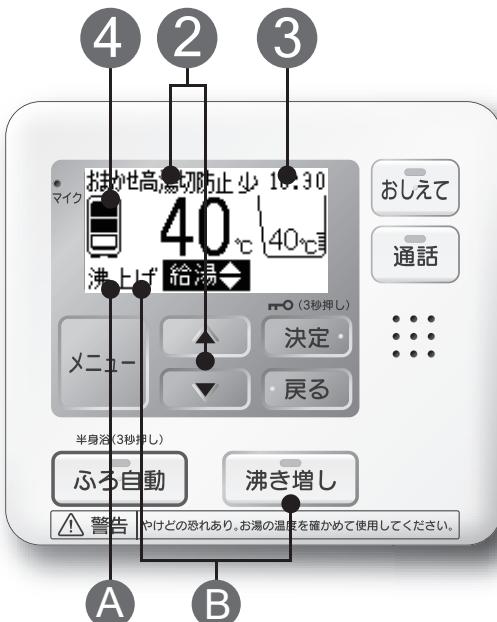

ご注意 時刻表示について

時刻があつてないと、電気料金が割高になる場合があります。確認をお願いします。

表示画面について

各リモコンは、約30秒以上ボタン操作をしないと自動的にバックライトが消えます。再度ボタンを押すことで、バックライトが再点灯します。


音声ガイドについて

音声ガイドは、「しんせつ」「標準」「切」の3つのモードがあり、モードにより音声ガイドの内容が異なります。本説明書は「しんせつ」モードで説明しています。 → P.40

初期設定をする・現在時刻／現在日付の設定

■現在時刻、日付と電力契約の種類などを設定します。

- 台所リモコンで操作します。
- 現在時刻が合っていないと、電気料金が割高になることがあります。月に一度は時刻の確認をしてください。
- 電力契約の種類によって、深夜時間帯や料金のお得な時間帯が異なります。電気料金制度を上手に利用するため、必ずご契約されている電力契約の番号を設定してください。 → P.21
(契約内容は、販売店または工事店にお問い合わせください。)

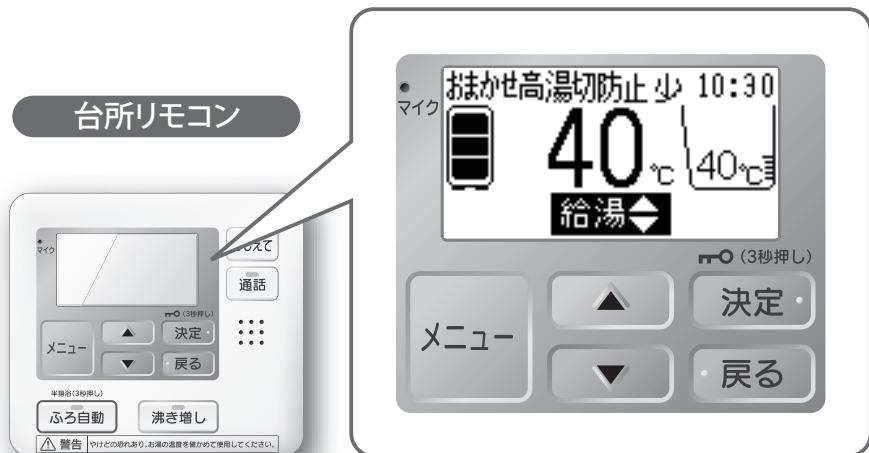

- バックライト点灯時のみ操作ができます。

※下記は、現在時刻11時35分、現在日付2008年3月3日、電力契約02、タンク湯切防止詳細02に設定した例です。

- 1** メニューを押し、メニュー画面を表示させる

●表示部がメニュー画面に変ります。
- 2** ▲▼を押し、「初期設定」を選択する

決定を押し、決定する

●「現在時刻合わせ画面」が表示されます。
- 3** ▲▼を押し、「する」を選択する

※「しない」を選択→決定すると「現在日付設定」にすすみます。

決定を押し、決定する

●設定されている現在時刻が表示されます。
- 4** ▲▼を押し、「時」を合わせる

決定を押し、決定する

●「分」が反転表示されます。

※時刻は、24時間表示です。昼の12時は、12:00、夜の12時は、0:00と表示します。

※時刻は、気温の変化や停電などにより若干変化します。時刻がずれている場合は、修正してください。

5

▲ を押し、
▼ 「分」を合わせる
決定 を押し、**決定する**

- 「現在時刻確認」画面が表示されます。

6 時刻を確認し、**決定** を押す。

- 「現在日付合わせ」画面が表示されます。
- 再度、時刻合わせを行う場合は **戻る** を押してください。

7

▲ を押し、
▼ 「する」を合わせる

- ※「しない」を選択→決定すると「電力契約設定」にすすみます。

決定 を押し、**決定する**

- 設定されている現在日付が表示されます。

8

▲ を押し、
▼ 「年」を合わせる
決定 を押し、**決定する**

- 「月」が反転表示されます。

9

▲ を押し、
▼ 「月」を合わせる
決定 を押し、**決定する**

- 「日」が反転表示されます。


10

▲ を押し、
▼ 「日」を合わせる
決定 を押し、**決定する**

- 「現在日付確認画面」が表示されます。

11 年月日を確認し、**決定** を押す。

- 「電力契約変更」画面が表示されます。
- 再度、日付合わせを行う場合は **戻る** を押してください。

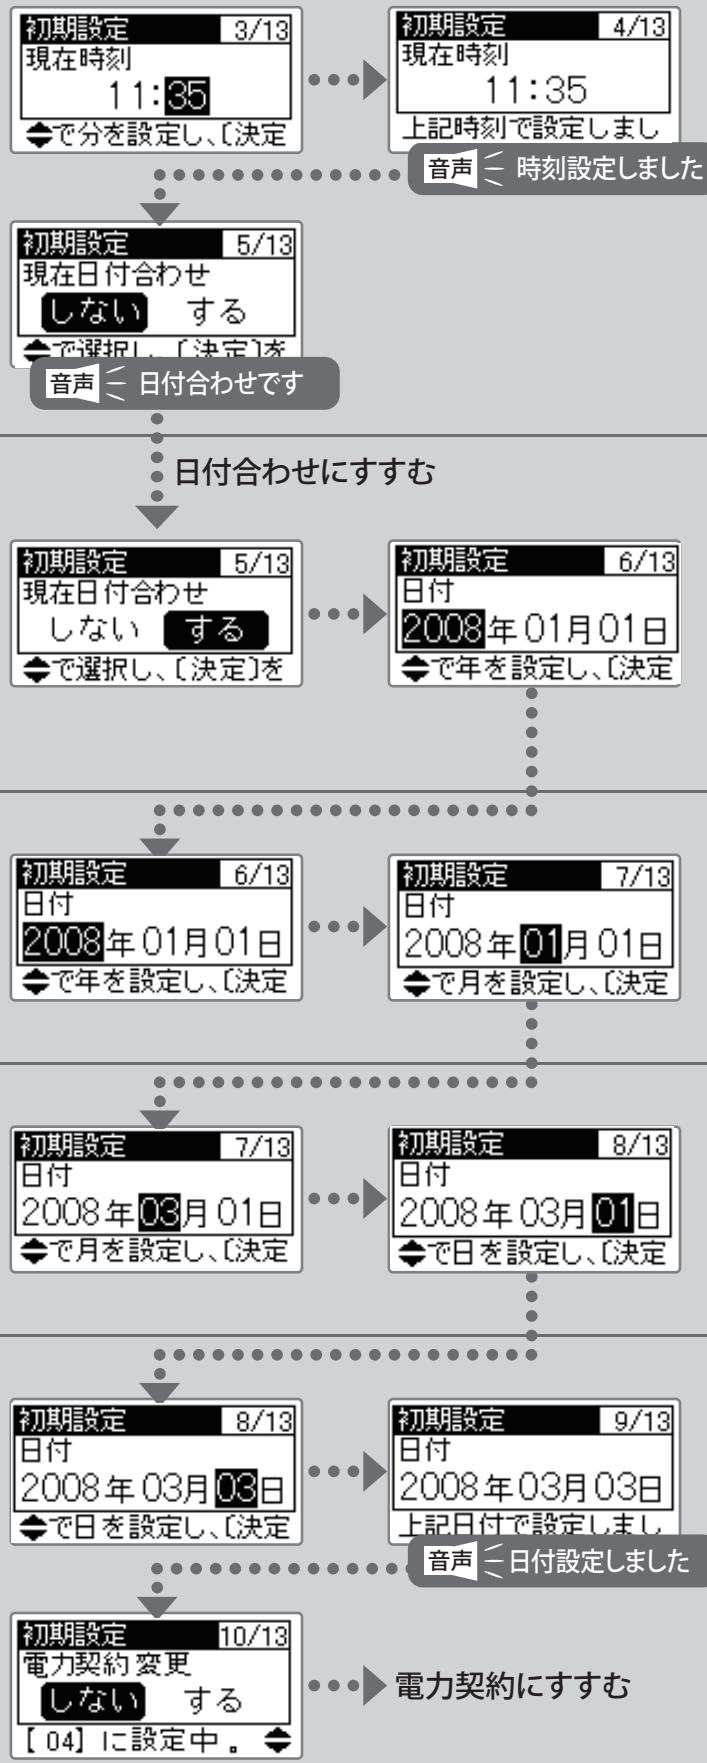

電力契約の設定

●電力契約が設定済みであるか、販売店または工事会社にご確認ください。設定がされている場合は、変更する必要はありません。

12

※設定済みの場合は、変更しないでください。

を押し、
 「する」を選択する

※「しない」を選択→決定すると「タンク湯切防止詳細」設定にすすみます。

決定 を押し、決定する

●「電力契約の番号」が表示されます。

13

を押し、
 電力契約番号を選択する

※下の図表を参照して番号を選択ください。

決定 を押し、決定する

●決定を押すと「タンク湯切防止詳細」画面が表示されます。

■電力契約の番号と時間帯概要 (2009年3月現在)

※グラフの上の数字は時間を表しています。契約している電力制度の内容は、各電力会社にお問合せください。
Aゾーン、Bゾーン、Cゾーンの用語は、説明のために付加したもので、各電力会社の定める用語ではありません。

●契約名称と設定する契約番号

| 電力会社 | 契約名称 | 契約番号 |
|-------|----------------------------|------|
| 北海道電力 | ドリーム8、ドリーム8エコ(深夜時間帯22時~6時) | 07 |
| | ドリーム8、ドリーム8エコ(深夜時間帯23時~7時) | 08 |
| | ドリーム8、ドリーム8エコ(深夜時間帯24時~8時) | 09 |
| | eタイム3 | 06 |
| 東北電力 | やりくりナイト8 | 00 |
| | やりくりナイト10、やりくりナイトS | 06 |
| 東京電力 | おトクなナイト8 | 00 |
| | 電化上手 | 02 |
| 中部電力 | おトクなナイト10 | 06 |
| | タイムプラン | 00 |
| 北陸電力 | Eライフプラン | 04 |
| | エルフナイト8 | 00 |
| | エルフナイト10プラス | 05 |
| 関西電力 | エルフナイト10 | 06 |
| | 時間帯別電灯 | 00 |
| 中国電力 | はぴeタイム | 02 |
| | エコノミーナイト | 01 |
| 四国電力 | ファミリータイム | 03 |
| | 電化DEナイト、得トクナイト | 00 |
| 九州電力 | 時間帯別電灯 | 00 |
| | 電化deナイト | 05 |
| | よかナイト10 | 06 |
| 沖縄電力 | 時間帯別電灯 | 00 |
| | Ee ライフ | 02 |

●契約番号と時間帯名称

| 契約番号 | 時間帯名称 | | | |
|------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 0 0 | 0 | 7 | 23 24 | 深夜時間帯 Aゾーン |
| | 深夜時間帯 Bゾーン | | | 昼間時間帯 Bゾーン |
| 0 1 | 0 | 8 | 23 24 | 深夜時間帯 Aゾーン |
| | 深夜時間帯 Bゾーン | | | 昼間時間帯 Bゾーン |
| 0 2 | 0 | 7 10 | 23 24 | 深夜時間帯 Aゾーン |
| | 朝晩・ リビング Bゾーン | 昼間時間帯 Cゾーン | 朝晩・ リビング Bゾーン | 深夜 |
| 0 3 | 0 | 8 10 | 23 24 | 深夜時間帯 Aゾーン |
| | 朝晩・ リビング Bゾーン | 昼間時間帯 Cゾーン | 朝晩・ リビング Bゾーン | 深夜 |
| 0 4 | 0 | 9 | 23 24 | 深夜時間帯 Aゾーン |
| | 朝晩・ リビング Bゾーン | 昼間時間帯 Cゾーン | 朝晩・ リビング Bゾーン | 深夜 |
| 0 5 | 0 | 8 10 | 22 24 | 深夜時間帯 Aゾーン |
| | 朝晩・ リビング Bゾーン | 昼間時間帯 Cゾーン | 朝晩・ リビング Bゾーン | 深夜 |
| 0 6 | 0 | 8 | 22 24 | 深夜時間帯 Aゾーン |
| | 深夜時間帯 Bゾーン | | | 昼間時間帯 Bゾーン |
| 0 7 | 0 | 6 | 22 24 | 深夜時間帯 Aゾーン |
| | 深夜時間帯 Bゾーン | 16 18 | 22 24 | 昼間時間帯 Bゾーン |
| 0 8 | 0 | 7 | 23 24 | 深夜時間帯 Aゾーン |
| | 深夜時間帯 Bゾーン | 16 18 | 23 24 | 昼間時間帯 Cゾーン |
| 0 9 | 0 | 8 | 24 | 深夜時間帯 Aゾーン |
| | 深夜時間帯 Bゾーン | 16 18 | 24 | 昼間時間帯 Cゾーン |

タンク湯切防止詳細の設定

●「タンク湯切防止詳細」設定は、電力を節約するためのものです。湯切れが発生しても、深夜時間帯直前の場合は、電気料金を節約するために、タンクの沸き上げをおこなわないようにする機能です。深夜時間帯前 0 ~ 3 時間が設定できます。

14

- 「タンク湯切防止詳細」画面が表示され、設定されている時間が表示されます。
- 下の表で設定する時間を確認し、選択してください。


▲ を押し、
▼ 作動しない時間を選択する

決定 を押し、決定する

- 「設定完了」画面が表示されます。

- 約 10 秒後に標準画面に戻ります。

- 決定 を押すと、10 秒待たずに標準画面に戻ります。

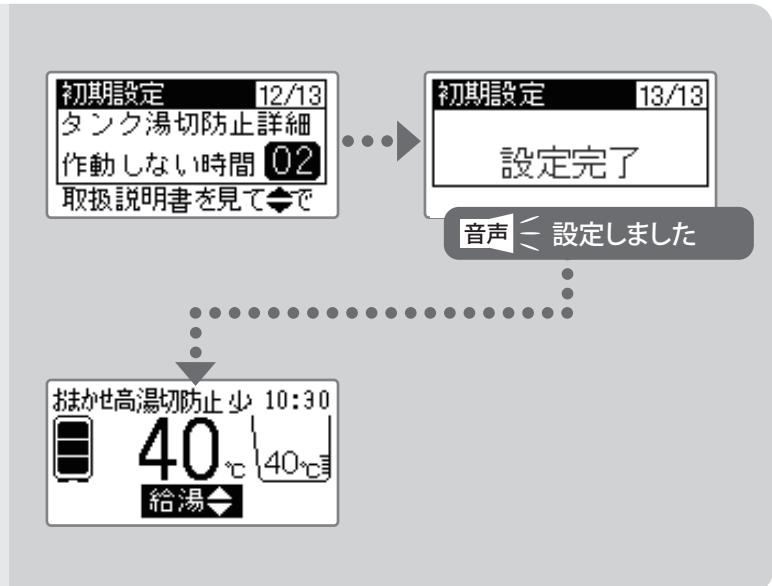

お知らせ

- 作動しない時間を設定すると、その時間帯はタンクの沸き上げをおこないません。
- 「湯切防止設定」が、「切」に設定されている場合は 0 時間を設定しても、湯切防止機能は働きません。

→ P.24

■タンク湯切防止詳細の設定時間のめやす


- お湯を使う最終の時間帯によって設定してください。

※深夜時間帯が 23 時から始まる電力契約を例にしためやすです。

| 表示 | タンク沸き上げの動作 | 設定のめやす |
|------------|---------------------|------------------|
| 作動しない時間 00 | 深夜時間帯直前でも作動します。 | 23 時までお湯を使う場合 |
| 作動しない時間 01 | 深夜時間帯 1 時間前から作動しません | 22 時以降はお湯を使わない場合 |
| 作動しない時間 02 | 深夜時間帯 2 時間前から作動しません | 21 時以降はお湯を使わない場合 |
| 作動しない時間 03 | 深夜時間帯 3 時間前から作動しません | 20 時以降はお湯を使わない場合 |

タンクの設定・湯量／湯切防止

- お買い上げ時は、「おまかせ 低」「湯切防止 少」に設定されています。
- タンク設定には、「湯量」「湯切防止」があります。お使いになる前に必ず設定してください。
- 台所リモコンで操作します。
- 使えるお湯の量は、貯湯タンクユニットに貯めるお湯の量と沸き上げ温度で決まります。
貯湯タンクユニットのお湯の量と同じでも、沸き上げ温度が高いほど使えるお湯の量が多くなります。
- 沸き上げた湯量では足りなくなりそうな場合に、自動的に沸き上げる「湯切防止」があります。

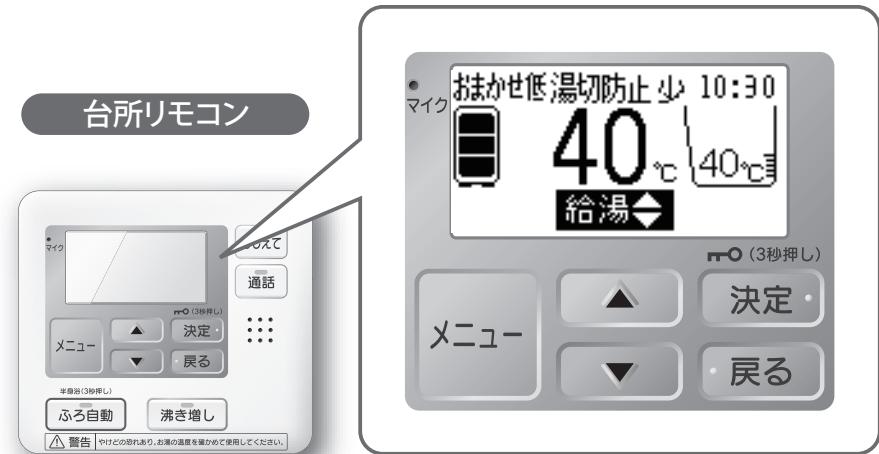

- バックライト点灯時のみ操作ができます。
※下記は、湯量設定「おまかせ、高」、湯切防止設定「少量」に設定した例です。

1 メニュー を押し、メニュー画面を表示させる

●表示部がメニュー画面に変ります。

2 ▲ を押し、「タンク設定」を選択する
決定 を押し、決定する

3 ▲ を押し、「変更する」を選択する
決定 を押し、決定する

※「変更しない」を選択→決定すると「湯切防止設定」にすすみます。

4 ●「湯量設定」画面が表示されます。
▲ を押し、湯量を選択する

※「おまかせ高」を選択→決定すると「湯切防止設定」にすすみます。

決定 を押し、決定する

1. メニュー画面
2. タンク設定選択
3. 変更する選択
4. 汤量設定選択

音声 タンク設定です

音声 タンク湯量設定
おまかせ低温です

音声 タンク湯量設定
おまかせ高温です

●既に設定してある湯量が表示されます。
●既に設定してある湯量を、表示と音声でお知らせします。
●設定は右の「湯量設定のめやす」表を参考に設定してください。

●湯量は、「おまかせ 高」「おまかせ 低」「深夜 高」「深夜 低」「たっぷり」から選択できます。

5

- 「湯切防止設定」画面が表示されます。


▲を押し、希望の設定を選択する
▼

決定を押し、決定する

- 「設定完了」画面が表示されます。

- 約10秒後に標準画面に戻ります。

- 決定**を押すと、10秒待たず
に標準画面に戻ります。

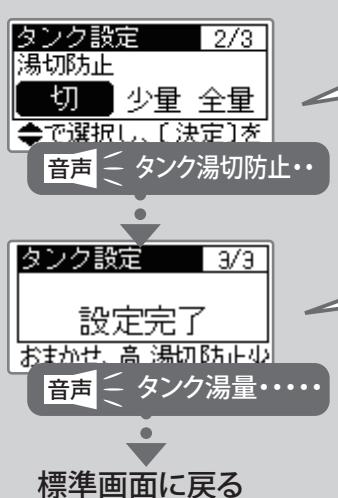

■湯量設定のめやす

| 湯量 (沸き上げ温度の目安) | ご使用のめやす | 運転状態など |
|------------------------------------|---|---|
| おまかせ 高 (約 75 ~ 90°C) | お湯の使用量に応じて沸かす湯量を自動的にコントロールします。湯切れしにくいモードです。 ●お湯の使用量がわからない場合 ●家族が多い場合やお湯を多く使用する場合 ●追焚きを使用する場合 | 過去1週間の使用量に応じた湯量を主に深夜時間帯で沸き上げます。 お湯の使用量が多い場合は、電力契約のBゾーン時間帯(→P.21)にも沸き上げます。 |
| おまかせ 低 (約 65 ~ 90°C) | 余分なお湯を沸き上げず省エネ運転をおこないます。お湯を満タンまで沸かさないことがあります。 ●お湯の使用量が少ない場合 ※頻繁に湯が足りなくなる場合は、「おまかせ高」に変更してください。 | 過去1週間の使用量に応じた湯量を深夜時間帯のみで沸き上げます。 お湯の使用量が多い場合でも、昼間は沸き上げをおこないません。 (湯切防止設定時は、昼間に沸き上げる場合があります。) |
| 深夜 高 (約 90°C) | 深夜時間帯のみでお湯を沸かします。 ●夜だけお湯を沸かしたい場合 ※お湯が足りないときは、「沸き増し」を押してお湯の量を増やしてください。→P.41 | 昼間は沸き上げをおこないません。 (湯切防止設定時は、昼間に沸き上げる場合があります。) |
| 深夜 低 (上部 約 75°C) (下部 約 65°C) | | |
| たっぷり (約 90°C) | お湯をもっと多く沸かすモードです。 ●来客時や冬季などお湯をたくさん使用する場合 | 貯湯タンクユニット内のお湯を約75L使用すると、電力契約Bゾーン時間帯(→P.21)にも沸き上げをおこない、貯湯タンクユニットを満タンにします。 1週間で「おまかせ 高」に切り替わります。 |

お知らせ

- 沸き上げ温度はヒートポンプユニットで沸き上げるお湯の温度です。ヒートポンプユニットから貯湯タンクユニットまでの配管の長さ、配管の保温状態、外気温度などによりタンクにたまるお湯の温度は沸き上げ温度より低くなります。
- 追焚きを多く使う場合は、「おまかせ 高」「深夜 高」を使用してください。「おまかせ 低」「深夜 低」の場合、湯量が不足し、追焚きできなくなる場合があります。
- 「たっぷり」「おまかせ 高」は、Bゾーン時間帯に沸き上げることがあるので、電気料金が割高になる場合があります。

■湯切防止とは

設定しておくと、毎日、電力契約のいずれの時間帯でも、タンク内のお湯が減るたびに自動で沸き増しをおこない、湯切れするのを防ぎます。昼間にも沸き上げするため、電気料金が割高になる場合があります。
「湯切防止」で沸き増すお湯の量には、「少量」と「全量」があります。



お湯を使う・給湯温度の確認・設定

- バックライト点灯時のみ操作ができます。

1 給湯温度(お湯の温度)の表示を確認する

- 適温であれば 3 に進みます。

2 ●台所、洗面所、シャワーなどで使用するお湯の温度を設定します。

- 設定は表示画面に **給湯△** マークの表示があるリモコンでおこなえます。

▲ を押し、給湯温度を設定する
▼

- 温度を高くしたいときは **▲** を押します。

- 温度を低くしたいときは **▼** を押します。

- 温度表示は、下に示したように設定できます。

低温 35°C ······ 48°C 60°C
(水温) (1 °C 刻み)

※「浴室優先」が設定されている場合は、台所リモコンで給湯温度の設定はできません。

※「チャイルドロック」が設定されている場合は、ふろリモコンで給湯温度の設定はできません。


3 混合水栓(蛇口)を開ける

- 混合水栓(蛇口)を開けるとお湯が出ます。



- シャワー使用時には、指先などで湯温を確かめてからご使用ください。

台所リモコン・ふろリモコン

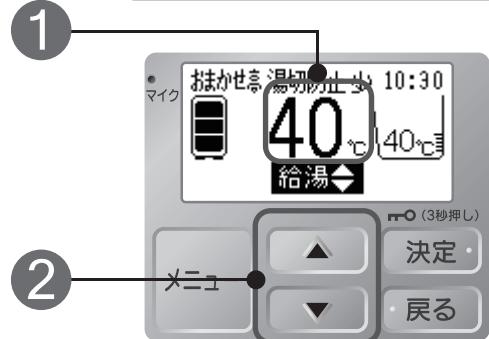

60°Cに設定した場合

- やけどに注意していただくため、下のような表示と音声でお知らせします。



お知らせ

- 残湯量表示が のように消えている場合は、設定した温度のお湯が出ないことがあります。
- 水道の圧力が変動したり、ふろ湯張り中や 2ヶ所以上で給湯を使用すると、湯温や湯量が変動することがあります。
- 始めのうちは、配管に残った水が出るため、お湯が出るまで少々時間がかかる場合があります。
- 給湯温度の設定を低くする方が、給湯用熱交換器で効率よく水道水を温められます。

注意

やけどの恐れあり

- シャワーをご使用の場合は、安全のため必ず「浴室優先」に設定してお使いください。

→ P.26

浴室優先について

浴室でシャワーを使用しているときなどに、台所リモコンで給湯温度を変更すると非常に危険です。
そのため、ふろリモコンに「浴室優先」を設け、台所リモコンでの温度設定をできなくなる機能です。


- シャワー使用時には、指先などで湯温を確かめてからご使用ください。
- 他の人が入浴している時には、給湯温度を変えたりしないよう充分注意してください。

- お子様などだけで、シャワーをご使用の場合は、安全のため必ず「チャイルドロック」に設定してください。

チャイルドロックについて

お子さまなどが、シャワーをしているときに、誤ってふろリモコンで、給湯温度を変更すると非常に危険です。
そのため、ふろリモコンでの給湯温度の設定をできなくする機能です。

- 給湯時は、混合水栓のハンドル以外に手を触れないでください。

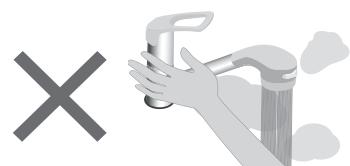

浴室優先とチャイルドロック設定

- ふろリモコンで「浴室優先」に設定すると、台所リモコンで給湯温度の設定を禁止することができます。
- 台所リモコンでチャイルドロックを設定すると、ふろリモコンで給湯温度の設定などの操作を禁止することができます。小さなお子様などが誤って設定を変えてしまうことを防止できます。

チャイルドロック設定中でもふろリモコンで「通話」「おしえて」ボタンは使用できます。

■浴室優先設定のしかた

- 設定するときは、ふろリモコンの

浴室優先 を押し、設定する

- 画面が「浴室優先」に変わり、その後「通常画面」に戻ります。

- 解除するときは、もう一度

浴室優先 を押し、取り消す

- 画面が「浴室優先取消」に変わり、その後「通常画面」に戻ります。

浴室優先

浴室優先する

音声 **浴室優先に設定しました**

浴室優先

浴室優先取消

音声 **浴室優先を取り消しました**

ふろリモコン

浴室優先



お知らせ

- ふろリモコンで、「浴室優先」の設定をすると、台所リモコンの「▲▼ボタン」を押しても給湯温度の変更ができなくなります。そのとき、右のような表示と音声でお知らせします。



浴室優先

操作する場合は 音声 **浴室優先です**

■チャイルドロック設定のしかた

- 設定するときは、台所リモコンの

**決定・
（3秒押し）** を画面の表示が変わるまで押し続ける

- 画面が「チャイルドロック」に変わり、その後「通常画面」に戻ります。

- 解除するときは、台所リモコンの

**決定・
（3秒押し）** を画面の表示が変わるまで押し続ける

- 画面が「ロック解除」に変わり、その後「通常画面」に戻ります。

チャイルドロック

ロック入 **（3秒押し）**

音声 **チャイルドロックを設定しました**

チャイルドロック

ロック 解除

音声 **チャイルドロックを解除しました**

台所リモコン

**決定・
（3秒押し）**



お知らせ

- 台所リモコンで、「チャイルドロック」の設定をすると、ふろリモコンの「▲▼ボタン」を押しても給湯温度の変更ができなくなります。そのとき、右のような表示と音声でお知らせします。



- 浴室優先設定中でも、チャイルドロックを設定すると、浴室優先は一時的に無効になります。



チャイルドロック

操作する場合は 音声 **「入」です**

おふろの使いかた・湯張りから入浴までの手順
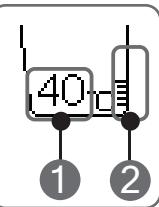
| 手 順 | | 頁 |
|--------|---------------|--|
| 準備 | 「ふろ設定」を確認します。 | <p>① 湯張り温度の確認 ② 湯張り水位の確認</p>   <p>※はじめてお使いの時はふろ保温時間(自動で温度と水位を保つ時間)を設定します。</p> |
| | 浴そうを確認します。 | <p>●浴そうの排水栓をし、ふたを閉じます</p>  |
| ふろ自動運転 | 湯張り開始 | <p>ふろ自動 ふろ自動は「自動運転」と「高速湯張り」があります。</p> <p>自動運転…水位を自動で確認しながら、設定された水位まで湯張ります。残り湯からでも湯張りできます。</p> <p>高速湯張り…設定された水位に応じた湯量で湯張ります。自動運転に比べ約3分早く湯張りできます。残り湯からの湯張りはできません</p> |
| | 湯張り中 | <p>●リモコンに「湯張り」が点灯</p> <p>※湯張り中は熱い湯が出ることがあるため入浴しないでください</p>  |
| | 湯張り完了 | <p>●湯張り完了をリモコンの表示と音声でお知らせします。</p> <p>※ふろの湯かけんを確認してから入浴してください</p> |
| 保温 | 入浴中 | <p>●お湯の温度と水位を自動で保ちます</p> <p>お湯が冷めると…自動で追焚きをして設定温度まで温めます。</p> <p>お湯が減ると…自動で足し湯をして設定水位まで湯量を増やします。</p> <p>※入浴中「ふろ自動」を継続させてください。</p> <p>※保温をするには「ふろ設定」で保温時間を設定します。</p> |
| | 入浴の終了 | <p>●入浴が終わったらふろ自動運転を終了させます。</p> <p>(ふろ自動運転中はタンクのお湯が使われています)</p> <p>※設定した保温時間が経過するとふろ自動運転は自動的に終了します。</p> <p>※冬季は凍結防止運転を行うため残り湯は残しておいてください。</p> |

■入浴中にできること（湯張り中は操作できません）

| | | |
|-------|--------------------------------|--------|
| 追焚き | ●湯量はそのままで、温度を高くなります。 | → P.33 |
| 足し湯 | ●設定された湯張り温度の湯を約20L足し、湯量を増やします。 | → P.34 |
| さし水 | ●水を約15L足し、温度を下げます。 | → P.35 |
| 高温さし湯 | ●高温のお湯を約20L足し、湯量を増やし温度を上げます。 | → P.36 |

おふろの設定・温度／水位／保温時間／自動機能

■「ふろ自動運転時」の、「温度」と「水位」、「保温時間」などを設定します。

- 設定した温度、水位で湯張りをし、ふろ自動運転中（設定された保温時間の間）は自動的に設定温度、水位を保ちます。
- ふろリモコン、台所リモコンの両方で操作できますが、説明はふろリモコンの表示画面です。
- すべての項目について「決定」を押してください。途中で「メニュー」を押して元の画面に戻すと、設定変更した内容が反映されません。

●バックライト点灯時のみ操作ができます。

温度 40°C、水位 5、保温時間 3.5 時間、自動機能 保温・水位 に設定した例です。

1 メニュー を押し、メニュー画面を表示させる

●表示部がメニュー画面に变ります。

2 ▲ を押し、「ふろ設定」を選択する

決定 を押し、決定する

3 ▲ を押し、「温度」を設定する

決定 を押し、決定する

4 ▲ を押し、「水位」を設定する

決定 を押し、決定する

5 ▲ を押し、「保温時間」を設定する

決定 を押し、決定する

※保温時間「0」を設定した場合、完了画面に進みます。

6 ▲ を押し、「自動機能」の種類を設定する

決定 を押し、決定する

●「設定完了」画面が表示されます。

●約10秒後に標準画面に戻ります。

● **決定** を押すと、10秒待たず
に標準画面に戻ります。

ふろリモコン・台所リモコン

●既に設定してある温度を、表示と音声でお知らせします。
●温度は、低温（水温）・35°C～48°C（1°C刻み）の範囲で設定できます。

●既に設定してある水位を、表示と音声でお知らせします。
●「01」から「12」まで設定できます。
●水位「01」は「ふろ循環アダプター」上端より約5cm上になります。
●「02」「03」…と数が増えると約3cmずつ水位が上がりります。

●0.5時間（30分）単位で最大6時間まで設定できます。

ご注意

- 設定した湯張り温度は、配管の長さ・保温状態や浴そうの放熱により若干変動します。湯張り後の温度が低い場合は、次回から湯張り温度を高くしてください。
- 湯張り水位は、浴そうの形状によって異なる場合があります。最初の数回は、ご家庭の浴そうに合わせて設定してください。
- ジェットバスなどで水位が安定しない場合は「保温のみ」を設定してください。

ふろ自動運転のしかた(ふろの湯張り)

- 台所リモコン、ふろリモコンの両方で操作できます。
- ふろ自動には「自動運転」と「高速湯張り」の2種類があります。高速湯張りについては、高速湯張り運転のしかたをご参照ください。→P.31
- 「ふろ自動」ボタンを押すだけで、あらかじめ設定した温度、水位で湯張りを行います。
- 「保温時間」「自動機能」が設定してあれば、湯張り終了後に設定された時間まで、保温(自動追焚き)と、自動足し湯を行います。



おふろの準備


浴そうの排水栓を閉じてふたをする。

- 残り湯からも湯張りができます。

湯張り開始

ふろ自動 を押す。

- 自動運転を選択し、
決定 を押し、決定する
か、そのまま約5秒間放置します
- ふろ自動運転を開始します

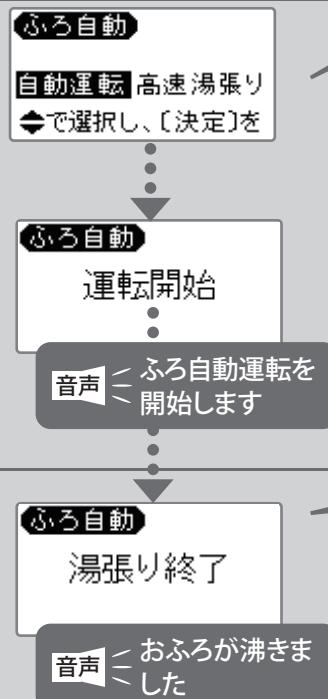

湯張り終了

- 設定した湯張り温度、湯張り水位になるとふろ湯張りを停止します。

- 湯張りが終了すると、表示と音声でお知らせします。

お知らせ

湯張り中に中断や停止があったり、湯張り時間が長くなることがあります、異常ではありません。

- 湯張り中は、湯張りの温度や水位を確認するために中断します。
- 湯張り中に、シャワーや台所などでお湯を使うと、湯張り時間が長くなることがあります。

- タンク内の温度が低い場合、残湯量があっても湯張りができないことがあります。沸き増しをしてください。そのときは音声でお知らせします。

音声 ふろ自動運転を中止します

お知らせ

湯張り水位について


- 夏季など水温が高い時に、ふろの設定温度、設定水位を低くして湯張りを行った場合、設定水位より高い水位となる場合がありますが異常ではありません。

お知らせ 残り湯からの湯張りについて

- 「湯切防止」設定中に、残り湯から「ふろ自動」や「追焚き」を開始すると、残湯量が充分あってもタンクの沸き上げを開始することがあります。
- 冬季、前日の残り湯からの沸かし直しは、タンクのお湯をたくさん使う（湯温が下がる）ので湯切れの原因になる場合があります。
残り湯を完全に抜いて湯張りをしてください。
- 残り湯の水位が循環アダプターの上端位置付近にある場合は、正常に湯張りが動作しないことがあります。
このような場合は、お湯を少し抜いてください。

お願い 凍結防止について → P.45

- 冬季は、凍結防止のため残り湯をふろ循環アダプター上端より5cm以上残しておいてください。外気の温度が下がると、ふろ配管に沿そうの湯を自動で循環させて凍結を防止します。

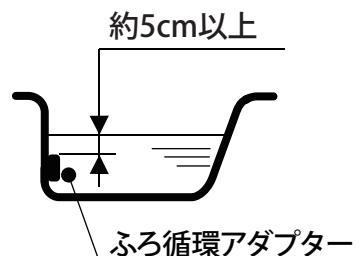

お知らせ


- 凍結防止運転が動作している場合、ふろ自動運転終了後に入浴すると、ふろ循環アダプターから、冷めた湯が出てくる場合があります。

保温・足し湯

- 「保温時間」「自動機能」が設定してあれば、湯張り終了後に設定された時間まで、保温（自動追焚き）と、自動足し湯を行います。

途中でとめたいとき

ふろ自動 を押す。

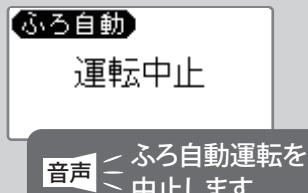

- 自動運転中は、残り時間を表示でお知らせします。
運転状態は「マークと「保温」を交互に表示してお知らせします。
マークは湯張りが終了したことを表し、湯張り終了から2時間点灯します。
※お買い上げ時の設定は0時間です。ふろ湯張り後、自動で保温・足し湯は行いません。

- 「ふろ自動」運転中は、おふろの温度が下がると、自動で「追焚き」をします。
ふろ保温時間を短めに設定するとともに、おふろを使い終わった後は、「ふろ自動」運転を解除してください。

警告



湯張り中に入浴しない

やけど注意

- 高温の湯が出て、やけどをすることがあります。



入浴時は、ふろ循環アダプターから離れる


やけど注意

- 「ふろ自動」「追焚き」「高温さし湯」の時に高温の湯が出て、やけどすることがあります。



高速湯張り運転のしかた(ふろの湯張り)

- 台所リモコン、ふろリモコンの両方で操作できます。
- 高速湯張りは、自動運転(→P.29)より、約3分早く湯張りします。
- 「ふろ自動」ボタンを押すだけで、あらかじめ設定した温度、水位で湯張りを行います。
- 「保温時間」「自動機能」が設定してあれば、湯張り終了後に設定された時間まで、自動保温(自動追焚き)と自動足し湯を行います。

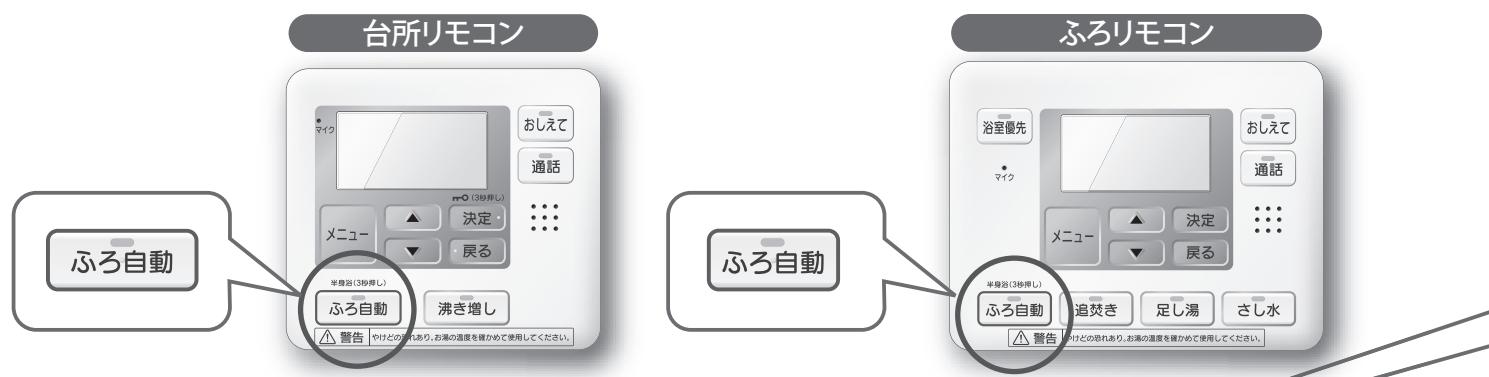

おふろの準備


浴そうの排水栓を閉じてふたをする。

- 残り湯から湯張りしないでください。

湯張り開始

ふろ自動 を押す。

- 高速湯張りを選択し、
決定 を押し、決定する
か、そのまま約5秒間放置します
- 高速湯張り運転を開始します

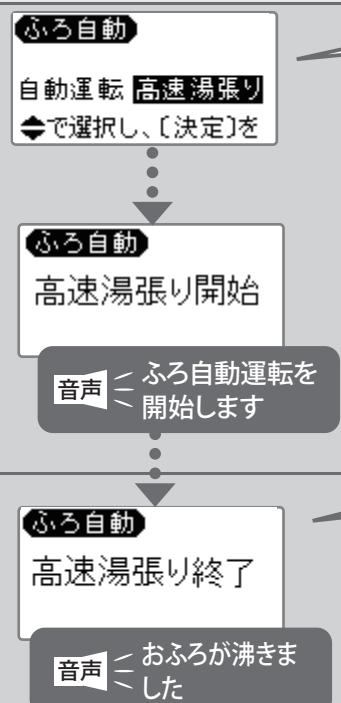

- 前回の設定を記憶しています
停電など電源が「切」になつた場合は、「自動運転」に戻ります。

湯張り終了

- 設定した湯張り温度、湯張り水位になるとふろ湯張りを停止します。

- 湯張りが終了すると、表示と音声でお知らせします。
湯張り終了後、浴槽の湯温と水位の確認を行いますので、
ふろ循環アダプターから湯水が出ます。

お知らせ

湯張り中に中断や停止があつたり、湯張り時間が長くなることがあります、異常ではありません。

- 湯張り中は、湯張りの温度や水位を確認するために中断します。
- 湯張り中に、シャワーや台所などでお湯を使うと、湯張り時間が長くなることがあります。

- 貯湯タンクユニット内の温度が低い場合、残湯量があつても湯張りができないことがあります。沸き増しをしてください。そのときは音声でお知らせします。

音声 ふろ自動運転を中止します

お知らせ

湯張り水位について

- 夏季など水温が高い時に、ふろの設定温度、設定水位を低くして湯張りを行った場合、設定水位より高い水位となる場合がありますが異常ではありません。

ご注意


残り湯から湯張りしないでください

- ふろ循環アダプターより上に残り湯がある場合、高速湯張り運転すると、自動運転(→P.29)になります。
- ふろ循環アダプターより下に残り湯がある場合、高速湯張り運転すると、お湯があふれることができます。

お願い　凍結防止について

→P.45

- 冬季は、凍結防止のため残り湯をふろ循環アダプター上端より5cm以上残しておいてください。外気の温度が下がると、ふろ配管に沿そうの湯を自動で循環させて凍結を防止します。

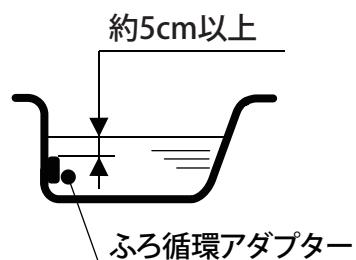

お知らせ

- 凍結防止運転が動作している場合、ふろ自動運転終了後に入浴すると、ふろ循環アダプターから、冷めた湯が出てくる場合があります。

保温・足し湯


- 「保温時間」「自動機能」が設定してあれば、湯張り終了後に設定された時間まで、保温(自動追焚き)と、足し湯を行います。

途中でとめたいとき

ふろ自動 を押す。



- 自動運転中は、残り時間を表示でお知らせします。運転状態は「マークと「保温」を交互に表示してお知らせします。「マークは湯張りが終了したことを表し、湯張り終了から2時間点灯します。※お買い上げ時の設定は0時間です。ふろ湯張り後、自動で保温・足し湯は行いません。

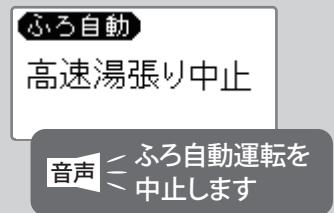

- 「ふろ自動」運転中は、おふろの温度が下がると、自動で「追焚き」をします。ふろ保温時間を短めに設定するとともに、おふろを使い終わった後は、「ふろ自動」運転を解除してください。

警告



湯張り中に入浴しない

やけど注意

- 高温の湯が出て、やけどをすることがあります。



入浴時は、ふろ循環アダプターから離れる

やけど注意

- 「ふろ自動」「追焚き」「高温さし湯」の時に高温の湯が出て、やけどすることがあります。



入浴中にできること・追焚き／足し湯

■おふろに入っているときに、ふろリモコンでできること

ふろリモコン




電気料金を節約するために、エコキュートのしくみをご理解いただき、正しくお使いください。

追焚きのしくみ(追焚きは、貯湯タンクユニットのお湯の熱を利用します)

- 「ふろ自動」運転中や、ふろリモコンの「追焚き」ボタンを押して追焚きを開始すると、冷めたおふろのお湯を貯湯タンクユニット上部の「追焚き熱交換器」に通してお湯を温めます。

※「追焚き」をすると、貯湯タンクユニットのお湯は熱を奪われて温度が下がるため、残湯量が少なくなり使用できるお湯の量が少なくなります。

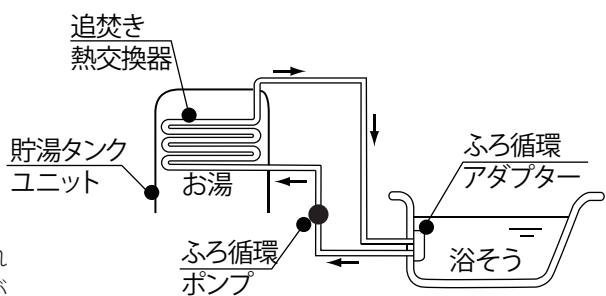


■追焚きをする


湯量はそのままで、あついおふろに入りたい時、冷めたおふろを温め直したい時に使用します。

追焚きを押す。

- 運転を開始します。

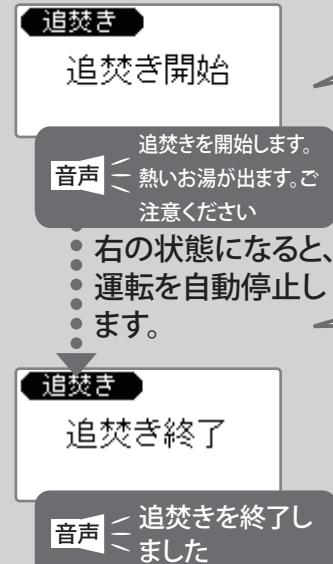

- 追焚きには、ふろ循環アダプター上端以上の水位が必要です。



- 湯温が、ふろ湯張り設定温度より低い場合、設定温度まで追焚きして自動停止します。


- 湯温が、ふろ湯張り設定温度以上の場合、約2°C湯温が上昇するよう追焚きして、自動停止します。

お知らせ

- 貯湯タンクユニット内の温度が低い場合、残湯量の表示があつても、追焚きができなかったり、途中で追焚きを停止することがあります。追焚きを多く使用される場合は「湯切防止」の設定をおすすめします。

途中でとめたいとき

追焚きを押す。

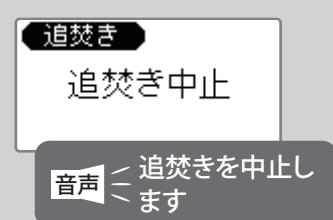

上手にお使いいただくためのポイント

■長時間の追焚きは控えめに

- 特に冬季、前日の残り湯の沸かし直しは、タンクのお湯をたくさん使うので湯切れしやすくなります。湯張り温度と残り湯の温度差が大きい場合は、浴そうの湯を完全に抜いて湯張りをしてください。

■ふろ保温時間の設定は短めに

- ふろ自動運転中は、おふろの温度が下がると自動で追焚きをします。ふろ保温時間は短めに設定するとともに、おふろを使い終わった後は、ふろ自動運転を解除してください。

■追焚きをするときのタンク設定は

- 「追焚き」するときは、タンクの中に60°C以上の熱いお湯がないと、リモコンの残湯量の表示が点灯していても追焚きに時間がかかることがあります。追焚きをするときのタンク設定は「おまかせ・高」、「深夜・高」をおすすめします。


(リモコンの残湯量表示は、約45°C以上のお湯の量を表示します)

足し湯をする

お湯の量を増やしたいときに使用します。湯張り温度のお湯を約20L足します


足し湯を押す。

- 運転を開始します。

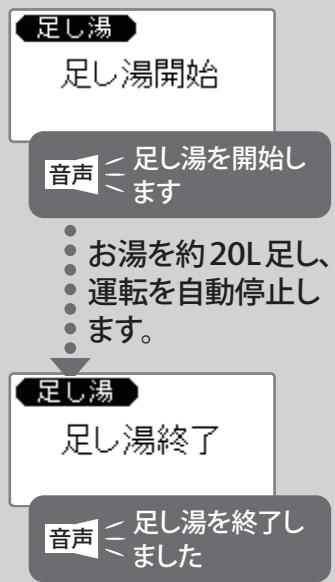

途中でとめたいとき

足し湯を押す。

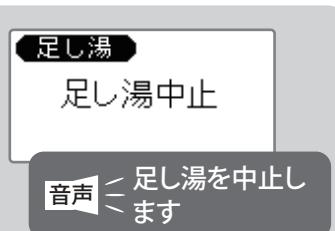

お知らせ

- 「追焚き」「足し湯」「高温さし湯」動作開始後しばらくは、配管に残っている水が出ます。また、「さし水」動作開始後、配管に残っている熱いお湯が出る場合があります。
- ふろ循環アダプターから、泡や音が出ることがありますが正常な動作です。

警告

- 入浴時は、ふろ循環アダプターから離れる
やけど注意
- 「追焚き」「足し湯」「高温さし湯」動作中に高温の湯が出て、やけどすることがあります。また、「さし水」動作中は冷たい水が出ます。



入浴中にできること 次ページに つづく ⇒

入浴中にできること(続き)・さし水／

■おふろに入っているときに、ふろリモコンでできること

ふろリモコン



お知らせ

- 「さし水」動作開始後、配管に残っている熱いお湯が出る場合があります。また、「高温さし湯」動作開始後しばらくは、配管に残っている水が出ます。
- シャワーや台所などでお湯を使用している時に、「さし水」「高温さし湯」を行うと、シャワーや台所のお湯の湯温や湯量が変動することがあります。
- 貯湯タンクユニットのお湯の温度が低い場合、「高温さし湯」が途中で停止したり、設定より低い温度になることがあります。
- ふろ循環アダプターから、泡や音が出ることがありますが正常な動作です。

■さし水をする

おふろの温度を下げるときに使用します。約15Lの水をおふろに足します。

さし水 を押す。

- 運転を開始します。

さし水

さし水開始

音声
さし水を開始し
ます

約15Lの水をおふ
ろに足して、運転を
自動停止します。

さし水

さし水終了

音声
さし水を終了し
ました

途中でとめたいとき

さし水 を押す。

さし水

さし水中止

音声
さし水を中止し
ます

高温さし湯

■高温さし湯をする

高温のお湯を足しておふろの温度を上げます。約60°Cのお湯を約20L足します。

ふろリモコン





1 メニューを押し、メニュー画面を表示させる

2 ▲を押し、「高温さし湯」を選択する
決定を押し、決定する


3 ▲を押し、「する」を選択する
決定を押し、決定する

●運転を開始します。

※「しない」を選択→決定すると「通常画面」に戻ります。

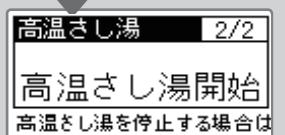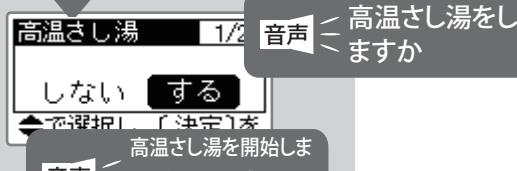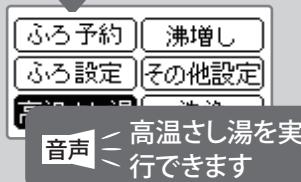
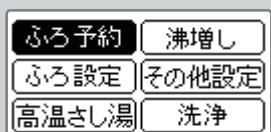


- 約30秒間、上のような表示をします。
- 約60°Cのお湯を約20L足して、運転を自動停止します。

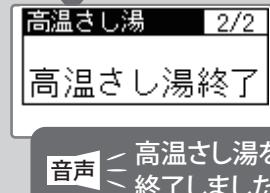

途中でとめたいとき

さし水を続けて2回押す。

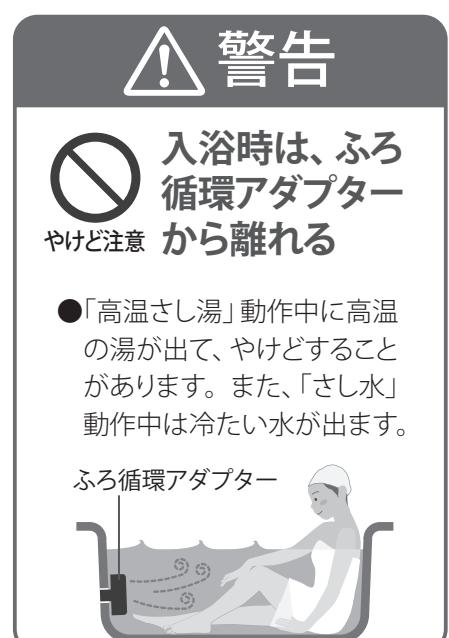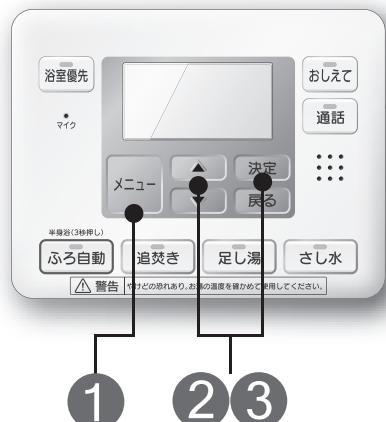

半身浴をする

- 半身浴モードは、自動で低温のお湯を少なめに湯張りします。湯張り時の水位は一定で、ふろ循環アダプターの上端から約5cm上をめやすに湯張りをします。湯張り後3時間、追焚きをして保温を行います。



※下記は、温度40°Cに設定した例です。


おふろの準備

浴そうの湯をすべて抜いて、排水栓を閉じてふたをする。

※残り湯からの半身浴湯張りはできません。

湯張り温度の設定


半身浴(3秒押し)
ふろ自動 を画面が変わるまで
押しつづける。
▲▼ 音声
を押し、「温度」
を設定する。

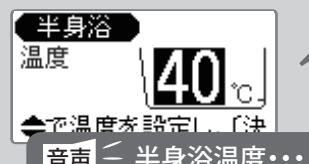

湯張り開始


決定 を押す。

●半身浴の湯張りを開始します。

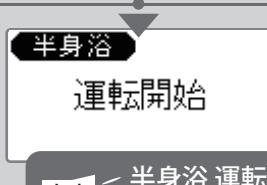


湯張り終了

●湯張り後、3時間自動保温します。

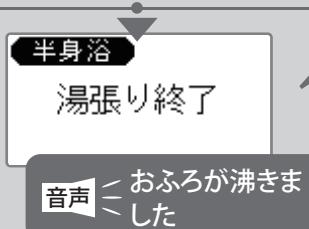

途中でとめたいとき

半身浴(3秒押し)
ふろ自動 を画面が変わるまで
押しつづける。

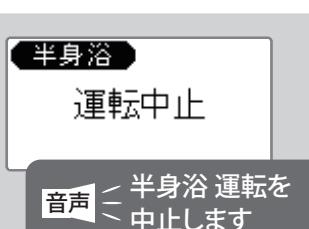

●既に設定してある温度を、表示と音声でお知らせします。

※お買い上げ時は38°Cに設定されています。

●温度は、38°C～41°Cの範囲で設定できます。

●湯張り中は表示でお知らせします。



●湯張りの終了は、音声と表示でお知らせします。

●表示は、湯張り終了から2時間点灯します。



お知らせ

●半身浴の湯張り予約はできません。


●半身浴運転中は、ふろリモコン・台所リモコンの「ふろ自動」ボタンは、操作できません。

ふろ予約をする

- 湯張りを完了させたい時刻を設定します。予約を設定すると予約した時刻に湯張りが完了し、おふろに入れます。
 - ふろ予約は、予約が実行されると解除されます。ご使用のつど設定してください。
 - 台所リモコン、ふろリモコンの両方で操作できます。説明は、台所リモコンの表示画面です。
 - バックライト点灯時のみ操作ができます。
- ※下記は、18：30に設定した例です。

1

メニュー を押し、メニュー画面を表示させる

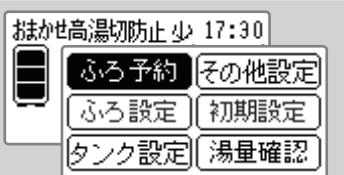

2

▲を押し、「ふろ予約」を選択する

決定 を押し、決定する

※時刻設定画面が表示されます。

手順 ③ へ進みます。

※既に予約中の場合は、

予約中の場合は に進みます。

3


▲を押し、「時」を設定する

決定 を押し、決定する

4

▲を押し、「分」を設定する


決定 を押し、決定する

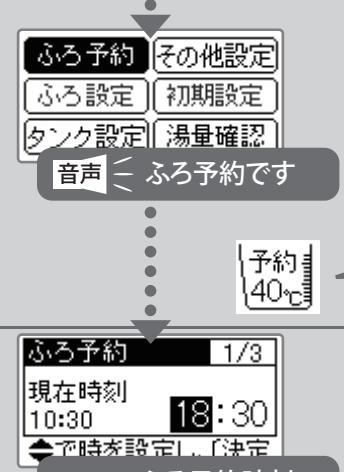


ふろリモコン・台所リモコン



- 既に予約中の場合は、予約内容が表示されます。

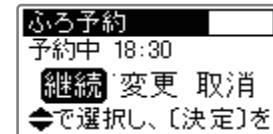

- 予約後、「予約」が点灯します。

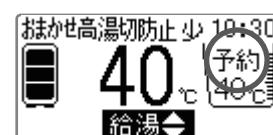


お願い

- 予約する時刻は、現在時刻の1時間以上後の時刻（現在時刻 16 時 00 分の場合 → 17 時 00 分以降の時刻）に設定してください。

予約中の場合は

- 設定済みの予約時間とメニューが表示されます。
確認後、「▲▼」ボタンで項目を選択し、「決定」ボタンを押します。
- 「継続」を選択した場合は、設定完了画面を約10秒表示し、標準画面に戻ります。
- 「変更」を選択した場合は、手順 ③ へ進みます。
- 「取消」を選択した場合は、右図の画面を約10秒表示し、標準画面に戻ります。

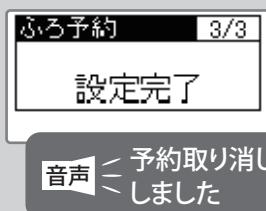


ご注意

- 現在時刻が合っていないと、予約した時刻に、おふろの湯張りが完了しません。
- 水圧の変動などで、おふろの湯張りが完了時刻が、予約した時刻とずれる場合があります。
- ≫が点灯中に予約を設定した場合、予約設定は完了していますが、「予約」は ≫が消灯したあとに点灯します。


インターホンを使う

- 台所リモコンとふろリモコンの間で会話ができます。
- 台所リモコン、ふろリモコンのどちらからも呼び出せます。

台所リモコン

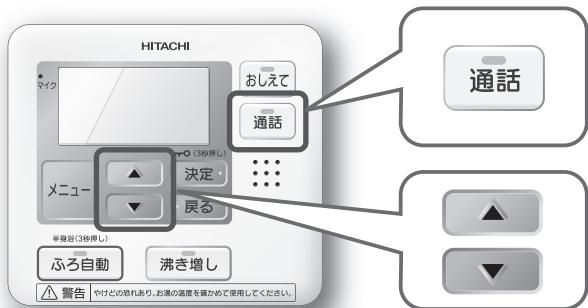

ふろリモコン

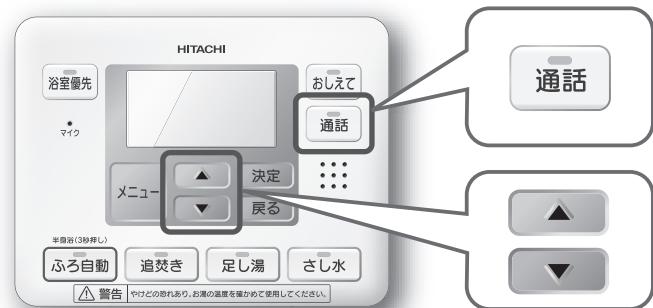

1

通話 を押す。

- ピッピッピッピッと呼び出し音があり、呼び出し側、相手側リモコンの「通話」ボタンのランプが点灯します。

2

- 通話モードになり、台所リモコンとふろリモコンの間で、お話しできます。

台所リモコン

- 「通話」ボタンを押さずに、リモコンに向かってそのまま、お話しください。(ハンズフリー機能)

ふろリモコン

- 「通話」ボタンを押しながらリモコンに向かってお話し下さい。

ご注意

- ふろリモコン側で、お話が始まると台所リモコンから話かけることはできません。

ご注意

- 台所リモコンとふろリモコンで同時に話すことはできません。台所リモコン側は、ふろリモコン側の話しが終わってから、話してください。(ふろリモコンの「通話」ボタンが押されている間は、ふろリモコンが優先になります。)

- 会話の最初は、音が途切れの場合があります。

- 通話中にハウリング(キーンという音)がする場合は、インターホンの音量を下げてください。

- 雑音の大きい場所では、通話ができない場合があります。シャワーを止める、テレビの音量を下げるなどしてから通話を行ってください。


通話中に音量を変えたいときは……

- 通話中に「▲▼」ボタンを押すと音量を変更できます。相手の声が大きい時や聞取りにくい時に調整してください。

1

▲ を押す。

- 操作しているリモコン側の表示部が変わります

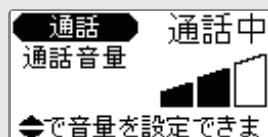

2


▲ を押すと、小→標準→大の順に変化します。

▼ を押すと、大→標準→小の順に変化します。

音声ガイドモード・音量を設定する

- 台所リモコン、ふろリモコンの音声ガイドのモードやインターホン通話・音声ガイドの音量を設定します。
- 台所リモコン、ふろリモコンで別々に設定できます。説明は、ふろリモコンの表示画面です。
- バックライト点灯時のみ操作ができます。


ふろリモコン・台所リモコン

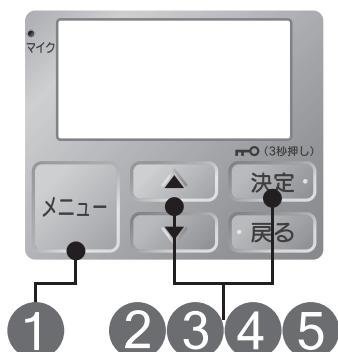

※下記は、音声ガイド、しんせつ、ガイド・ブザー音量、標準、通話音量、標準に設定した例です。


1 メニューを押し、メニュー画面を表示させる

●メニュー画面が表示されます。

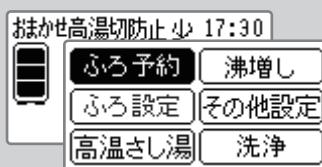


●設定するリモコンにより、メニューの表示内容と設定項目の種類が異なります。
本説明は、ふろリモコンの画面で説明しています。

2 ▲を押し、「その他設定」を選択する 決定を押し、決定する

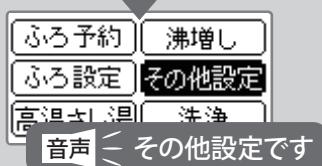


■しんせつ
すべての操作について、操作内容を音声でお知らせします。
■標準
主な操作をしたときに、操作内容を音声でお知らせします。

3 ▲を押し、希望のモードを選択する 決定を押し、決定する

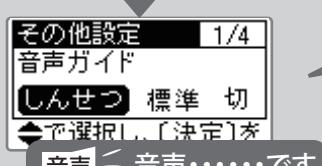

■切
操作時は、ブザー（ボタンの操作音）のみで操作したことをお知らせします。


4 ▲を押し、「音声ガイド・ブザー音量」を設定する 決定を押し、決定する

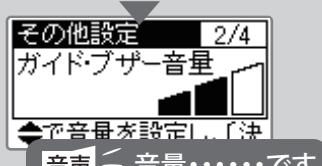

●音量は、「小」・「標準」・「大」・「切」の4種類があります。
「切」に設定すると、音声ガイド、ブザー（ボタンの操作音）の音量が聞こえなくなります。

5 ▲を押し、「通話音量」を設定する 決定を押し、決定する


●設定完了のメッセージが表示され、約10秒後に通常画面に戻ります。

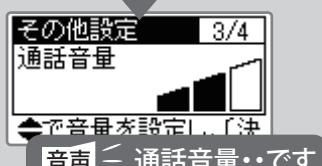


●通話音量は、「小」・「標準」・「大」の3種類があります。
●台所リモコンで設定した場合は、次にタンク休止の設定画面になります。
ここでは「しない」を選択し、「決定」を押してください。


お湯が不足しそうなとき（沸き増しをする）

- 急な来客などでたくさんのお湯が必要になったとき、「沸き増し」を設定すると1回だけ「沸き増し（沸き上げ）運転」をします。沸き増しが終了すると「沸き増し」の設定は解除されます。
昼間時間帯の沸き増しは、電気料金が割高になります。
- ふろリモコン、台所リモコンのどちらからも行えます。
- 1時間の沸上げで、約40℃のお湯を約120L（冬季）～240L（夏季）つくることができます。（BHP-F37FD、BHP-F37FDKの場合）。
- 1時間の沸上げで、約40℃のお湯を約160L（冬季）～240L（夏季）つくることができます。（BHP-F46FD、BHP-F46FDKの場合）。

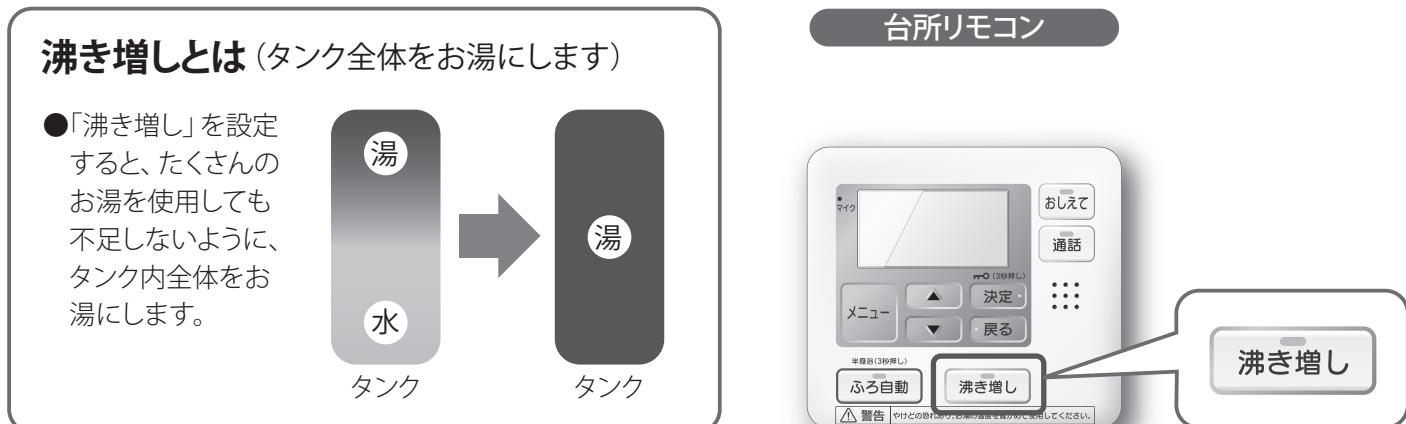

台所リモコンで沸き増しをする

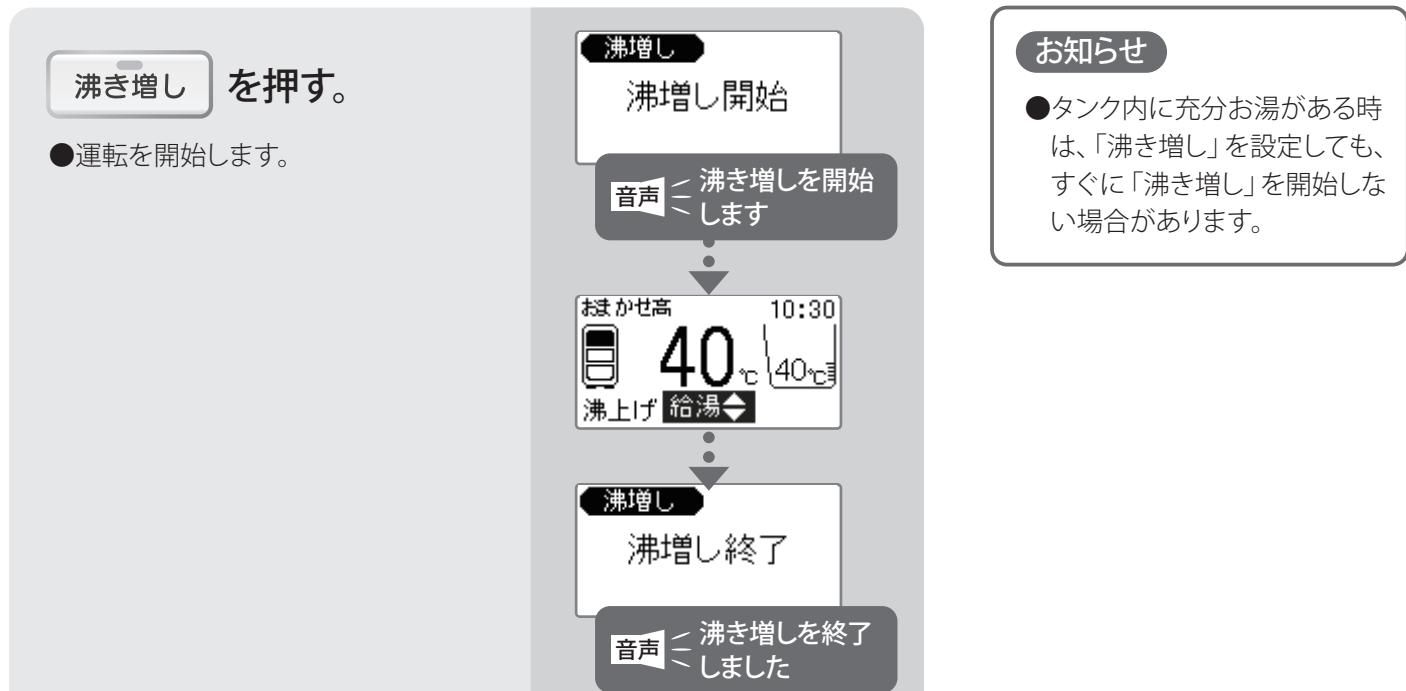

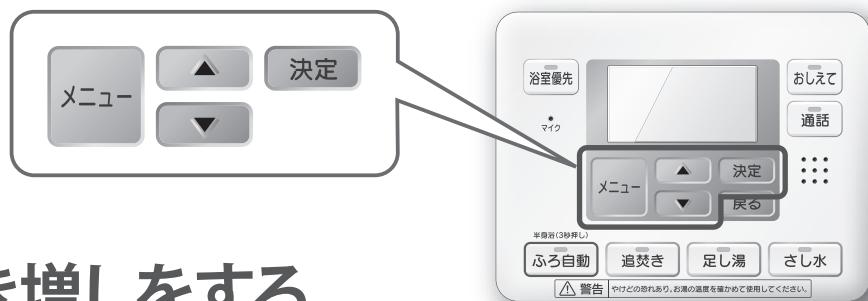

ふろリモコンで沸き増しをする

●バックライト点灯時のみ操作ができます。

1

- メニュー** を押し、メニュー画面を表示させる


●メニュー画面が表示されます。

2

- ▲** を押し、「沸増し」を選択する
決定 を押し、決定する

3

- ▲** を押し、「する」を選択する
決定 を押し、決定する

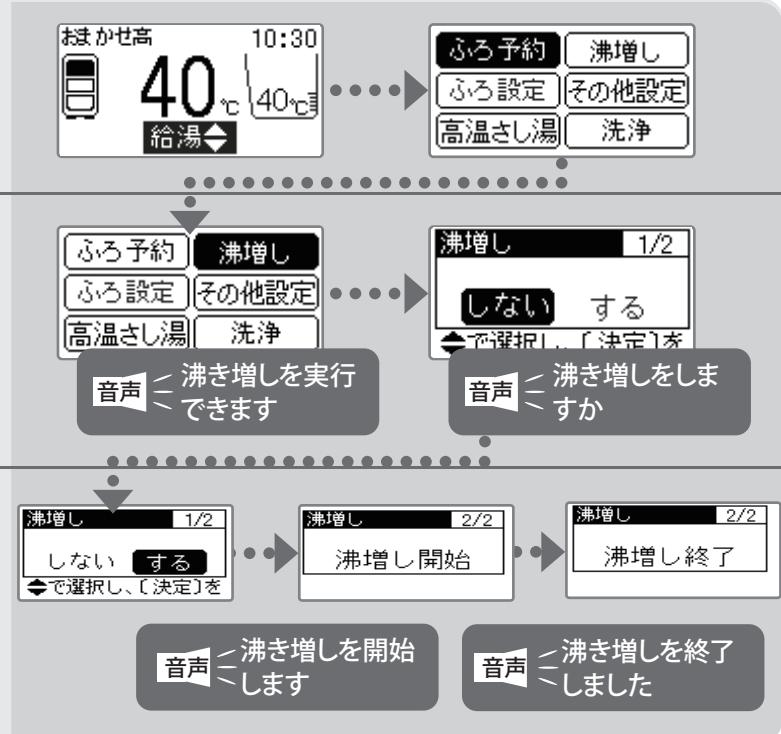

途中でとめたいとき

1

- メニュー** を押し、メニュー画面を表示させる


●メニュー画面が表示されます。

2

- ▲** を押し、「沸増し」を選択する
決定 を押し、決定する

3

- ▲** を押し、「する」を選択する
決定 を押し、決定する

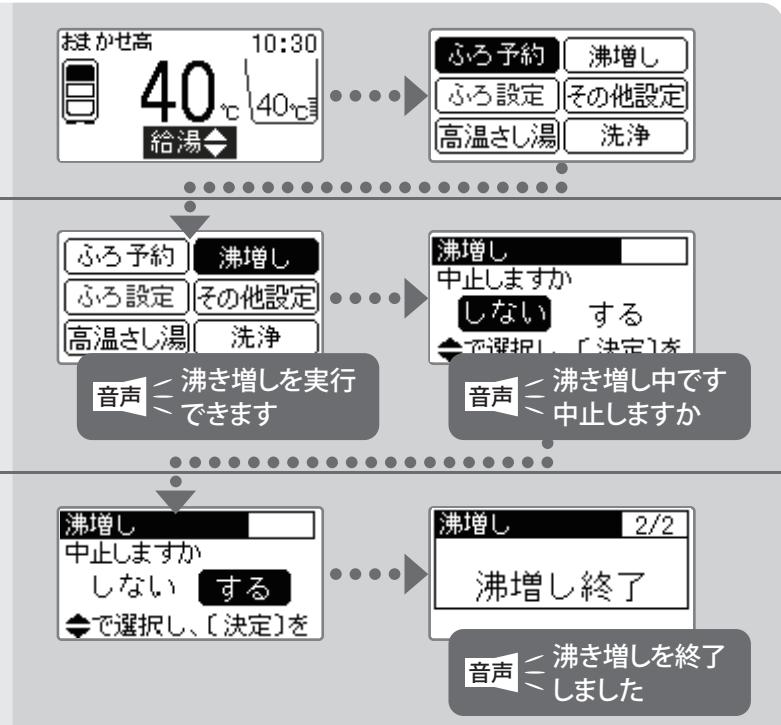

使えるお湯の量を知りたいとき(42°C換算)

- タンク内の残りの湯温をもとに42°Cのお湯として、あと何L使用できるかをみることができます。
- バックライト点灯時のみ操作ができます。

台所リモコン

1 メニューを押し、メニュー画面を表示させる

2 ▲を押し、「湯量確認」を選択する
決定を押す。

●残湯量(本日)が表示されます。

メニューを押すと、標準画面に戻ります。

おほかせ高湯切止水 17・30

ふろ予約 その他設定
ふろ設定 初期設定
タンク設定 湯量確認

音声 湯量確認です

残湯量(本日) 1/2
残り 200 L以上
42°Cのお湯に換算した


音声 残り湯量です

お知らせ

●残湯量(本日)の表示量は貯湯タンクユニット225L部までの湯量を混合水栓で42°Cで給湯した場合に使用できる湯量の目安を表示します。沸き上げ直後では、約400L以上を表示します。(季節により、数値は変化します。)

●貯湯タンクユニットの温度センサの値を用いているため、ふろの追焚きや、貯湯タンクユニットの放熱で貯湯タンクユニットの温度が低下すると、混合水栓などでお湯を使用していくなくても残湯量が変化します。

残湯量表示 貯湯タンク内のイメージ

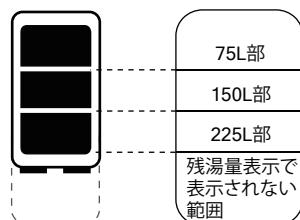

過去の使用パターンを知りたいとき

- 過去1週間の使用パターンを見ることが出来ます。

1 メニューを押し、メニュー画面を表示させる

2 ▲を押し、「湯量確認」を選択する
決定を押す。

●残湯量(本日分)が表示されます。

決定をもう一度押す。

●使用湯量(週間)が表示されます。

メニューを押すと、標準画面に戻ります。

おほかせ高湯切止水 17・30

ふろ予約 その他設定
ふろ設定 初期設定
タンク設定 湯量確認

音声 湯量確認です

使用湯量(週間) 2/2
100%
50%
木金土日月火水

音声 お湯の使用量です

お知らせ

●貯湯タンクユニットの全量を90°Cで沸き上げた場合に使用できる湯量を100%としています。

●ふろの追焚きや貯湯タンクユニットの放熱は、混合水栓などでお湯を使用していませんが、貯湯タンクユニットの温度が低下するため使用量として加味しています。

数日間お湯を使わないとき

- 旅行へ出かけるなど、お湯を使わないことが事前にわかっている場合は、貯湯タンクユニットの沸き上げを休止することができます。

- 貯湯タンクユニット休止日数は1日～15日まで設定できます。

※10月20日から10月30日の間のタンク休止の例です。この設定をすると、10月20日～10月29日は沸き上げを行わず、10月30日の深夜時間帯に沸き上げを行います。10月31日からお湯が使用できます。

- バックライト点灯時のみ操作ができます。


台所リモコン

- 1 メニュー を押し、メニュー画面 を表示させる




- 2 ▲ を押し、「その他設定」
▼ を選択する
決定 を4回押し、「タンク休止」
画面を表示させる


※「音声ガイド」の設定から「通話音量」設定までを省略します。)

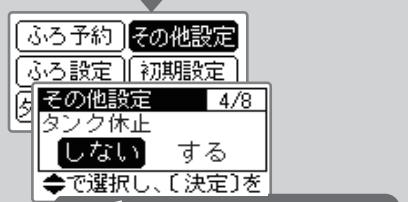

- 3 ▲ を押し、「する」
▼ を選択する
決定 ▶ を押し、決定する

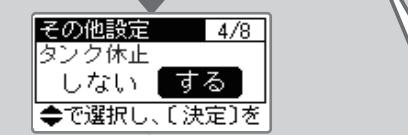

- 4  を押し、「開始日」
 を設定する

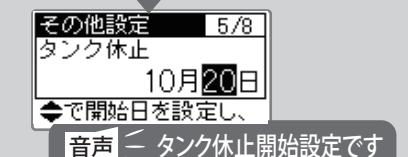


- 5  を押し、「終了日」
 を設定する

 決定  を押し、決定する

●「休止設定確認」画面が表示されます。

- 「休止設定確認」画面が表示されます。

- 設定完了のメッセージが表示され、「タスク停止中」画面が表示されます。

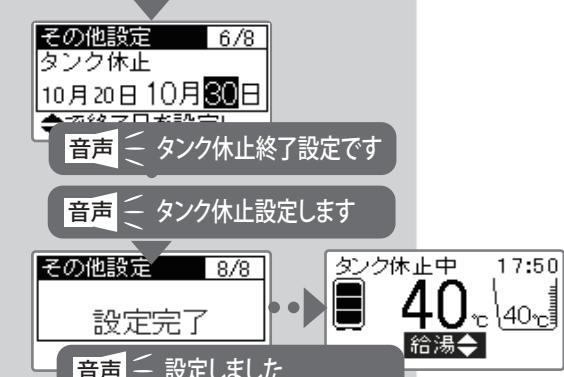

タンク体止設定済の場合

- 1 設定済みのタンク休止期間が表示されます。確認後、「▲▼」ボタンで項目を選択します。

■「继续」：住上設定の継続」未未

■「変更」：修正設定を経続しよう。

③ 「各会員室」かに行く(抜き)

※既にタンク休止期間中の場合、「変更」はできません。一度「取消」を行ってから再度設定してください。

■「取消」：仕上を取り消します

② 確認 「決定」ボタンを押す

- 既に「タンク休止」設定がされている場合は、手順
① ②の後、
【タンク休止設定済の場合】に進みます。

お知らせ

- タンク休止日数1日を設定するときは、事前に休止設定ができません。タンク休止する前日のお湯を使用しなくなつた後に、休止設定してください。休止設定した時点よりタンク休止します。例えば、タンク休止を11月15日とする場合、開始日は、11月14日、終了日は、11月15日になります。

不注意


- 冬季、凍結のおそれがある場合は、タンク休止の設定はしないでください。また、浴そうのお湯は残しておいてください。

凍結防止について(外気温が低いとき)

- 各配管に保温工事がしてあっても、本体周囲温度が0°C以下になると配管が凍結し、機器や配管が破損することがあります。寒冷地だけでなく、暖かい地域でも凍結することがありますので、お買い上げの販売店、工事店へ相談して適切な凍結防止対策を行ってください。

おふろの湯はぬかないでおく

冬季は、凍結防止自動運転のため、残り湯をふろ循環アダプターより5cm以上残してください。循環ポンプを運転しますので運転音がします。

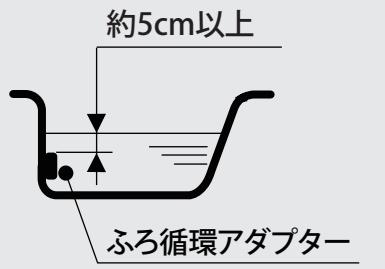

- 外気温度が下がると、ふろ配管に浴そうの湯を自動で循環させて凍結を防止します。
- 凍結防止運転中はリモコンに「凍結防止」を表示します。



ご注意


- 浴そうに残り湯がない場合、循環ポンプは運転しますが、ふろ配管の凍結防止はできませんのでご注意ください。また、この場合、ふろ配管内の水が浴そうに排出され、浴室でゴボゴボ音がします。
- 凍結防止運転が動作している場合、ふろ自動運転終了後に入浴すると、ふろ循環アダプターから、冷めた湯が出てくる場合があります。

混合水栓を少し開いておく

- 給湯温度を「低温」に設定します。
- 混合水栓の温度調節は、水とお湯の両方が出るように、水とお湯の中間位置にしてください。
- 流水量を調節します。
各混合水栓を開け、わずかに水が出るように調節します。

凍結防止ヒーターを使う

- 凍結防止ヒーターが、下図のように巻かれていることを確認します。
- 使用時は、すべてのプラグをコンセントに差し込みます。

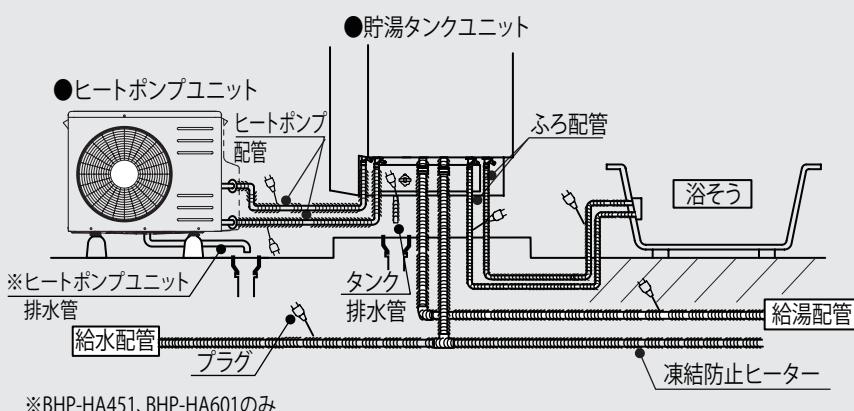

ご注意

- 寒冷地仕様の機種はヒートポンプ配管に凍結防止ヒーターを必ず巻いてください。
- 対象型式
BHP-F37FDK
BHP-F46FDK

お願い

- 配管が凍結した場合は、タンク専用止水栓を閉じて、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- 凍結しない季節になったら、プラグをコンセントから抜いてください。

1ヶ月以上お湯を使用しないとき(排水のしかた)


- 1ヶ月以上使用しないときは、運転を止め機器および配管の水を抜いてください。
 - ふたたび使用するときは、お買い上げの販売店、または工事店に貯湯タンクユニットへの給水を依頼してください。(有償になります。)

1 混合水栓を開く

- ぬるい水が出てくるまで開いておきます。貯湯タンクユニット排水時に熱湯が排水されることを防止します。

2 貯湯タンクユニットのお湯を排水する

- 1 漏電遮断器の電源スイッチを「切」にする。
 - 2 タンク専用止水栓を閉じる
●貯湯タンクユニットへの給水を止めます。
 - 3 逃し弁のレバーを上げる。
 - 4 脚力バーを取り付けている場合は、脚力バーのねじ(4本)を外し、脚力バーを外してください。
 - 5 タンク排水栓のハンドルを左へ90°回し、「排水」位置にします。

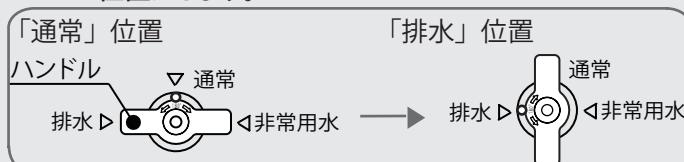

貯湯タンクユニットの水を排水します。排水口から水があふれないようタンク排水栓の開き具合を調節してください。
※排水は約30分～1時間かかります。

- 6 貯湯タンクユニットの「給水水抜き栓」、「給湯水抜き栓」、「ふろ往き側水抜き栓」、「ふろ戻り側水抜き栓」、「ふろ循環ポンプ水抜き栓」、「ヒートポンプ A 側水抜き栓」、「ヒートポンプ B 側水抜き栓」を開きます。**

3 ヒートポンプユニットの水抜きをする

- ねじを取りはずし、カバーをツメ(6か所)が抜けるまで下方へスライドさせてはずします。
 - ヒートポンプユニットの「熱交上水抜き栓」、「熱交下水抜き栓」、「ストレーナ」を開きます。


4 排水栓、水抜き栓を閉じる

- 排水栓、ストレーナおよび全ての水抜き栓から水が出なくなったら、
1 貯湯タンクユニットの「タンク排水栓」を「通常」位置にし、各「水抜き栓」を閉じます。


※脚力バーを取り付けている場合は、脚力バーを元通り取り付けてください。

- ヒートポンプユニットの各「水抜き栓」「ストレーナ」を閉じます。
 - ヒートポンプユニットの「カバー」を元通り取り付けてください。

② 貯湯タンクユニット

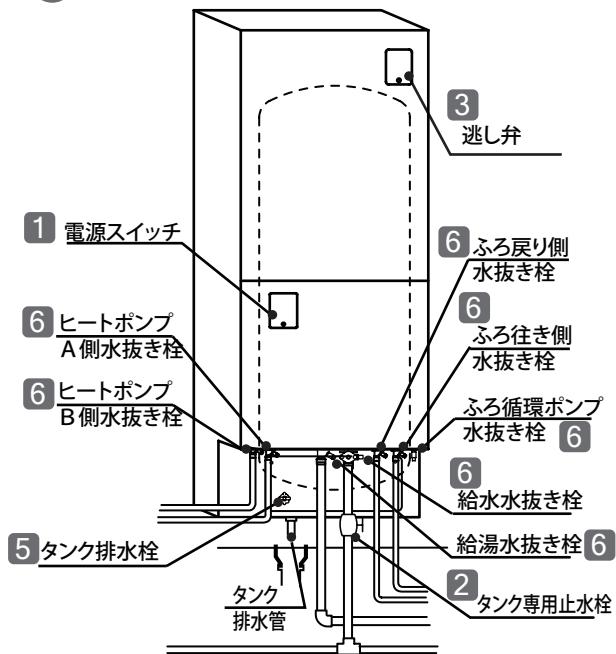

③ヒートポンプユニット

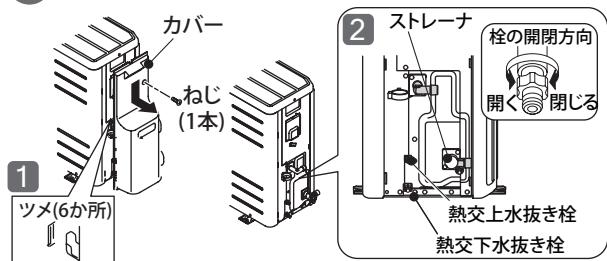

お願い

- 水抜き終了後、「排水栓」、「ストレーナ」、各「水抜き栓」が閉まっていることを確認してください。
 - 凍結するおそれの高い地域の場合は、お買い上げの販売店、工事店に完全な水抜き作業を依頼してください。本ページの水抜き作業を行っても、配管の一部に水が残り、凍結を完全に防止することはできません。
 - 前日から準備できる場合、タンク休止設定を行ってください。まだな沸き上げをおこないません。

→ P 44

警告



やけどのおそれあり。

- 高温の湯を排水することがあります。

非常用水として使用するとき

- 万一、災害の時は、貯湯タンクユニットのお湯を非常用生活用水として利用できます。
- 飲用はできません。やむを得ず飲用する場合は、必ず沸騰させてください。

1 漏電遮断器の電源スイッチを切る。

2 タンク専用止水栓を閉じる。

- 貯湯タンクユニットへの給水を止めます。

3 逃し弁を開く。

- 貯湯タンクユニットに空気を入れ、取水できるようになります。

4 脚力バーを外す。


※脚力バーを取り付けている場合は、脚力バーのねじ（4本）を外し、脚力バーを外してください。

5 取水ホースを取り出す。

- 取水ホースを製品の外に引き出し、バケツなどで受けてください。


6 貯湯タンクユニット内のお湯（水）を出す。

- 1 力を加えてハンドルを右に90°回し「非常用水」位置にするとホースからお湯（水）が出ます。

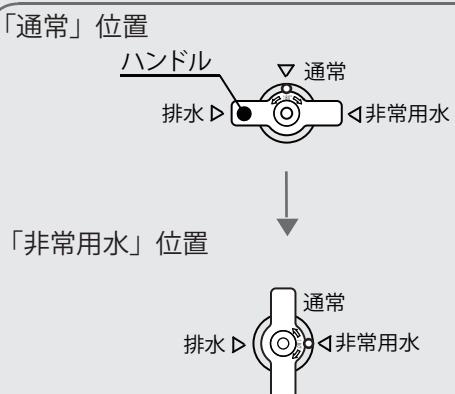

- 2 止めるときはハンドルを左に90°回し、ハンドルを「通常」位置に合わせください。

●貯湯タンクユニット

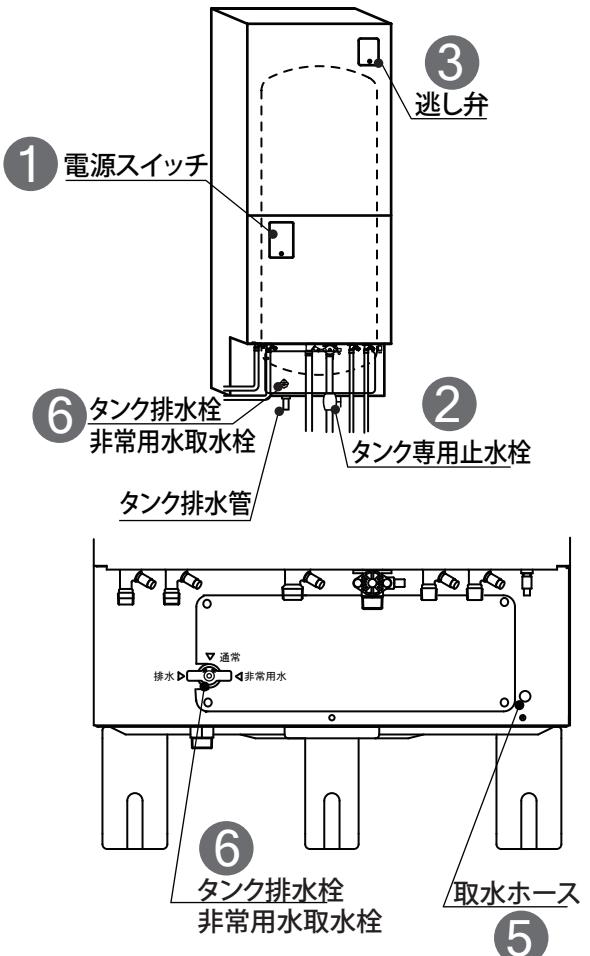

お願い

- ホースからは、お湯（水）が出てきますが、使いはじめは、湯あかなどが出ますのでしばらく洗い流してください。取水後は、「タンク排水栓」が「通常」位置であることを確認してください。
- 再び給湯機として使用するときは、お買い上げの販売店、または工事店に貯湯タンクユニットへの給水を依頼してください。(有償です。)

警告



取水中、熱湯（最高90°C）が出る場合があります。
非常用水使用時は湯温を確かめて
熱に強い容器を使用してください。

停電のとき

- 停電復帰時、時刻がずれたり各リモコンの設定が変更されている場合がありますので、各リモコンの設定を確認してください。
- 停電中は、「給湯」、「ふろ機能」とも使用できません。蛇口からお湯を使用する場合は、タンク内にお湯が残っていても設定温度にならない場合があります。
- 停電復帰時のリモコンの設定は下記になります。ご使用の状態に合わせて再設定してください。

| リモコン | 項目 | リモコン設定値 |
|------------|----------|----------------------------|
| 台所リモコン | 時刻 | 時刻がずれている場合があります。 → P.19 |
| | チャイルドロック | 解除されている場合があります。 → P.26 |
| | コントラスト | 出荷時の設定に戻ります。 → P.12 |
| | その他 | 停電になっても設定値は記憶されています。 |
| ふろリモコン | コントラスト | 出荷時の設定に戻ります。 → P.12 |
| | その他 | 停電になっても設定値は記憶されています。 |

お願い

停電復帰時は、必ず「台所リモコン」の時刻を確認してください。

- 時刻が違っている場合は、電気料金が割高になる場合がありますので、初期設定機能で時刻合わせをしてください。

お知らせ

- ふろ湯張り中に停電した場合、停電が復帰しても湯張りは再開しません。湯張りをしたい場合は「ふろ自動」を再度押してください。

断水のとき

- 断水のときは「タンク専用止水栓」を閉じてください。断水中は貯湯タンクユニット内に給水されないためお湯は出ません。
- 断水復帰後、水側の蛇口を開けて、水の汚れがなくなったのを確認してから、「タンク専用止水栓」を開いて使用を再開してください。

ご注意

- タンク専用止水栓を閉じないでそのまま使用すると、濁った水で貯湯タンクユニットのストレーナ部が目詰まりし、湯量が減少したり、お湯が濁る原因になります。
- タンク専用止水栓を閉じないでそのまま使用すると、貯湯タンクユニットに空気が入り断水復帰後、設定温度のお湯が出なかったり、湯温が安定しない場合があります。

お手入れと点検

日常のお手入れ

■ふろ循環アダプターの掃除

●浴そうのふろ循環アダプターが汚れていると、湯張りなどのふろ機能が正常に動作しなかったり、汚れが浴そう内に流れ出したりすることがあります。こまめに掃除してください。


1 浴そうのお湯を排水した後、「ふろ循環アダプター」のフィルターを外してください。

2 歯ブラシなどを使用して水洗いしてください。

3 元通り取り付けてください。

●取り付け時は、フィルターガイドの「△」のマークにフィルターの「△」を合わせてはめ込み右に止まるまでまわしてください。

※フィルターは無理にはめ込まないでください。

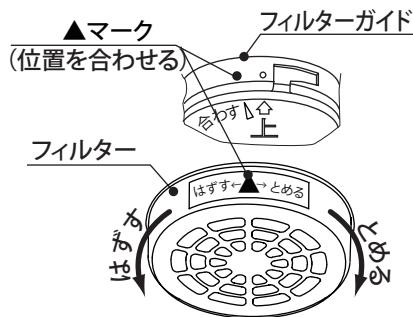

■リモコンの掃除

リモコンの表面が汚れたときは、水に濡らした布を固く絞って拭いてください。

●汚れが落ちにくい場合は、台所中性洗剤を薄めて使い、ぬるま湯を含ませた布でふき取ってください。

ご注意 リモコンの掃除は…

●「ふろ用洗剤」「弱アルカリ性の台所洗剤」「ベンジン」「シンナー」などは、リモコンの変形や変色の原因になります。使用しないでください

月に1度のお手入れと点検

■時刻の確認

月に一度は時刻を確認し、正確な時刻に合わせてください。

●リモコンの時刻が合っていないと、電気料金が割高になる場合があります。

→P.19

■漏電遮断器の点検

●漏電したとき自動的に電気を切るための安全装置です。

1 テストボタンを押す。

●電源スイッチが「ON」→「OFF」になれば正常です。

2 電源スイッチを「ON」に戻します。

お願い テストボタンを押しても「OFF」にならない場合は、「電源ブレーカー」または、「電源スイッチ」を「OFF」にして、お買い上げの販売店にご連絡ください。

警告



漏電遮断器の動作を確認する。

動作確認

●故障のまま使用すると感電することがあります。
●確認後は操作カバーを閉じてください。開けておくと雨水やゴミが入り、漏電や感電をすることがあります。




年に2～3度のお手入れと点検

■逃し弁の点検

●逃し弁は、沸き上げ時にタンク内の膨張水を排出し、タンク内が高圧になるのを防ぎます。

- 1 沸き上げ中（台所リモコンに「沸上げ」が表示）でないことを確認する。
- 2 タンク排水管からお湯（水）が出ていないことを確認する。
- 3 逃し弁のレバーを2～3回上下させ、上げたとき（開）のみ、タンク排水管からお湯（水）が出ることを確認する。
- 4 逃し弁のレバーを下げる、お湯（水）が止まることを確認する。
●お湯（水）が止まらないときは、レバーを2～3度、上げ下げしてください。

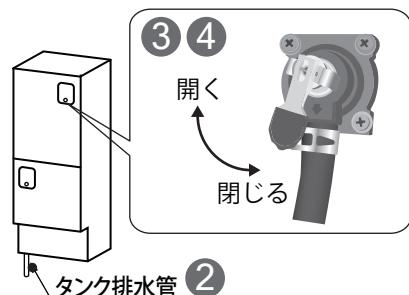

お願ひ

- 逃し弁の点検は、沸き上げ時に行わないでください。
- 点検後は、必ず逃し弁のレバーを下げる（閉）にしてください。
- レバーを上げたときにタンク排水管から、お湯（水）が出ない場合や、レバーが下がっているのに、お湯（水）が出る場合は、弁類の故障が考えられます。漏電遮断器の電源スイッチを「切」にして、お買い上げの販売店にご連絡ください。


お知らせ

- 沸き上げ中に、少量のお湯を排水するのは正常な動作です。

■貯湯タンクユニットのそうじ

●使用中、貯湯タンクユニット底部に湯あかなどの沈でん物がたまります。貯湯タンクユニットの湯を排水することにより、貯湯タンクユニット内の沈でん物を除去します。

- 1 沸き上げ中（台所リモコンに「沸上げ」が表示）でないことを確認し、電源スイッチを「切」にする。
- 2 タンク専用止水栓を閉め、逃し弁のレバーを上げる。
- 3 タンク排水栓のハンドルを左に90°回し「排水」位置とし、約2分間排水する。
- 4 タンク排水栓のハンドルを右に90°回し、「通常」位置とし、タンク専用止水栓を開ける。
- 5 タンク排水管から湯が出ないことを確認する。
- 6 貯湯タンクユニット排水管から湯（逃し弁からの湯）が出てきたら、逃し弁のレバーを下げる、電源スイッチを「入」にする。
●湯が止まらない場合は、逃し弁のレバーを2～3度、上げ下げしてください。

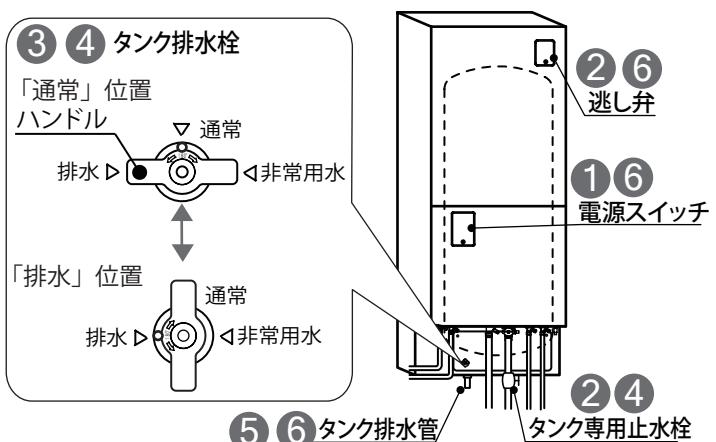

■配管の点検

貯湯タンクユニット周囲が漏れていないか、保温材が傷んでいないか点検してください。

- 特に集合住宅（マンション）では、水が漏れると階下に被害を与えます。ドレンホースから、水が出ていないことを確認してください。

- 貯湯タンクユニットの排水時は、お湯に手を触れない。
●熱いお湯が出てやけどをすることがあります。

お手入れと点検(続き)

ふろ配管の自動洗浄

■ ふだんは自動洗浄をしています


■「自動洗浄」の「入」、「切」を設定します。

●ふろ自動運転終了後に浴そうのお湯を排水すると、ふろ配管に残った湯水を流して自動洗浄します。

1

メニュー を押し、メニュー画面を表示させる

●表示部がメニュー画面に変ります。

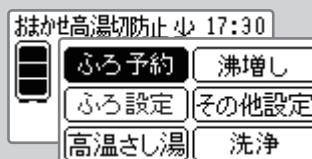

●自動洗浄機能対象型式


・BHP-F37FDK

・BHP-F46FDK

2

▲ を押し、「洗浄」
▼ を選択する


決定 を押し、決定する

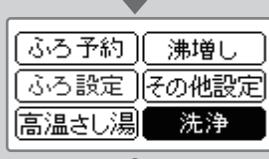

3

▲ を押し、「自動洗浄」
▼ を選択する

決定 を押し、決定する

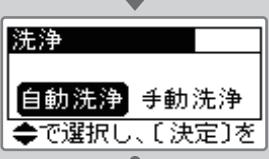

4



▲ を押し、「する」
▼ を設定する

決定 を押し、決定する

●「設定完了」画面が表示されます。

●約10秒後に標準画面に戻ります。


●決定 を押すと、10秒待たずに標準画面に戻ります。

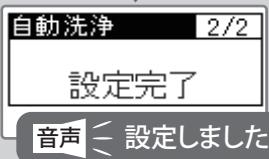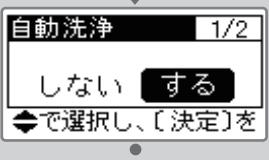

お知らせ

●ふろ循環アダプター上部付近までお湯が減ると、約2分後に自動洗浄を開始します。凍結防止運転中は自動洗浄を開始するまでの時間が長くなることがあります。

●自動洗浄開始時に「自動洗浄中」画面が表示されます。約2秒後に標準画面に戻ります。



●自動洗浄中はふろ循環アダプターから水（湯）が出ます。

●手動洗浄は半年に1度のお手入れと点検時に使用します。
[→P.52](#)

●製品出荷時は「する」に設定されています。

●自動洗浄が不要のときは「しない」を設定してください。

ご注意

●自動洗浄設定時は、浴そうの排水後すぐに浴そうを洗わないでください。

ふろ循環アダプターから高温の湯が出てやけどをすることあります。



自動洗浄中に浴そうに入らない



やけど注意

●高温の湯が出て、やけどをすることがあります。

ふろ配管の手動洗浄

半年に1回、洗浄剤を使ってたまつた湯あかを洗い流す

●洗浄剤を使用して、ふろ配管を洗浄します。ふろ配管への汚れの付着を軽減するため、半年に1回程度洗浄してください。また、汚れが浴そうに排出されるなど、汚れが目立つ場合は、そのつどふろ配管の洗浄を行ってください。

1 入浴後、残り湯を「ふろ循環アダプター」上端より5cm以上残しておく。

2 浴そうに洗浄剤を入れる。

●使用上の注意、安全上の注意は、洗浄剤付属の説明書に従ってください。

3 ふろリモコンの「メニュー」ボタンを押してメニュー画面を表示させる。続いて、右図に従い洗浄を開始する。

- 自動で約10分間、洗浄剤がふろ配管内を循環し、ふろ配管の洗浄を行います。
- その後、約3分間注水して配管内のすすぎを行います。
- 途中で中止する場合は、「決定」ボタンを押します。

洗浄が終了すると、画面表示と音声で終了をお知らせします。

●洗浄は、追焚き専用熱交換器も洗浄するので浴そうの温度は洗浄前より高くなります。

4 浴そうの排水栓を開いて排水する。

5 浴そうの掃除をする。


●浴そうには、洗浄剤が付着しますので、ふろ配管洗浄後は浴そうの掃除をしてください。

お願い

●ふろ配管の洗浄を行うと、残湯量が少くなります。(タンク内の温度が下がります) 洗浄後に、お湯を多く使用しないようなときに実施してください。

推奨洗浄剤

- 商品名 ジャバ(1つ穴用)
- 発売元 ジョンソン株式会社

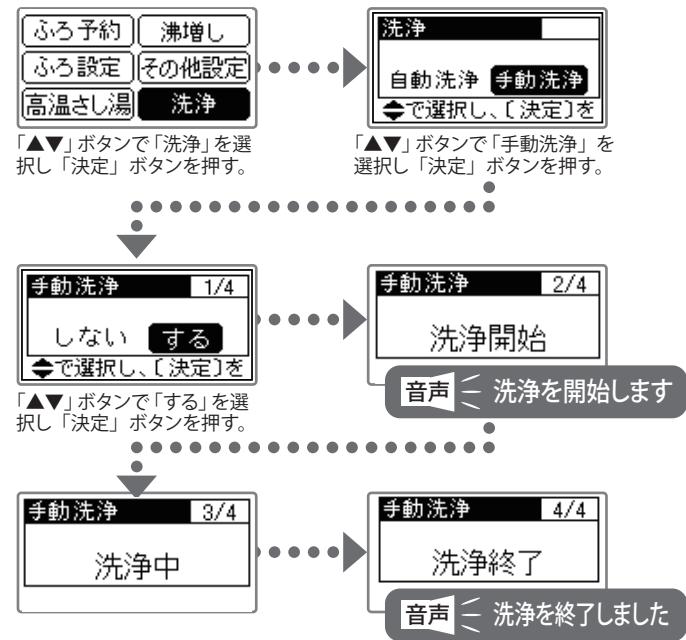

定期点検契約(有料)のおすすめ

- 本製品を長期間安心してお使いいただくために、3~4年に1度、専門技術者による定期点検(有料)を行ってください。なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては(社)日本水道協会発行の「給水用具の維持管理指針」に示されている定期点検の実施をおすすめします。
- 定期点検につきましては、販売店または当社サービスエンジニアリングセンタへご相談ください。
- 点検の結果、部品交換が必要なものは、有料で交換します。

定期点検の主な項目

| 項目 | 内容 |
|---------|---|
| 据付状態の点検 | <ul style="list-style-type: none">●設置状態の点検・配管接続部の水漏れ点検●配管、その他の保温状態の点検●電気絶縁の点検 |
| 機能部品の点検 | <ul style="list-style-type: none">●電気部品(配線、導通、動作の確認)の点検●弁類の点検(減圧弁、逃し弁) |
| 清掃 | <ul style="list-style-type: none">●貯湯タンク内の清掃(沈殿物の除去など)●給水継手のストレーナーの清掃 |

消耗部品について(有料)

| 消耗部品 |
|---------|
| ●逃し弁 |
| ●パッキン類 |
| ●ゴムホース |
| ●三方弁 |
| ●水流スイッチ |
| ●減圧弁 |
| ●混合弁 |
| ●循環ポンプ |
| ●センサー類 |
| ●電磁弁 |

※上記部品の交換時は、当社純正部品と交換してください。

こんなときは故障ではありません

■タンク排水管からお湯が出ている

- 沸き上げ中（リモコンに「沸き上げ」を表示しているとき）は、タンク内の水がお湯になるときに膨張した分を排水します。正常な動作です。
ただし、沸き上げ中でないときに、お湯や水が出る場合は弁類の故障を考えられますので点検してください。

■ヒートポンプユニットのドレンから水が出る

- ヒートポンプ運転中（沸き上げ中）は、大気から熱を吸収するときにフィンに結露した水を排水します。
沸き上げを終了すると、水は出なくなります

■夜間時間帯になっても、沸き上げを行わない (ヒートポンプユニットが動かない)

- 給水水温が高い場合や残湯量が多い場合は、夜間時間帯になってもすぐに沸き上げを行いません。
深夜時間帯が終了する時刻に合わせて沸き上げを完了させます。（ピークシフト機能）

■昼間時間帯に沸き上げを行う

- 沸き上げ設定が「たっぷり」「おまかせ・高」の場合、昼間時間帯に沸き上げを行うことがあります。→P.23
残湯量表示が全て点灯している場合でも、「湯切防止」を設定していると「沸き増し」を開始する場合があります。
- 沸き上げ設定にかかわらず外気温度が低い時は、凍結防止のため昼間時間帯でも沸き上げを行うことがあります。

■インターホンを使用するとキーンという音がする

- リモコンの取り付け状態や場所により、キーンという大きな音（ハウリング）が発生することがあります。音量を「標準」または「小」に下げてご使用ください。

■インターホンが聞きとりにくい

- 会話は、リモコンから30cmくらい離れて行ってください。
離れすぎ、近づきすぎ、声が大きいなどの場合、相手のリモコンで会話が途切れたり、音が割れて聞きとりにくい場合があります。
また、周囲の雑音（シャワーやテレビなど）が大きいと相手の話す声が途切れることができます。

お湯を使っているとき

■お湯から油が出る、お湯が臭い

- お買い上げ直後は、配管工事のときの油や臭いがお湯に混ざって出る場合がありますが、しばらくすると消えます。

■お湯が白く濁って見える

- 水中に溶け込んでいた空気が、蛇口を開けたときに細かい泡となって出てくる現象です。少し時間をおくと消えます。

■設定温度のお湯が出ない

- 混合水栓から出るお湯は、配管材の放熱によって低くなることがあります。
- タンクのお湯の温度が、設定した給湯温度より低い場合、設定温度のお湯は出ません。湯切防止を設定してください。
- 一度に大量のお湯を出湯された場合、冬季で水温が低い場合など設定温度の湯が出ない場合があります。この場合は蛇口を少し絞ってください。→P.14 →P.24

おふろが…

■浴そうのお湯が青く見える

- 光の波長や浴そうの色によって、浴そうのお湯が青く見えることがあります。また、配管（銅配管）から溶出したわずかな銅イオンが、石けん成分と反応して浴そうのふちや、洗面用具などが青くなることがあります、異常ではありません。

■ふろ循環アダプターから汚れが出る

- ふろ配管内に溜まった汚れを排出することができます。
半年に1回はふろ配管の洗浄をしてください。→P.52

■断続的に湯張りを行う

- 湯張り中は、温度や水位確認のため、何度も湯張りを止めますが正常な動作です。

■ふろ循環アダプターからポンプの運転音がする。

- 湯張り中またはふろ自動運転中にポンプが空気を吸い込む音がする場合があります。湯張りが終わると音はしなくなります。異常ではありません。

寒くなると

■ふろ循環アダプターからポンプの運転音がする


- 外気温が低いときは、凍結防止のためポンプを運転して浴そうの残り湯を循環させて音がします。

■ヒートポンプユニットが運転／停止を繰り返す

- 気温が低いときは、熱交換器の除霜のためファンの運転／停止を繰り返します。


■沸き上げ運転中、ヒートポンプユニットの蒸発器が霜で白くなる

- 冬季運転中は蒸発器に霜がつくことがあります。

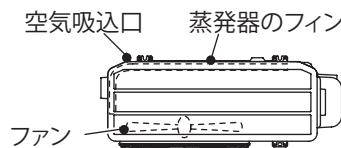

リモコンに点検表示がでたら

■点検が必要な状況になった場合、各リモコンに点検記号が表示されバックライトが点滅します。

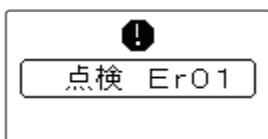

●表示された場合、各リモコンの「メニュー」キーを押してください。左図の点検表示画面から通常画面に戻ります。



なお、時刻表示部に点検表示が残りバックライトが点滅します。

●表示される点検記号によって以下の処置を行ってください。

■下記の点検記号が表示される場合は、お客様で処置をしてください。

●各リモコンに下表の点検記号が表示された場合、お客様で処置ができます。下記記載の処置をしてください。

| 表示とお知らせ内容 | 原因 | 処置 |
|---------------------------|--|--|
| E r 15 ふろ湯張りがない。 | ●貯湯タンクユニットへ水の供給がされていない。 ●断水している | ●タンク専用止水栓を全開にしてください。 ●断水が終わるまで待ってください。 |
| C 23 ふろ湯張りがない。 | ●浴そうの排水栓をしていない。 ●ふろ循環アダプターのフィルターが目詰まりしている。 → P.49 | ●浴そうの排水栓を閉じてください ●ふろ循環アダプターのフィルターを掃除してください。 |
| E r 23 自動運転中に足し湯ができない。 | ●ふろ自動運転中に浴そうの排水栓を抜いた。 ●ふろ自動運転中に、多量のお湯を使用した。 | ●ふろ自動運転中に排水栓を抜かないでください。 ●ふろ自動運転中は、多量のお湯を使用しないでください。 |
| E r 23 追焚きがない。 | ●ふろ配管内に空気がたまっている | ●足し湯またはさし水を行い、配管内の空気を浴そうへ出します。 |

●記載の処置を施した後「ふろ自動」ボタンを押してください。点検表示が消え、通常通り使用できるようになります。処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、お買い上げの販売店または「修理コールセンタ」にご連絡ください。 → P.58

■下記の点検記号が表示される場合は、お買い上げの販売店または「修理コールセンタ」にご連絡ください。

| 表示 | 処置 | 表示 | 処置 |
|-----------------|------------------------|----------------|--|
| E r 01 ~ 14 | ●貯湯タンクユニット関係の点検が必要です。 | H E 17, 20, 21 | ●ヒートポンプ配管の点検が必要です。 |
| E r 16 ~ 76 | | | ●台所リモコンの「沸き増し」と「戻る」ボタンを同時に5秒以上押し、表示を解除してください。※ |
| H E 01 ~ 16, 19 | ●ヒートポンプユニット関係の点検が必要です。 | C - 09 | |
| H E 22 ~ 44 | | | |

※H E - 17、H E - 20、H E - 21、C - 09 が再度、表示される場合は、ヒートポンプ配管の点検が必要です。お買い上げの販売店または「修理コールセンタ」にご連絡ください。 → P.58

お困りのときは

修理を依頼される前に、調べて見ましょう。

| こんなときには | 原因 | 処置 |
|-------------------------------------|--|--|
| リモコンの表示部が消えている (電源が入らない) | <ul style="list-style-type: none">●200V 電源ブレーカーが「切」になっている●漏電遮断器の電源スイッチが「切」になっている●停電している | <ul style="list-style-type: none">●電源ブレーカーを「入」にしてください。 → P.16●電源スイッチを「入」にしてください。再度「切」になる場合は、「切」のままお買い上げの販売店へご連絡ください。●停電が終わるまで待ってください。 |
| お湯が出ない お湯の出が悪い | <ul style="list-style-type: none">●タンク専用止水栓が閉じている●断水している／給水圧が低い●配管が凍結している | <ul style="list-style-type: none">●タンク専用止水栓を開いてください。 → P.16●断水が終わるのを待ってください。●お買い上げの販売店へご連絡ください。 |
| お湯がぬるい お湯が足りない (残湯量の表示が消えている) | <ul style="list-style-type: none">●タンク休止の設定になっている。(リモコンに「タンク休止」の表示がある)●タンク設定が、「おまかせ・低」「深夜・低」である●深夜時間帯(夜間沸き上げ運転中)にお湯をたくさん使用した●いつもに比べてお湯をたくさん使用した | <ul style="list-style-type: none">●タンク休止を解除してください。 → P.44●沸き増しをしてください。 → P.41●タンク設定を「おまかせ・高」「深夜・高」にしてください。 → P.23●沸き増しをしてください。 → P.41●深夜時間帯(夜間沸き上げ運転中)に湯張りなど大量のお湯を使うと、翌朝、充分に沸き上がらないことがあります。「湯切防止」を設定してください。 → P.24●沸き増しをしてください。 → P.41●お湯をたくさん使う予定があるときは、前日に沸き上げ温度の設定を高くし、「湯切防止」の設定をしてください。 → P.24 |
| 湯張りができない | <ul style="list-style-type: none">●タンクにお湯がない。(残湯量の表示が少ない) | <ul style="list-style-type: none">●残湯量の表示が2つ以上ないと湯張りが途中で止まることがあります。沸き増しを行ってから湯張りを行ってください。 → P.14 → P.41 |
| 追焚きができない | <ul style="list-style-type: none">●浴そうの湯が少ない●タンクのお湯の温度が低い。 (残湯量の表示は出ている) | <ul style="list-style-type: none">●追焚きは、「ふろ循環アダプター」上端以上お湯があるときに使用できます。水位が低いときは、「高温さし湯」、「足し湯」を行ってください。 → P.33 → P.34 → P.36●沸き増しをしてください。残湯量は約45℃以上のお湯の量を表示しますが、追焚きはタンクのお湯と熱交換するため、タンクの湯が約60℃以上必要です。 → P.33 → P.41 |

| こんなときには | 原因 | 処置 |
|--------------------------|---|---|
| 高温さし湯ができない | ●タンクのお湯の温度が低い。 (残湯量の表示は出ている) | ●沸き増しをしてください。「高温さし湯」は、タンクに約60°C以上のお湯が必要です。 →P.41 |
| 浴そうのお湯があつい | ●湯張り温度の設定が高い。 ●追焚き中になっている。 | ●湯張り湯温の設定を低くしてください。 または「さし水」をしてください。 →P.35 ●追焚きを中止してください。 →P.33 |
| 浴そうのお湯がぬるい | ●湯張り湯温の設定が低い。 | ●湯張り湯温の設定を高くしてください。 または「追焚き」をしてください。 →P.33 |
| 浴そうのお湯が少ない | ●湯張り水位の設定が低い。 | ●湯張り水位の設定を高くしてください。 または「足し湯」をしてください。 →P.28 →P.34 |
| 浴そうのお湯が多い | ●湯張り水位の設定が高い。 | ●湯張り水位の設定を低くしてください。 →P.28 |
| 朝の浴そうに水がたまっている | ●夜間に凍結防止運転をしています。 | ●冬季に起こる正常な動作です。 →P.45 |
| 入浴時にふろ循環アダプタから水が出る | ●凍結防止運転中です。 | ●冬季に起こる正常な動作です。 →P.45 |
| 浴そうからゴボゴボ音がする | ●凍結防止運転中です。 | ●冬季に起こる正常な動作です。 →P.45 |
| 台所リモコンで給湯温度の変更ができない | ●浴室優先が設定されている。(リモコンに「浴室優先」が表示されている) | ●ふろリモコンで「浴室優先」を解除してください。 →P.26 |
| ふろリモコンで温度の変更などボタン操作ができない | ●チャイルドロックが設定されている。(台所リモコンに「チャイルドロック」が表示されている) | ●台所リモコンで「チャイルドロック」を解除してください。 →P.26 |
| 音声ガイドが出ない | ●音声ガイドが「切」の設定になっている。 ●音量設定が「切」になっている。 | ●音声ガイドを「しんせつ」または「標準」の設定にしてください。 →P.40 ●「切」以外の音量を設定してください。 →P.40 |
| リモコンを操作しても操作音が出ない | ●音量設定が「切」になっている。 | ●「切」以外の音量を設定してください。 →P.40 |
| タンク排水管から水が出ている | ●沸き上げ中に膨張水の排出を行っている。 ●逃し弁など弁類の故障です。 | ●沸き上げ中は、タンク内の水の膨張水を排出します。 通常一晩で10L～20L排出するのが正常です。 ●逃し弁の点検を行ってください。 →P.50 ●タンク排水栓のハンドル位置を「通常」位置にしてください。 →P.50 |
| 湯張りができない 湯張りが途中で止まる | ●タンクのお湯の温度が低い。 (残湯量の表示は出ている) | ●沸き増しをしてください。残湯量は約45°C以上の お湯の量を表示します。残湯温度が、湯張り温度より 約5°C以上高くないと、「湯張りができない」「途中で 止まる」ことがあります。 →P.14 →P.41 |

仕様

■システム

| 仕様 | | | | |
|----------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 型式名 | BHP-F37FD | BHP-F37FDK | BHP-F46FD | BHP-F46FDK |
| 仕向地 | 一般地仕様 | 寒冷地仕様 | 一般地仕様 | 寒冷地仕様 |
| 適用電力制度 | 季節別時間帯別電灯型、時間帯別電灯型(通電制御対応) | | | |
| 種類 | 屋外型 | | | |
| 電源 | 単相 200V (50/60Hz) | | | |
| 最大電流 | 17A | | 18A | |
| 沸き上げ温度 | 約 65 ~ 90°C | | | |
| 年間給湯効率※7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |

■貯湯タンクユニット

| 仕様 | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|--|--|
| 型式名 | BHP-TAD371 | BHP-TAD371K | BHP-TAD461 | BHP-TAD461K | | |
| タンク容量 | 370L | | 460L | | | |
| 最高使用圧力 | 0.5MPa | | | | | |
| 外形寸法 | 1,835mm(高) × 625mm(幅) × 730mm(奥行) | | 2,165mm(高) × 625mm(幅) × 730mm(奥行) | | | |
| 質量(製品質量 / 満水時質量) | 70kg / 約 440kg | | 78kg / 約 538kg | | | |
| 消費電力 | 制御用 | 9W | | | | |
| | ふろ保温消費電力 | 95 / 110W(50 / 60Hz) | | | | |
| | 給湯時消費電力 | 60W | | | | |
| | 凍結防止ヒーター | — | 48W | — | | |
| 給湯最低作動流量 | 2L/分 | | | | | |

■ヒートポンプユニット

| 仕様 | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 型式名 | BHP-HA451 | BHP-HA451K | BHP-HA601 | BHP-HA601K |
| 外形寸法 | 720mm(高) × 792mm(幅) × 299mm(奥行) | | | |
| 質量 | 56kg | 57kg | 59kg | 60kg |
| 中間期加熱能力 / 消費電力 ※2 ※3 | 4.5kW / 0.92kW | 4.5kW / 0.97kW | 6.0kW / 1.25kW | 6.0kW / 1.31kW |
| 冬期高温加熱能力 / 消費電力 ※1 ※2 ※5 | 4.5kW / 1.50kW | 4.5kW / 1.50kW | 6.0kW / 1.83kW | 6.0kW / 2.00kW |
| 夏期加熱能力 / 消費電力 ※2 ※4 | 4.5kW / 0.79kW | 4.5kW / 0.84kW | 4.5kW / 0.80kW | 4.5kW / 0.84kW |
| 凍結防止ヒーター消費電力 | — | 140W | — | 140W |
| 運転音 ※6 | 38dB(A) | | 40dB(A) | |
| 冷媒名 | R744(CO ₂) | | | |

※1 低外気温時は除霜の為、加熱能力が低下することがあります。

※2 沸き上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります。

※3 作動条件：外気温(乾球温度／湿球温度) 16°C / 12°C、水温 17°C、沸き上げ温度 65°C

※4 作動条件：外気温(乾球温度／湿球温度) 25°C / 21°C、水温 24°C、沸き上げ温度 65°C

※5 作動条件：外気温(乾球温度／湿球温度) 7°C / 6°C、水温 9°C、沸き上げ温度 90°C

※6 定格条件下での測定(JISのルームエアコンディショナに準じ測定)

※7 (社)日本冷凍空調工業会の規格であるJRA4050:2007Rに基づき、タンク設定「おまかせ 低」にて測定した値です。

| 愛情点検 | 長年ご使用のヒートポンプ給湯機の点検を！ | | |
|---|--|--|--|
|  | <p>こんな症状はありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本体設置場所がいつもぬれている。 ●時々漏電遮断器が「切」になる。 ●その他の異常や故障がある。 |  | <p>ご使用中止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障や事故防止のため、「電源ブレーカー」を切り、「タンク専用止水栓」を閉じてから、販売店に点検をご相談ください。 |

保障とアフターサービス

■保証書（添付）

- 保証書は、必ず「お買い上げ日、据付工事店名（販売店名）」などの記入をお確かめのうえ、据付工事店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。（取扱説明書、据付工事説明書、明細書なども保証書と一緒に保管してください。）
- 保証期間は、お買い上げいただいた日からヒートポンプユニットの熱交換器とコンプレッサーは3年、タンクは5年、その他の部分は1年です。

■補修用性能部品の保有期間

- 補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。
※補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

■不明点や修理に関するご相談は

- お買い上げ販売店または、右記の「修理コールセンタ」にご連絡ください。

■修理を依頼されるときは

- 販売店または「修理コールセンタ」へ下記を連絡ください。

1. 型式名（保証書に記載）
2. 故障の状況
3. お名前、ご住所（付近の目印なども）、電話番号
4. 販売店名

修理料金

保証期間中：保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間がすぎている場合：修理によって使用できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします

| | |
|--------|-------|
| ご購入年月日 | 年　月　日 |
| 販売店 | |
| 電話番号 | |

■空調修理コールセンタ

(0120) 649-020（携帯電話からも可）
受付時間／365日・24時間受付

■技術相談センタ

(0120) 578-011（携帯電話からも可）
受付時間／9:00～17:00（土日祭日を除く）

■修理コールセンタ

受付時間／17:00（日祭日を除く）

北海道 (011) 717-5146

〒060-0809
札幌市北区北9条西3-10-1（小田ビル8階）

東北 (022) 225-5972

〒980-0065
仙台市青葉区土樋1-1-11

東京 (03) 3649-3811

〒135-0016
東京都江東区東陽5-29-17（住友不動産東陽ビル）

北陸 (076) 429-6861

〒939-8214
富山市黒崎627-3

中部 (0568) 72-0131

〒485-0072
小牧市元町4-66

関西 (06) 6303-6159

〒532-0022
大阪市淀川区野中南2-11-27

中国 (082) 283-9374

〒735-0029
広島県安芸郡府中町茂陰1-9-20

四国 (087) 833-8701

〒760-0072
高松市花園町1-1-5（花園ビル）

九州 (092) 561-4854

〒815-0031
福岡市南区清水4-9-17

※所在地・電話番号などは、予告無く変更することがありますのでご了承ください。

日立アプライアンス株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号（ニューピア竹芝サウスタワー）

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社に個人情報を提供し、対応させていただくことがあります。

用語集

普段聞きなれない
用語や混同しやすい
用語を説明します。



沸上げ

(わきあげ)

貯湯タンクにお湯を貯めるために自動で沸き上げることです。→ P.12

沸き増し

(わきまし)

少なくなった貯湯タンク内のお湯の量を増やすために、手動で沸き上げることです。→ P.41

湯切防止

(ゆぎればうし)

少なくなった貯湯タンク内のお湯の量を増やすために、昼間の時間帯に自動で沸き上げる機能のことです。→ P.24

追焚き

(おいたき)

ぬるくなった浴そうの湯を湯張り温度まで温める機能です。→ P.33

高温さし湯

貯湯タンクの高温のお湯を浴そうに入れ、おふろの温度を上昇させます。おふろのお湯の量も増やします。→ P.36

足し湯

おふろのお湯の量を増やします。湯張り温度と同じ温度です。→ P.34

さし水

浴そうに水を入れ、お湯の温度をさげることです。

→ P.35

電力契約番号

各電力会社の契約制度に対応した弊社独自の番号です。(電力会社の定める番号ではありません)→ P.21

タンク専用止水栓

(たんくせんようしそいせん)

水道から貯湯タンクに水を給水する配管の途中にある栓です。貯湯タンクへの給水を止める時(排水前など)に閉じます。

→ P.16

排水栓

(はいすいせん)

タンク内の水を排水するための栓で、排水栓を開くと、タンク排水管から水や湯が排水されます。

→ P.15

タンク排水管

貯湯タンク内にある水や湯が排水される出口です。熱い湯が出る場合がありますので注意が必要です。

→ P.16

湯張り温度

(ゆはりおんど)

「ふろ自動」機能で自動湯張りをするときの温度です。「足し湯」でもこの温度のお湯が足されます。→ P.28

混合水栓

(こんごうすいせん)

湯水混合水栓ともいいます。水とお湯が混合され蛇口からでます。シングルレバー、ツーハンドル、サーモスタット付と種類があります。混合水栓の特徴を理解し正しくお使いください。

→ P.17

残湯量

(ざんとうりょう)

貯湯タンクに残っている約45℃～約90℃のお湯の量で、リモコンの標準画面にマークで表示しています。使えるお湯の量とは異なります。→ P.14

給湯温度

混合水栓に供給されるお湯の温度です。湯張り温度とは区別しています。混合水栓の蛇口から出るお湯の温度は、季節や配管の長さ、混合水栓の種類によって変ります。

→ P.25

使えるお湯の量

給湯やふろ湯張りで使えるお湯の量で、タンク内の残湯量をもとに42℃に換算したお湯のめやす量です。台所リモコンの「メニュー」→「湯量確認」で表示できます。給湯やふろ湯張りでは、高温になったタンク内のお湯に水を加えて、設定された温度にしますので、残湯量より多くなります。→ P.43