

シルキー快泡浴用ふろ循環アダプター（型式：BDAD-FBB）取扱説明書

お客さまへのお願い

このたびは、当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

- シルキー快泡浴用ふろ循環アダプターに関する内容については、この取扱説明書およびエコキュートの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 湯はりするなどの操作やお手入れについては、エコキュートの取扱説明書をご覧ください。
- 本冊子はお読みになった後も、すぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

もくじ

| | |
|--------------------------|---|
| 安全上のご注意 | 1 |
| シルキー快泡浴用ふろ循環アダプターの名称と役割り | 3 |
| シルキー快泡浴運転を使用する | 3 |
| シルキー快泡浴運転を使用しない | 4 |
| シルキー快泡浴用ふろ循環アダプターのお手入れ | 5 |
| 故障・異常かな？と思ったら | 6 |

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



警告

ふろ自動、追いだき、高温さし湯、自動洗浄時は、シルキー快泡浴用ふろ循環アダプターに体を近づけないようにしてください。シルキー快泡浴用ふろ循環アダプターから熱いお湯が出て、やけどの原因になります。



警告

追いだき中や追いだき直後・高温さし湯中や高温さし湯直後はやけど防止のため、シルキー快泡浴切替レバーに触れないでください。シルキー快泡浴切替レバーを切り替えるときは必ずエコキュートのリモコンでふろ機能の動作を停止し、シルキー快泡浴用ふろ循環アダプターから熱いお湯が出ていないことを確認のうえ、切り替えをしてください。



警告


ふろ循環アダプターに髪の毛が吸い込まれ、おぼれるなど、思わぬ事故の原因となるため、ふろ循環アダプター付近で潜らないでください。また、吸い込み口カバーがゆるんだり、外したまま使用しないでください。



注意

シルキー快泡浴吹き出し口やシルキー快泡浴切替レバーの隙間を物、タオルなどで塞いだりしないでください。


→シルキー快泡浴運転ができなくなることや、正常に湯はりや追いだきができなくなり、エコキュートの故障の原因になります。

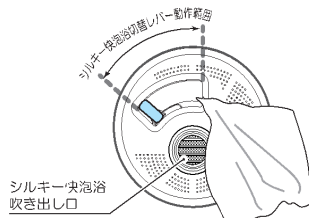

⚠ 注意

シルキー快泡浴切替レバーは途中で止めず、必ずレバーが止まる位置まで動かしてください。


→シルキー快泡浴運転ができなくなることや正常に湯はりや追いだきができなくなるおそれがあります。

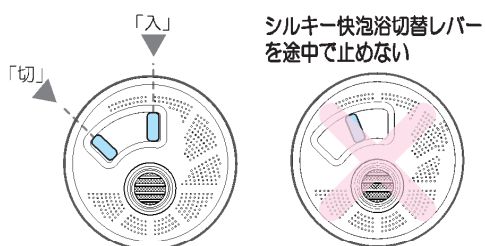

⚠ 注意

無理な力を加えないでください。


→アダプターに足をかけたり、けったりしないでください。吸い込み口カバーが外れたり、破損してケガをするおそれがあります。

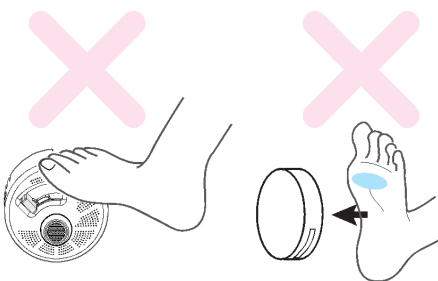

⚠ 注意

分解しないでください。

→修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理、改造は行なわないでください。異常な動作、故障の原因となります。

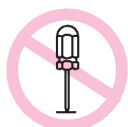

→本紙説明書に記載されている以外の分解は絶対にしないでください。

⚠ 注意

にごりタイプや硫黄成分を含む入浴剤は使用しないでください。

→にごりタイプは、フィルター部分などに付着し、目詰まりを起こすおそれがあり、また硫黄成分を含む入浴剤は部品をいためるおそれがありますので使用しないでください。



⚠ 注意

洗剤や洗剤は使用しないでください。

→強酸性の洗剤や塩素系のカビ洗剤は、部品をいためるおそれがありますので使用しないでください。




⚠ 注意

吸込み口カバーをはずす/はめるときに浴そうに落下させないでください。


→吸い込みカバーが破損するおそれがあります。

シルキー快泡浴用ふろ循環アダプターの名称と役割

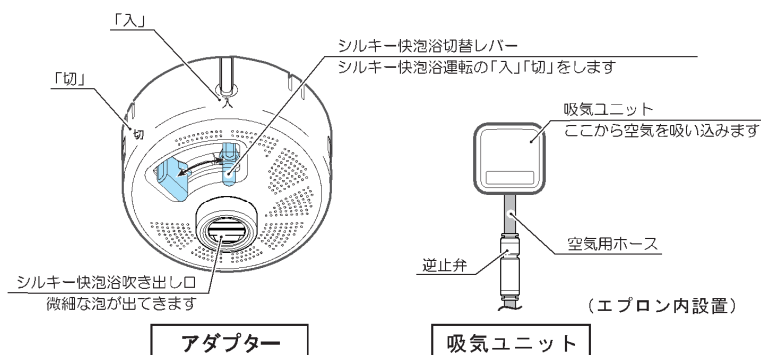

▶ シルキー快泡浴運転を使用する


- 1.シルキー快泡浴切替レバーを「切」側にし、湯はりをしてください。
- 2.シルキー快泡浴切替レバーを「入」側に切り替えてください。

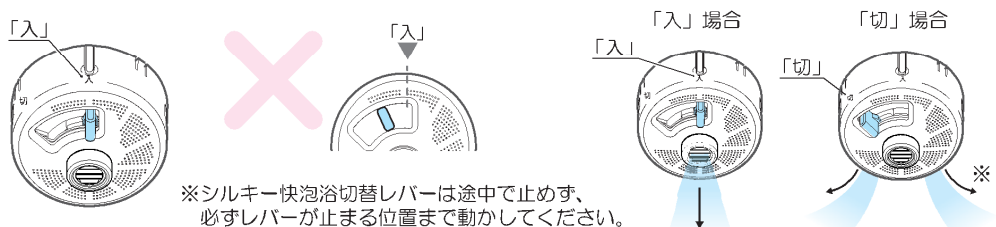

- 3.エコキュートのリモコンの「快浴」ボタンを押し、**シルキー**を選択し、**決定**を押してください。

※湯はりや高温さし湯、たし湯、自動洗浄は右側からも湯水が出ます。


シルキー快泡浴運転を開始します。
設定された時間運転します。
(工場出荷時は10分設定)

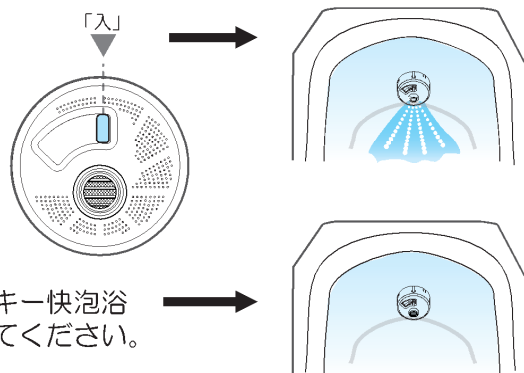

- シルキー快泡浴運転終了後、シルキー快泡浴切替レバーを「切」側に切り替えてください。

シルキー快泡浴運転を中止したい場合(強制的に中止したい場合)

- エコキュートのリモコンの「快浴」ボタンをもう一度押すと、運転を中止できます。
- シルキー快泡浴切替レバーを「切」側に切り替えてください。
- リモコンの操作方法はエコキュートの取扱説明書をご確認ください。

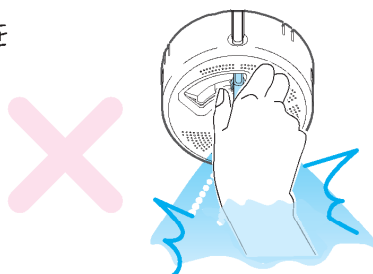

⚠ 警告

シルキー快泡浴運転中にシルキー快泡浴切替レバーを動かさないでください。

やけどのおそれがあります。



エコキュートが故障するおそれがあります。

⚠ 警告

ふろ機能動作中はやけど・機器故障防止のためシルキー快泡浴切替レバーに触れないでください。シルキー快泡浴切替レバーを切替えるときは必ずふろ機能を停止させ、シルキー快泡浴用ふろ循環アダプターから熱いお湯が出ていないことを確認のうえ、切り替えをしてください。

▶ シルキー快泡浴運転を使用しない

1. シルキー快泡浴切替レバーが「切」になっていることを確認してください。

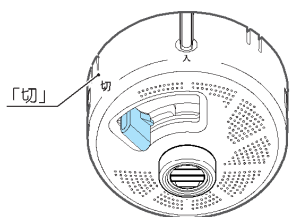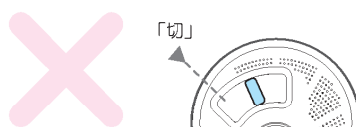

※シルキー快泡浴切替レバーは途中で止めず、必ずレバーが止まる位置まで動かしてください。

お知らせ

シルキー快泡浴切替レバーが「入」のままですと、湯はりや追いだき時間が長くなります。

⚠ 警告

ふろ機能作動途中に、シルキー快泡浴切替レバーを動かさないでください。

→やけどのおそれがあります。



→正常に動作ができなくなり、エコキュートの故障の原因になります。

シルキー快泡浴用ふろ循環アダプターのお手入れ


こまめにお掃除してください

●吸い込み口カバーと吹き出し口のお手入れ



1. 吸い込み口カバーを手前に引いて外し、歯ブラシなどで洗ってください。
吸い込み口カバーが詰まるとシルキー快泡浴運転ができなくなることや、正常に湯はりや追いだきができなくなるおそれがあります。

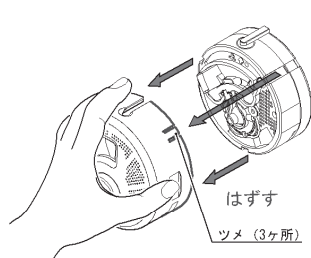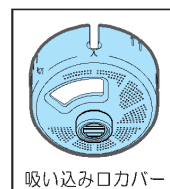

2. 浴そう側の吸込み部分（メッシュ穴）を歯ブラシなどで洗ってください。
穴が詰まると吸込み量が悪くなり、エコキュートが正常に作動しなくなるおそれがあります。

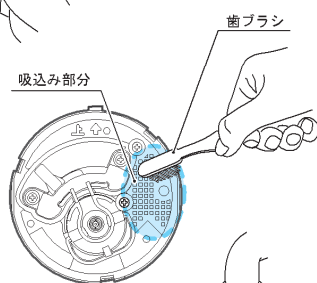


3. 吹き出し口キャップをあけ、フィルターを取り出して洗ってください。
(フィルターは3枚とも洗ってください。)
フィルターが詰まるとシルキー快泡浴運転ができなくなることや、正常に湯はりや追いだきができなくなるおそれがあります。

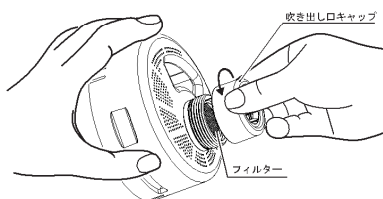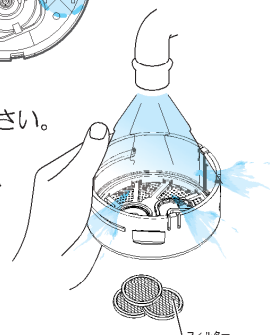

※フィルターの汚れがひどい場合や破れた場合は、別売品のFBフィルター3枚セット(型式: BH-FB-FILTERA)または、補修用部品(部品番号: BDAD-FBA001)をお買い求めください。

4. 洗浄後は元通りに取り付けてください。
吸い込み口カバーのスリット部を上にして奥まではめてください。

※吸い込み口カバーは必ず取り付けてください。外したままの状態や正常に取り付けがされていない状態で使用すると、エコキュートの故障の原因になります。

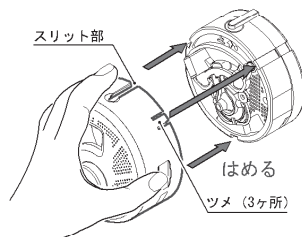

故障・異常かな？と思ったら

| こんなときは | こんなことが原因・・ | 対処方法 |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 泡が出ない | <ul style="list-style-type: none"> 吸い込み口カバーの目詰まり。 フィルターの目詰まり。 | →本紙-5「吸い込み口カバーと吹き出し口のお手入れ」をご参照ください。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> シルキー快泡浴用ふる循環アダプターの切替レバーが「入」の位置からずれていませんか？ | →切替レバーを「入」の位置にしてください。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 空気吸い込み口の目詰まり。 逆止弁の目詰まり。 | →吸気ユニットの点検が必要です。 お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。 |
| <ul style="list-style-type: none"> 湯はり時間が長い | <ul style="list-style-type: none"> 切替間違い。 | →本紙-4「シルキー快泡浴運転を使用しない」をご参照ください。 |
| <ul style="list-style-type: none"> 追いだき時間が長い 追いだきをすると、設定した温度にならない | <ul style="list-style-type: none"> 切替間違い。 | →本紙-4「シルキー快泡浴運転を使用しない」をご参照ください。 |
| <ul style="list-style-type: none"> 通常と異なる音がする | <ul style="list-style-type: none"> 切替不良。 | →シルキー快泡浴切替レバーの「切」を確認してください。 |

T-HK-18-D