



# リモコンコードの接続について

リモコンコードの両端末に、信号接続用のY字端子とシールド接地用丸形端子が付いております。  
ご使用の電気給湯機により、シールド接地用丸形端子の処理方法が異なりますので、給湯機の機種をご確認うえ、端末を処理願います。



## 1. 給湯機側のシールド接地線を使用、リモコン側のシールド接地線を使用しない場合

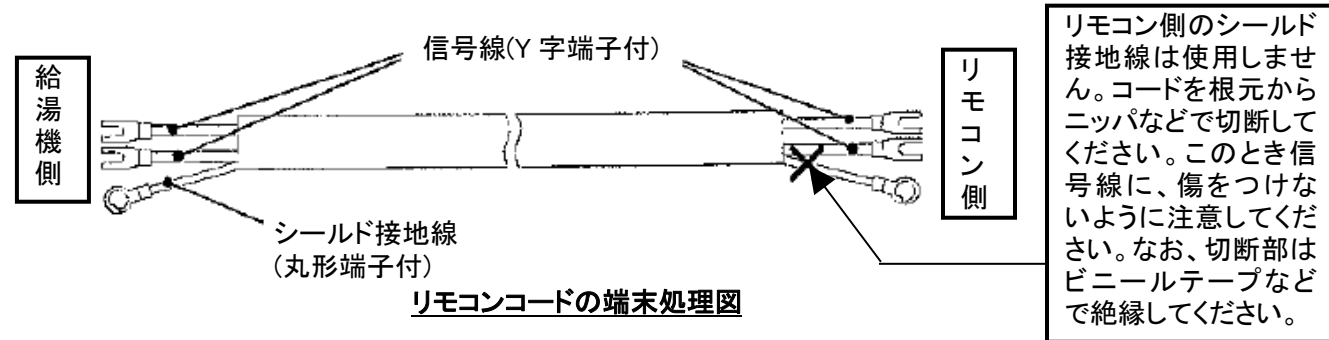


## 2. 給湯機側のシールド接地線とリモコン側のシールド接地線を使用しない場合

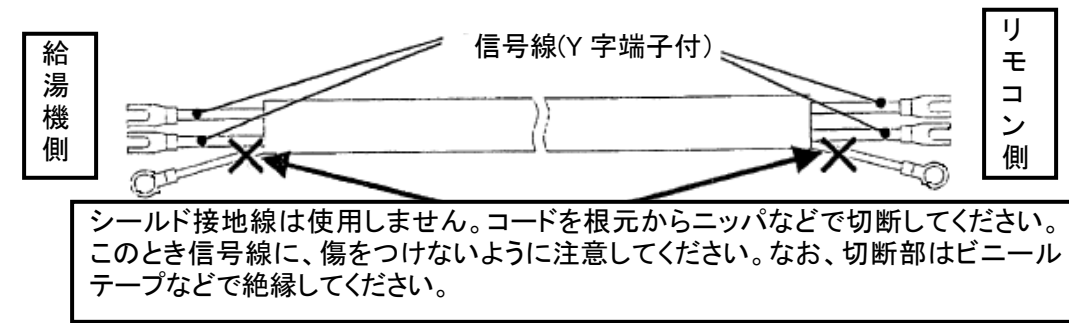

## 3. リモコン線が渡り配線の場合(シールド接地線同士を圧着端子でかきめる)

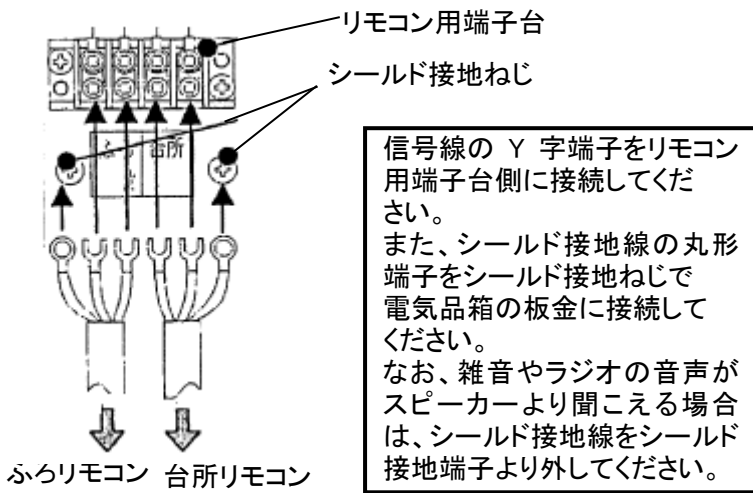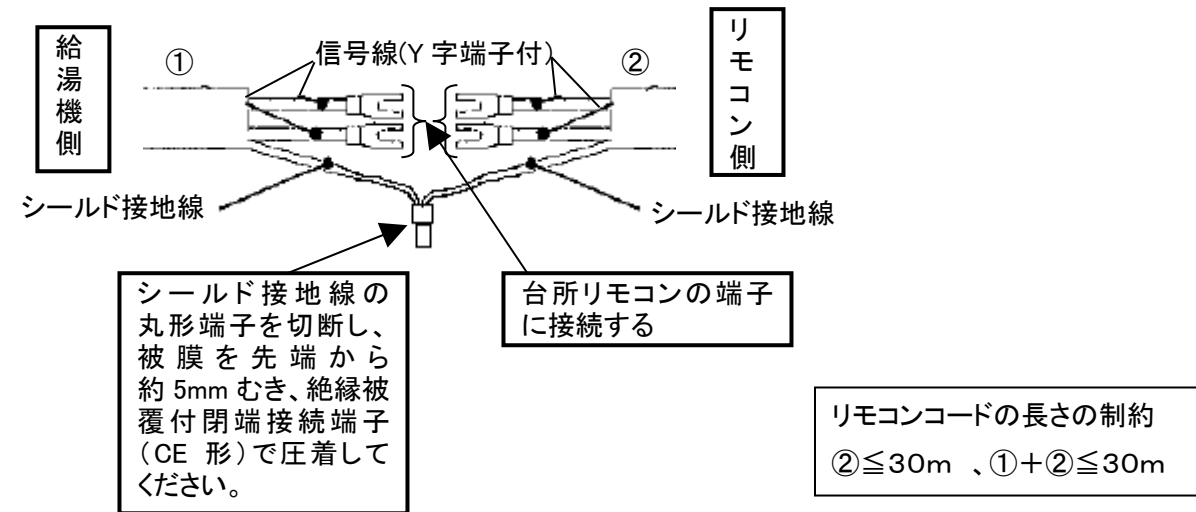

**注意**  
シールド接地線は必ずシールド接地ねじで接地してください。接地が不完全な場合、リモコンの誤作動やテレビなど他の家電品にノイズがのる原因になります。

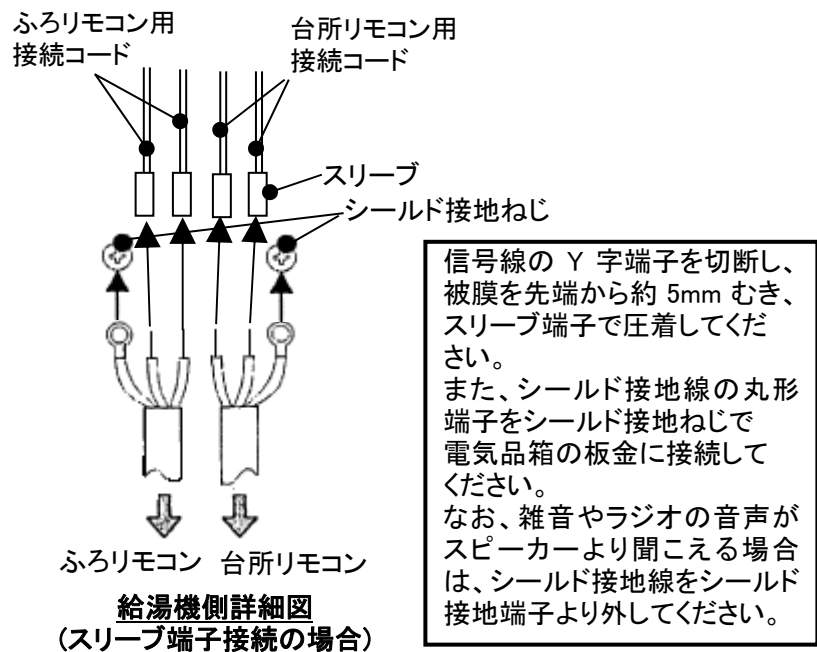

**注意**  
シールド接地線は必ずシールド接地ねじで接地してください。接地が不完全な場合、リモコンの誤作動やテレビなど他の家電品にノイズがのる原因になります。