

## アフターサービスについて

### ■使用中に異常が生じたときは

使用中に異常が生じたときは、次の点検をしてください。

症 状	点検するところ	直 す 方 法
蛍光ランタン・ ライトが点灯し ない。	スイッチが蛍光灯・ライ トの位置になっていま すか。	スイッチを確実にセッ トします。
	蛍光ランプ・電球は切れ ていませんか。	新しい蛍光ランプまたは 電球と交換してください。
	蛍光ランプ・電球の本体 の取りつけが緩んでいま せんか。	しっかりと取りつけ直し てください。
	乾電池の入れかたは間違 っていませんか。	表示に合わせて正しく入 れ直してください。
	乾電池は消耗していませ んか。	4個同時に新しい乾電池 と交換してください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ■アフターサービスでお困りのときは

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店か別紙の「日立家電品ご相談窓口一覧表」のご相談窓口にお問い合わせください。

新商品情報・商品選択など、家電品のお買物相談を承る窓口

**0120-31211**

お買物相談センター

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03) 3502-2111

九州日立マクセル株式会社

〒822-12 福岡県田川郡万城町大字伊方4680  
電話 (0947) 22-0585

取扱説明書


HITACHI

## 日立蛍光ランタン

### L-1471形

このたびは、日立蛍光ランタンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。なお、この「取扱説明書」は、大切に保存してください。

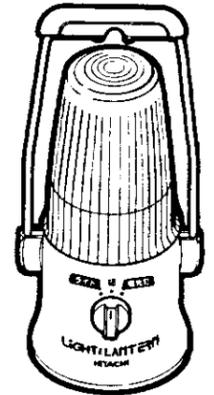

防滴形




### 目 次

特 長……………1	使用上のご注意……………6
各部の名称とはたらき……………1	仕 様……………6
ご使用方法……………2~5	アフターサービスについて…7

## 特長

- アウトドア用として最適な防滴構造。
- 蛍光ランタン・ライト・常夜灯の3機能。
- 手に持ったり、吊るしても使える360°回転のハンドルつき。


## 各部の名称とはたらき

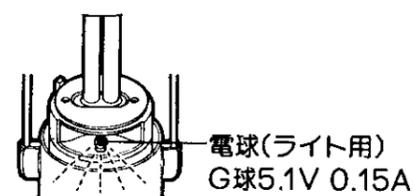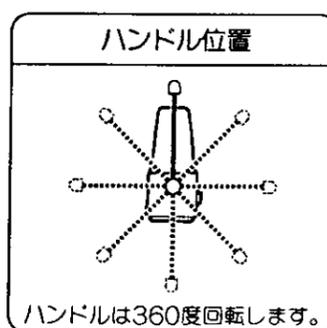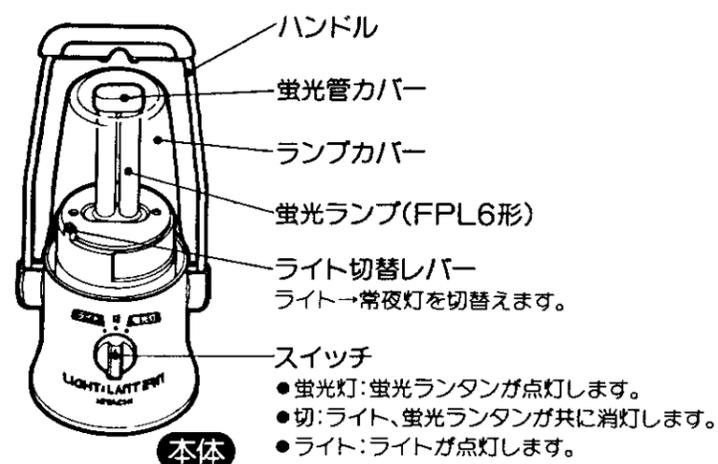

## ご使用方法

### 乾電池の入れかた

- 1 電池ふたつまみを OPEN の方向にまわして、電池ふたをはずします。
- 2 単1形乾電池4個を本体の表示に合わせて正しくいれます。  
★乾電池の⊕⊖を逆に入れますと動作しません。
- 3 電池ふたのマーク「▲」と本体のマーク「■」を合わせ、電池ふたつまみを OPEN の矢印と逆方向にまわして取りつけます。

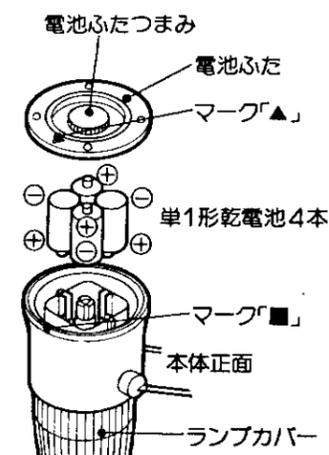

### 乾電池についてのご注意

- 乾電池の誤った使い方は、液漏れや破裂の危険につながります。次の点にご注意ください。
- ★乾電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを器具の表示どおり、正しく入れてください。
  - ★新しい乾電池と一度使用した乾電池を、まぜて使用しないでください。
  - ★乾電池は、同じ形状のものでも電圧の異なるものがありますから、種類の違う乾電池をまぜて使用しないでください。
  - ★1ヵ月以上使用しない場合は、乾電池を器具から取り出しておいてください。


### 蛍光ランプの取り付けかた

**1** ランプカバーをまわしてはずします。



**2** 蛍光ランプを蛍光管カバーを付けたまま、本体のソケット部に確実に差し込んでください。

★ 蛍光ランプの押し込みが不完全ですと、蛍光ランプがはずれることがあります。

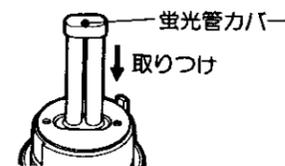


**3** ランプカバーを取りつけます。



### 蛍光ランタンの使いかた

スイッチをまわし蛍光灯の位置に合わせます。

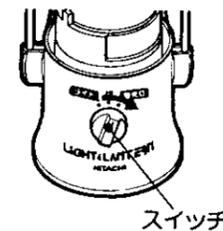

### ライトの使いかた


スイッチをまわしライトの位置に合わせます。




### ライトと常夜灯の切替えかた

**1** ランプカバーをまわしてはずします。

**2** ライト切替レバーを「ライト」または「常夜灯」の位置に合わせます。

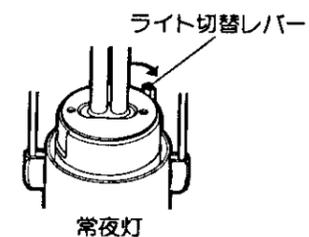


**3** ランプカバーを取りつけます。

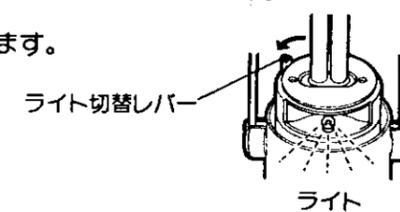


### 蛍光ランプの交換のしかた

**1** スイッチを「切」にします。  
★必ず「切」にしてください。  
感電の原因になります。

**2** ランプカバーをまわしてはずします。

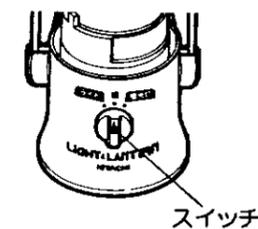


**3** 蛍光ランプをゆっくりと上に引き抜きます。

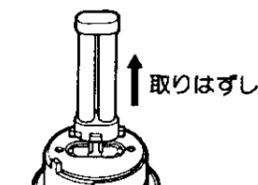

## ご使用方法



- 4** 新しい蛍光ランプ・蛍光管カバーの順に取り付けます。
- 蛍光ランプを購入されるときは、コンパクト形蛍光ランプFPL6とご指定ください。
  - ★ 蛍光ランプは奥までしっかりと押し込んでください。押し込みが不完全ですと、蛍光ランプがはずれることがあります。

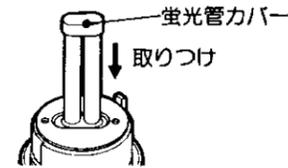

- 5** ランプカバーを取り付けます。


### 電球交換のしかた

- 1** スイッチを「切」にします。
- 2** ランプカバーをまわしてはずします。
- 3** 電球を矢印方向にまわしてはずします。
- 4** 新しい電球 (G-51-15A) と交換します。

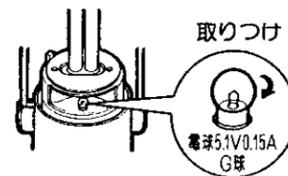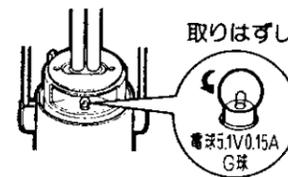

## 使用上のご注意

- 次のような場合は、感電、変形、故障の原因になります。
- ★ 蛍光ランプのソケットに金属製のピンなどを入れないでください。
- ★ 落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。
- ★ 直射日光の当たるところ、暖房器具の近くなど温度変化の大きいところでは使用しないでください。
- ★ 浴室など特に湿度の高いところでは使用しないでください。
- ★ 本体の汚れは、柔らかい布に水を含ませ、よく絞ってから拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。

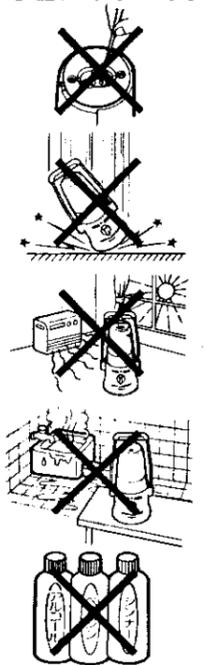

## 仕様

電 源	DC6V(単1形乾電池 4個)	
使用電球	蛍光灯	6Wコンパクト形蛍光ランプ(FPL6)
	ライト	G球5.1V0.15A(G-51-15A)
電池寿命	蛍光灯	約4時間(日立乾電池R20PU(SG)使用の場合)
	ライト	約40時間(日立乾電池R20PU(SG)使用の場合)
外形寸法	幅143×奥行127×高さ246mm	
質量(重量)	1.1kg(乾電池含む)	