

日立ペット用トリマー保証書

持込修理

形 名	PZ-T350	
保証期間	本体：1年（刃は除きます。）	
※お買い上げ日	平成 年 月 日	
※ お客様 お名前	様	
ご住所	〒	
電話	（ ）	
※販売店 住 所	〒	
店 名	電話	（ ）

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な
ご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき
お買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合は、商品と
本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼
ください。

（裏面をご覧ください。）

◎ 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12
電話(03)3502-2111

取扱説明書


保証書つき

裏表紙が保証書になっています。

HITACHI

日立ペット用トリマー PZ-T350形

一般家庭用
犬・猫専用

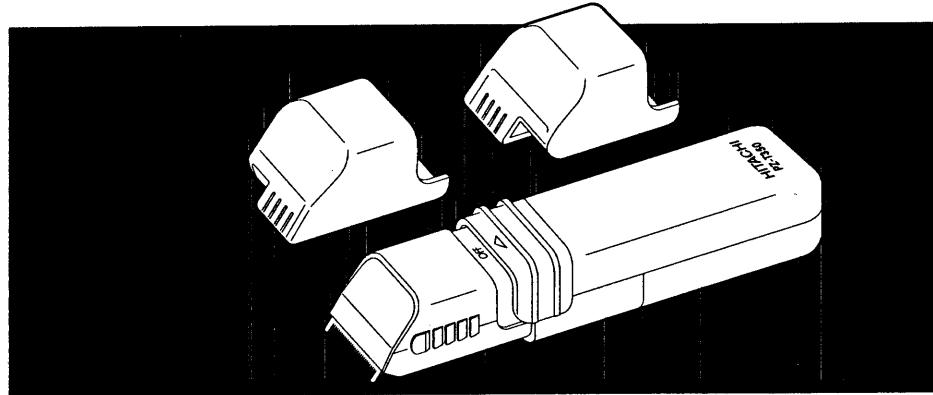

目次

お買い上げありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みに
なり、正しくご使用ください。
お読みになった後は、お使いにな
る方がいつでも見られるところに
大切に保存してください。

安全上のご注意	2~3
各部の名称と働き	4
乾電池の入れ方	5
使用前の準備	6~7
使用方法	8~10
手入れのしかた	11~12
仕 様	12
「故障かな?」と思ったときは	13
保証とアフターサービス	14

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
- 「注意」の意味は次のとおりです。

△注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性
および物的損害のみの発生が想定される内容。

〈絵表示の例〉

	<p>△記号は、警告・注意を促す内容を示します。 図の中に具体的な注意内容が描かれています。 △は「一般的な注意」</p>
	<p>○記号は、禁止の行為であることを示します。 図の中に具体的な禁止内容が描かれています。 ○は「分解禁止」</p>
	<p>●記号は、行為を強制や指示する内容を示します。 図の中に具体的な指示内容が描かれています。 ●は「一般的な行為」</p>


△注意

	<p>犬や猫の毛を刈る目的以外には使用しない。 (けが・事故の原因)</p>
	<p>子供には絶対に使用させない。 (けが・事故の原因)</p>
	<p>落としたり、強い衝撃を与えたたりしない。 (けが・故障の原因)</p>
	<p>使用前に刃の破損や変形がないか確認する。 (ペットの皮膚を傷つける原因)</p>
	<p>乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。次のことを守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none">乾電池の使用表示に従って正しく使用する。使用後は必ずスイッチを切る。定期的に点検(振動・液漏れ)する。1ヶ月以上使用しないときは、乾電池を取り出してください。
	<p>改造はしない。また、修理技術者以外の人は 分解・修理を絶対にしない。 (けが・事故の原因)</p>

注意


- 水につけたり、水をかけたりしない。また、ぬれた毛には使用しない。(故障の原因)
- 浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。(故障の原因)

各部の名称と働き

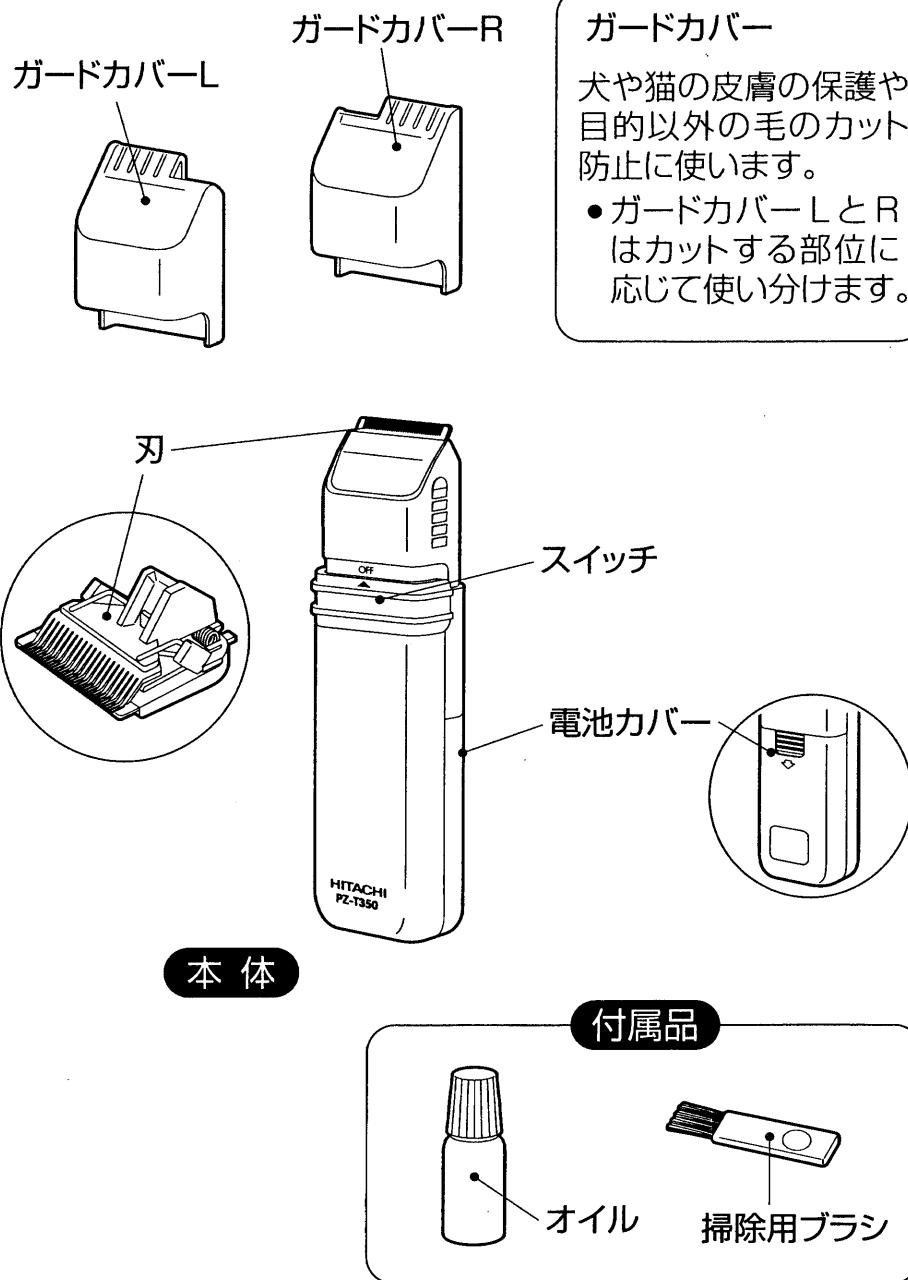


乾電池の入れ方

- 1 電池カバーを押さえながら矢印の方向にはすす。

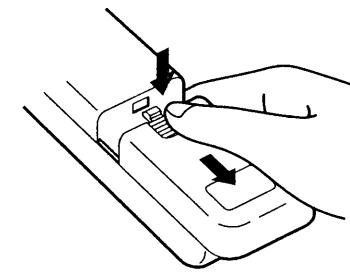

- 2 単3形乾電池(2個)を本体内側の絵表示に合わせて正しく入れる。

- ・乾電池の $\oplus\ominus$ の向きを間違えますと動きません。

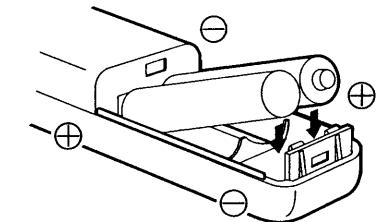

- 3 電池カバーを取りつける。

- ・乾電池の寿命は、約5回(1回10分として)です。
(日立乾電池 R6PU(SG) 使用の場合)
- ・乾電池が消耗して力が弱くになりますと、ペットの毛が引っかかり、切れなくなります。
早めに新しい乾電池と取り替えてください。

使用前の準備

△注意

ご使用前に刃の破損や変形がないか確認する。
(皮膚を傷つける原因)

聞き慣れない音や不意の音を非常に嫌いますので、
ご使用前にあらかじめスイッチを入れて音に慣れ
させる。
(噛みついたり、暴れたりする原因)

■ 準備するもの

コーム、ピンブラシ、スリツカーブラシ、ハサミなど

1 コームやブラシでブラッシングして毛流れを整える。


- 毛がもつれているとスムーズに刈れません。



2 汚れがひどい場合や異物(砂など)が付着しているときは、シャンプー やブラッシングして汚れや異物を取り除く。

注意


- シャンプーした後は、毛の根元まで十分に乾燥させる。
(湿った毛は故障の原因)
- 異物(砂など)が付着したまま使用しない。
(刃が破損する原因)

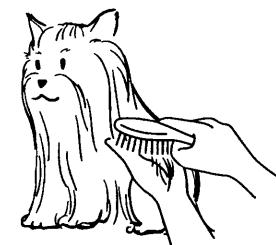

ガードカバーの着脱方法

● 取り付け方

図のようにガードカバー(LまたはR)の表側と本体の表側を合わせ、ガードカバーを止まるまで押し込む。

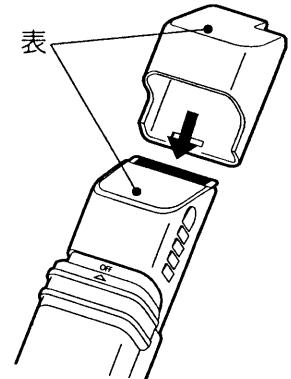

●はずし方

ガードカバーを真すぐ引っ張る。

△注意


ガードカバーを着脱するときは、
スイッチを「OFF」にする。
(けがの原因)

スイッチの操作

● 図のように矢印方向にスライドさせる。


△注意

使用時以外は、スイッチを「OFF」
にする。(けがの原因)

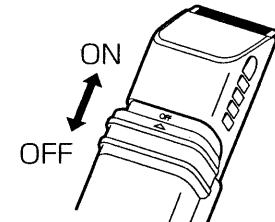

じょうずな刈り方

- 皮膚を傷つけないように刈るのが基本です。

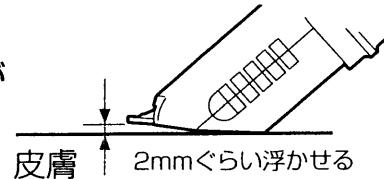

- 短く刈るには、刃に近い部分を持って、毛流れに逆らって刈ります。

- 刈る部位によってガードカバーL(左開き)とR(右開き)を使い分けると、刈りやすくなります。

使用方法

つづく

むだ毛のカット

犬や猫の健康を保つため、足の裏、脚、耳、肛門および生殖器の周りのむだ毛をカットし、いつも清潔にしてあげましょう。

首部

- 毛流れに逆らって刈る。

皮膚のたるみは手で伸ばし、刃先を肌から浮かして、肌と平行に刈ります。

(注意)

- 動かないように口を押さえる。



脚部


〈ガードカバーを使用〉

- 足の甲や周囲は足首に向かって刈る。
- 足の裏は肉球に沿ってゆっくり動かす。

足の裏(矢印部分)を押すと指が開き、刈りやすくなります。

(注意)

- 指の間にある水かきを傷つけないようにする。
慣れないと傷つけやすい部位です。

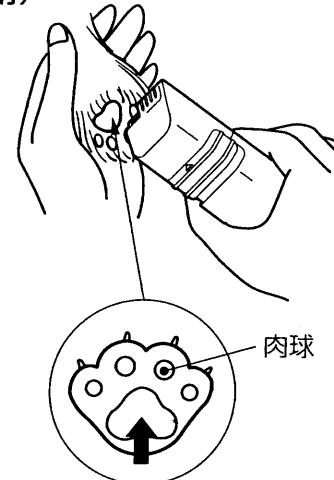

お尻部分


〈ガードカバーを使用〉

- 刃を軽く当て、中心から外へ向かって肛門が見えるように刈る。

排泄物で汚れていたらティッシュペーパーや濡らしたガーゼで、ていねいに拭き取ってあげます。

(注意)

- 肛門を傷つけないようにする。

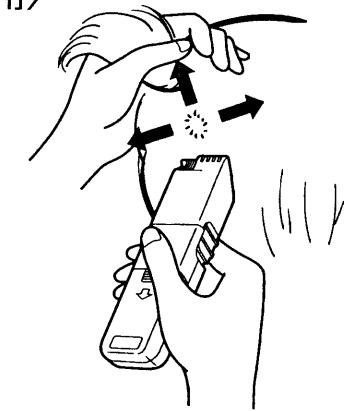

胴体部

- 下から上に向かって、刃先を肌から浮かして刈る。

- 脇腹の毛は刈りすぎないようにすると自然な感じに仕上がる。

(注意)

- 乳首や生殖器を傷つけないようにする。




口まわり

〈ガードカバーを使用〉

- 口を片手でしっかりと押さえ、刈り残しのないように、ていねいに刈る。

(注意)

- 犬が舌を出すことがあるので傷つけないようにする。

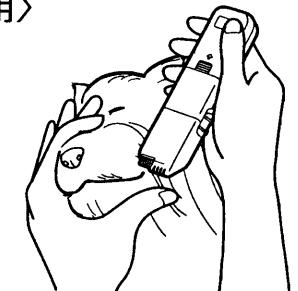

使用方法

毛玉のカット



毛玉のできやすいところ

首輪の周辺、耳（特にたれ耳の犬）、脚や尾のつけ根、腹部（草やごみが絡まりやすい部）。

- ガードカバーを本体に取り付ける。

- ブラッシングしてブラシが引っ掛かるところの毛玉を刈り取る。

ブラシが引っ掛けたところで、図のようにブラシを返して毛玉を確認してから、2mmぐらいの長さに刈り取ります。

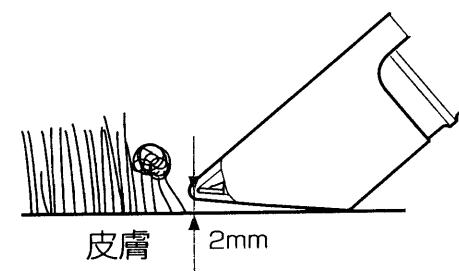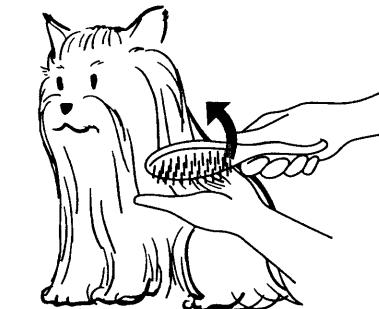

- 刈り取った後は、ブラシがスムーズに通ることを確認する。


手入れのしかた

つづく


△注意

お手入れの際は、必ずスイッチを「OFF」にする。
(けがの原因)


- 付属の掃除用ブラシで本体と刃先まわりの毛くずを取り除く。

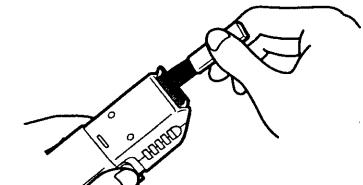


- 刃を矢印方向にはすす。

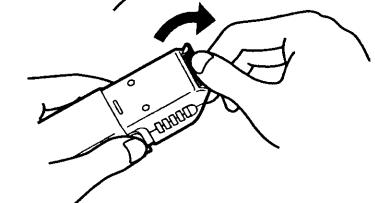


- 刃と本体内部を掃除する。

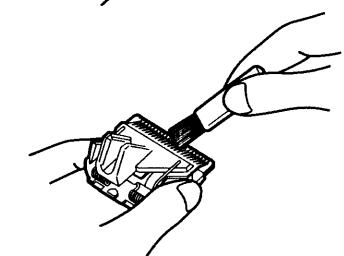

Ⓐ部分を斜め後方へ押して可動刃と固定刃の間を開き、掃除用ブラシで毛くずや汚れを取り除きます。

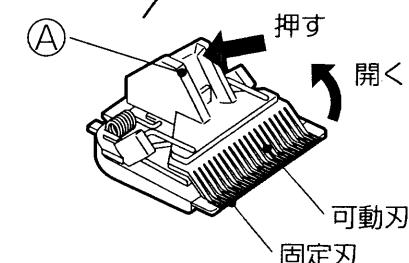


- 刃の矢印部分（4カ所）に付属のオイルを1~2滴注油する。

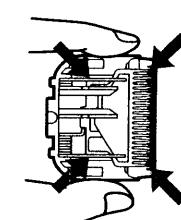

手入れのしかた


5 刃を取り付ける。

刃の凸部を本体の刃取付部にはめ込み、矢印方向へ押し付けます。

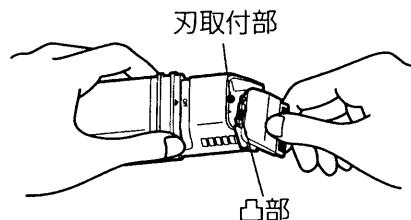

注意

刃の凸部が確実にはめ込まれていない状態で、無理に取り付けない。(刃が破損する原因)

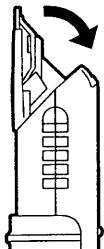

- 本体の汚れは、水か薄めた中性洗剤液を含ませて固く絞った布でふきとってください。

注意

アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。
(変形・変色の原因)

仕様

電 源	DC3V(単3形乾電池 2個)
質 量	120g(乾電池含む)
付 属 品	ガードカバーL(1個) ガードカバーR(1個) 掃除用ブラシ(1個) オイル(1個)

「故障かな?」と思ったときは

修理を依頼される前に次の点検をしてください。

症状	点検するところ	直す方法
切れ味が悪い。	乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換してください。
	刃の手入れをしていますか。	刃の掃除と注油をしてください。
動かない。	乾電池の入れ方を間違えていますか。	本体の表示に合わせて正しく入れてください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

別売り部品

■ 刃は消耗品です。
早めに別売りの替刃と交換してください。

交換の目安・・・約150回(1回10分として)

■ 日立の家電品取扱店でお買い求めください。

● 替刃 ・・・ 刃組 C10 標準価格 1,500円(税別)
(サービスパーツPZ-T350-003
とご指定ください。)

(価格には消費税は含まれておりません。平成11年4月現在の価格です。)

保証とアフターサービス（必ずお読みください。）

保証書（一体）

- この商品は保証書つきです。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げ日から1年間

修理を依頼されるときは

持込修理

13ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

- 当社は、このペット用トリマーの補修用性能部品を、製造打切後最低6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙の「日立家電品ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12
電話(03)3502-2111

九州日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡方城町大字伊方4680
電話(0947)22-0585

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (ヘ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。

- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only in Japan.

修理メモ