

室内機 室外機
 RAS-E22G + RAC-E22G
 RAS-E25G + RAC-E25G
 RAS-E28G + RAC-E28G
 RAS-E36G + RAC-E36G
 RAS-E40G2 + RAC-E40G2



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類(R32)が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

- 据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。
- お客様に操作方法を取扱説明書でよく説明してください。
- この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

据付情報

- フィルター掃除ユニットの動作確認を必ず行ってください。

据付工事に必要な工具(●印はR32またはR410A専用工具)

- ④ドライバー ●巻き尺 ●ナイフ ●ペンチ
- パイプカッター ●六角棒スパナ(呼び4) ●Pカッター
- ホールコアドリル(Φ65~80mm) ●真空ポンプ
- スパナまたは、モンキーレンチ ●トルクレンチ
- ポンプアダプタ ●フレアリングツール ●ガス漏れ検知器
- マニホールドバルブ ●チャージホース ●ポリシン

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



この表示の欄は、「軽傷を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれがある」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

- 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともに、お客様が保管いただくように依頼してください。



警告

- 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼するご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。



- 据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う 据え付けに不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。



- 据え付けは、重量に十分耐えるところで確実に行う 強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下により、けがの原因になります。



- 電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規程」およびこの据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する 電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因になります。



- 接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず直径2mmの単線を使用して確実に接続する 端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する接続や固定が不安定な場合は、故障や発熱・火災の原因になります。



- 設置工事部品は、必ず付属部品および指定の部品(別売部品など)を使用する 当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下・水漏れ・感電・火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。



- エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒(R32)以外の空気などを混入させない 空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂やけがなどの原因になります。



- 指定冷媒(R32)以外は使用(冷媒補充・入れ替え)しない 機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。



- 銅製以外の冷媒配管を使用しない 強度が弱く、破損し冷媒漏れの原因になります。



- 配管・フレアナットは、必ずR32またはR410A指定のものを使用する 破裂やけがなどの原因になります。



- フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め付ける フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フレアナットが割れて冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火する原因になります。



- 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う 冷媒ガスが漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火し、有毒ガスが発生する原因になります。



- 設置工事終了後、ガス漏れ検知器を使用して冷媒ガスが漏れていないことを確認する 冷媒ガスが漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火し、有毒ガスが発生する原因になります。



警告

- アース(接地)を確実に行う アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないアース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電の原因になります。



- 漏電遮断器を取り付ける 漏電遮断器が取り付けられていないと、感電・火災の原因になります。



- 据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取り付ける



- 冷媒配管が取り付けられていない状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。

- 冷媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する



- 圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。

- 電源コードの加工・途中接続・タコ足配線はしない



- 接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因になります。

- 接続配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取り付ける



- カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災や感電の原因になります。

- 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、コンセント側にもホコリの付着・詰まり・がたつきがないことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む



- ホコリの付着・詰まりがあると、感電・火災の原因になります。ホコリの付着・詰まりがあるときは清掃してください。

- コンセントに、がたつきがある場合は、交換してください。



注意

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 万一、ガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、発火の原因になります。



- 配管の急な曲げ加工はポリシンなどを使用して、つぶれないように曲げる つぶれた部分より冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火する原因になります。



- 排水工事は、この据付説明書に従って、確実に排水するよう配管を行う



- 不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因になります。

据付場所の選定

下記の点に注意し、お客様の同意を得て据え付けてください。



警告

- 本体を十分ささえられ、振動が出ない、強度のあるところに据え付ける

室内機



注意

- 近くに熱の発生がなく、吹出口付近をふさがないところ
- 本体の上・下・左・右に下図の \leftrightarrow 印の間隔をあけられるところ
- ドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところ
- 可燃性ガスの漏れるおそれのない場所や、蒸気・油煙などの発生しないところ
引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。
- 室内機およびリモコンはテレビやラジオから1m以上離す
画像の乱れや雑音が入ることがあります。
- 高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ離す
エアコンが誤動作する場合があります。
- 電子点灯形の照明器具の影響を受けないところ
電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあります。
場合によっては信号を受け付けないことがあります。

- ・室内機(吹出口)を火災報知器から、1.5m以上離して据え付けてください。
- ・室内機下面から床まで1.8m以上離して据え付けてください。

室内・室外機据付図(平地置台設置例)

付属品

①据付板:1枚	②据付板 固定ねじ:5本	③リモコン 取付ねじ:1本
④リモコン:1個	⑤乾電池(単4):2本	⑥配管押さえ:1個
⑦保冷用断熱材: 1枚	⑧アースねじ:1本 (室内用)	
⑨ドレンパイプ:1個	⑩ブツシュ:2個	
※RAC-E22Gには、同梱していません。		

- 冷凍機油は水分に弱いため、サイクル内に水が入らないようにしてください。
- \leftrightarrow の寸法は、エアコンの運転を保証するために必要な寸法です。
後々のサービス・補修などを考慮して、できるだけ周囲の空間が大きくとれる場所に設置してください。
- 横引きなど、屋内を通す配管は、⑦保冷用断熱材をかぶせてください。
保冷用断熱材が不足する場合は、別売のサービスパーツ:RAS-LJ22W 006を使用してください。
- 隠蔽部および、室内横引き配管を行う場合は、結露防止性能が高い配管を使用してください。
- 配管は必ず細径・太径側ともに断熱したものを使用してください。
なお、表面にエアコン据付用テープを巻くことをおすすめします。
テープを巻かないと、断熱材が早く劣化してしまいます。
- ドレンホースを室内に通すときは、断熱付ドレンホースを使うか、断熱材を巻いてください(現地調達)。

電源コードの長さ	
電源コードは絶対に改造しないでください。	
RAS-E22G・E25G・E28G・E36G	
約1.0m	約1.7m
RAS-E40G2	
約0.6m	約1.3m

室外機



警告

- 室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところに据え付ける
- 室外機をベランダの手すりに近寄せて設置しない
高層階などのベランダに設置される場合、お子様が室外機の上に乗り、手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。




注意

- 雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところ
- 吹き出した風が直接動物や植物にあたらないところ
- 本体の上・左・右・前・後に下図の \leftrightarrow 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところ
- 吹き出した風や騒音がご近所の迷惑にならないところ
- 強風の当たらない場所
特にビルの屋上では、風が強く室外ファンが破損することがあります。
- 可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や油煙などの発生しないところ
- 消防法および都道府県の条例などを満足するところ
- 排出されたドレン水が流れても問題のないところ
- 室外機およびFケーブルはテレビ・ラジオ・インターホン・電話などのアンテナ線や信号線、電源コードなどから1m以上離す
ノイズで影響をおよぼす場合があります。
- 室外機は、小動物のすみかになるような場所には設置しない
小動物が侵入し、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願いしてください。
- 後々のサービス・補修などを考慮した場所を選定する

配管引き出し方向

配管は、後直引き、左および右下引き
左および右横引き、左横引き背面出し
の6方向に可能です。

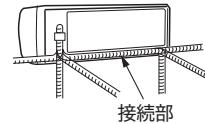

50mm以上
できるだけ広くあけてください。
※室内機の背面で配管接続する場合は、130mm以上

すき間がないように
確実にシールして
ください。




カーテンレール・カーテンボックスなどの
上に設置する場合は、風の流れを損な
わない寸法を確保してください。

上下風向板の可動範囲

※室内機の背面で配管接続する場合は、
130mm以上
単位:mm

上下風向板が可動します
ので、据付位置を決める
際は可動スペースが確保
できるかご確認ください。

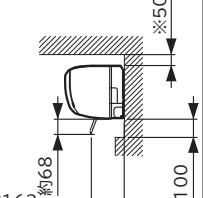

配管長さ:最大20m(チャージレス)
高低差:10m以内

配管カバー(市販品)

断熱付ドレンホースを継ぎ足すとき
内径16mm
は、水が漏れないよう接続部に
テープを巻いてください。

200mm以上
※ベランダ天井据付け
のときは50mm以上

50mm以上

できるだけ広く
あけてください。

ドレンホースから黒い水が出るこ
とがあります。排水溝までドレン
ホースを延長する場合は、販売店
にご相談ください。

200mm以上

できるだけ広く
あけてください。

アース棒 別売:SP-EB-2

D種接地工事推奨品:長さ900mm


アース棒、アース線は付属していません。

効率のよい運転のため、室外機の下側はできるだけ風が通らないように
遮へいすることをおすすめします(現地で調達してください)。


室内機

「くらしカメラ」の検知できる範囲

「くらしカメラ」は以下の範囲を検知することができます。

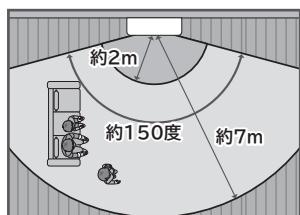

お部屋を上から見た場合

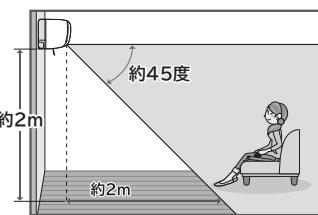

お部屋を横から見た場合

ご注意 「くらしカメラ」で、以下の場所は検知することができません。

- ・室内機から約2m以内（室内機の据え付けてある高さにより異なります）や据え付けてある壁面。
- ・室内機と人の間に壁・ついたて・タンス・本棚などがある場所。


1 据付板の取り付け・壁穴あけ・保護パイプの取り付け

!**注意**

- 室内機を据え付ける際は、必ず水平または、ドレンホースを取り付ける側を若干下に傾けて据付板を固定する
本室内機はドレンホースを左右どちらにも取り付けられる構造となっています。
ドレンホースを取り付ける側を上方に傾けて据え付けた場合、水漏れとなるおそれがありますのでご注意ください。


壁に直付けする場合

- 壁内の構造体（間柱など）をさがして、据付板を固定します。
- 石膏ボードに直付けする場合は
 - ・カサ式のボードアンカー（鉄製）をご使用ください。
 - ・石膏ボードの厚みに合ったボードアンカーをご使用ください。
 - ・ボードアンカーの開脚・固定は必ず専用工具をご使用ください。
 - ・ねじの締め付けには、インパクトドライバーは使用しないでください。
ボードが破損する場合があります。
 - ・ねじ込み式のボードアンカーは締めすぎると保持強度が極端に落ちる場合がありますので、使用しないでください。




- ボードアンカーは4ヵ所固定してください。


- 公団アパート用穴を使用する場合は、アンカーボルトの壁からの出張り寸法が15mm以下になるようにカットしてください。

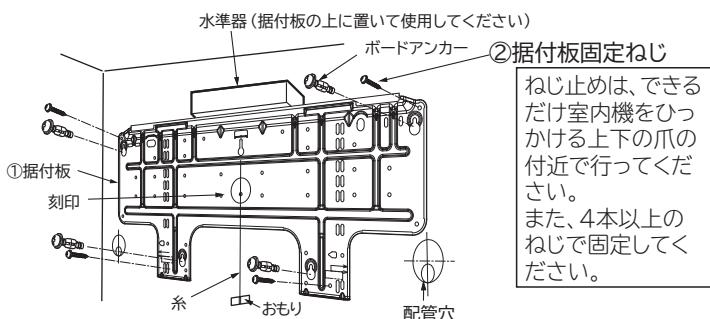

ボードアンカーの止め穴



- 据付板を壁に仮固定のまま、ボードアンカーを壁に埋め込みます。
- 据付板を下側にずらしてから、ボードアンカーで据付板を固定します。

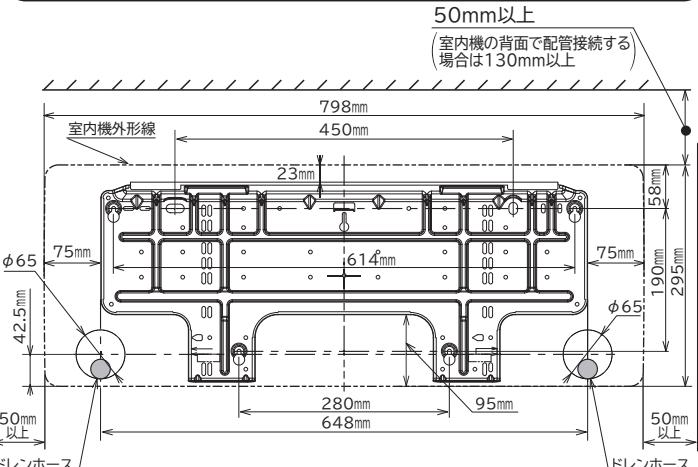


回り縁と鴨居に据え付ける場合


- 回り縁と鴨居間の寸法Hに合わせ、据付板と「たてさん」上下を仮組みします。
- 回り縁と鴨居を利用して「たてさん」上下を仮止めします。
- 水平を確認してから固定します。

たてさん（別売）
(型式:SP-BT-2)


(下図のねじは「たてさん」に同梱しています)

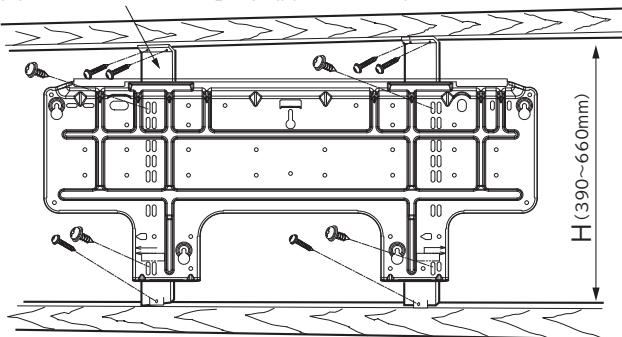

据付板の刻印“タテサン0位置”を「たてさん」上の目盛“0”に合わせると、室内機と鴨居のすき間が小さくきれいに仕上がります。

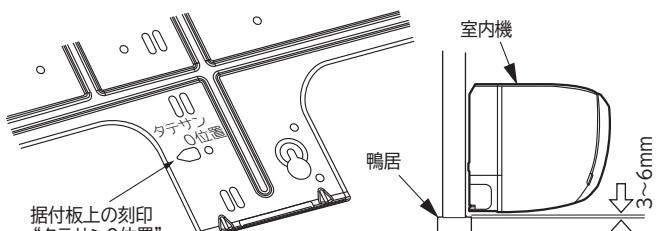

「たてさん」を使用して、室内機の背面で冷媒配管を接続する場合は、右図のように実行してください。

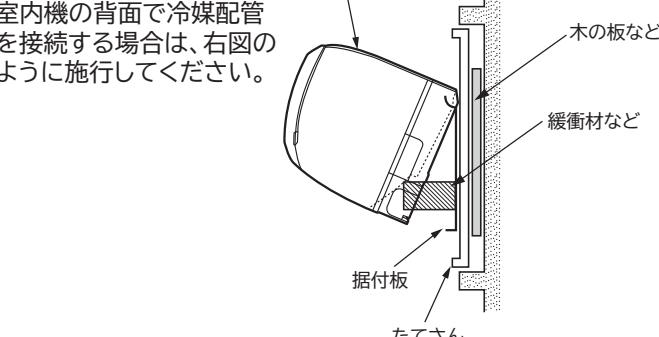


壁穴あけおよび保護パイプの取り付け

- ① φ65mmの穴を外側に2~5mm下がり気味にあけます。

② 保護パイプ(市販品)を壁の厚さに合わせて切断し、壁穴に通します。

③ 雨水や外気の浸入などがないよう完全にシールし、配管ブッシュ(市販品)を付けます。

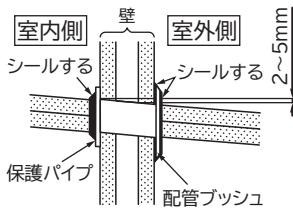

警告

- 保護パイプは必ず使用する
接続ケーブルが壁の中のメタルラスに接触したり、壁が中空の場合、ねずみにかじられたりして感電や火災の原因となります。

注意

- 完全にシールする
壁内や室外の高湿空気が室内に流入し、露たれの原因になります。また壁内や室外のニオイが室内に流入する原因となります。
※シール材としてパテを使用する場合は、油じみになるおそれがありますので、パテが壁に直接触れないようにお願いします。

2 室内機の据え付け


1 据え付けの準備

フロントパネルの取り外し


- P.15の「フロントパネルの取り外しかた」を参照して取り外します。
● フロントパネルの取り付け・取り外しは、必ず両手で行ってください。
● 室内機の背面で冷媒配管を接続する場合は、輸送用部品も取り外してください。

下カバーの取り外し

- 下カバーの下側奥(①部)を押して取り外します。

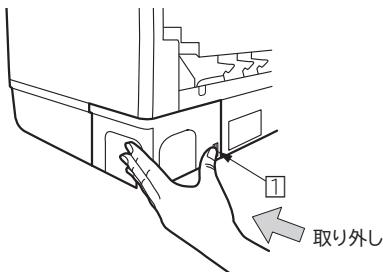


- 取り付けは ②部を先に取り付け、①部を支点として回転させて①部を取り付けます。

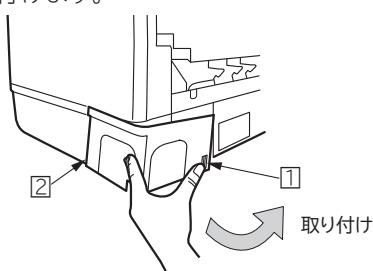



下カバーブッシュ部の切断(横引き、下引きの場合)

- 右または左、あるいは下引き配管時は下カバーのブッシュ部をPカッターなどで切り取り、やすりで体裁よく仕上げてください。

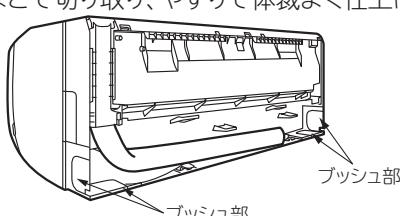

ドレンホースの付け替え(横引きの場合)


- 横引き配管時はドレンホースとドレンキャップを下図のように付け替えてください。
● 付け替えは下カバーを外して行います。

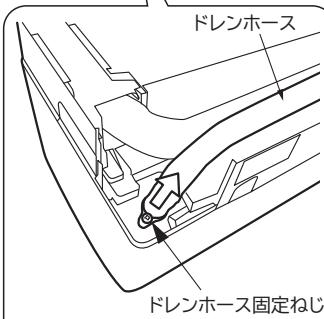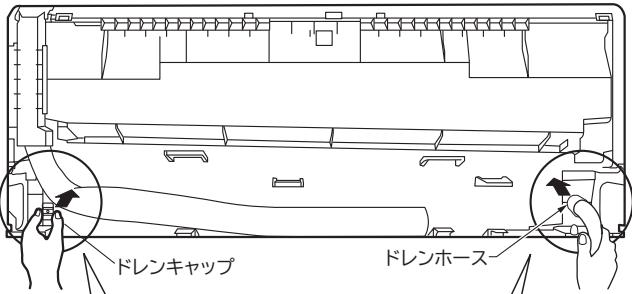

- ① ドレンホースは固定ねじを外して、抜きます。




ドレン口先端に当たるまで押し込む
必ず目視で確認してください。

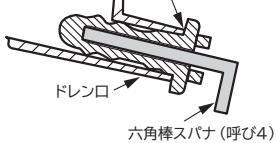

- ② ドレンキャップの穴に六角棒スパナもしくは細いドライバーを挿入し、ドレンキャップを押して、突き当たるところまで確実に挿入してください。


- ① ドレンキャップはペンチなどで、突起をつまんで引き抜きます。

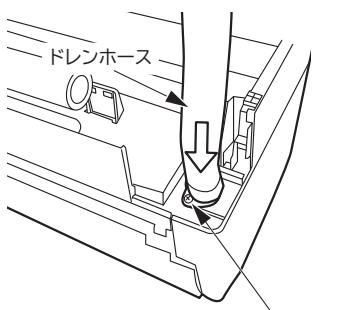

- ② ドレンホースは、固定ねじの穴をあわせて突き当たるところまで確実に押し込み、①で外した固定ねじで固定してください。
押し込む時は、ドレンホースの口元に水を塗ると差し込みやすくなります。

注意

- ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入し、ドレンホースは固定ねじで固定する
挿入が悪いと水漏れのおそれがあります。
● ドレンホースの横引き配管は行わない
ドレン詰まり、あるいはドレンホースの露つきを起こし、水たれとなります。
● ドレンホースの口元に、水以外のものは塗らない
水以外のものを塗ると、ドレンホースの劣化の原因になります。
● ドレンホースは、先端部のパッキンがめくれないように挿入する
パッキンがめくれたまま挿入すると、水漏れの原因になります。


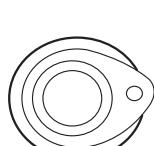


2 据え付け

後直引き・右横引き・右下引きの場合

- ① Fケーブルを接続します (P.10の「Fケーブルの接続」を参照)。
② 配管を伸ばしてから、整形します。


後直引きの場合

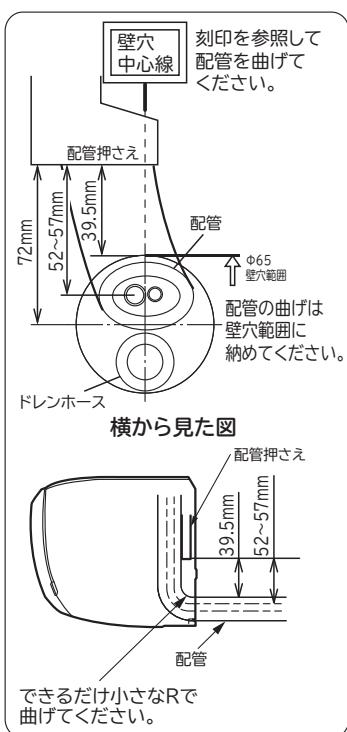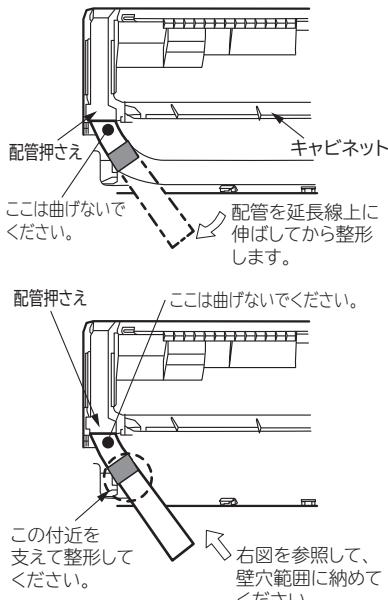


配管の曲げ始めが壁穴範囲から出でていたり、曲げRが大きいと、室内機が壁から浮き上がり、仕上りが悪くなる原因となります。

- ③ 配管・ドレンホース・Fケーブルをまとめ、ビニールテープで止めます。ドレンホースは常に下になるように整形してください。

後直引きの場合

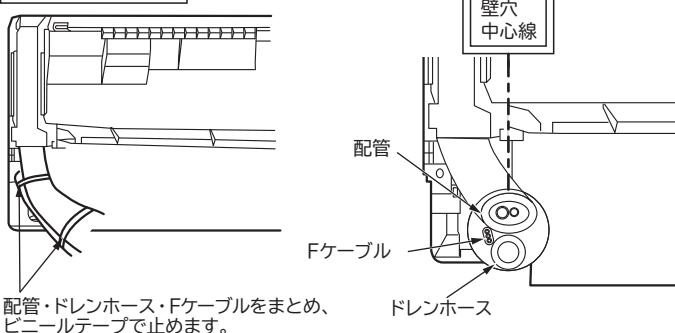


右横引きの場合


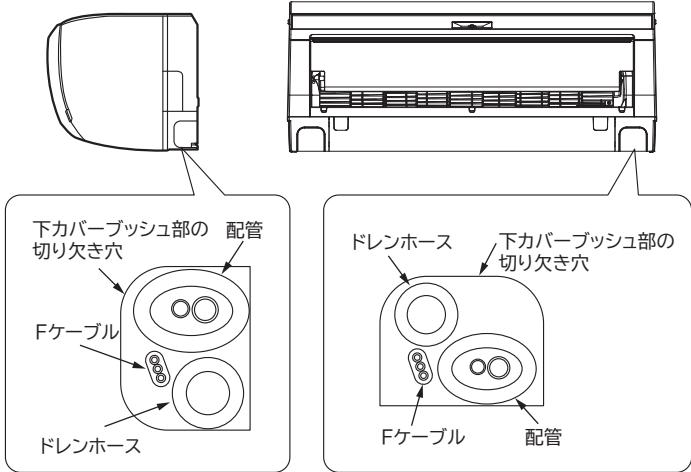


- ④ 壁穴貫通部をエアコン据付用テープで巻きます。

右横引きの場合


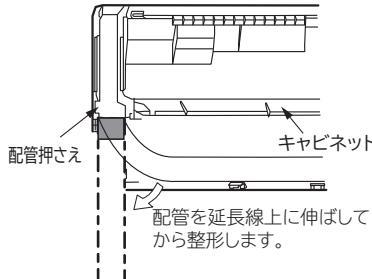


右下引きの場合

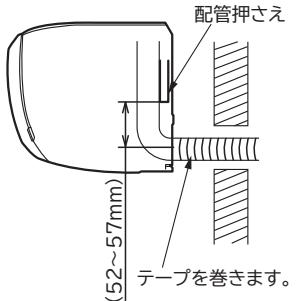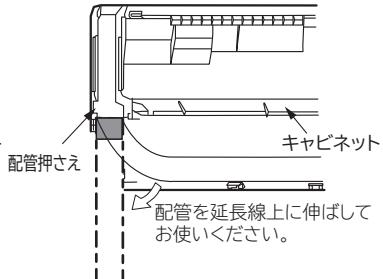


- ⑤ 壁穴に配管類を通します。

- ⑥ 室内機の上部を①据付板に引っ掛けます。
⑦ 室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を①据付板にはめこみます。
⑧ 冷媒配管を接続します (P.9の「配管の接続・エアページ」を参照)。
⑨ 接続した冷媒配管の断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、ビニールテープで止めます。
⑩ 配管接続部を⑦保冷用断熱材で割りを上にして覆い、すき間のないようにビニールテープを巻きます。
すき間があったり締め過ぎたりすると、露たれの原因になります。

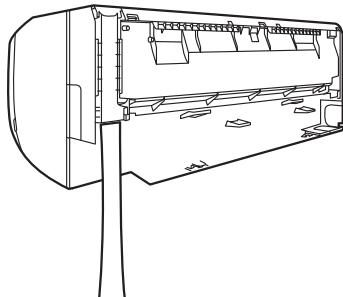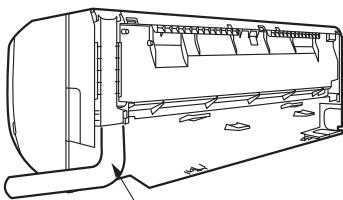

注意


- 配管整形時には、下カバーを外し 部を手で押さえて図のように伸ばしてから整形する
- 伸ばしてから整形しないと、配管が内部でねじれてしまいます。また、後直引きの場合は、配管と壁穴の位置がズレてしまいます。
- 整形時は配管の断熱材がキャビネットなどに当たり破損しないようにしてください。
- ドレンホースは常に下になるように配管を整形する

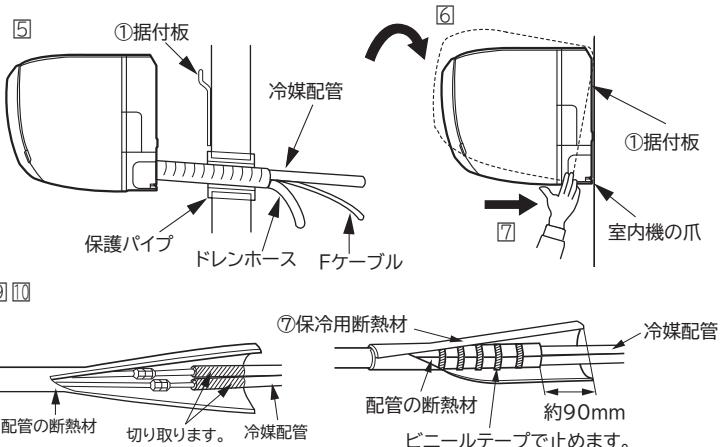

左横引き・左下引き・左横引き背面出しの場合

配管を接続してから据え付ける場合


- ① Fケーブルを接続します (P.10の「Fケーブルの接続」を参照)。
- ② 冷媒配管を接続します (P.9の「配管の接続・エアページ」を参照)。
- ③ 接続した冷媒配管の断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、ビニールテープで止めます。
- ④ 配管接続部を⑦保冷用断熱材で割りを上にして覆い、すき間のないようにビニールテープを巻きます。
すき間があつたり締め過ぎたりすると、露たれの原因になります。

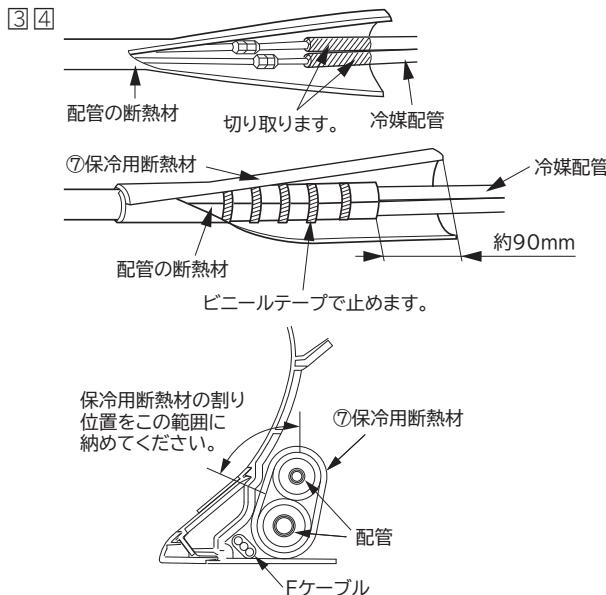

- ⑤ 冷媒配管を壁穴位置に合わせて整形します。
横引き背面出しの場合は以下の説明に従い、正確に整形してください。


〈横引き背面出しの冷媒配管の整形〉

- (1) 背面の刻印を参考し、壁穴範囲の中で冷媒配管を曲げ始めます。

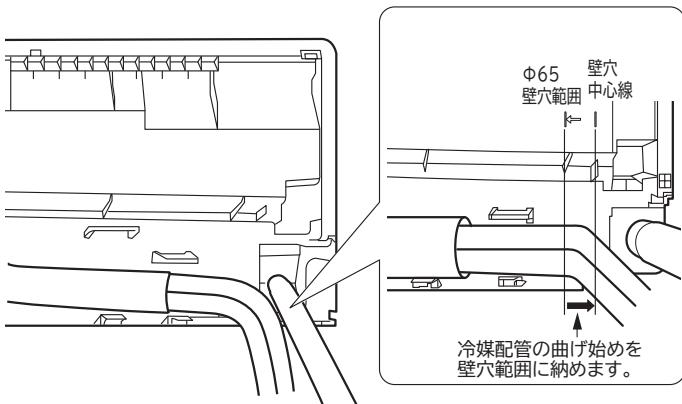


冷媒配管の曲げ始めが壁穴範囲から出ていると、曲げRが大きいと、室内機が壁から浮き上がり、仕上りが悪くなる原因となります。

(2) 冷媒配管はできるだけ小さなRで曲げ、整形します。

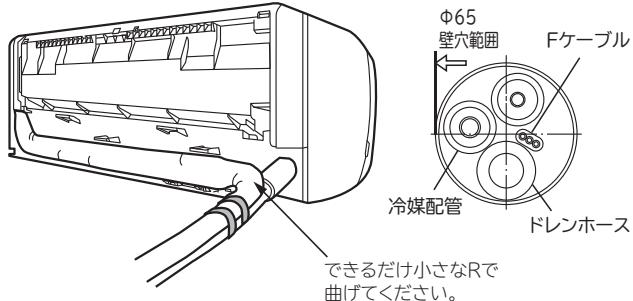


- ⑥ Fケーブル・配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、
⑥配管押さえで固定します。
- ⑦ 冷媒配管・Fケーブル・ドレンホースをビニールテープで止め、
壁穴貫通部をエアコン据付用テープで巻きます。
ドレンホースは常に下になるように整形してください。

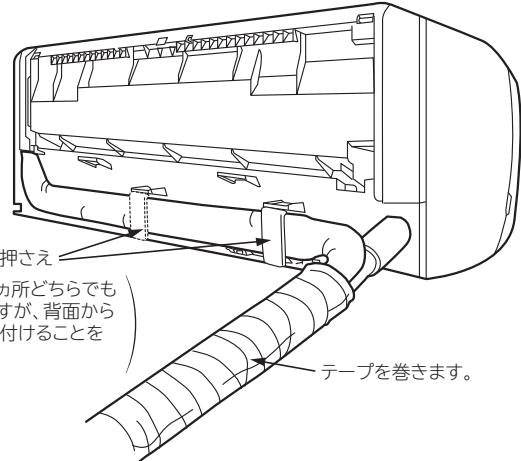

- ⑧ 壁穴に配管類を通します。
- ⑨ 室内機の上部を①据付板に引っ掛けます。
- ⑩ 室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を①据付板にはめ込みます。

室内機の外しかた


- 室内機底面にある **押す PUSH** を外側から押すと、爪が①据付板から外れます (左右2ヵ所)。
- なげしなどで室内機底面を押せない場合は、化粧カバー下部を外し、図のように取り外し用の穴にドライバーを挿入し、①穴の上部を押さえながら爪を上方に押し上げ、②室内機を手前に引っ張ります。このとき横引き配管の場合などに、ドライバー先端で配管、Fケーブルを傷つけないよう十分注意してください。
- 化粧カバーの外しかたはP.15の「化粧カバーの取り外しかた」を参照してください。

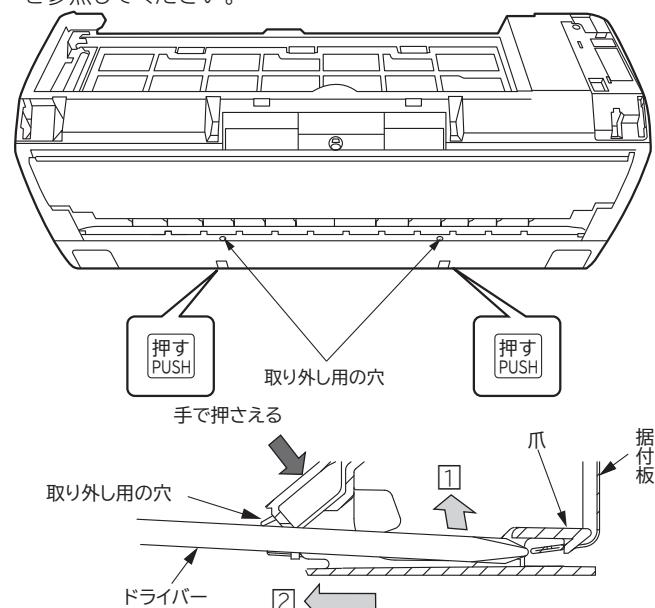

室内機の背面で冷媒配管を接続する場合

- ①冷媒配管とFケーブルを整形しセットします。

冷媒配管の先端を△マークの位置に合わせます。

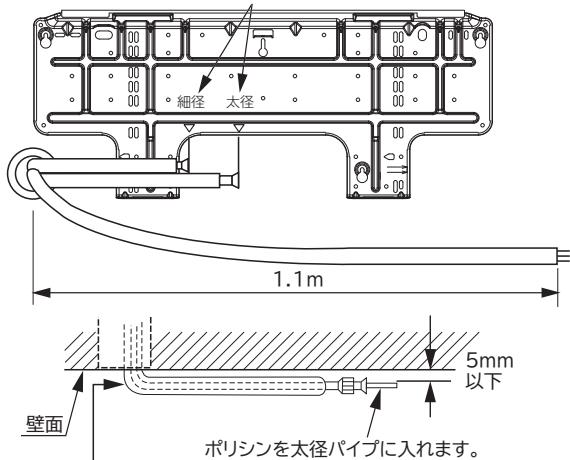


!**注意**

- ポリシンを使用する場合は、削り粉が入らないよう必ずフレア加工を行った後に挿入する

- ②室内機を①据付板に引っ掛けます。


- ③室内機背面右側に緩衝材またはダンボールなどをはさみこみ、室内機の下部を手前に約150mmもしくは目一杯浮かします。

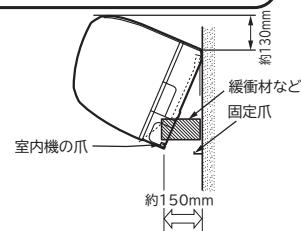

!**注意**

- 室内機背面右側に、はさむ部材はキャビネット右壁またはキャビネット断熱部で保持する

上記以外部で保持すると、キャビネットに無理な力が発生して、変形・破損するおそれがあります。

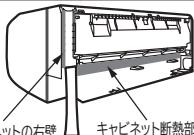

- ④冷媒配管を接続します(P.9の「配管の接続・エアページ」を参照)。

- ⑤配管接続部は、⑦保冷用断熱材の割りを上にして覆い、すき間がないようにビニールテープを巻きます。

- ⑥ドレンホースを壁穴に挿入します。

ドレンホースは常に下になるように整形してください。

- ⑦Fケーブルを接続します(P.10の「Fケーブルの接続」を参照)。

- ⑧Fケーブル・配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、⑥配管押さえで固定します。

- ⑨はさんだ物を外し、室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を①据付板にはめ込みます。

!**注意**

- 配管の断熱材のビニールテープ巻きは締め過ぎない
断熱効果がなくなり露が付きますので、締め過ぎないように巻いてください。


保冷用断熱材を使わなかったり保冷用断熱材のビニールテープを締めすぎると…。

→ 断熱効果がなくなり露が付き露たれおよび壁にシミやカビが発生します。


○ 間隔をおいて締めすぎないように巻きます。

保冷用断熱材


保冷用断熱材は、割を上にして覆い、すき間のないようにテープ巻きしてください。

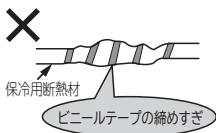

- 室内機の下部を手前に引っ張って、据付板に室内機の爪がはめこまれていることを確認する
はめこみが不完全ですと、室内機の振動が大きくなる原因となります。

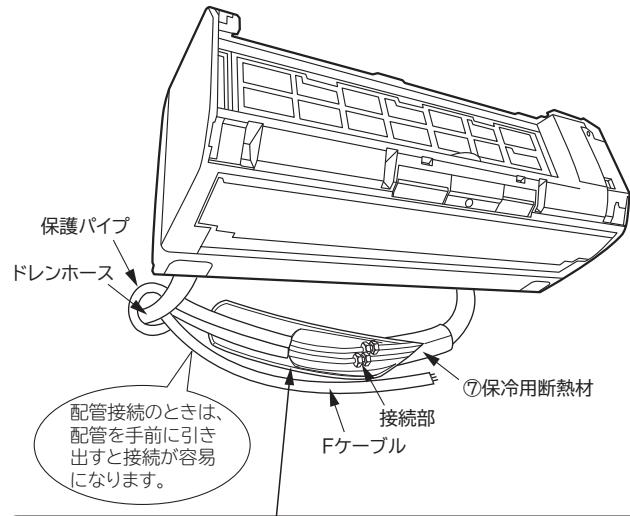

⑤

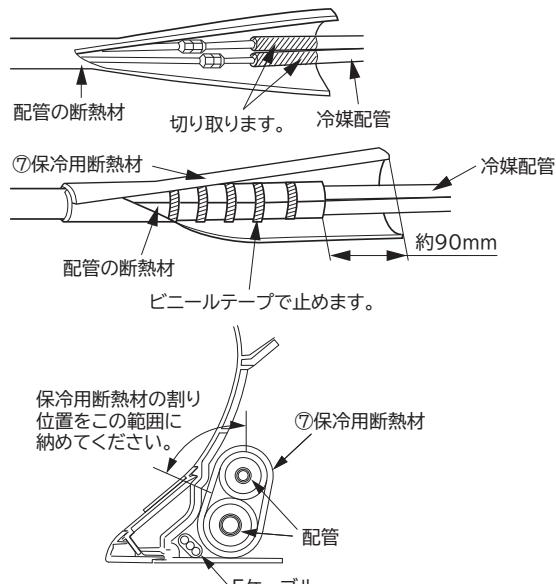

3 排水の確認

室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水されることを確認してください(確認を怠ると水たれのおそれがあります)。

- ①フロントパネルを取り外します。

(P.15の「フロントパネルの取り外しかた」を参照)

- ②前面フィルターを取り外します。

- ③下図位置から熱交換器に伝わせてゆっくり注水します。

(水の勢いが強いと水たれのおそれがあります)

注水するときは、
水差し(現地調達)
などを使用してください。



!**注意**

- ドレン工事は、確実に排水できるように配管し、必ず排水の確認を行う

確認を怠ると、水たれとなることがあります。




- ドレンホースは1/25以上の勾配をとる

- 埋込配管などでドレンホースをドレン配管に挿入する場合、ドレンホースを途中で切断しない


ドレンホースの断熱性能が低下し、水たれとなることがあります。

- 浄化槽など、腐食性ガス(硫黄・アンモニアなど)が発生する場所にドレンホースを導かない

腐食性ガスがドレンホースから室内機に逆流し、銅配管を腐食させたり、室内の異臭の原因になることがあります。

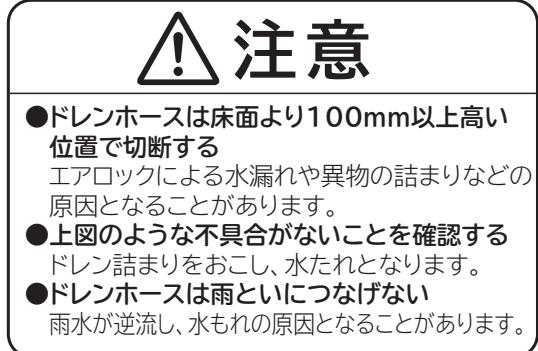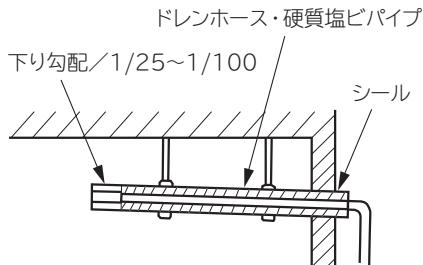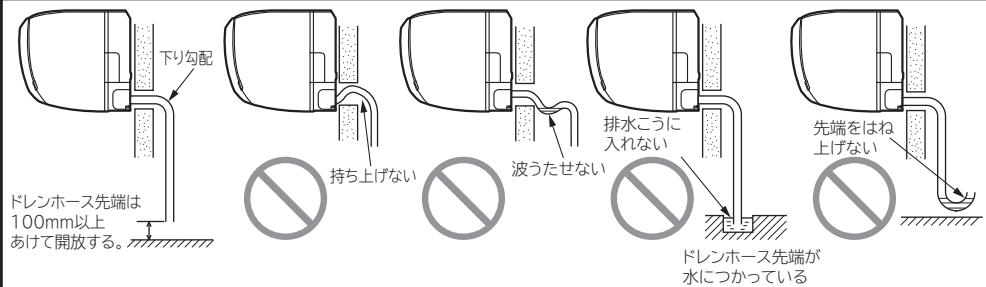

● ドレンホースは1/25以上、硬質塩ビパイプは1/100以上の下り勾配を取ってください。

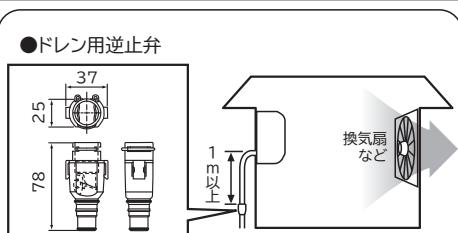

気密性の高い住宅などで強風時や換気扇を使用したときなどに、ドレン水がスムーズに流れず、異音(ボコボコ音など)が発生したり、水漏れが発生することがあります。対応部品(斡旋品)として因幡電機産業(株)製ドレン用逆止弁「DHB-1416 701」(有料)がありますので必要に応じて取り付けてください。製品に関するご相談は販売店にお問い合わせください。

据付終了後、ドレンホースの抜けやたるみのないことを確認してください。

室外機

● 振動や騒音が増大しないようにしっかりした場所に設置してください。

振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に防振ゴム〔サービス部品RAC-N22S 100(別売)〕を入れてください。

● 配管類をおおよそ整形して、位置を決めてください。


● 側面カバーは取っ手を持ち、下方へ移動させて端部のフックを外してから引いてください。

取り付けるときは、逆の手順で行います。


● 消防法および都道府県の条例などを満足する場所に設置してください。

● 転倒・落下・設置位置のずれがないように室外機を固定してください。

この面(吸い込み側)を壁側にして設置してください。



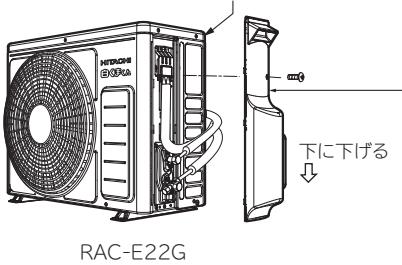


この面(吸込側)を壁側にして設置してください。

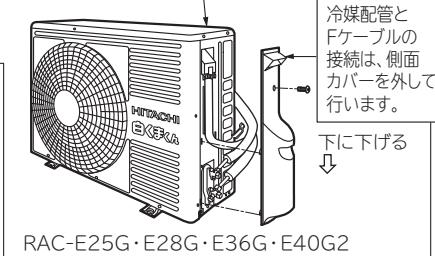


冷媒配管とFケーブルの接続は、側面カバーを外して行ってください。

室外機の固定寸法

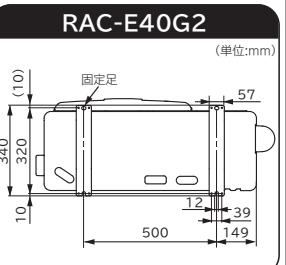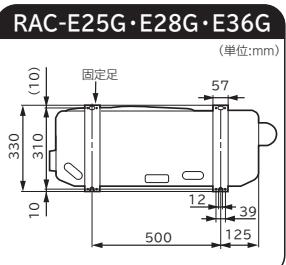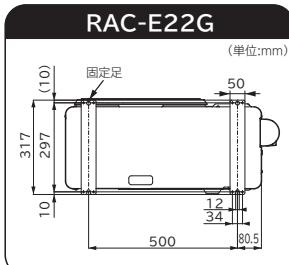

テント(別売)

暖房効果を良くするために、雪の多い地方では風通しを妨げないように別売の風雪ガード(RAC-E22Gを除く)や高置台を設けてください。
その他の地方では日除けとして別売のテントの取り付けをおすすめします。

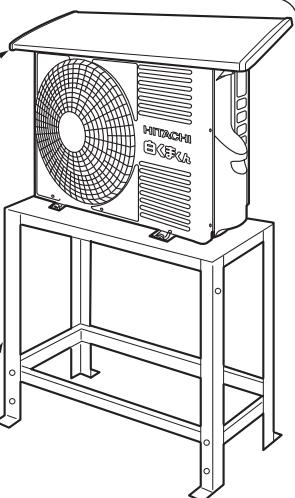

注意

● 室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンに触らない
けがの原因になります。

室外凝縮水処理

● 室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよう穴があいています。

● 凝縮水を排水口などに導くときは平地置台(別売)やブロックなどに載せ地面より100mm以上上げて据え付け、図のように⑨ドレンパイプを接続してください。その他の水抜き穴(2ヵ所)は、⑩ブッシュでふさいでください。⑩ブッシュの取付けは、図のように水抜き穴に合わせて、ブッシュの両端を押してめ込んでください。(RAC-E22Gには水抜き穴がありません。)


● ⑨ドレンパイプを接続する場合は、⑩ブッシュがベースから浮いたり、ずれていないことを確認してください。

● 室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。

寒冷地等でご使用の場合

寒冷地等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器から出る水がベース表面に凍結し、排水が悪くなることがあります。このような地域では、⑨ドレンパイプ・⑩ブッシュは取り付けないでください。

また、水抜き穴と地面との距離を250mm以上確保してください。

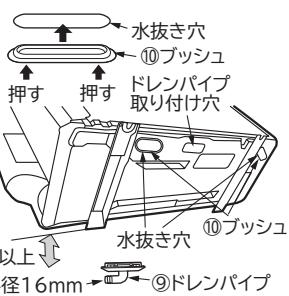

配管の接続・エアページ

1 配管の切断とフレア加工

- パイプカッターで切断し、バリ取りを行います。



注意

- バリ取りをする
バリ取りをしないとガス漏れの原因になります。
- 切粉が銅管内に入らないように、バリ取り時には銅管を下向きにする

- フレアナット挿入後、フレア加工をしてください。



※R32またはR410A用専用工具の使用を推奨します。

外径(φ)	A(mm)[リジット]	
	R32、R410A用専用工具の場合	R22用専用工具の場合
6.35(1/4インチ)	0~0.5	
9.52(3/8インチ)		1.0


冷媒配管 ●配管は規格に適合したものをお使いください。
●使用する冷媒配管は、次のことを守ってください。

肉厚	φ6.35(1/4インチ)	φ9.52(3/8インチ)
材料および規格	リン脱酸銅 C1220T JISH3300 (付着油量:40mg/10m以下)	
断熱材	・耐熱発泡ポリエチレン 比重0.045 肉厚8mm以上	・接続配管は1本毎に各々断熱してください。
		薄肉管(肉厚0.7mmなど)は、使用しないでください。

薄肉管(肉厚0.7mmなど)は、使用しないでください。

2 配管の接続


- 室内機の配管からフレアナットを外します。この時ハーフユニオン(オス側)をスパナで固定しながらフレアナット(メス側)をスパナで外します。
- 曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。
- 中心を合わせフレアナットを手で十分締め付けた後、トルクレンチ(スパナ)で確実に締め付けます。
- 接続部(フレアの内面)に冷凍機油(市販品)を塗ることをお勧めします。
- 同様に室外機のサービスバルブに配管を接続してください。



※締め付けトルクは下表に従ってください。

	パイプ外径(φ)	トルクN·m{kgf·cm}
細径側	6.35(1/4インチ)	14~18{143~184}
太径側	9.52(3/8インチ)	34~42{347~429}
ホルダ	細径側	6.35(1/4インチ)
ドロップ	太径側	9.52(3/8インチ)
	バルブコアのフクロナット	19.6~24.5{200~250}
		12.3~15.7{125~160}


- 警告**
- 配管の急な曲げ加工は、ポリシンなどを使用して、つぶれないように曲げる
 - サービスバルブのフレアナットは、スパナを2本使用して、サービスバルブが変形しないように外す・締め付けるつぶれたり・変形した部分より、冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れるとき、まれに引火する原因になります。
 - フレアナットは、必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで締め付ける
フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後、フレアナットが割れて冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れるとき、まれに引火する原因になります。
 - 真空引き終了後、マニホールドゲージの針が安定していることを確認する
接続不十分により、万一冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れるとき、まれに引火する原因になります。
 - 設置工事終了後、ガス漏れ検知器を使用して、冷媒ガスが漏れていないことを確認する
冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れるとき、まれに引火し、有毒ガスが発生する原因になります。
- 下図の部分を、ガス漏れ検知器(R32またはR410A用)を使用して、フレアナット接続部から冷媒漏れがないことを確認します。漏れのある場合は、増締めするなどして、処置してください。



3 エアページおよびガス漏れ検査

地球環境保護の立場から、エアページは真空引きポンプ方式でお願いします。


- 1 ●バルブコアのフクロナットを外し、チャージホースを接続します。
真空ポンプにポンプアダプタを接続し、アダプタにチャージホースを接続します。

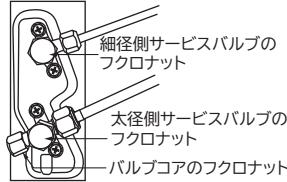

- 2 ●マニホールドバルブのハンドルHiを閉じ、Loを全開にして、真空ポンプを運転(アダプタ電源ON)します。
真空引きを10~15分間行った後、ハンドルLoを全閉し、真空ポンプの運転を止めます(アダプタ電源OFF)。


真空引きのポイント

- 真空引き始めに、フレアナットを少しづらめて、エアが入っていくことを確認し、再度フレアナットを締めてください。
- マニホールドゲージの針が急に下がったり動かないときは、接続の再確認をしてください。
- 真空引きを終了後、マニホールドゲージの針が3~5分間安定していることを確認してください。

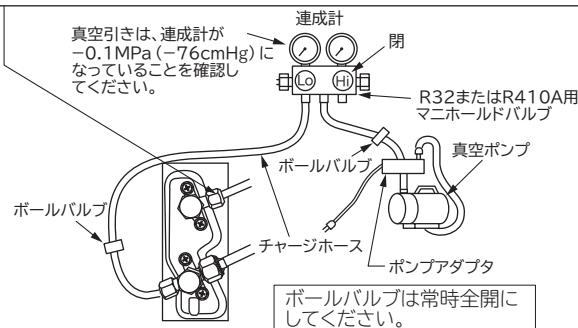

- 3 ●サービスバルブのフクロナットを外します。
●細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、5~6秒後すばやく締めます。この時に接続部のガス漏れ検査を行ってください。
●サービスバルブのチャージホースを外します。

- 4 ●両方のサービスバルブのスピンドルを反時計方向に軽く当るまで回し、冷媒通路を開けます。
(力いっぱい回す必要はありません)
●フクロナットを元通り締め付けます。最後に、ガス漏れ検査を行い、ガス漏れがないことを確認してください。

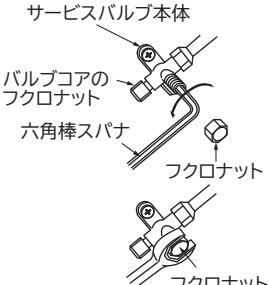


⚠ 注意

- 接続部に、水分が入らないようにする
- 冷凍機油は、フレアの外面には塗らない
フレア外面に冷凍機油を塗ると、フレアナットの締め付け過ぎとなり、フレアナットが割れたり、フレア部が破壊されて冷媒漏れの原因になります。
- コントロールバルブを使用するときは、パッキンが劣化したものを使用しない
また、ハンドルを締め過ぎないようにする
サービスバルブから冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火する原因になります。


Fケーブルの接続

Fケーブルの接続方法

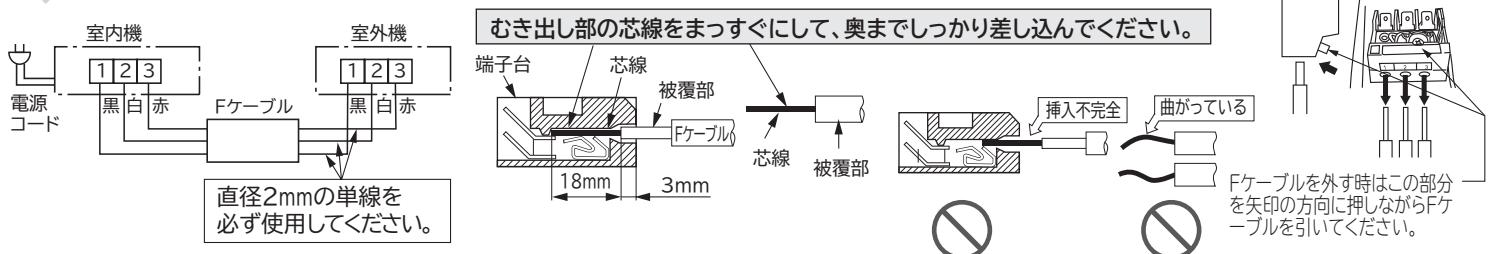


⚠ 警告

- Fケーブルは、必ず直径2mmの単線を使用する
より線を使用しますと、故障や発熱・火災の原因になります。
- Fケーブルを途中で接続しない
接続部が過熱し、火災・感電の原因になります。
- Fケーブルの芯線は18mm（最小でも17mm、最大でも20mm）むき出し、
芯線がかくれるまで確実に押し込み、各々の線を引っ張って抜けないことを確認する
挿入が不十分であったり、むき出し寸法が17mm以下ですと接触不足により、故障や
発熱・火災の原因になります。
- Fケーブルの芯線は先端を合わせ、まっすぐにする
- 分岐回路はエアコン専用の回路にする
- Fケーブルの取付工事は「電気設備に関する技術基準」に従って行う
- Fケーブルの接続作業は電源プラグを必ずコンセントから抜いて行う
Fケーブルの1・2端子間に100Vまたは200Vが印加されます。

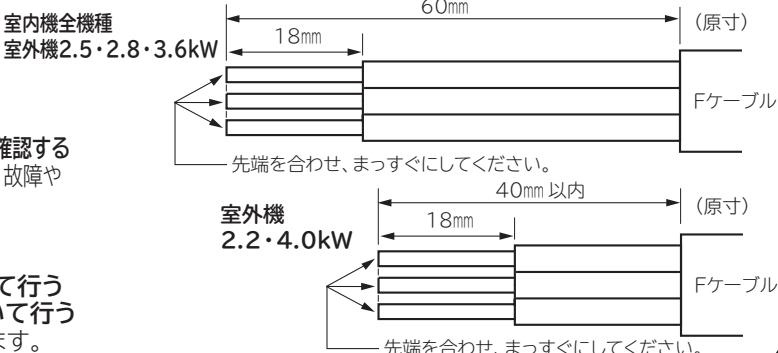

室内機への接続方法


- ①フロントパネルを取り外します（P.15の「フロントパネルの取り外しかた」を参照）。
- ②固定ねじ（2本）を外してから、上部端を持って端子台カバーを外します。ケーブル固定バンドも外します。

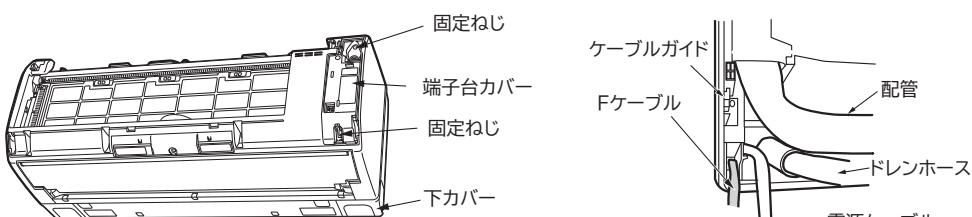



- ③下カバーを外します（P.4の「下カバーの取り外し」を参照）。
- ④ケーブルガイドを通して、Fケーブルを背面から前面へ出します。
(Fケーブルの芯線をむき出してからケーブルガイドに挿入する場合は、先端をテープで巻くと作業性が良くなります)
- ⑤Fケーブルを接続し、ケーブル固定バンドで固定した後、Fケーブルを下に押し込んでください。
- ⑥端子台カバー下側の爪を引っ掛け、ねじで端子台カバーを固定します。
※端子台カバーの浮きがないことを確認してください。浮いているときはFケーブルを整形してください。

⚠ 警告

- Fケーブルはサービス時の作業性を考慮して余裕を持たせて、必ずケーブル固定バンドで止める
- ケーブル固定バンドで止めるときは、Fケーブルの外側の被覆部の上から確実に止め、接続部に
外力が加わらないようにする
Fケーブルの接続部に外力が加わると、発熱や火災などの原因になります。
- 取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける



室外機への接続方法

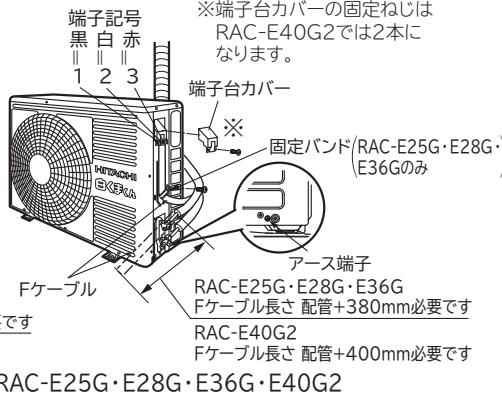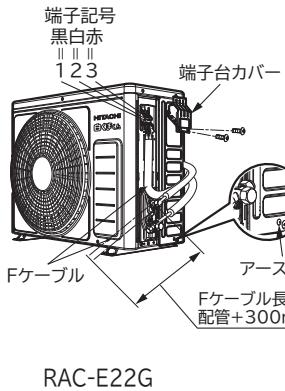

- 側面カバー・端子台カバーを外して行います。

※端子台カバーの固定ねじはRAC-E40G2では2本になります。

- ケーブルは、必ずケーブル固定バンドで固定する(RAC-E25G・E28G・E36G)

- ケーブルは、必ず端子台カバーで固定する(RAC-E22G・E40G2)

固定しないと側面カバーが浮き上がり、雨水が電気品に入り感電の原因となります。また、Fケーブルの接続部に外力が加わり、発熱や火災などの原因になります。

- 取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける

RAC-E22G・E40G2

Fケーブルの被覆部が必ず端子台カバーで押さえられるように接続してください。

Fケーブル

仕上げ


1 配管の断熱と仕上げ

- P.2の「室内・室外機据付図」のように配管・Fケーブルなどをエアコン据付用テープで巻き、壁に固定します。
- 冷媒配管やドレンホースが、天井裏・壁内などの隠蔽部や、押入れ・廊下など室内を通る場合は、結露防止性能が高い配管(高湿用配管)を使用しドレンホースは結露しないように断熱材を取り付け1/25~1/100の下り勾配をつけてください。
- 壁穴部と配管ブッシュ・配管のすき間を【配管カバー(市販品)】を使用した場合も】完全にシールしてください。シールが完全でないと壁内や室外の高湿空気が流入し、露たれの原因になります。また壁内や室外のニオイが室内に流入する原因になります。
- 配管カバー(市販品)を使用する場合は、配管ブッシュを取り付けないでください。
- フロントパネルと下カバーを取り付けます。

注意

●完全にシールする

壁内や室外の高湿空気が室内に流入し、露たれの原因になります。また壁内や室外のニオイが室内に流入する原因になります。
※シール材としてパテを使用する場合は、油じみになるおそれがありますので、パテが壁に直接触れないようお願いします。

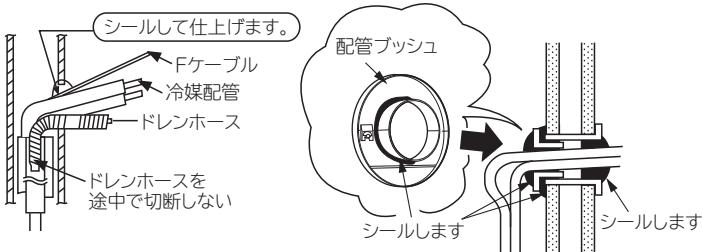

2 アースと漏電遮断器

このエアコンは必ずアース工事をしてください。

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。

万一の感電事故を防止するほかに、製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。

接地の基準

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下表により接地工事を行ってください。

電源の条件	エアコンの種類	エアコン設置場所	水気のある場所に設置する場合	湿気のある場所に設置する場合	乾燥した場所に設置する場合
対地電圧150V以下の場合	100Vの機種(含単相3線式200Vの機種)		D種接地工事が必要です(注)。	D種接地工事は法的には除外されていますが安全のため接地工事をしてください。	
対地電圧150Vを超える場合	3相200Vの機種(含単相2線式200Vの機種)		漏電遮断器を取り付けさらにD種接地工事が必要です(注)。		

D種接地工事について(注)

- 接地工事は電気工事士の方が行ってください。
- 接地抵抗は100Ω以下であることを確認してください。
ただし漏電遮断器を取り付けた場合は500Ω以下であることを確認してください。

警告

●室外機または室内機のどちらか一方から必ずアースを行う電源が100Vの場合

アース端子は室外機のベース側面(サービスバルブ側)についています。なお、右図のように室内機にもアースを接続することもできるようになっています。

電源が200Vの場合

必ずアース付きコンセントを調達のうえ、アース工事を行ってください。

[アース端子は室外機のベース側面(サービスバルブ側)にもついています]


●アース線は、次のようなところに接続しない

- (1)ガス管…引火や爆発のおそれがあります。
- (2)避雷針・電話のアース線…落雷のとき大きな電流が流れれるおそれがあります。
- (3)水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。また、金属管では電食のおそれがあります。

●お客様にご説明の上、アース(接地)を行う

- 室内機からアース(接地)を行う場合は、直径1.6mmの単線(軟銅線)を使用し、確実に固定する


室内機にアースを付ける場合

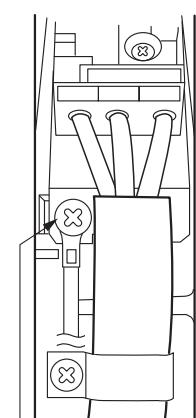

⑧アースねじ
アース端子を接続するときは端子台カバーを外して行います。(100Vの機種)

3 保護シートと輸送用部品の取り外し

- テープや保護シートを取り外してください。
- 輸送用部品を外していない場合は、フロントパネルを外し、輸送用部品を取り外してください。

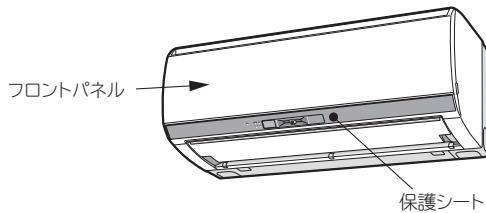

4 リモコンの設定と固定

リモコンの設定

- ①リモコンの電池ケースふたを開ける。
- ②単4形アルカリ乾電池を2本入れ、電池ケースふたを閉じる。



③現在時刻の設定をする。

(取扱説明書「リモコンの準備」をご確認ください)

※必要に応じてアドレス設定を変えることができます。下記の「アドレス設定について」を参照して設定してください。

リモコンの固定

- リモコンは③リモコン取付ねじで壁や柱に固定することができます。また、リモコンホルダー(別売:SP-RH-3)でも固定することができます。
- リモコンを固定したままエアコンを操作するときは、信号がエアコンに確実に受信されることを確認してください。
- 蛍光灯により影響され信号が受信されなくなることがありますので、昼間でも点灯して確認してください。
- 電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがありますので、場合によっては信号を受け付けないことがあります。

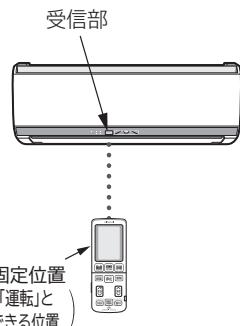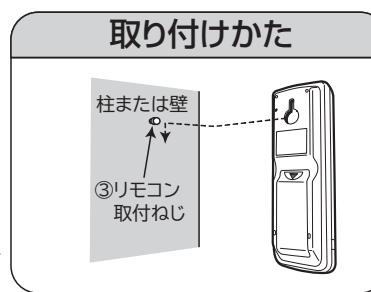

ご注意

- 事前に取付場所からエアコンの「運転」と「停止」ができることを確認してから取り付けしてください。
- 吹き抜けなどにより、室内機上部の天井が高い場合やリモコンの取付場所によっては、取り付けたままでエアコン「運転」や「停止」ができないことがあります。

アドレス設定

2台の室内機を同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたいときに使用します。

アドレス切換スイッチは、リモコンの電池ケースふたを外したところにあります。

(出荷時は「A」に設定されています)

エアコンの電源が入っている必要がありますので、P.13「**5 電源と試運転およびチェック**」後に行ってください。

●アドレス設定(混信防止)の方法

2台の室内機のうち、1台について設定を行います(もう一方の室内機は電源を切ります)。

①リモコンに乾電池を入れ、リセットボタンを押します。


(取扱説明書の「リモコンの準備」のページを参照してください。)

②リモコンの送信部を室内機に向けた状態で、アドレス切換スイッチのスイッチレバーを「B」側に動かします。

③「ピッ」という受信音がして、設定が終了します。

●アドレス設定後、リモコン操作をして動作することを確認してください。

動作しない場合は、スイッチレバーを「A」側に戻して、再度設定操作を行ってください。

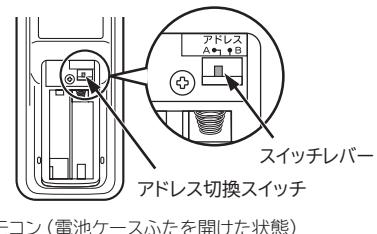

リモコン(電池ケースふたを開けた状態)

5 電源と試運転およびチェック

電 源

電 源	プラグ形状	型 式
単相 100V	(II)	RAS-E22G・E25G・E28G・E36G
単相 200V	(六)	RAS-E40G2

- 電源コードは必ず下カバー部から出してください。

!**警告**

- 電源は必ずエアコン専用回路のコンセントを使用する
- 電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶対にしない
- 電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグに力がかかるないようにする
- 電源コードはステップルなどで固定しない
- 電源コードは熱を発生しやすいため、針金やビニタイなどでまとめない（電源コードを背面に収納する時も同様）

!**注意**

- コンセントに、がたつきがある場合は交換する
がたつきがあると感電、火災の原因になります。
- 電源プラグを差込むときは2~3回抜き差しを行い、なじませてから完全に差し込む

誤った電源電圧を印加してしまった場合

- 100V用の機種に200V電源を接続した場合、室内機のバリスタ破損やヒューズ溶断となり修理が必要です（有償）。
- 200V用の機種に100V電源を接続した場合、室内機のすべてのランプが点滅します。コンセントの電圧を正しく直してください。（故障ではありません）

試運転

※電源プラグをコンセントに差込む前に必ず電源電圧を測定してください

- ①試運転を行う前に下記「フィルター掃除ユニットの動作確認」をしてください。
- ②試運転を行なうエアコンが正常に運転することを確認してください。
 - ①リモコンの冷房ボタン（夏季）または暖房ボタン（冬季）を押します。
 - ②室温ボタンを押し、設定温度を冷房なら16°C、暖房なら32°Cに設定します。
 - ③風速は“”（強風）に設定してください。
 - ④20分以上運転し、風が冷えている、または暖まっていることを確認してください。
 - ⑤リモコンの停止ボタンを押し、停止することを確認してください。

- 試運転中に室内機のランプが点滅した場合は下記に従い確認してください。

ランプ点滅モード	確認内容
全ランプ1回点滅繰り返し (200V機種)	コンセントの電圧が製品仕様と合っていること
全ランプ2回点滅繰り返し	Fケーブルが正しく確実に接続されていること

- エラーの場合はブザー音が鳴ります（約20分間）。
- 電源プラグの抜き差しにより電源リセットを行う場合は、電源プラグを抜いた状態で・5分以上待つ
 - 一度だけ応急運転スイッチを押す
 - どちらかをしてから電源プラグを差し込んでください。
- ③取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。

!**注意**

- サービスバルブのスピンドルを開めた状態で5分以上運転しない故障の原因になります。
- 「冷房」「カラッと除湿」「涼快」運転時、窓や戸を開放した状態（部屋の湿度が80%を超えたまま）などで長時間運転をしない露が落ちて家財を濡らす原因となることがあります。
- 新築や改装時にお部屋の乾燥に使用しないエアコンの機能や性能の低下及び上下風向板に露がつき、露が落ちて家財を濡らす原因になることがあります。

据え付けチェック


- P.16の右側の「ルームエアコン据付工事完了点検カード」によりチェックします。

フィルター掃除ユニットの動作確認


エアコンの試運転を行う前に、下記 ①, ② について確認をお願いします。

1 端子台カバー・フロントパネルの取り付け確認

端子台カバーの取り付けを確認してください。

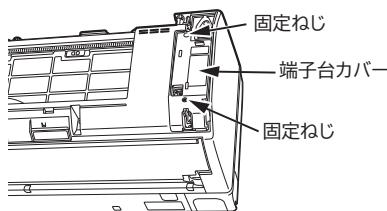

フロントパネルを閉めるときは、フロントパネルの左右2カ所を先に、その後に中央部2カ所を「カチッ」という音がするまで押し付けてください。

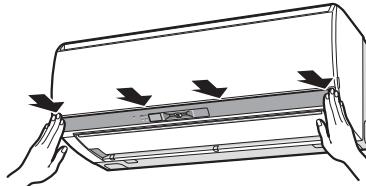



2 フィルター掃除ユニットの動作確認

1. エアコンの電源を入れる前に、エアフィルター・フィルター掃除ユニットに輸送用部品が貼り付いていないことを確認してください。
2. エアフィルター（上面2枚・前面1枚）が正しく取り付けてあり、ロックされていることを確認してください。
3. エアコンの電源を入れると、フィルター掃除ユニットが動作します。フィルター掃除中は、「クリーン」ランプが点灯します。

フィルター掃除ユニットの動作確認

本エアコンは、上面に従来のようなグリル（格子）がありません。
これは、フィルター掃除ユニットがあるためと上面を汚れにくくするためです。

フィルター掃除ユニット

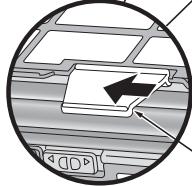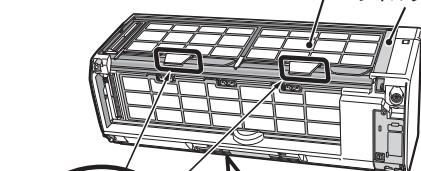

※イラストは説明のため、フロントパネルを取り外した状態です。

フィルターロック
ロックされていることを
確認してください。

「クリーン」ランプについて

- フィルター掃除ユニット動作中は、上下風向板が閉じたまま送風をして「クリーン」ランプが点灯します。



点灯

- 動作確認開始後に「クリーン」ランプが点滅（4秒点灯／1秒消灯）表示したときは、フィルター掃除ユニットが異常で停止しています。フロントパネルを開け、輸送用部品が貼り付いたままになっていないことを確認してください。輸送用部品が貼り付いていない場合は、取扱説明書の「室内機の準備」「お困りのときは」のページを参照の上、対応をお願いします。



点滅

- フィルター掃除ユニットは、**1往復で約9分間**動作します。実際に動作しているかの確認は、室内機上面から目視にて確認してください。

- ・ 上面フィルターロックの取り付けを確認し、外れている場合はロックしてください。
ロックしていないと、運転中にエアフィルターが外れることがあります。
- ・ 動作確認中に運転を開始しても動作確認は継続します。停止ボタンを押すと、途中で動作を終了します。
リモコン操作をしないでお待ちください。
- ・ 動作中のフィルター掃除ユニットに触れないでください。けがや故障の原因になります。
- ・ エアフィルターが正しく取り付けられていない場合、フィルター掃除ユニットの動作異常となり、「クリーン」ランプが点滅します。
また、運転中にエアフィルターが外れることがあります。


エアフィルター（ステンレスフィルター）の取り付け確認のしかた

- フロントパネルを外し、3枚のエアフィルターのロックが外れていたり、傾いていないかを確認してください。
- エアフィルターが外れている場合は、取扱説明書の「エアフィルター（ステンレスフィルター）のお手入れ」に従い、エアフィルターを取り付け直してください。
- エアフィルターを取り付け直した後は、再度、電源を入れてください。

移設時または取り外し時の作業方法について

地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時には冷媒の回収（ポンプダウン）を行ってください。

- ① 強制冷房運転を開始します。
- ② 5分程度の予備運転を行います。
- ③ フクロナットを外して細径サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。
- ④ そのまま強制冷房運転を1~2分間行った後、太径サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。
- ⑤ 強制冷房運転を停止します。

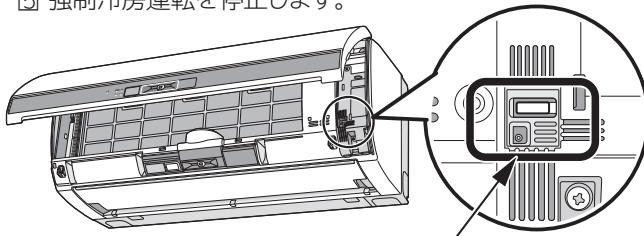

応急運転スイッチ

強制冷房運転

- 室内機の応急運転スイッチを5秒以上押し続けると、強制冷房運転を開始します。
冷媒の回収は必ず強制冷房運転で行ってください。
- 強制冷房運転中は「タイマー」ランプが点滅します。
- 強制冷房運転を停止するときは応急運転スイッチを再び押すか、リモコンで運転を停止してください。



注意

- サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない故障の原因になります。




警告

- 冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機の運転を停止する
圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が
異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。

フロントパネル・化粧カバーの取り外し・取り付け


■フロントパネルの取り外し・取り付けは必ず両手で行ってください。

フロントパネルの取り外しかた

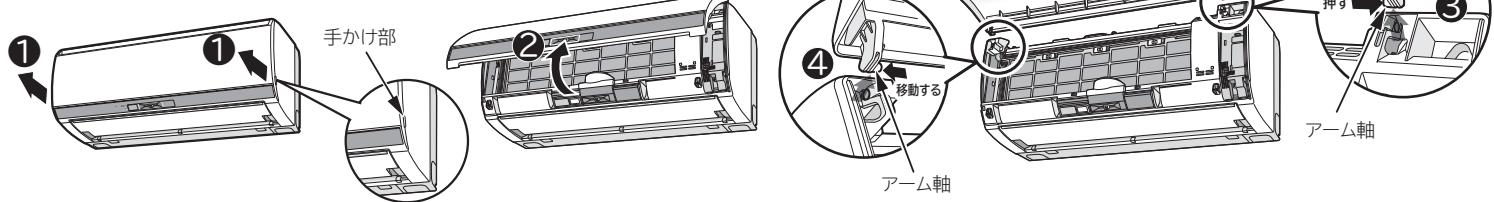

※フロントパネルの取り付けは反対の順に行ってください。

なお、フロントパネルを下ろすときは、左右2ヵ所を先に、
その後に中央部（2ヵ所）を「カチッ」と音がするまで
押しつけてください。

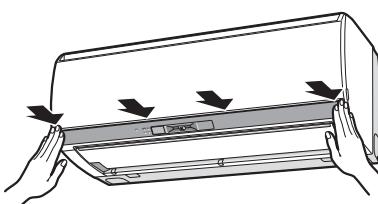


注意


- フロントパネルが、がたついていないか確認する
フロントパネルが、がたついていると、パネルが外れ、落下するおそれがあります。
- フロントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れない
フロントパネルが本体から外れたり、故障の原因になります。

化粧カバーの取り外しかた

- 左右の下カバーを取り外します。
(P.4の「下カバーの取り外し」を参照)
- フロントパネルを取り外します。
(上記の「フロントパネルの取り外しかた」を参照)
- 化粧カバー下部のねじカバーを外し、ねじ（計10本）を外します。

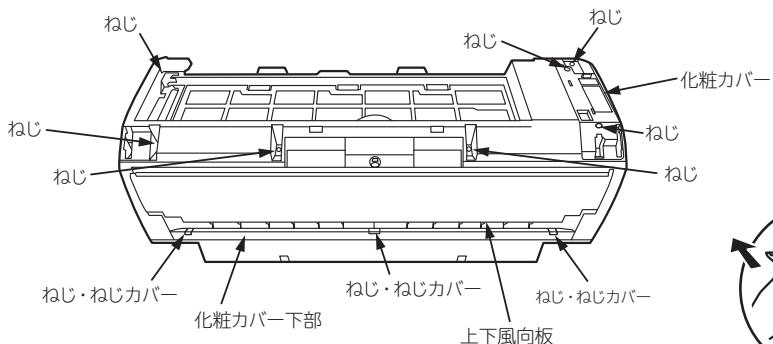


- 端子台カバーを外します。
- 化粧カバー下部を手前に引いて外します。
- 上下風向板を両手でゆっくり開きます。

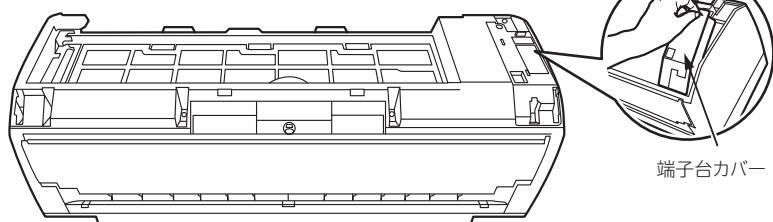


- 化粧カバー上面の爪（2ヵ所）を外します。


上面の爪（2ヵ所）を外す

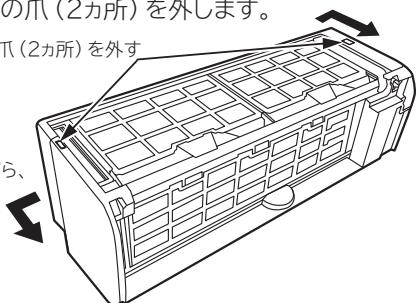

- 化粧カバー下面（左右）を手前に引き、化粧カバー2ヵ所の爪を外します。

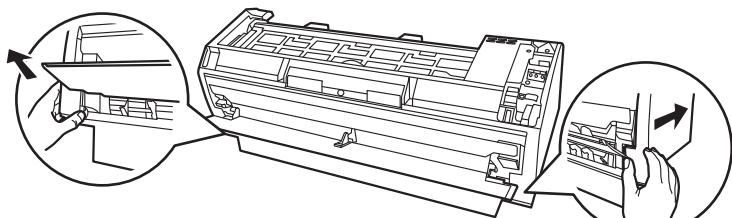

- 化粧カバーに手をかけ、矢印の方向に引きながら取り外します。

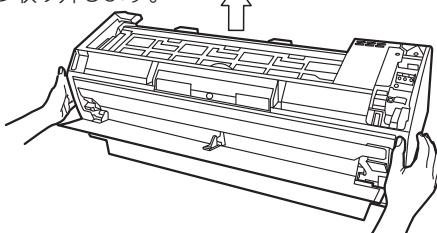

※化粧カバーの取り付けは反対の手順に行ってください。

HAシステム・H-LINK・カードキー・ドレンアップキット・ 日立エアコンモバイルコントロール・HEMSと接続するとき

●接続に必要な別売部品と接続先を下表に示します。

	接続に必要な別売部品	接続先	接続時の注意
HAシステム	HA接続コード (SP-HAC1)	CN6	※1
H-LINK	RACアダプター (PSC-6RAD)	CN7	※2
カードキー	カードキー接続コード (SP-CKC1)	CN6	※1 ※3
ドレンアップキット	HA接続コード (SP-HAC1) 専用ドレンホース (RAS-V22F100) ※室内機の近くに設置する場合	CN6 —	※1 ※3
日立エアコン モバイルコントロール HEMS	無線LAN接続アダプター (SP-WL2) HEMSアダプター (SP-EM1)	CN7	※2

※1 HAシステムとカードキーとドレンアップキットの併用はできません。

※2 H-LINKと日立エアコン モバイルコントロールとHEMSの併用はできません。

※3 カードキー・ドレンアップキットを接続する場合、右表にしたがって、必ず室内基板のジャンパー線を切断してください。

	JP1	JP2	JP3
カードキー	a接点 切断	—	—
	b接点 切断	切断	—
ドレンアップキット	—	—	切断

(—は未切断)

①フロントパネル・端子台カバー・下カバー右部・化粧カバーを取り外し、ケーブルガイドのねじを外したあと、ケーブルガイドを外します。

HAシステム・カードキー・ドレンアップキットの場合

①制御基板のシートをはがします。

②CN6に接続し、電源コードと一緒に外に出します。

③接続コードを電源コードに結束バンドで縛ります。

④ケーブルガイドのねじを締めます。

H-LINK・日立エアコン モバイルコントロール・HEMSの場合

①露受皿右前を外し、制御基板カバーを外します。

②制御基板の2本のねじを外してください。

③CN7に接続し、リード線出口の爪をニッパーで切断してください。
(リード線を切らないように注意してください)

④リード線出口からコードを出し、制御基板の裏にコードをはわせ、電源コードと一緒に外に出します。


⑤コードを電源コードに結束バンドで縛ります。

⑥制御基板のねじ(計2本)、ケーブルガイドのねじを締めたあと、制御基板カバーを取り付け、露受皿右前を取り付けます。

⑦化粧カバー・下カバー右部・端子台カバー・フロントパネルを取り付け、動作確認をしてください。

●詳しくは各機器の据付説明書・取扱説明書とあわせてお読みください。

●化粧カバーの外しかた・取り付けかたは本説明書で確認してください。

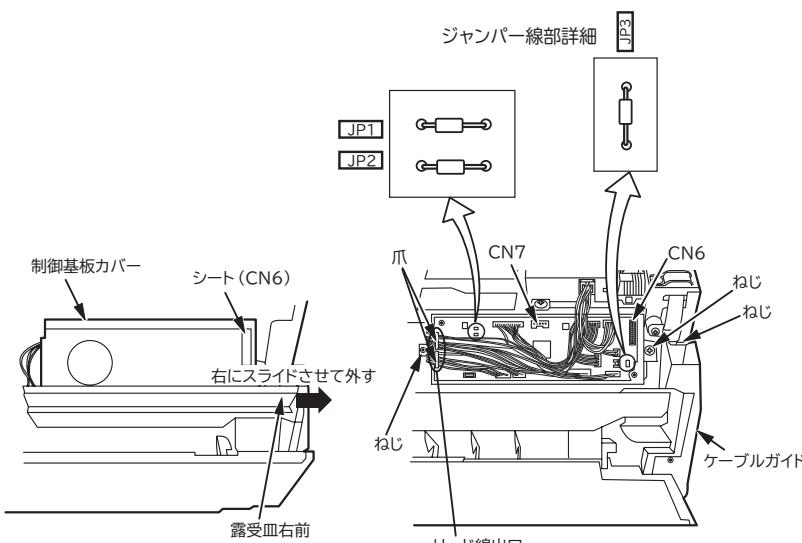

●エアコン側の運転の種類を「自動」に設定しているとき、H-LINKのコントローラー側で設定した温度表示が自動的に変わることがあります。これは、エアコン側で自動的に設定した温度をコントローラー側に送信して表示するもので、故障ではありません。

お客様氏名 (電話番号)	様	
お客様住所	()	
型式名	製造番号	造
据付年月日	据付担当者	付

ルームエアコン据付工事完了点検カード

(点検済みの項目の□の中に✓印を記入してください)

- 輸送部品(梱包材、テープ類)は、全て外しましたか
 室内・室外の据付寸法を確認しましたか
据付に關すること

- 据付強度はじゅうぶんですか
 化粧カバー(フロントパネル・風向板)は確実に取り付けてあり、落下の危険はありませんか

- 配管はR32またはR410A用を使用しましたか
 壁穴が壁を貫通する場合、保護パイプをつけましたか

- 壁穴部のシールは確実にしましたか
特に、埋込配管で大きな壁穴のとき、シールを確実にしましたか

- 配管接続部の断熱はしましたか
 真空引きを行いましたか

電気に関すること

- 電源は、エアコン専用回路に接続されていますか

- 電源電圧が製品仕様と合っているか測定しましたか

- 接続ケーブルの接続は正しく確実ですか

- アースは正しくしてありますか

- 漏電遮断器は設置されていますか

- 電源コードを途中で接続したり、延長コードを使用したり、他の電気器具とのタコ足配線をしていませんか

試運転に關すること

- リモコンの設定はしましたか

- リモコンは受信しましたか

- 「フィルター掃除ユニットの動作確認」に異常はありませんか

- 風向板は動作しましたか

- 試運転をして、異常はありませんか

- 冷気または暖気が、吐出口から出ましたか

- 异常音は、出ていませんでしたか

- 配管接続部のガス漏れはありませんか

- 除湿水は漏れずに、よく排水しますか また、露受皿に除湿水がたまらないような傾斜で据え付けられていますか

引渡しに關すること

- 取扱説明書の表紙に記載された型式のうち、据え付けた型式名の前に○印を付けましたか

- (取扱説明書が2機種以上の共用になっている場合)

- お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか

サービス記録

年月日	サービス内容	サービス担当者

キリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録として、お店で保管、ご使用ください。