

リモコンかんたん操作ガイド

運転を始める

■寒いとき、ワンタッチ暖房

暖房

■梅雨の季節から冬までカラッと快適
押すたびに、

カラッと除湿



ジメジメするとき

洗濯物を乾かしたいとき

冬場の結露を抑えたいとき

省エネ運転を始める

■お部屋の状況に合わせた運転モードを選択し、快適&節電運転を行います。

ECO
これっきり

運転を始める

■暑いとき、ワンタッチ冷房

冷房

■健康冷房「涼快」

涼快

温度や湿度を設定する

■押すたびに、1℃ずつ変わります。



■押すたびに、5%ずつ変わります。



運転を停止する

停止

タイマー以外の運転を停止します。

電力カット運転をする

- 省エネ推奨温度に設定温度を変更します。
- 運転中の最大消費電力を抑えます。

扉を開けた状態

「カラッと除湿」「涼快」の運転モードを手動に切り換える

■自動カラッと除湿・涼快運転中に「自動/手動」を押す。

自動/手動

■「カラッと除湿」「涼快」運転で、お好みの温度・湿度にしたい場合におすすめします。



タイマー予約をする

現在時刻を設定する

おやすみ運転をする

■押すたびに、タイマーの時間を変更できます。



※図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。本ルームエアコンには無い機能も表示されます。

タイマー予約運転機能

■タイマー予約のしかた

「切タイマー」を予約する場合

- 「切タイマー」は、セットした時刻に運転を停止させます。 ① → ② → ③

「入タイマー」を予約する場合

- 「入タイマー」は、セットした時刻に運転を開始します。 ④ → ⑤ → ⑥

■「切タイマー」⇄「入タイマー」予約のしかた

準備

必ず現在時刻を確認してください

例：午前10:30に運転を停止させ、午後5:30に運転を開始するようにセットする場合

予約するときは

- 1** **切タイマー** を押し、切タイマーと時刻を表示させる

リモコン表示




- 2** **時刻** ←進む / ←戻る を押し、時刻を設定する



- 3** リモコンを室内機に向けて **予約** を押す
- 「ピッ」と鳴り、切タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
 - 「切タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 **1** に戻ってください。




室内機のランプ表示

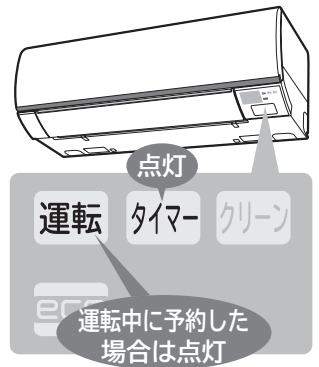

- 4** **入タイマー** を押し、入タイマーと時刻を表示させる
- 「入タイマー」のみを設定する場合は、あらかじめ運転の内容をリモコンに設定してください。



- 5** **時刻** ←進む / ←戻る を押し、時刻を設定する

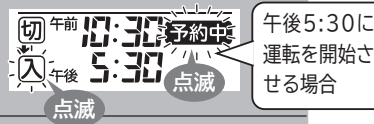

- 6** リモコンを室内機に向けて **予約** を押す
- 「ピッ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
 - 「入タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 **4** に戻ってください。



予約を取り消しするときは

- 7** リモコンを室内機に向けて **取消** を押す
- 「ピッ」と鳴り、タイマー表示が消灯し、「タイマー」ランプ表示が消灯します。



「タイマー予約」運転のワンポイントアドバイス



毎日予約機能について

- 「切タイマー」、「入タイマー」または「切タイマー」と「入タイマー」の組み合わせ予約後にもう一度 **予約** ボタンを押すと、毎日予約が設定されます。
- 毎日予約を設定しておきますと、毎日同じ時刻に「入タイマー」・「切タイマー」がセットされて便利です。

リモコン表示



予約 ボタンを押すごとに切り換わります。

リモコン (扉を開けた状態)

