

リモコンかんたん操作ガイド


詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

運転を始める

■寒いとき、ワンタッチ暖房

■梅雨の季節から
冬までカラッと快適

押すたびに、

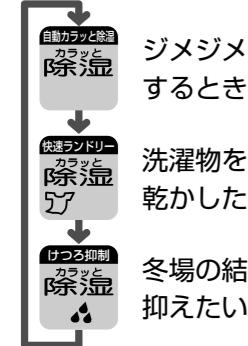

ジメジメするとき

洗濯物を乾かしたいとき

冬場の結露を抑えたいとき

■暑いとき、ワンタッチ冷房



■健康冷房「涼快」



■おまかせ空調



運転を停止する

■停止 リモコンの停止ボタンを押すと、
タイマー以外の運転を停止します。

扉を開けた状態

「カラッと除湿」「涼快」
の運転モードを手動に切り換える■自動カラッと除湿・涼快運転中に
「自動/手動」ボタンを押す。■「カラッと除湿」「涼快」運転で、
好みの温度・湿度にしたい場合におすすめします。

タイマー予約をする

現在時刻を設定する



運転をエコ運転に設定する (裏面を参照してください。)

■人の動きの多い少ないなど、居場所を、エコみるみるセンサーで検知して、自動的に省エネ運転をする機能です。

空気清浄運転をする

■空気清浄運転を行います。
■暖房などの運転に追加することもできます。

温度や湿度を設定する

■押すたびに、1°C 上がる
下がる■押すたびに、5% 上がる
下がる

おやすみ運転をする

■押すたびに、タイマーの時間を変更できます。

30分 → 1時間 → 2時間 ... 9時間
取消し

「センサー風あて」「センサー風よけ」に設定する (裏面を参照してください。)

■人の居場所をエコみるみるセンサーで検知して、自動的に風向を変える機能です。

※図の液晶表示は、説明のためすべての内容を表示しています。通常はすべて表示されることはありません。

タイマー予約運転機能

■タイマー予約のしかた

「切タイマー」を予約する場合

- 「切タイマー」は、セットした時刻に運転を停止させます。 1 → 2 → 3

「入タイマー」を予約する場合

- 「入タイマー」は、セットした時刻に運転を開始します。 4 → 5 → 6

■「切タイマー」と「入タイマー」予約のしかた

準備

必ず現在時刻を確認してください

例：午後10:30に運転を停止させ、翌朝午前7:30に運転を開始するようにセットする場合

- 1 切タイマーを押し、切タイマーと時刻を表示させる



- 2 時刻を押し、時刻を設定する

- 3 リモコンを室内機に向けて予約を押す

- 「ピッ」と鳴り、切タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
- 「切タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度1に戻ってください。



- 4 入タイマーを押し、入タイマーと時刻を表示させる





- 5 時刻を押し、時刻を設定する

- 6 リモコンを室内機に向けて予約を押す

- 「ピッ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
- 「入タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度4に戻ってください。



- 7 予約の取り消しは取消を押す

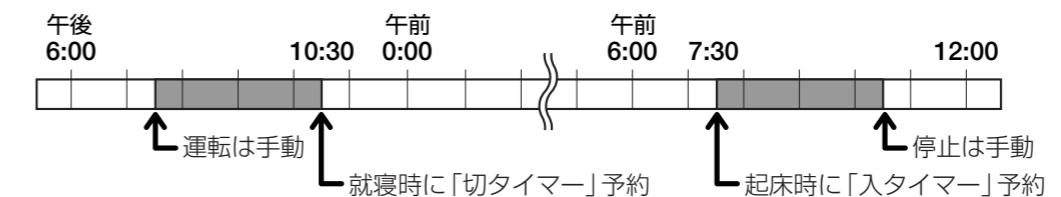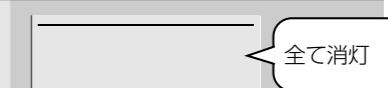

リモコン(扉を開けた状態)




エコみるみるセンサーかんたん操作ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→ P.38 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。



エコみるみるセンサー作動中の室内機のランプ表示について


「エコ運転」機能 → P.40 と「センサー風あて」「センサー風よけ」機能 → P.41 は、エコみるみるセンサーで人の動きと居場所を検知しながら運転します。運転中は室内機のランプ表示 センサー が点灯します。

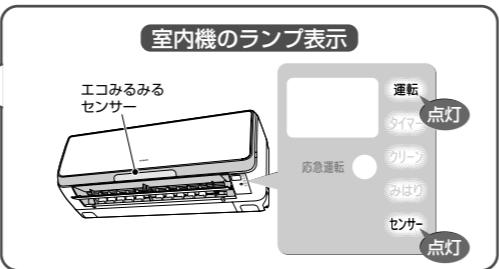

室内機を壁ぎわに据え付けた場合の初期設定について

室内機を壁ぎわに据え付けた場合、「エコみるみるセンサー」を効果的にするため、次の操作を行ってください。→ P.18

左側壁ぎわ据付の場合

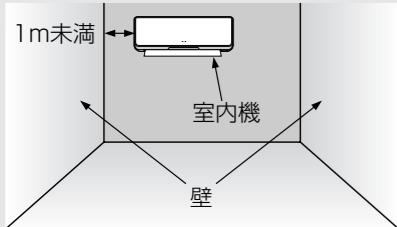


運転停止中に **風あて/よけ** を押しながら
切替 を5秒以上押す

●「ピピッ」と鳴り、設定が完了します。

●引越しやお部屋の模様替えなどで室内機の据付位置を変えた場合は、再度設定してください。


右側壁ぎわ据付の場合

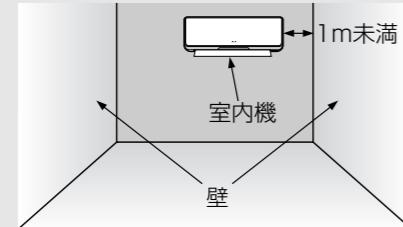

運転停止中に **風あて/よけ** を押しながら
入替 を5秒以上押す

●「ピピッ ピピッ」と鳴り、設定が完了します。

中央据付の場合

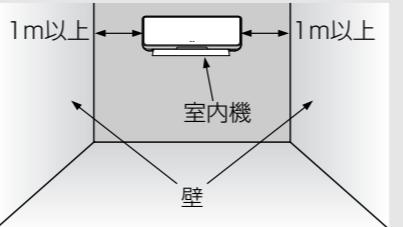

(お買い上げ時には、「中央据付」が設定されています。)
運転停止中に **風あて/よけ** を押しながら
取消 を5秒以上押す

●「ピッ」と鳴り、設定が完了します。

「エコ運転」機能・「センサー風あて」/「センサー風よけ」機能の制御を行います

エコ運転機能をつかう

お部屋にいる人の動きの多さと居場所をエコみるみるセンサーが検知し、お部屋の温度・湿度を加味して省エネになるよう自動的に設定温度・湿度を制御します。→ P.40

エコ運転にするときは

運転中(暖房・冷房など)に **ECO** を押す

●「ピッ」と鳴り、リモコンに **ECO** が表示されます。

次のような動きをします

- 暖房運転の場合、人の動きが多いほど設定温度を下げます。
- 冷房運転の場合、人の動きが少ないほど設定温度を上げます。
- カラッと除湿・涼快運転の場合、人の動きが少ないほど設定湿度を上げます。
- 自動運転の場合、自動で選択された運転の種類での「エコ運転」をします。

センサー風あて機能をつかう


左右・上下風向設定をしなくても自動的に人のいるエリアに向か送風します。→ P.41

センサー風あてにするときは

運転中(暖房・冷房など)に **風あて** を押してリモコンに **風あて** を表示させる

- 「ピッ」と鳴り、3つのエリアから、主に人のいるエリアへ送風します。
- 人のいるエリアを判定して風向を変えるのは約15秒~3分毎になります。

次のような動きをします

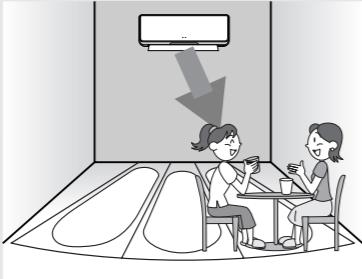

●複数の人が比較的狭いエリアにいるとき。

センサー風よけ機能をつかう


左右・上下風向設定をしなくても自動的に人のいるエリアよけて送風します。→ P.41

センサー風よけにするときは

運転中(暖房・冷房など)に **風よけ** を押してリモコンに **風よけ** を表示させる

- 「ピッ」と鳴り、左右風向はとなりのエリアへ送風します。
(上下風向板は運転の種類に応じた“風よけ”的置となります。→ P.39)
- 人のいないエリアを判定して風向を変えるのは約15秒~3分毎になります。

次のような動きをします

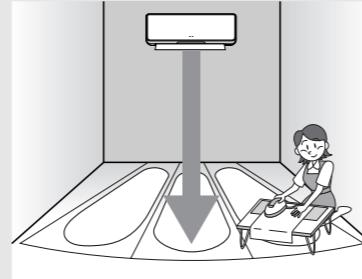


●お部屋の中に一人で比較的狭いエリアにいるとき。

「エコみるみるセンサー」のワンポイントアドバイス


●エコみるみるセンサーの検知内容 → P.38

お部屋にいる人の動きの多い少ないを検知する

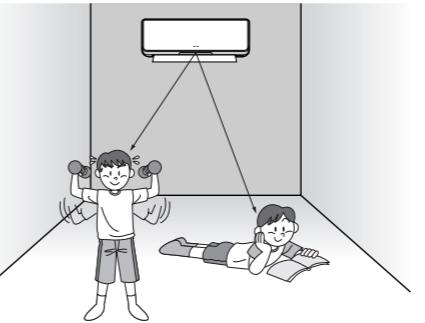

●室内機前方にいる人の動きの多い少ないを検知します。

お部屋にいる人の居場所を検知する

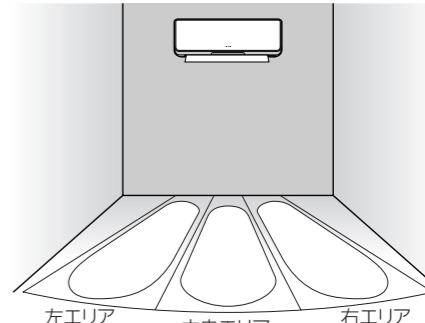

●室内機に向かって左、中央、右エリアの3つのエリアから人の居場所を検知します。


「エコ運転」機能と「センサー風あて」/「センサー風よけ」機能の制御を行います。

●エコみるみるセンサーは、人の発する赤外線が動いたことを検知します。そのため、以下のようなときには、意図した検知をしない場合があります。→ P.39

- ・人がいても、じっとしているとき(読書やテレビ鑑賞など)、また、人がついたて・タンス・本棚等の陰に入ったときや、ガラス越しの場合。
- ・室温が高く、人の体温との差が小さいとき(冷房運転開始直後など)。
- ・極端な厚着をしているときや背を向いているとき。
- ・犬や猫の動きや、風によるカーテンや植物の葉のゆらぎがあるとき。

「センサー風あて」機能のワンポイントアドバイス

●「センサー風あて」機能の制御例 → P.38

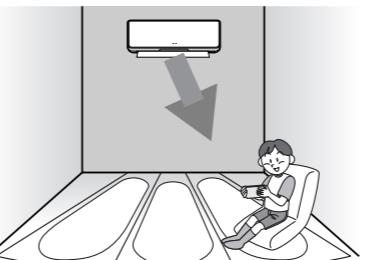


●お部屋の中に一人で比較的狭いエリアにいるとき。

⇒ 3つのエリアから、主に人のいるエリアへ送風します。




●複数の人が比較的狭いエリアにいるとき。

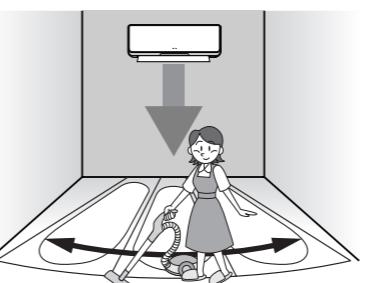

●掃除機かけなど、一人で広い範囲の動きをしているとき。

⇒ 左右風向はお部屋全体の空調を重視し、中央エリアに送風します。

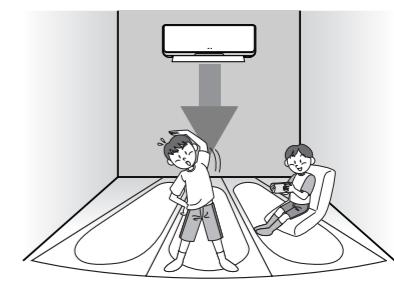

●複数の人が比較的広いエリアにいるとき。

ご注意 ●左、中央、右エリアの3つのエリアから人の居場所を検知しているため、室内機からの距離によっては風が届かないことがあります。

「センサー風あて」/「センサー風よけ」機能のエコみるみるセンサーの検知速度を変更することができます

検知速度は、「標準」(約15秒~3分間隔)と「ゆっくり」(約1分~10分間隔)を選択することができます(お買い上げ時には、「標準」が設定されています)。→ P.39