

リモコンかんたん操作ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

運転を始める


■寒いとき、ワンタッチ暖房

暖房

■梅雨の季節から冬までカラッと快適

カラッと除湿

押すたびに、



ジメジメするとき

洗濯物を乾かしたいとき

冬場の結露を抑えたいとき

■暑いとき、ワンタッチ冷房

冷房

■健康冷房「涼快」

涼快

■おまかせ空調

自動



空気清浄運転をする

- 空気清浄運転を行います。
- 暖房などの運転に追加することもできます。

温度や湿度を設定する

- 押すたびに、1℃ずつ変わります。
 ↑ 室温 ← 上がる
 ↓ ← 下がる
- 押すたびに、5%ずつ変わります。
 ↑ 湿度 ← 上がる
 ↓ ← 下がる

運転を停止する

停止
タイマー以外の運転を停止します。

おやすみ運転をする

- 押すたびに、タイマーの時間を変更できます。



扉を開けた状態



「カラッと除湿」「涼快」の運転モードを手動に切り換える

- 自動カラッと除湿・涼快運転中に「自動/手動」を押す。
- 「カラッと除湿」「涼快」運転で、お好みの温度・湿度にしたい場合におすすめします。

タイマー予約をする

現在時刻を設定する

※図の液晶表示は、説明のためすべての内容を表示しています。通常はすべて表示されることはありません。

タイマー予約運転機能

■タイマー予約のしかた

「切タイマー」を予約する場合

- 「切タイマー」は、セットした時刻に運転を停止させます。 ① → ② → ③

「入タイマー」を予約する場合

- 「入タイマー」は、セットした時刻に運転を開始します。 ④ → ⑤ → ⑥

■「切タイマー」⇄「入タイマー」予約のしかた

準備


必ず現在時刻を確認してください

例：午後10:30に運転を停止させ、翌朝午前7:30に運転を開始するようにセットする場合

- 1** 「切タイマー」を押し、切タイマーと時刻を表示させる



- 2** 時刻を設定する



- 3** リモコンを室内機に向けて「予約」を押す

- 「ピッ」と鳴り、切タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
- 「切タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 **1** に戻ってください。



- 4** 「入タイマー」を押し、入タイマーと時刻を表示させる



- 5** 時刻を設定する





- 6** リモコンを室内機に向けて「予約」を押す

- 「ピッ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
- 「入タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 **4** に戻ってください。



- 7** 予約の取り消しは「取消」を押す

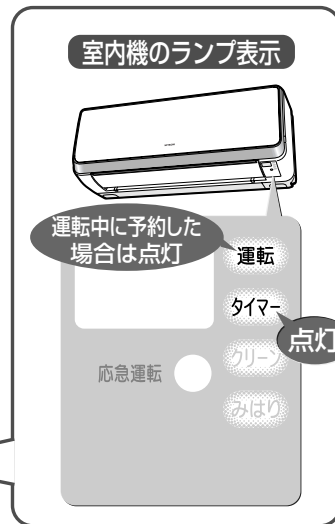

リモコン (扉を開けた状態)



「タイマー予約」運転のワンポイントアドバイス

毎日予約機能について

- 「切タイマー」、「入タイマー」または「切タイマー」と「入タイマー」の組み合わせ予約後にもう一度「予約」ボタンを押すと、毎日予約が設定されます。
- 毎日予約を設定しておきますと、毎日同じ時刻に「入タイマー」・「切タイマー」がセットされて便利です。

