


# 取扱説明書

保証書・据付説明書別添付

## 日立ルームエアコン

家庭用

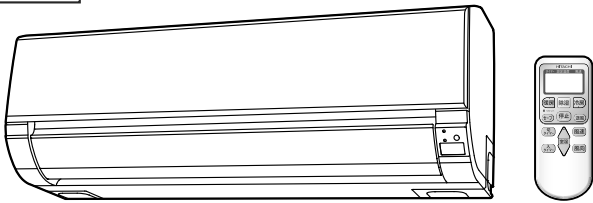

# 白くまくん

日立ルームエアコン

### 型式

アールエーエス エージー エルイー	室外機	アールエーシー エージー エルイー	RAC-AJ22LE
<b>RAS-AJ22LE</b>	リモコン	アールエーアール ビー	RAR-8P2
アールエーエス エージー エルイー	室外機	アールエーシー エージー エルイー	RAC-AJ25LE
<b>RAS-AJ25LE</b>	リモコン	アールエーアール ビー	RAR-8P2
アールエーエス エージー エルイー	室外機	アールエーシー エージー エルイー	RAC-AJ28LE
<b>RAS-AJ28LE</b>	リモコン	アールエーアール ビー	RAR-8P2
アールエーエス エージー エルイー	室外機	アールエーシー エージー エルイー	RAC-AJ36LE
<b>RAS-AJ36LE</b>	リモコン	アールエーアール ビー	RAR-8P2
アールエーエス エージー エルイー	室外機	アールエーシー エージー エルイー	RAC-AJ40L2E
<b>RAS-AJ40L2E</b>	リモコン	アールエーアール ビー	RAR-8P2
アールエーエス エージー エルイー	室外機	アールエーシー エージー エルイー	RAC-AJ56L2E
<b>RAS-AJ56L2E</b>	リモコン	アールエーアール ビー	RAR-8P2

マイページ(日立の家電品お客様サポート)への登録をおすすめします



日立の家電品  
お客様サポート

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- ▶ 家電品の登録・管理
- ▶ お役立ち情報
- ▶ 安全点検サービス料金割引
- ▶ パーツショップ送料特典
- ▶ お知らせ

詳しくは →P.裏表紙

→P. のあとの数字は主な説明のあるページです。

このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書・据付説明書とともに大切に保管してください。

「安全上のご注意」(→P.2~4)をお読みいただき、正しくお使いください。

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものです。

食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存には使わないでください。

# HITACHI

## 早期エアコン点検のお願い

最盛期の工事や修理の混雑を避けるため、早期のエアコンの点検(試運転)をおすすめします

暑くなる前に、エアコンのお手入れと運転確認をお願いいたします。

夏本番前に!! エアコンお手入れと運転確認をお願いいたします!

## もくじ

### ご使用の前に

上手な使いかたのポイント	2
安全上のご注意(必ずお守りください)	2
各部のなまえ	5
準備と確認	6
リモコン	6

### 運転のしかた

運転中の室内機の動作	8
室内機ランプ表示の見かた	8
暖房・冷房・除湿・送風運転	9

### いろいろな機能の使いかた

風速・風の向き	10
風速設定機能	10
左右風向の設定・上下風向設定機能	10,11
いろいろな機能	12
セーブ(アンペア切り換え)機能・内部クリーン運転機能	12
タイマー予約運転機能	13
応急運転機能(リモコンが使えないとき)	14

### お手入れ

お手入れ	14
お手入れの準備(フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けかた)	15
エアフィルター	16
点検と整備	17
長期間ご使用にならないときは	17
定期点検・点検整備	17
据え付け	18

### お困りのときは

お困りのときは	19
保証とアフターサービス	21
こんなときは、すぐ販売店へ	21
保証とアフターサービス(必ずお読みください)	21
お客様ご相談窓口	22
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示	22
仕様・別売部品	23
別売りの「空清フィルター」(アレルオフフィルター)を取り付ける	23
マイページ(日立の家電品お客様サポート)のご案内	裏表紙

環境配慮  
新冷媒

R32

この製品はオゾン層を破壊しない冷媒を使用しています。



日本国内家庭用  
Use only in Japan.

ご使用の前に

運転のしかた

いろいろな機能の使いかた

お手入れ

お困りのときは

# 上手な使いかたのポイント

## エアコンの風がスムーズに流れるように しましょう

室内機の吹き出し・吸い込み口をカーテン等の障害物でふさがないようにください。スムーズな風の流れは、設定した温度になるまでの時間を早め、節電になります。

## 冷やし過ぎや、暖め過ぎ のないようにしましょう

「適切な温度」の設定が、体にも家計にもおすすめです。

## 窓のカーテンやブラインドを上手に 使いましょう

窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りが抑えられます。設定した温度に早く到達し、設定した温度を保ちやすくなり、節電になります。



# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことをつぎのように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。



## ここに示した注記事項は

表示と内容を無視して、誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、つぎの表示で区分し、説明しています。

### 危害や損害とその程度と区分

	<b>警告</b>	「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。
	<b>注意</b>	「軽傷を負う、または物的損害を生じるおそれがある」内容です。

### 絵表示

	してはいけない「禁止」の内容です。
	実行していただく「強制」の内容です。


■お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。  
据え付け・移設・修理

## 警告



禁止

- 指定冷媒(R32)以外は使用(冷媒補充・入替え)しない  
機器の故障や破裂、けがの原因になります。
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置しない  
万一、ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることがあります。
- 改造しない  
改造すると、水漏れ・故障・感電・火災の原因になります。

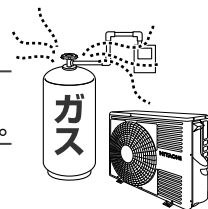

強制

- 電源は、必ずエアコン専用回路のコンセントを使用する  
専用回路以外のコンセントを使用すると発熱し、火災の原因になります。
- 据え付け・移設は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する  
お客様自身で据付工事・移設をされ、不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。
- 修理は、お買い上げの販売店または、日立のお客様ご相談窓口<sup>※</sup>に依頼する  
お客様自身で修理をされ、不備があると、感電や火災の原因になります。
- 漏電遮断器を取り付ける  
漏電遮断器が取り付けられていないと、感電や火災の原因になることがあります。



アース線接続

- アース(接地)を確実にを行う
- アース工事は、販売店または、専門業者に依頼する  
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。  
アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因になります。

## 注意



禁止

- 動植物に直接風が当たる場所には設置しない  
動植物に悪影響を及ぼす原因になります。



強制

- ドレンホースは、確実に排水するように配管する  
不確実な場合は、屋内に浸水し、家財などをぬらす原因になることがあります。

# 電源プラグ・電源コード・コンセント

「使用前」

## 警告



禁止

### 電源コード

- 途中での接続はしない
- 延長コードを使用しない
- ステップルなどで固定しない
- 突っ張らせない
- 他の器具とのタコ足配線はしない

感電や火災の原因になります。

- 束ねない
- 引っ張らない
- 物を載せない
- 加熱しない
- 加工しない
- 物と物の間にはさまない

電源コードが破損する原因になります。傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。



強制

- 電源プラグに、ホコリが付着していないか確認する
  - 電源プラグは、刃の根元まで確実に差し込む
- ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は、感電や火災の原因になります。

- コンセントが、がたついていないか確認する

がたつきがあると、感電や火災の原因になります。

がたつきがある場合は、お買い上げの販売店または、電気工事専門業者にご相談ください。



プラグを抜く

- 異常時(こげ臭いなど)は、直ちに運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る
- 異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

お買い上げの販売店または、お客様ご相談窓口にて点検・修理を依頼してください。

# お取り扱い・お手入れ

## 警告



禁止

- 長時間冷風を身体に直接当てない
  - 冷やし過ぎない
- 体調悪化や健康障害の原因になります。特にお子様や高齢者にはご注意ください。

- 吹き出し口・吸い込み口は、ふさがない
  - 吹き出し口・吸い込み口に、指や棒などを入れない
- 内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。また、性能が低下します。

- お客様自身で室内機内部の洗浄をしない
- エアコンの洗浄には、専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する  
市販の洗浄剤などを使用すると、樹脂部品の割れ・内部部品の劣化・排水経路の詰まりに至ることがあり、水漏れ・感電などの原因にもなります。

- 殺虫剤・可燃性スプレー・消臭剤・抗菌剤などを吹きつけない
- 火災・変形・冷媒漏れ・水漏れの原因になることがあります。

- 乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない
- 誤操作や、乾電池を取り出し、誤って飲み込んでしまう原因になります。  
飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

- 電源プラグを抜いて、停止しない
- 感電や火災の原因になります。



強制

- 冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因のひとつと考えられるので、お買い上げの販売店に相談する
- 冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一、室内に漏れファンヒータ・ストーブ・コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生します。
- 刺激臭があるときは、すぐにエアコンを停止し、窓などを開けて換気する

## 注意



禁止

- エアコンを水洗いしない
  - 花瓶など、水の入った容器を載せない
- 漏電により、感電・発火の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手でスイッチを操作しない
  - ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
- 感電の原因になります。

# 安全上のご注意 必ずお守りください (つづき)

## お取り扱い・お手入れ

### ⚠ 注意




禁止

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない  
コードの内部が断線して、発熱・発火の原因になることがあります。
- 室外機の上に乗らない ●室外機の上に物を載せない ●室内機にぶら下からない
- 不安定な台に乗って、エアコンの操作やお手入れをしない  
落下・転倒などによる、けがの原因になります。
- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気をする  
換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。
- エアコンの風が直接当たる所に、燃焼器具を置かない  
燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。
- 長期使用などで、傷んだままの据付台などで使用しない  
室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。
- 動植物に直接風を当てない  
動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
- 床面などにワックスを塗布する場合は、運転しない  
エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因になります。  
ワックス塗布後は、十分換気をしてから運転してください。
- 長時間、吹き出し口付近で温風を身体に直接当てない  
低温やけどや脱水症状の原因になることがあります。
- このエアコンは一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものですので、電子機器や精密機械の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、イヌ・ネコなどのペットの管理、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しない  
これらの品質低下の原因、生物の正常な生育の障害等の原因やエアコンの機能・性能の低下および故障の原因になることがあります。
- 能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の広いお部屋や大勢の人が居るなど)で使用しない  
設定した温度に到達しないことや、露が落ちて家財をぬらす原因になることがあります。
- 屋内でも、人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)では使用しない  
エアコンの機能・性能低下および故障の原因になることがあります。
- エアコンの下に他の電気製品や家財などを置かない
- 「冷房」「除湿」運転中に、窓や戸を開放した状態(湿度が80%以上)などで長時間運転しない  
室内機から水滴が落ちて汚損・故障の原因になることがあります。
- 新築・改築時にお部屋の乾燥に使用しない  
エアコンの機能・性能の低下の原因になることがあります。  
室内機から水滴が落ちて汚損・故障の原因になることがあります。



接触禁止

- 冷媒配管パイプ・接続バルブに触らない
- 室外機の吸い込み口・底面・アルミフィンに触らない
- 室内機のアルミフィンに触らない
- 上下風向板に触らない  
やけど・けが・故障の原因になります。

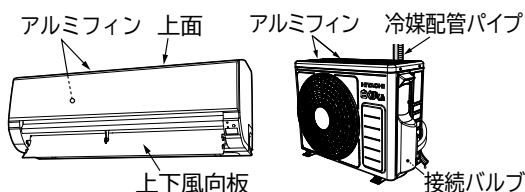

強制

- お手入れをするときは、手袋を着用する  
けがをする原因になります。
- お手入れをするときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る  
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。
- フロントパネル・吹き出し口に洗濯物などを掛けない  
フロントパネル・上下風向板が落下し、けがの原因になります。



プラグを抜く


- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る  
落雷の程度によっては、故障の原因になります。
- 長期間使用しない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く  
ホコリがたまって、発熱・火災の原因になることがあります。

# 各部のなまえ

→P. のあとの数字は主な説明のあるページです。

## 室内機



※図は説明のため運転状態です。

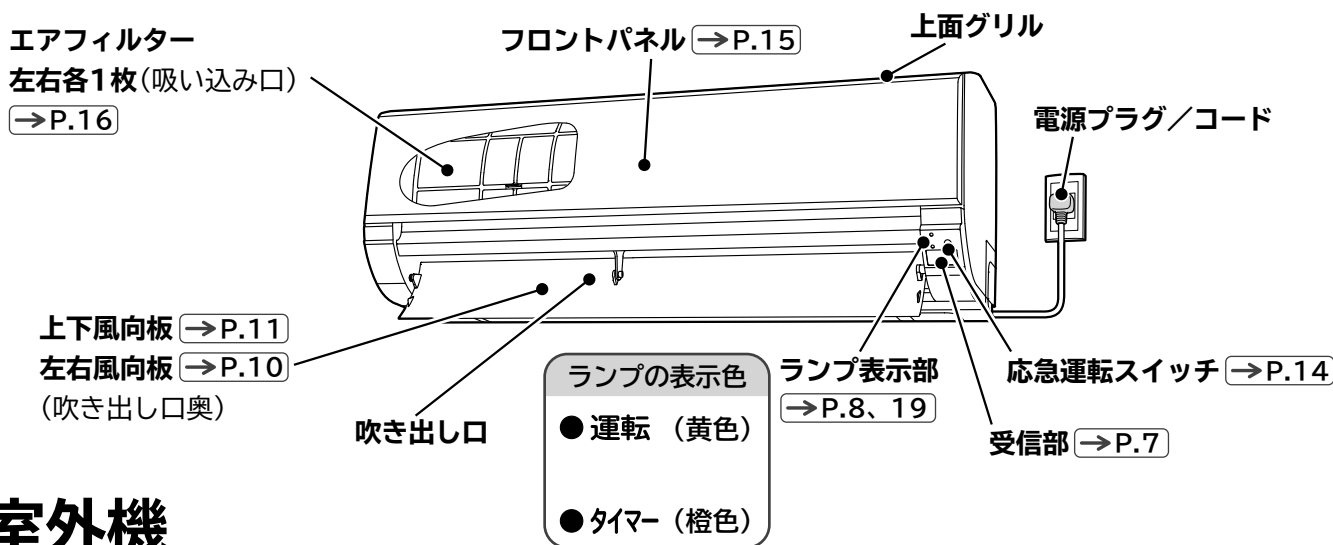

## 室外機

RAC-AJ22LE・AJ25LE・AJ28LE・AJ36LE

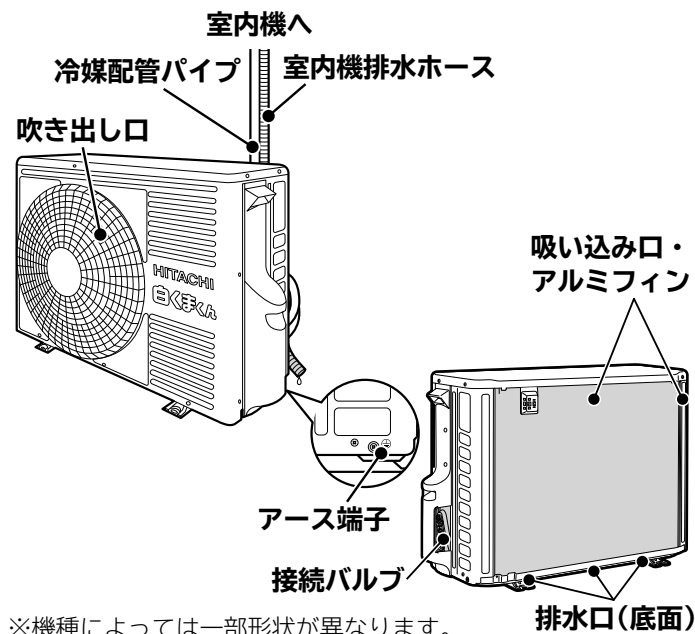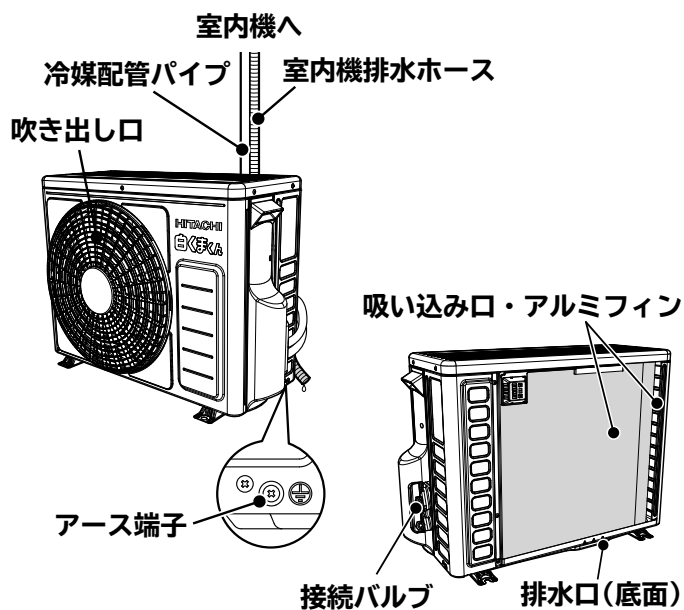



RAC-AJ40L2E・AJ56L2E



※機種によっては一部形状が異なります。

●室外機から水や湯気が出るのは故障ではありません。→P.20

## 付属品

リモコン	モニター用 単4形乾電池	リモコンホルダー	固定ねじ (リモコンホルダー用)
→P.6、7	→P.6、7	→P.7	→P.7
			
1個	2本	1個	2本

# 準備と確認

## リモコン

※図の液晶表示は、説明のため、すべての内容を表示しています。通常はすべて表示されることはありません。  
本ルームエアコンには無い機能も表示されます。

「使用前の準備」

### 運転を始める

押したボタンの運転を始めます。

- 「暖房」運転をする
- 「冷房」運転をする
- 「除湿」運転をする
- 「送風」運転をする

→P.9

### リセットボタン

- 電池交換した後や、動作が正常ではないときに押します。

### 「セーブ」機能を設定する

→P.12

### 「タイマー予約」をする

→P.13

### 「温度」を設定する

### 送信部

→P.7

### 液晶表示

- 運転内容や機能の設定内容を表示します。
- 節電のため、停止状態で約3分操作しないと液晶が消灯します。液晶が消灯している状態では一部の機能は操作が無効になります。その場合は、ボタンを押して再表示してから操作してください。「入タイマー」を予約中は、消灯しません。運転ボタンを押すと、液晶を表示して、運転を開始します。

### 運転を停止する

- 運転を停止しても、「入タイマー」の予約は解除されません。

### 「内部クリーン」を予約する

- 運転停止中に約3秒間押し続けると「内部クリーン」が予約されます。

→P.12

### 「風速」や「風向」を設定する

→P.10、11

## 乾電池を入れる

※アルカリ乾電池(LR03タイプ)も使用できます。


### 1 電池ケースふたを開ける

▼ マークを押しながら手前に引き抜く。

### 2 単4形マンガン乾電池(R03タイプ)を2本入れ、電池ケースふたを閉じる


- ●●を電池ケースの表示に合わせて正しく入れる。
- 電池ケースふたを「カチッ」と音がするまで押し込む。

### 3 ボールペンなど先の細いものでリセットボタンを押す

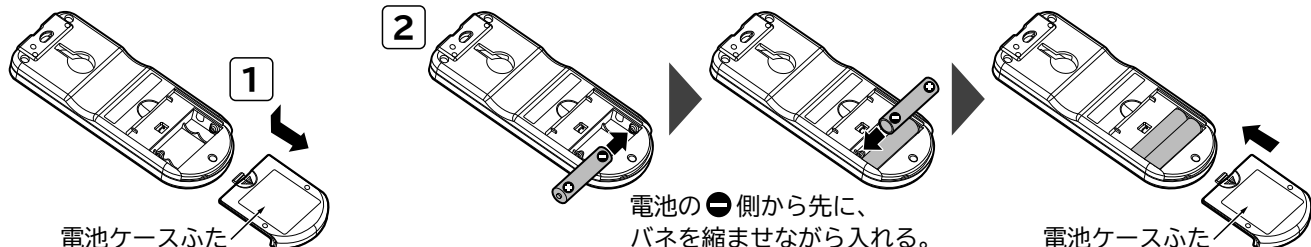


## リモコンの操作のしかた

- 運転や機能の設定をするときは、リモコンの先端にある送信部を室内機の受信部に向けてボタンを押します。室内機が受信すると、受信音が鳴り、ランプが点灯します(ランプが点灯しない機能もあります)。
- ※ エアコンの電源を入れた直後の約10秒間は、リモコンのボタンを押しても「ピピー」と鳴り、室内機は受信しません。
- 受信できる距離は、正面で約7mまでです。室内に電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなったり、場合によっては受信できなくなる場合があります。このようなときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- リモコンはていねいに取り扱いしてください。落としたり、水などの液体をかけないようにしてください。ショートによる発火・液漏れの原因になったり、送信できなくなることがあります。
- 受信しないときはリモコンを点検してください。→P.20

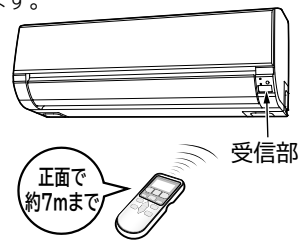

### リモコン型式

リモコンの型式は電池ケースふたを外すと確認できます。

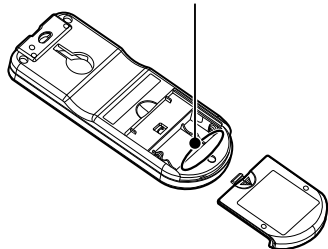

付属のリモコンと別売のかんたんリモコン以外は使用しないでください。正しく動作しません。

**同じお部屋など、2台のエアコンを近い場所に据え付けると、リモコン操作時に混信して2台とも動作してしまうことがあります。このようなときは、アドレス切替が必要ですのでお買い上げの販売店にご連絡ください。**

## 乾電池の取り扱いかた


- 乾電池を誤って使用すると、液漏れ・破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み、特につぎの点に注意してご使用ください。
  - (1) 新旧・種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
  - (2) 充電式の乾電池(ニッケル水素など)は使用しないでください(サイズ・形・性能が一部異なるため)。
  - (3) 長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池を取り出してください。万一、液漏れしたときはよくふき取ってから、新しい乾電池に2本共交換してください。
- 乾電池の寿命は約1年です。使用推奨期限に近いもの・付属品の「モニター用乾電池」は寿命が短くなります。
- リモコンの液晶表示が薄くなったり、室内機の受信音がしない、お望みどおり運転ができないときなどは、新しい乾電池に2本共交換してください。
- 乾電池を交換したあとや動作が正常ではないときは、必ずリセットボタンを押してください。→P.6
- 使用済み乾電池は、一般的にはリサイクル対象外です。有害ゴミではありませんので、電極にセロファンテープを貼り(ショートすると危険なため)、燃えないゴミとして処分してください。※市町村で決められた回収の方法に従ってください。
- 乾電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずに、すぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受けてください。失明など障害の原因になります。
- 乾電池を充電・分解したり、火の中に投入しないでください。液漏れ・破裂・発火の原因になることがあります。

## リモコンホルダーの使いかた

● リモコンは、付属のリモコンホルダーで柱や壁に取り付けできます。

### リモコンホルダーの取り付けかた


- 「運転」と「停止」ができる位置を確認してから、しっかりした柱や壁に取り付けてください。

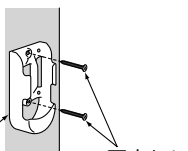

リモコンホルダー 固定ねじ


### リモコンの取り付けかた

- 上から差し込む。

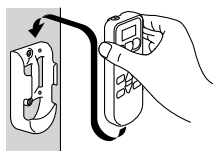

### リモコンの取り外しかた

- リモコンの上部を持って上方向に引き抜く。

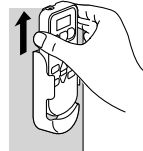


### ご注意

- 吹き抜けなどにより、室内機上部の天井が高い場合やリモコンホルダーの取付場所によっては、取り付けたままで「運転」や「停止」ができないことがあります。


# 運転中の室内機の動作（「暖房」運転の例）

ルームエアコンは運転の種類や運転状況にあわせて、さまざまな動作をします。  
「暖房」運転の流れを例に説明します。

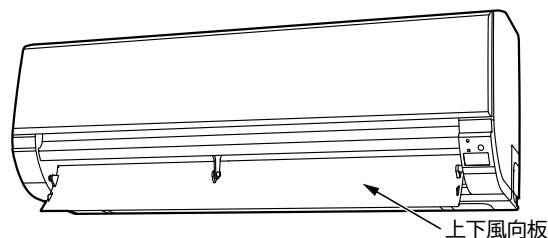

## 運転を始める

### リモコンの「暖房」を押す

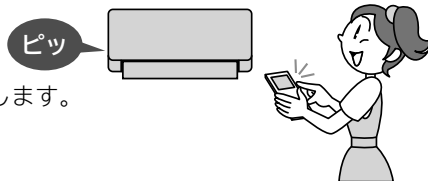

- 室内機から受信音が「ピッ」と鳴り、運転を開始します。
- リモコンに運転内容が表示されます。
- 室内機の上下風向板が自動的に開きます。



#### お知らせ

運転中に運転の種類を変えた（「除湿」から「暖房」にするなど）場合は、製品保護のため約3分間運転を停止することがあります。

## 運転中

- 設定した温度になるように運転をします。

#### お知らせ

在室人数、お部屋の条件・外気温によっては、設定温度にならない場合があります。



## 運転を止める

### リモコンの「停止」を押す


- 室内機から受信音が「ピー」と鳴り、運転を停止します。
- 上下風向板が自動的に閉じます。

#### お知らせ

● 運転停止後、条件によっては「みはって霜とり」運転をすることがあります。  
運転を行う条件は [→P.9](#)

## 室内機ランプ表示の見かた

ランプの点灯や点滅で運転状況などをお知らせします。  
● 下記以外の点滅については [→P.19](#) を参照してください。

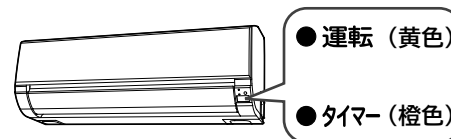

## ランプ点灯・点滅について（運転停止中でも点灯・点滅することがあります）

ランプの表示	状態	お知らせ内容	ランプの表示	状態	お知らせ内容
● 運転	点灯	● 「暖房」「冷房」「除湿」「送風」のいずれかが運転中。 <a href="#">→P.9</a>	● 運転	点灯	● 「切タイマー予約」運転中または運転中に「入タイマー予約」がされているとき。 <a href="#">→P.13</a>
		● 運転を停止しても点灯している場合は「内部クリーン」運転中。 <a href="#">→P.12</a>			
● タイマー	点灯⇔点滅	● 「暖房」運転中の「予熱」または「みはって霜とり」運転中。 <a href="#">→P.9</a>	● 運転	点灯	運転停止中に「入タイマー」が予約されているとき。 <a href="#">→P.13</a>
		● 「暖房」運転停止直後の「みはって霜とり」運転中。 <a href="#">→P.9</a>			
			● タイマー		



# 暖房(室温を上げる)冷房(室温を下げる)除湿(湿度を下げる)送風運転

## 1 運転したいボタン


(暖房 除湿 冷房 送風)を押す

- 「ピッ」と鳴り、「運転」ランプが点灯し、押したボタンの運転を開始します。また室内機の上下風向板が自動的に開きリモコンに運転内容を表示します。

### リモコン・リモコン表示



### 室内機のランプ表示

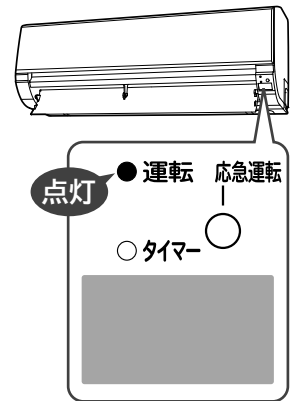

暖房・設定温度23℃・風速「自動」のとき

## 2 温度の調整は



調整範囲  
16~32℃

押すごとに「ピッ」と鳴り、1℃ずつ変わります。  
押し続けると、早送りします。  
設定温度が20℃の場合「ピピッ」、設定温度が30℃の場合「ピピピッ」と鳴ります。調整範囲外の温度を設定しようとした場合、「ピピピッピッ」と鳴ります。

**お知らせ** 「送風」運転では室温の調整はできません。  
（「暖房」「冷房」「除湿」などは運転しません）

## 3 いろいろな機能の設定は →P.10~14

## 4 運転の停止は 停止 を押す

- 「ピー」と鳴り、「運転」ランプが消灯し、運転が止まります。室内機の上下風向板が自動的に閉じます。

### お知らせ

#### ■「暖房」運転

- 「運転」ランプが「点灯⇄減光」して風が出ないことがあります。このときは「予熱」または「みはって霜とり」運転中です。（故障ではありません）

運転の種類	運転の内容
「予熱」運転	●室内機の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後の2~3分間です。
「みはって霜とり」運転	●室外機の熱交換器に付いた霜をとる運転です。 ●「暖房」運転中は室外機の熱交換器の温度と外気温から霜の付き具合を判断し、必要なときだけ霜とり運転をします。このとき「暖房」運転を一時停止します（5~10分、最大でも22分）。 「暖房」運転を一時停止するため、室温が若干下がる場合がありますが、霜とり運転終了後に「暖房」運転を再開します。 ●運転を停止したときに、室外機の熱交換器に霜が付いていると判断した場合に霜とり運転をします。

- 外気温「-10~21℃」の範囲でお使いください。-11℃以下や24℃以上では、製品保護のため運転しないことがあります。
- 風速は「自動」をおすすめします。お部屋の暖まり具合に合わせて風速が変わるので、風を冷たく感じにくくなります。→P.10
- エアコンの暖房は、お部屋全体を暖める暖房なので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。「入タイマー」での運転をおすすめします。→P.13
- 外気の熱を吸収して暖房するため、外気温が下がると暖房能力も下がります。この場合はインバーターの働きで圧縮機の回転数を上げて暖房能力が下がらないよう運転しますが、それでも暖まりが悪いときは、他の暖房器具を併用してください。
- 配管が長いと、暖房能力が低下します。

### お知らせ

#### ■「冷房」運転

- 外気温「22~50℃※」の範囲でお使いください。21℃以下や50℃以上では、製品保護のため運転しないことがあります。  
※運転中の室外機の吸い込み空気温度
- 室内に冷房能力以上の熱源（多くの人が居る・熱器具を使う）があると、「設定温度」に到達しないことがあります。
- 配管が長いと、冷房能力が低下します。

### お知らせ

#### ■「除湿」運転

- 室温16℃以上、外気温10℃以上でお使いください。
- 室温より低い温度に設定しないと「除湿」運転をしません。
- 除湿優先の運転となりますので、室温が「設定温度」に到達しないことがあります。また、「除湿」運転でお部屋を暖めることはできません。
- 「除湿」運転中は弱い風で運転し、お部屋の湿度調整のために室内ファンがときどき停止します。

運転のしかた

# 風速設定機能


※設定内容は運転ごとに記憶されます。

運転中の風速が変えられる機能です。

## 風速を変えるときは

### 運転中に「風速」を押す

- ボタンを押すごとに「ピッ」と鳴り、切り換わります。

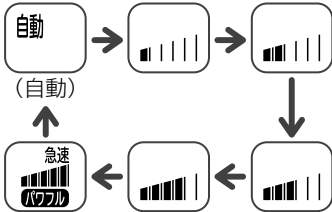

- 風速「自動」設定時は、標準設定として「ピピッ」と鳴ります。
- 運転停止中に「風速」を押して、運転開始時の風速をあらかじめ設定できます。風速の表示は運転を開始しないと、約10秒後に消えます。

運転の種類	選べる風速					
	自動	弱風	中風	強風	急速パワフル	急速パワフル
暖房 冷房	○	○	○	○	○	○
除湿	○	○	○	—	—	—
送風	—	○	○	○	○	○

### リモコン・リモコン表示



暖房・設定温度23℃・風速「自動」のとき

## 風速「自動」について

運転の種類	風速「自動」の内容
暖房	吹き出す風の温度によって自動的に風速が変わり、設定温度になると、ごく弱い風になります。
冷房	現在室温が設定温度より高いときは強い風で、設定温度になると、弱い風になります。
除湿	現在室温が設定温度+2℃より低いときは 弱風、高いときは 中風 で運転します。

## 風速「急速パワフル」について

- 設定温度と室温の差が大きい状態が続いた場合、室温を設定温度に近づけることを優先するため、風速を設定時よりも上げる場合があります。この場合、暖房・冷房能力が最大になるように運転します。
- 暖房・冷房能力を優先するため、送風音が大きくなります。送風音が気になる場合は、「風速」を押して風速「自動」またはお好みの風速にしてください。
- 「暖房」運転中に、風が冷たく感じる場合やお部屋が暖かくなった後に静かな運転をしたい場合は、風速「自動」でお使いになることをおすすめします。
- 「冷房」運転時、風が強いため、運転開始時や室温条件によっては風が冷たく感じられないことがあります。

### お知らせ


- 風速「自動」以外に設定していても、室温条件によっては、風速が変化することがあります。
- 風速 弱風、中風に設定した場合は暖房・冷房能力が低下します。

# 左右風向の設定

## 風向を変えるときは

### 運転を停止して、手で操作する

- 右図のように、つまみを持って左右に風向を調節します。

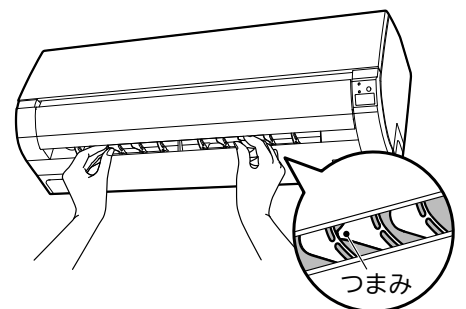

### 注意

運転を停止して、必ずファンが停止しているのを確認してから操作する  
けがの原因になります。

# 上下風向設定機能

※必ずリモコンで操作してください。  
手で動かすと、故障の原因となります。

運転中の上下風向をお好みの位置に変える機能です。お買い上げ時は、自動的に運転の種類に適して設定された風向（「自動セット」位置）になっています。通常、上下風向板の操作は特に必要ありません。



## 風向を変えるときは

### 1 スイングにする


運転中に **風向** を押す

- 「ピッ」と鳴り、上下風向板がスイングを始めます。

**スイング** 下図の範囲をスイングします。

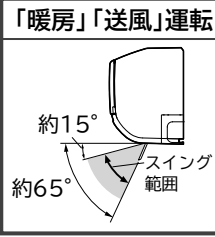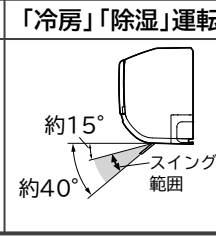「暖房」「送風」運転	「冷房」「除湿」運転
	

### リモコン



### 2 お好みの位置にする

上下風向板がお好みの位置になったときに **風向** を押す

- 「ピッ」と鳴り、スイングが停止します。
- お好みの位置はスイング範囲内で設定できます。
- お好みの位置を変更する場合は再度スイングさせてください。



いろいろな機能の使いかた

## 「お好み」位置から「自動セット」位置に戻すときは

### 1 運転を停止する

- スイング中の場合は **風向** を押してスイングを停止してから運転を停止してください。

**「自動セット」位置** 運転の種類に適した風向（お買い上げ時の風向）

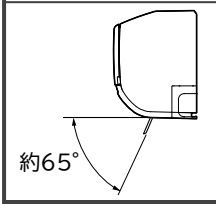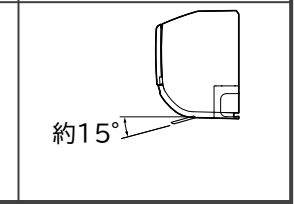「暖房」運転	「冷房」「除湿」「送風」運転
	

### 2 停止前とは違う運転の種類で運転する

- 例として停止前の運転が「冷房」運転だった場合は「冷房」運転以外の「暖房」や「除湿」運転をしてください。

### 3 お好みの運転の種類で運転する

- 運転の種類を切り換えることにより、運転の種類に適した「自動セット」位置に換わります。

**お知らせ**

- 「暖房」運転時の「予熱」「みはって霜とり」運転中は、冷風感を抑えるために上下風向板を自動的に上向きにします。
- スイング中に運転を停止し、再び運転した場合もスイングが継続されます。
- 「お好み」位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転すると「お好み」位置にセットされます。
- スイング中でも、つぎのときはスイングが停止します。  
[風向] ボタンを押してもスイングしません。

運転の種類	スイングしないのは
<b>暖房</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「予熱」「みはって霜とり」運転中</li> <li>設定温度になったとき</li> </ul>
<b>冷房</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>お部屋の温度・湿度が高い状態が続いているとき(※)</li> </ul>
<b>除湿</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>設定温度以下になったとき</li> <li>お部屋の温度・湿度が高い状態が続いているとき(※)</li> </ul>

※「冷房」「除湿」運転中にお部屋の温度・湿度が高い状態が続くと、露つきによる滴下を防止するため、上下風向板の角度が変化することがあります。温度・湿度が下がれば元に戻ります。(RAS-AJ40L2E・AJ56L2Eのみ)

- 上下風向板を運転の種類に適した「自動セット」位置から「お好み」位置に変えた場合、設定温度に到達しないことがあります。

## ⚠ 注意

「冷房」「除湿」運転中、上下風向板のスイングまたは、上下風向板をスイング範囲の下向きにしたままで長時間運転しない  
長時間このような運転をすると、上下風向板に露がつき、ときには露が落ちて家財などをぬらす原因になることがあります。

# セーブ(アンペア切り換え)機能

運転時の最大使用電流を制限して、ブレーカー切れを起こしにくくします。

## 「セーブ」機能を設定するときは

### セーブを押す

- 「ピッ」と鳴り、「セーブ」機能が設定され、リモコンに **セーブ** が表示されます。

## 「セーブ」機能を解除するときは

### セーブを押す

- 「ピッ」と鳴り、リモコンの **セーブ** の表示が消えて、「セーブ」機能が解除されます。



## お知らせ

- 運転時の最大電流を抑制します。ほかの家電製品を同時に使うとブレーカーが落ちるときにお使いください。

型 式	セーブ	標 準
RAS-AJ22LE・AJ25LE・AJ28LE・AJ36LE・AJ40L2E	約10アンペア	約15アンペア
RAS-AJ56L2E	約15アンペア	約20アンペア

- 運転中の最大電流を制限する機能のため、運転中の電流が低いときは電流は制限されません。
- セーブ設定時は「暖房」運転の最大能力が若干低下しますので、お部屋が暖まるまでに多少時間がかかり、吹き出し空気温度が多少低くなるため、風速「自動」(→P.10) にすることをおすすめします。  
また、外気温が低いときは「設定温度」に到達しないことがあります。

# 内部クリーン運転機能

「内部クリーン」運転は、「冷房」「除湿」運転終了後に「暖房」「送風」(乾燥)運転を約60分間行い、室内機内部のカビの発生を抑制します。予約すると解除するまで運転停止後に動作します。

## 「内部クリーン」運転を予約するときは


### 運転停止中に **停止** を約3秒間押し続ける

- 停止** を押すと「ピー」と鳴ります。そのまま約3秒間押し続けると「ピッ」と鳴り、「内部クリーン」が予約されます。  
リモコンに **クリーン** が表示されます。

## 「内部クリーン」運転を解除するときは

### 運転停止中に **停止** を約3秒間押し続ける

- 停止** を押すと「ピー」と鳴ります。そのまま約3秒間押し続けると「ピッ」と鳴り、リモコンの **クリーン** の表示が消えて、「内部クリーン」運転の予約が解除されます。

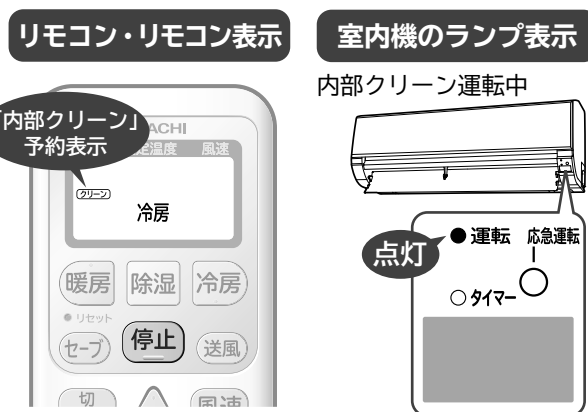

## お知らせ


- 「内部クリーン」運転を途中で中止するときは **停止** を押しください。「ピー」と鳴り、運転を停止します。
- 外気温が高い場合は、「暖房」運転が「送風」運転になることがあります。
- 「内部クリーン」運転を行うと、室内の温度が上昇することがあります。
- 「内部クリーン」運転は以下の場合には行いません。
  - 「暖房」「送風」運転停止後。
  - 「入タイマー」予約があり、予約時間まで2時間以内のとき。
  - 「冷房」「除湿」運転の運転時間が約10分以内のとき。
  - 「切タイマー」による運転停止のとき。
- 発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。

# タイマー予約運転機能

※設定時間は記憶されます。

設定した時間だけ運転をしたあと停止する「切タイマー」、設定した時間後に運転を開始する「入タイマー」のいずれかを予約できます（「切タイマー」「入タイマー」は、同時に予約することはできません）。


## 予約する

「切タイマー」のとき  を押し、希望のタイマー時間を表示させる  
 「入タイマー」のとき 

- 「ピッ」と鳴り、室内機の「タイマー」ランプが点灯します。
- ボタンを押すごとに、「ピッ」と鳴り、切り換わります（押し続けると早送りになります）。


### 「切タイマー」のとき

「切タイマー」予約なし  
 (設定温度27℃のとき)

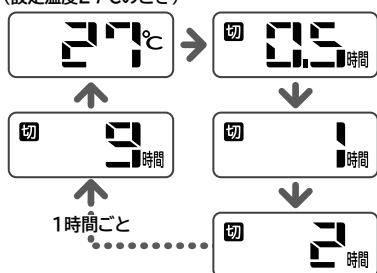

### 「入タイマー」のとき

「入タイマー」予約なし

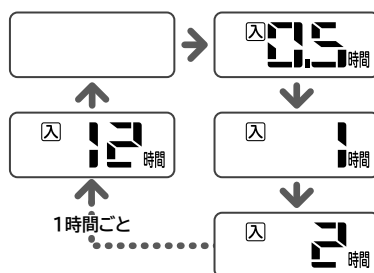


### リモコン・リモコン表示







「冷房」運転を30分(0.5時間)  
 「切タイマー」予約したとき

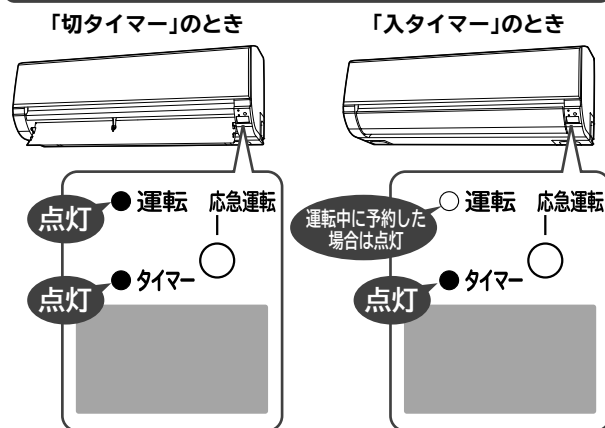- 「入タイマー」はリモコンに表示されている運転内容(運転の種類・温度の設定など)で運転を開始します。

### 室内機のランプ表示





## 予約を取り消す

「切タイマー」のとき  ボタンを  タイマーの予約時間表示が消えるまで繰り返し押す  
 「入タイマー」のとき  ボタンを 

- 「ピピッ」と鳴り、室内機の「タイマー」ランプが消灯します。

### お知らせ

- 運転中に  を押すと、押したときから「切タイマー」を予約します。
- 運転停止中に「切タイマー」を設定すると、リモコンに表示されている運転内容で運転を開始し、「切タイマー」予約を行います。
- 「切タイマー」予約中に  ボタンを押すと、「切タイマー」予約を取り消し、運転を停止します。
- 室内機の受信音と「タイマー」ランプで「タイマー予約」したことを確認してください。  
 「タイマー予約」の送信を室内機が受信しないと、設定した時間がきても、エアコンは動作しません。
- 時間の経過に伴い、リモコン表示のタイマー時間も変化します。
- 運転中でも「入タイマー」を予約できます。予約しても運転は停止しません。
- 「タイマー予約」の設定時間は設定した時点から減っていきます。「入タイマー」を運転停止後から意図した設定時間で運転開始したい場合は、運転停止中に「入タイマー」予約をしてください。

いろいろな機能の使いかた

# 応急運転機能(リモコンが使えないとき)

リモコンが故障などで使えないときには、応急運転ができます。


## エアコンを運転するとき

### 運転停止中に応急運転スイッチを押す

- 室温・外気温から、そのときに適した運転を行います。

## エアコンを停止するとき

### もう一度、応急運転スイッチを押す

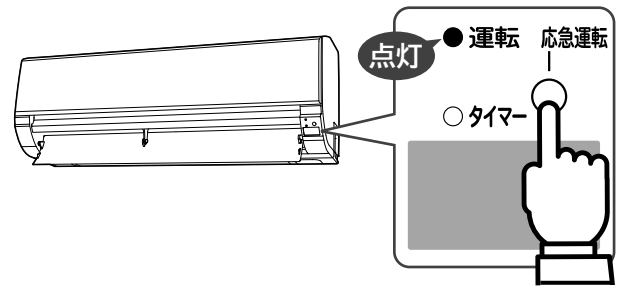

### ご注意 5秒以上「応急運転スイッチ」を押し続けない

5秒以上押し続けると販売店が行う強制冷房運転を行います。強制冷房運転中は、「タイマー」ランプが2回点滅します。あやまって強制冷房運転してしまった場合は、応急運転スイッチを再度押して強制冷房運転を停止してください。

# お手入れ

## 警告

- お客様自身で室内機内部の洗浄をしない  
エアコンの洗浄には、専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する  
市販の洗浄剤などを使用すると、樹脂部品の割れ・内部部品の劣化・排水経路の詰まりに至ることがあり、水漏れ・感電・発煙・発火などの原因にもなります。
- 殺虫剤・可燃性スプレー・消臭剤・抗菌剤などを吹きつけない  
火災・変形・冷媒漏れ・水漏れの原因になることがあります。

## 注意

- お手入れをするときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く(または、ブレーカーを「切」にする)  
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。
- 本体に水をかけない  
感電の原因になります。
- 不安定な台に乗ってお手入れしない  
転倒などにより、けがの原因になります。
- お手入れ時には手袋を着用する  
手袋を着用しないと、内部の部品に触れて、けがをする原因になります。

### ご注意


- 室内機・室外機ともに、ベンジン・シンナー・みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷めるため使用しない
- 室内機・室外機ともに、40℃以上のお湯を使用しない  
エアフィルターが縮んだり、プラスチック部品が変形することがあります。
- 外観部品は、柔らかい布で拭く  
かたい布で拭くと傷つくことがあります。
- 化学ぞうきんを使用の際は、その注意書きに従う

# お手入れの準備(フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けかた)

フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けは必ず両手で行ってください。


## フロントパネルの開けかた

- フロントパネルの左右側面下部を必ず両手で持ち、開ききるまで開きます。  
(水平より下向きでフロントパネルが止まります  
それ以上引き上げると、フロントパネルが破損するおそれがあります)

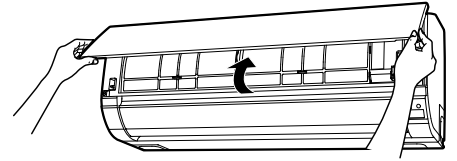

## フロントパネルの閉じかた

- フロントパネルを必ず両手で持って閉じたあと、矢印部(3カ所)を押してください。

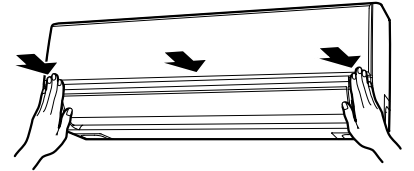

### ご注意


- フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けは両手で行う  
フロントパネルが落下し、けがをする原因になります。
- エアコン運転中にフロントパネルを開けない  
運転を停止し、電源プラグを抜いてから開けてください。
- フロントパネルを開けたままにしない  
フロントパネルが落下するおそれがあります。  
フロントパネルが本体から外れたり、破損の原因になります。

## フロントパネルの取り外しかた

### 1 フロントパネルを開ける

### 2 フロントパネルを室内機から取り外す

- 1 フロントパネルの右側のアームの軸を外側に押して外します。
- 2 フロントパネルを左側に移動して左側のアームの軸を外します。

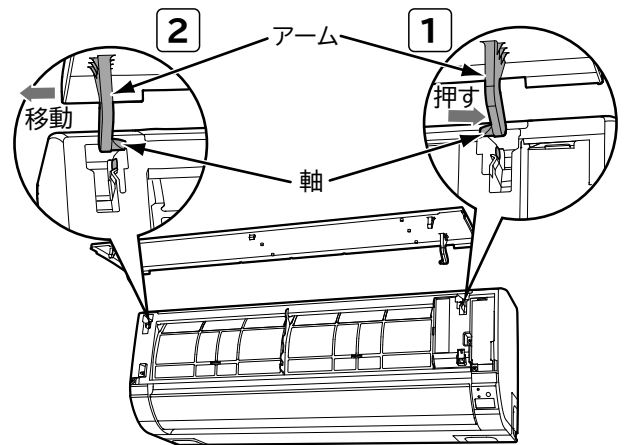


## フロントパネルの取り付けかた

### 1 フロントパネルを室内機に取り付ける

- 1 先に左側のアームの軸をステップに沿わせて差し込み、軸穴に入れます。
- 2 右側のアームの軸をステップに沿わせて差し込み、軸穴に入れます。

### 2 フロントパネルをしっかり閉じる

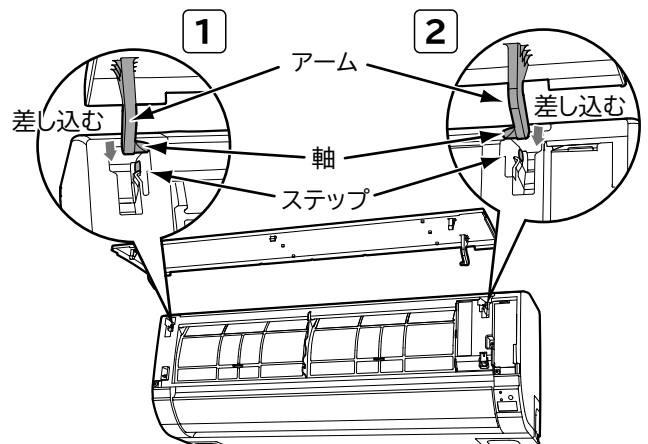

### ⚠ 注意

- フロントパネルが、がたついていないか確認する  
フロントパネルが、がたついていると、パネルが外れて落下し、けがをするおそれがあります。
- フロントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れない  
フロントパネルが本体から外れたり、破損の原因になります。

# エアフィルター


約2週間に1回は、エアフィルターのお掃除をしてください。電気代の節約になります。

準備

運転を停止し、電源プラグを抜く  
(または、ブレーカーを「切」にする)



エアフィルター

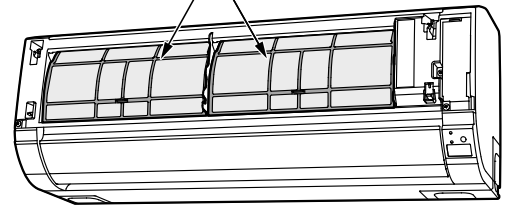

1

フロントパネルを開ける →P.15


2

エアフィルターを取り外す

- 取っ手をつまんで手前に引きながら、上にあげてツメを外します。

2

取っ手

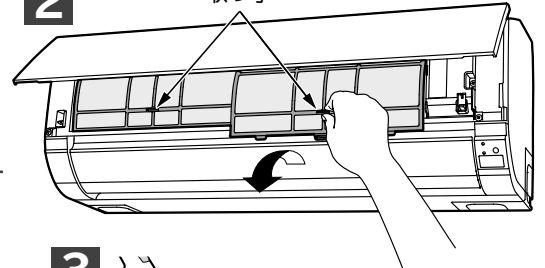


3

掃除機などでホコリを取る

- 汚れがひどいときは、中性洗剤で洗いよくすすぎ、室内にて陰干しで十分に乾かします。

3

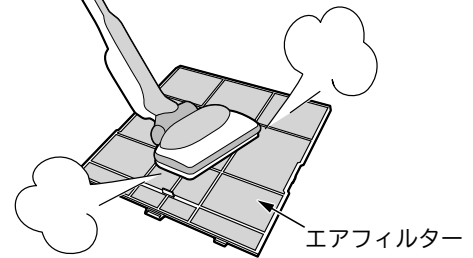

エアフィルター


**ご注意**

- エアフィルターを強く押ししたり、たわしやブラシは使わない  
お手入れにはスポンジ等を使い、強い力を加えないでください。  
破れることがあります。たわませ過ぎると破損することがあります。
- エアフィルターを直射日光にあてない  
エアフィルターを直射日光に当てると劣化し、破れることがあります。

4

エアフィルターを元どおり取り付ける

- エアフィルターは ㊦ 表示のある方を手前にしてガイドの上に載せて挿入した後、ツメを差し込んでください。

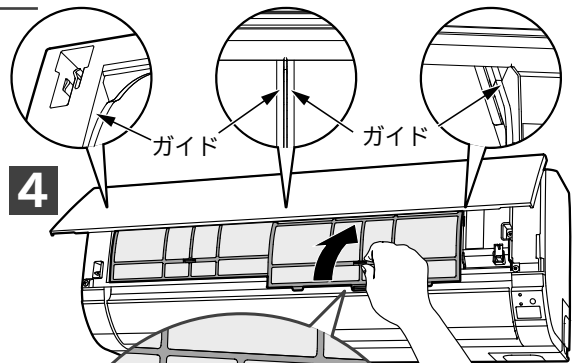

4

ガイド

ガイド


ツメを差し込む

5

フロントパネルを閉じる →P.15

6

電源プラグを差し込む  
(または、ブレーカーを「入」にする)

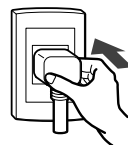

お手入れ

**⚠ 注意**

- エアフィルターの取り外し・取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを傷つけないように十分注意する
- エアフィルターを外したまま運転しない  
熱交換器のすき間や機械にホコリが入り、故障の原因になります。




# 長期間ご使用にならないときは

冷房シーズンのあとに、ご使用にならないときは、つぎの手順でお手入れしてください。

## 1 運転停止中に **送風** を押して半日ほど(6時間程度)運転し、室内機の内部を乾かす

- 内部が濡れたまま長期間使用しないと、カビが発生しやすくなります。

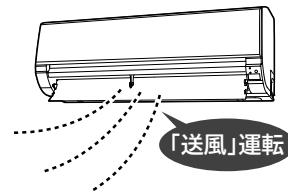

## 2 お手入れ →P.14~16 にしたがって、各部のお手入れをする

# 定期点検

半年~1年に一度、定期的につぎの点検をしてください。  
ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店に、ご連絡ください。

### コンセント

- 電源プラグが、コンセントに確実に差し込まれていますか？
- 電源プラグにホコリの付着や汚れなどがあるときは、掃除をしてから電源プラグを差し込んでください。
- コンセントに、がたつきがありませんか？

### アース線

アースが確実に接続されていますか？

### 据付台

据え付けが不安定になっていませんか？

## 警告

- 電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、がたつきやホコリがたまらないように、刃の根元まで確実に差し込む  
ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全のときは、感電や火災の原因になります。  
コンセントに、がたつきがあるときは、お買い上げの販売店または、電気工事専門業者にご相談ください。
- アース(接地)が正しく接続されているか確認する  
アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因になります。
- 据付台が極端にさびている、あるいは室外機が傾いていないか確認する  
室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因になります。



お手入れ

# 点検整備

エアコンを数シーズン使用すると、エアフィルターの汚れが取れないことや、内部が汚れ、性能が低下することがあります。

通常のお手入れとは別に、点検整備をおすすめします。点検整備は、お買い上げの販売店にご相談ください。


## 注意

- 通常のお手入れとは別に、点検整備をする  
室内機内部のゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機から水たれを発生させることがあります。
- 点検整備は、お買い上げの販売店に依頼する  
点検整備には、専門技術が必要です。市販の洗浄剤などを使用すると、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。

# 据え付け

## 警告

- 据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する  
費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 据付場所については、販売店とよく相談して決める
- 万一、漏電したときの感電防止のために、アース(接地)を確実に接続する  
アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従ってください。アース(接地)を接続すると、感電防止の他に製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコンを操作したときに、テレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 次のような場所にアース線を接続しない
  - ① ガス管…引火や爆発のおそれがあります。
  - ② 避雷針・電話のアース線…落雷のときに大きな電流が流れるおそれがあります。
  - ③ 水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。また、金属管では、電食のおそれがあります。
- 電源は、配電盤からエアコン専用についた回路を使用する
- 漏電遮断器を設置する  
据付場所によっては、D種接地工事のほか、さらに漏電遮断器を設置することが法律で義務づけられています。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生する所で使用しない  
引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。
- 転倒・落下・設置位置のずれがないように確実に室外機を固定する

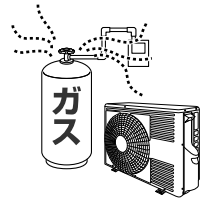


## 注意

- 室内機排水ホースおよび室外機排水口(底面)から凝縮水が出るため、水はけのよい場所を選ぶ
- 特殊な用途(電子機器・精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培飼育など)には使用しない  
ルームエアコンは、JIS C9612に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。

### 据付場所

- 室内機(吹き出し口)は、火災報知器から1.5m以上離し、正面に火災報知器がこない位置に、据え付けてください。
- 室内機およびリモコンは、テレビやラジオ・ラジオのアンテナから1m以上離してください。1m以上離しても、受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。
- 調理場や機械工場など、油の飛沫や油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。
- 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。

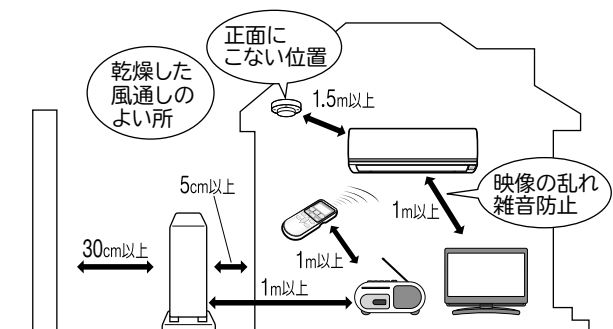


### 騒音にもご配慮を

- 据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し口からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し口付近に、物を置くと、機能低下や騒音増大の原因になります。
- エアコンを使用中に異常な音にお気づきのときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 積雪のときは

- 室外機の吸い込み・吹き出し口が雪でふさがれると、暖まりにくくなったり、故障の原因になります。積雪地では、防雪の処置をお願いします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

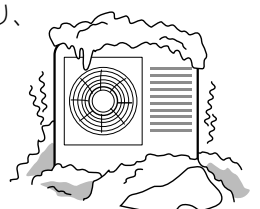


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。

# お困りのときは

こんなときは		ここを確認してください
ランプの点滅	「運転」ランプが点灯⇔減光する 点灯⇔減光 ○タイマー	2秒点灯／1秒減光を繰り返すとき 「暖房」運転中での「予熱」または「みはって霜とり」運転中です。 「暖房」運転停止直後の「みはって霜とり」運転中です。 ➔故障ではありません。(➔P.9)
	「タイマー」ランプが点滅する 点滅 ○タイマー	室内機または室外機に異常が発生しています。 ➔お買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては(➔P.21)をご覧ください。
音(故障ではありません)	電源投入時	「カタカタ」と音がする。➔室外機の電磁弁の動作音です。
	運転開始時など	「バサバサ」と音がする。➔室内機ファンの回転数が変わる音です。
	運転中	「シュルシュル・シャー・ボコボコ・プシュ」と音がする。 ➔冷媒がパイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音です。
		「キシキシ」「パキパキ」と音がする。➔温度変化で室内機・室外機が膨張・収縮する音です。 運転音の大きさが変わる。➔室温の変化に応じて、運転パワーが変わる音です。 風速 <sup>急速</sup> が設定されていると、室内機の運転音が大きくなる場合があります。気になる場合は、風速を切り換えてご使用ください。(➔P.10)
その他	「ボコボコ」と音がする。 ➔換気扇などにより排水ホース内の空気が引っぱられ、排水ホース内の水が空気と一緒に吸い上げられることで出る音です。(お部屋の吸気口を開けると解消される場合があります。)ドレン用逆止弁(別売)の取り付けをおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。 なお、ドレン用逆止弁は夏期「冷房」運転開始時期に点検・清掃が必要です。	
運転しない	停電やヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 ➔ヒューズが切れている場合は、新しいヒューズと交換してください。 ブレーカーが「切」になっている場合は、「入」にしてください。	
	電源プラグは確実に差し込まれていますか。➔差し込んでください。	
	リモコンの乾電池の消耗や <sup>+</sup> <sup>-</sup> が逆になっていませんか。 ➔乾電池を2本共交換してください。乾電池を正しく入れ直してください。(➔P.6、7)	
	付属または別売のかんたんリモコン以外で操作していませんか。➔付属のリモコンをお使いください。 運転の種類を変えていませんか。 ➔運転中に運転の種類を変えると製品を保護するために約3分間運転を停止することがあります。	
運転について	よく冷えない よく暖まらない	「室温」の設定は適正になっていませんか。➔体感にあわせて温度を変更してください。 冷房運転では設定温度を下げることで冷えが良くなります。 暖房運転では設定温度を上げることで暖まりが良くなります。 室内機や室外機の吹き出し口・吸い込み口が障害物でふさがれていませんか。 上下風向板は運転内容にあった位置になっていますか。 ➔「自動セット」位置にしてください。(➔P.11) エアフィルターにホコリが溜まっていませんか。 ➔エアフィルターのお手入れをしてください。(➔P.16) 風速が <sup>■</sup> <sup>   </sup> や <sup>■</sup> <sup>   </sup> になっていませんか。➔風速を上げてください。(➔P.10) 設定風速を上げることでエアコンの能力が上がります。 暖房運転で風が冷たく感じる場合には、風速自動をおすすめします。(➔P.10) 「送風」運転をしていませんか。➔運転の種類を換えてください。 「みはって霜取り」運転中ではありませんか。(➔P.9) ➔「みはって霜取り」運転中は室外熱交換器に付いた霜を溶かすために、暖房運転を一時停止します。 「運転」ランプが「点灯⇔減光」します。 お部屋の広さに合ったエアコンをお使いですか。(➔P.23)
	室内機周辺の天井や壁が黒く汚れる	空気中のチリやホコリがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着するためです。 壁紙の種類によっては汚れが付着しやすいものがあります。 ➔エアコン周辺のコまめなお掃除をおすすめします。
	付属品が残っている	黒または、白のシートは据え付けの際に使用する断熱材です。据付状況により使用しないこともあります。破棄しても構いませんが、移設などに備えて、保管しておいてください。
	熱交換器フィンの変形	熱交換器フィンの小さな変形は、性能には影響ありません。そのままご使用いただいて問題ありません。

※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。

# お困りのときは(つづき)

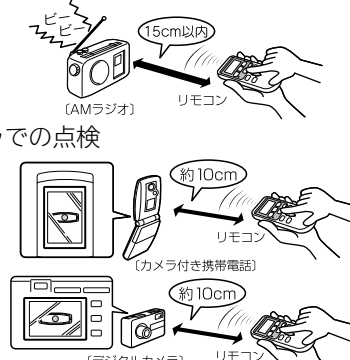こんなときは	ここを確認してください
リモコンについて	液晶表示が消えている 運転停止状態で約3分間操作しないと液晶表示を消灯します。 ➡ボタンを押すと再表示します。(→P.6)
	リモコンの送信部は室内機の受信部を向いていますか。 ➡リモコンの先端の送信部を室内機の受信部に向けて操作してください。(→P.7)
	リモコンホルダーに取り付けたまま、操作していませんか。 ➡リモコンホルダーを送信可能な位置へ取り付けてください。(→P.7)
	乾電池の消耗や、⊕⊖が逆になっていませんか。 ➡乾電池を2本共交換してください。乾電池を正しく入れ直してください。(→P.6、7)
	受信しない 送信しているか、点検してください。1年に一度、点検をおすすめします。 <b>点検方法</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・AMラジオでの点検 リモコンを操作した場合に、雑音(ビービー音)が入れば正常です。</li> <li>・カメラ付き携帯電話・スマートフォン・デジタルカメラでの点検                             <ol style="list-style-type: none"> <li>①携帯電話・スマートフォンの場合は、カメラ機能にしてください。</li> <li>②リモコンの送信部が映るようにセットしてください。</li> <li>③リモコンを操作した場合に、モニターに映った送信部が発光すれば正常です。</li> </ol>                             ※一部、赤外線が映りにくい機種もあります。                         </li> </ul> 
表示内容と運転内容が合っていない	ホームオートメーションやH-LINKなどリモコン以外で操作を行いますと、リモコン(ワイヤードリモコン含む)の表示と実際の運転が異なる場合があります。
壊れた紛失した	応急運転機能でご使用できます。(→P.14) 別途お買い求めいただけます。お買い上げの販売店へご相談ください。
風向について	「暖房」運転開始時や運転中に上下風向板の向きが変わる・調整ができない 運転開始時に暖かい風を出す準備をしている間は、上下風向板が上向きになります(約3分間)。 ➡故障ではありません。
	「みはって霜とり」運転中は、冷たい風が出るのを防ぐため、上下風向板が上向きになり、風が止まります。 ➡故障ではありません。(→P.11)
	室温が設定温度より上がったときは、暖め過ぎを防ぐため室外機を停止します。このとき冷たい風が出るのを防ぐため、ごく弱い風になります。 上下風向板をスイングしている場合は、スイングが停止します。➡故障ではありません。
霧 室内機から霧が出る	室内の空気が、エアコンの冷気で急速に冷やされ霧になる場合があります。 ➡故障ではありません。
ニオイ ニオイがする	ニオイを発生させる物質は使用していません。室内の空気に含まれているニオイを吸い込み吹き出すことがあります。 ➡「内部クリーン」を設定してください。(→P.12) それでも改善しないときは、お買い上げの販売店に相談して、エアコン内部の洗浄をおすすめします。
室外機	運転を「停止」しても、室外機のファンが回っている 運転を「停止」しても、室外機のファンは電気部品を冷やすために10～60秒間回り続けます。 ➡故障ではありません。
	室外機から水や湯気が出る 「暖房」運転中や停止直後の「みはって霜とり」運転中ではありませんか。 ➡故障ではありません。 暖房のときは室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出ます。また、室外機の熱交換器に霜がつくと、自動的に霜を溶かします。この霜が溶けるときに水や水蒸気になるためです。(→P.9) 寒冷地ではこれらの水が氷結してしまうことがありますので室外機に設けられている排水口をふさがしないでください。公団吊りの場合などは、排水口にブッシュ・ドレンパイプを取り付けて排水処理をしてください。排水工事が必要な時はお買い上げの販売店へご連絡ください。
	キシキシ・パキパキと音がする 温度変化で室外機が膨張・収縮する音です。 ➡故障ではありません。
排水ホース 赤い水が出る	エアコン内部から排出されたものではありません。 赤い水は一般的に水中や土壌などにいる特定の菌が、適度な温度・湿度・養分により排水口付近で繁殖したものです。 ➡故障ではありません。


お困りのときは

# こんなときは、すぐ販売店へ

19、20ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下記のような現象が出たときは、電源プラグを抜き(またはブレーカーを「切」にして)、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

## こんなときは

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- スイッチの動作が不確実。
- 誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- 室内機表示部の「タイマー」ランプが点滅している。

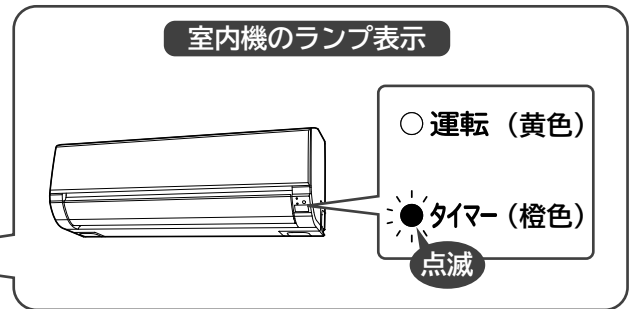

# 保証とアフターサービス 必ずお読みください

## 保証書(別添)



- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの方と、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(ただし、冷凍サイクル部分は5年間です) なお、保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

## 再据付工事のお申し込みは

- 販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続)を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 修理を依頼されるときは(出張修理)

- 19、20ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いて(またはブレーカーを「切」にして)から、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ご連絡していただきたい内容 アフターサービスをお申しつけいただくときは、下記のことをお知らせください。

品名	日立ルームエアコン	
型式	RAS-AJ22LE RAS-AJ40L2E	
	RAS-AJ25LE RAS-AJ56L2E	
型式	RAS-AJ28LE RAS-AJ36LE	
リモコン型式	RAR-8P2	
お買い上げ日	年 月 日	
故障状況	できるだけ具体的に	
ご住所	付近の目印等も併せてお知らせください。	
お名前		
電話番号	( ) -	
訪問希望日		

※型式は保証書にも記載されています。

## 補修用性能部品の保有期間

- エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 転居されるときは

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」(→P.22)にお問い合わせください。

- 保証期間中は修理に際しましては保証書(別添)をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
- 修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料  
などで構成されています。

技術料	診断・部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費・技術教育費・測定機器など設備費・一般管理費などが含まれます。
-----	---

部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
-----	---

出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。
-----	--

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

# お客様ご相談窓口

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。  
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合があります。

### 日立家電品についてのご相談窓口

修理に関するご相談窓口		商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口	
<b>TEL</b>	<b>0120-3121-68</b>	<b>TEL</b>	<b>0120-3121-11</b>
<b>携帯電話</b>	<b>0570-0031-68 (有料)</b>	<b>携帯電話</b>	<b>050-3155-1111 (有料)</b>
<b>FAX</b>	<b>0120-3121-87</b>	<b>FAX</b>	<b>0120-3121-34</b>
(受付時間) 9:00~18:00 (月~土)、9:00~17:00 (日、祝日)		(受付時間) 9:00~17:30 (月~土)、9:00~17:00 (日、祝日) 年末年始は休ませていただきます。	

出張修理のご用命はインターネットからもお申し込みいただけます。

URL <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/inquiry/repair/index.html> または

日立家電修理

検索

「修理のご相談・お申し込み」ページより画面に従い、修理をお申し込みください。

(注) 対象製品をご確認のうえお申し込みください。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示

【製造年】は室内機の銘板の中に西暦4桁で表示しています。  
経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、室内機の銘板に電気用品安全法で義務付けられた以下の表示をしています。



※【設計上の標準使用期間】 10年  
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

### ※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

### 標準使用条件

JIS C 9921-3「ルームエアコンディショナーの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件」による

環境条件	電源電圧	製品の定格電圧による	
	周波数	50/60Hz	
	室内温度	冷房：27℃ (乾球温度)	暖房：20℃ (乾球温度)
	室内湿度	冷房：47% (湿球温度19℃)	暖房：59% (湿球温度15℃)
	室外温度	冷房：35℃ (乾球温度)	暖房：7℃ (乾球温度)
	室外湿度	冷房：40% (湿球温度24℃)	暖房：87% (湿球温度6℃)
負荷条件	設置条件	製品の据付説明書による標準設置	
	住宅 部屋の広さ	木造平屋、南向き和室、居間 製品能力に見合った広さの部屋(畳数)	
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル 冷房 6月 2日から9月21日までの112日間 暖房 10月28日から4月14日までの169日間	
	1日の使用時間	冷房 9時間/日	暖房 7時間/日
	1年間の使用時間	冷房：1,008時間/年	暖房：1,183時間/年

# 仕様

このルームエアコンは日本国内家庭用です。  
電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

型式	項目	電 源 (V)	定 格 周 波 数 (Hz)	暖房						冷房						通 用 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)	JIS C9612:2013 (APF)	区 分 名	外形寸法			製 品 質 量 (kg)
				定 格 能 力 (kW)	定 格 消 費 電 力 (W)	運 転 電 流 (A)	音 圧 パ ワ ー レ ベル (dB)	暖房の目安		定 格 能 力 (kW)	定 格 消 費 電 力 (W)	運 転 電 流 (A)	音 圧 パ ワ ー レ ベル (dB)	冷房の目安					高 さ (mm)	幅 (mm)	奥 行 (mm)	
								木 造 南 向 き 和 室 (㎡)	鉄 骨 パ ー ル 高 層 建 築 (㎡)					木 造 南 向 き 和 室 (㎡)	鉄 骨 パ ー ル 高 層 建 築 (㎡)							
室内機 RAS-AJ22LE	単相	100	50/60	2.2 (0.2~ 3.9)	470 (160~ 1,175)	5.5	62	8	10	2.2 (0.3~ 2.8)	580 (190~ 820)	6.8	62	10	15	5.8	5.8	A	280	780	215	7.5
室外機 RAC-AJ22LE	単相	100	50/60	2.8 (0.2~ 4.1)	630 (165~ 1,265)	7.2	59	10	13	2.5 (0.3~ 3.1)	670 (205~ 1,120)	7.8	59	11	17	5.8	5.8	A	530	658	275	19.5
室内機 RAS-AJ25LE	単相	100	50/60	3.6 (0.2~ 4.6)	880 (165~ 1,485)	10.0	64	13	16	2.8 (0.3~ 3.3)	790 (205~ 1,250)	9.1	64	13	19	5.7	5.8	A	280	780	215	8.0
室外機 RAC-AJ25LE	単相	100	50/60	4.2 (0.2~ 4.6)	1,190 (165~ 1,485)	13.4	62	15	19	3.6 (0.3~ 3.7)	1,330 (205~ 1,350)	14.5	62	16	25	4.9	4.9	C	530	658	275	23.0
室内機 RAS-AJ28LE	単相	100	50/60	5.0 (0.6~ 7.3)	1,480 (195~ 2,545)	8.2	64	18	23	4.0 (0.5~ 4.5)	1,430 (190~ 1,650)	7.9	64	18	28	4.9	4.9	C	280	780	215	8.0
室外機 RAC-AJ28LE	単相	200	50/60	6.7 (0.6~ 9.2)	1,980 (195~ 3,705)	11.4	68	24	30	5.6 (0.5~ 5.7)	2,130 (190~ 2,200)	12.2	67	25	39	5.0	5.0	F	629	799	299	33.0
室内機 RAS-AJ56L2E	単相	200	50/60	6.7 (0.6~ 9.2)	1,980 (195~ 3,705)	11.4	68	24	30	5.6 (0.5~ 5.7)	2,130 (190~ 2,200)	12.2	67	25	39	5.0	5.0	F	280	780	215	8.5
室外機 RAC-AJ56L2E	単相	200	50/60	6.7 (0.6~ 9.2)	1,980 (195~ 3,705)	11.4	68	24	30	5.6 (0.5~ 5.7)	2,130 (190~ 2,200)	12.2	64	25	39	5.0	5.0	F	709	859	319	35.0

- この仕様表は、JIS C9612:2013にもとづいた数値です。
- 運転音および定格能力は、リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を で運転したときの値です。
- 運転停止中の消費電力は、電源が単相100Vの場合約0.7W、単相200Vの場合約1.0Wです。(ブレーカーOFF時は0W)
- ( )内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。
- 区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示です。

## 別売部品

●商品によっては品切れ、仕様変更の場合がありますので、日立の家電品取扱店にお問い合わせください。

部 品 名			
型 式	SP-VCF11W	SP-VCF11	SP-RC4
備 考	●初回用(フィルター枠同梱) ●1セットで約10年ご使用になれます。 (2枚で1セット)	●2回目以降用(フィルターのみ) ●1セットで約10年ご使用になれます。 (2枚で1セット)	●ふだんよく使うボタンだけを集めた シンプルで使いやすいリモコンです。
希望小売価格	2,530円(税込)	2,200円(税込)	4,400円(税込)

上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

## 別売りの「空清フィルター」(アレロオフフィルター)を取り付ける

### 空清フィルターの取り付けかた

型式:SP-VCF11W (2回目以降はSP-VCF11)

準備	運転を停止し、電源プラグを抜く(または、ブレーカーを「切」にする)	
1	フロントパネルを開ける (→P.15)	
2	エアフィルターを取り外す (→P.16)	
3	空清フィルターをフィルター枠に取り付ける	
4	フィルター枠をエアフィルターの裏側に取り付ける	
5	エアフィルターを元どおり取り付ける (→P.16)	
6	フロントパネルを閉じる (→P.15)	
7	電源プラグを差し込む(または、ブレーカーを「入」にする)	

### 空清フィルターのお手入れのかた

- 2年に一度を目安に確認していただき、汚れが気になるときはお手入れしてください。空清フィルターを取り外し、水洗いしてください。
- 汚れが落ちにくい場合は、40℃以下のぬるま湯で洗ってください。水洗い後は、陰干しで十分に乾かしてください。
  - 空清フィルターは10年を経過すると効果がなくなりますので、交換してください。

お困りのときは

# マイページ(日立の家電品お客様サポート)のご案内

ご登録(無料)いただくとスマートフォンやパソコンでお持ちの家電品を一覧管理でき、サポート情報や会員限定の特典などをご利用いただけます。

## ■家電品の登録 ※マイページへの会員登録が必要です(無料)

### ①コードを読み取る



日立の家電品  
お客様サポート

### ②画面の案内に従って家電品を登録※1



※1 家電品の登録には製品型式や製造番号が必要です。保証書または製品本体をご確認ください。

●コードが読み取れない場合は、URLを入力して表示される画面の案内に従ってください。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>

## ■マイページ会員限定のアフターサービス特典のご紹介

### 安全点検サービス料金割引(Webからの申込限定)

ご使用の家電品を長くご利用いただくための安全点検における標準技術料が、Webでご依頼いただくと10%引きになります。

※本サービスには、不具合の改善や修理作業などは含まれておりません  
※一部対象外製品がございます。

※上記内容は予告なく変更する場合がございます。

### パーツショップ送料特典

付属品や別売品をパーツショップ(日立の家電消耗品・部品直販インターネット販売)で商品価格総額2,000円(税込)以上お買い上げいただくと送料が無料になります。  
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。

## ■ご利用の際は、通信費などの費用がかかります

詳しくは、マイページ(日立の家電品お客様サポート)をご覧ください。

長年ご使用のエアコンの点検を！ ●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

### 愛情点検



ありませ  
んか？  
このよ  
うな症  
状は

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
  - 電源プラグが変色している。
  - 焦げ臭いニオイがする。
  - ブレーカーが頻繁に落ちる。
  - 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。
  - 室内機から水漏れがする。
- 
- 運転音が異常に高くなる。
  - その他の異常や故障がある。

「」使用  
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いて(またはブレーカーを“OFF”)必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

### フロン見える化



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類(R32)が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

### 【冷媒の「見える化」表示】

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取り外し時は、フロン類の回収が必要です。廃棄時には、家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。



このJ-Mossグリーンマークは、特定の化学物質[鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)]の含有率がJIS C 0950:2008による基準値以下であることを示しています。(規定の除外項目を除く)

詳しい情報は、ホームページをご覧ください。  
<https://industrial.hitachiaircon.com/jp/sustainability/jmoss/>

## 廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています

### お客様メモ

購入年月日・購入店名を記入しておいてください。  
サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入年月日 年 月 日

購入店

電話番号

( )

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー

RAS-AJ22LE  
RAS-AJ25LE  
RAS-AJ28LE  
RAS-AJ36LE  
RAS-AJ40L2E  
RAS-AJ56L2E

Ⓐ

RAS-AJ22LE  
RAS-AJ25LE  
RAS-AJ28LE  
RAS-AJ36LE  
RAS-AJ40L2E  
RAS-AJ56L2E