

HITACHI

日立ルームエアコン据付説明書

環境配慮
新冷媒
R32

室内機

室外機

RAS-HK22J + RAC-HK22J
RAS-HK25J + RAC-HK25J
RAS-HK28J + RAC-HK28J



家庭用エアコンには GWP(地球温暖化係数)が 675 のフロン類 (R32) が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

- 据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。
- お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してください。
- この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

据付情報 ●必ずフィルター掃除ユニットの動作を確認してください。

据付工事に必要な工具 (●印はR32またはR410A専用工具)

- ⊕ドライバー ●巻き尺 ●ナイフ ●ペンチ
- パイプカッター ●六角棒スパナ(呼び4) ●Pカッター
- ホールコアドリル(Φ65~80mm) ●真空ポンプ
- スパナまたは、モンキーレンチ ●トルクレンチ
- ポンプダブタ ●フレアリングツール ●ガス漏れ検知器
- マニホールドバルブ ●チャージホース ●ボリシン

安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



注意

この表示の欄は、「軽傷を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれがある」内容です。

- 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともに、お客様が保管いただくように依頼してください。



警告

- 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼するご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。



- 据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う
据え付けに不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。



- 据え付けは、重量に十分耐えるところで確実に行う
強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下により、けがの原因になります。



- 電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規程」およびこの据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する
電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因になります。



- 接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず直径2mmの単線を使用して確実に接続する



端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する接続や固定が不安定な場合は、故障や発熱・火災の原因になります。

- 設置工事部品は、必ず付属部品および指定の部品(別売部品など)を使用する
当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下・水漏れ・感電・火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。



- エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒(R32)以外の空気などを混入させない



空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂やけがなどの原因になります。

- 指定冷媒(R32)以外は使用(冷媒補充・入替え)しない
機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。



- 銅製以外の冷媒配管を使用しない
強度が弱く、破損し冷媒漏れの原因になります。



- 配管・フレアナットは、必ずR32またはR410A指定のものを使用する
破裂やけがなどの原因になります。



- フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め付ける
フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フレアナットが割れて冷媒が漏れ、滞留し、火気に触ると、まれに引火する原因になります。



- 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う
冷媒ガスが漏れ、滞留し、火気に触ると、まれに引火し、有毒ガスが発生する原因になります。



- 設置工事終了後、ガス漏れ検知器を使用して冷媒ガスが漏れていないことを確認する
冷媒ガスが漏れ、滞留し、火気に触ると、まれに引火し、有毒ガスが発生する原因になります。



警告

- アース(接地)を確実に行う



アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないアース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電の原因になります。

- 漏電遮断器を取り付ける



漏電遮断器が取り付けられていないと、感電・火災の原因になります。

- 据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取り付ける



冷媒配管が取り付けられていない状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。

- 冷媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する



圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。

- 電源コードの加工・途中接続・タコ足配線はしない



接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因になります。

- 接続配線は、端子カバーが浮き上がりないように整形し、カバーを確実に取り付ける



カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災や感電の原因になります。

- 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、コンセント側にもホコリの付着・詰まり・がたつきがないことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む



ホコリの付着・詰まり・がたつきがあると、感電・火災の原因になります。ホコリの付着・詰まりがあるときは清掃してください。コンセントに、がたつきがある場合は、交換してください。

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない
万一、ガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、発火の原因になります。



注意

- 配管の急な曲げ加工はボリシンなどを使用して、つぶれないように曲げるつぶれた部分より冷媒が漏れ、滞留し、火気に触ると、まれに引火する原因になります。



- 排水工事は、この据付説明書にしたがって、確実に排水するよう配管を行う



不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因になります。

据付場所の選定

下記の点に注意し、お客様の同意を得て据え付けてください。

警告

- 本体を十分支えられ、振動が出ない、強度のあるところに据え付ける


室内機

注意

- 近くに熱の発生がなく、吹出口付近をふさがないところ
- 本体の上・下・左・右に下図の \leftrightarrow 印の間隔をあけられるところ
- ドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところ
- 可燃性ガスの漏れるおそれのない場所や、蒸気・油煙などの発生しないところ
引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。
- 室内機およびリモコンはテレビやラジオから1m以上離す
画像の乱れや雑音が入ることがあります。
- 高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ離す
エアコンが誤動作する場合があります。
- 電子点灯形の照明器具の影響を受けないところ
電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあります。
場合によっては信号を受け付けないことがあります。
- 屋内でも、人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）には
設置しない
エアコンの機能・性能低下および故障の原因になることがあります。
- 室内機（吹出口）を火災報知器から、1.5m以上離して据え付けてください。
- 室内機下面から床まで1.8m以上離して据え付けてください。

室内・室外機据付図（高地置台設置例）

付属品

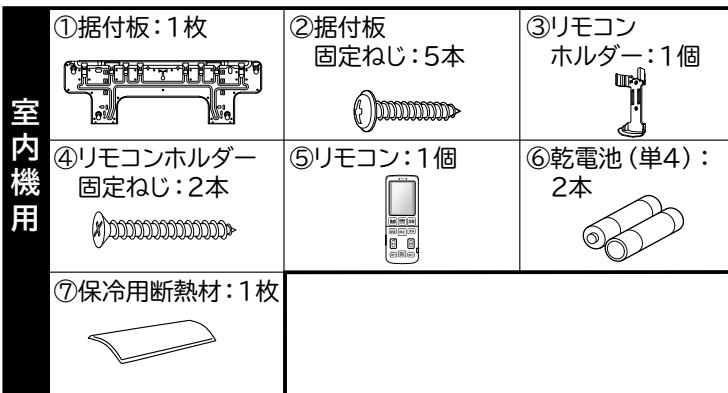


- 冷凍機油は水分に弱いため、サイクル内に水が入らないようにしてください。
- \leftrightarrow の寸法は、エアコンの運転を保証するために必要な寸法です。
後々のサービス・補修などを考慮して、できるだけ周囲の空間が
大きくとれる場所に設置してください。
- 横引きなど、室内を通す配管は、⑦保冷用断熱材をかぶせてください。
保冷用断熱材が不足する場合は、別売のサービスパーツ：RAS-LJ22W 006を使用してください。
- 隠ぺい部および、室内横引き配管を行う場合は、結露防止性能が高い
配管を使用してください。
- 配管は必ず細径・太径側ともに断熱したものを使用してください。
なお、表面にエアコン据付用テープを巻くことをおすすめします。
テープを巻かないと、断熱材が早く劣化してしまいます。
- ドレンホースを室内に通すときは、断熱付ドレンホースを使うか、
断熱材を巻いてください（現地調達）。
- 室外機の据え付けにおいて、3方向を壁に囲まれている場合や前後に
壁がある場合は、P.8を参照し、必要寸法を確保してください。

200mm以上

できるだけ広くあけてください。


100mm以上

200mm以上
※ベランダ天井据付け
のときは50mm以上

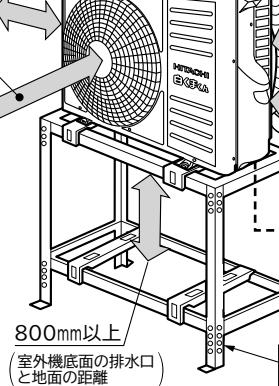

電源コードの長さ

電源コードは絶対に改造しないでください。



P.8の防雪フード（別売）を取り付けする場合は、前面・
左側面・上面には十分なスペースを確保してください。
取り付けの詳細は防雪フード（別売）の取付説明書に
したがってください。

警告

- 室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところに据え付ける
- 室外機をベランダの手すりに近寄せて設置しない
高層階などのベランダに設置される場合、お子様が室外機の上に乗り、
手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。


室外機

注意

- 雨や直射日光が当たりにくい風通しのよいところ
- 吹き出した風が直接動物や植物に当たらないところ
- 本体の上・左・右・前・後に下図の \leftrightarrow 印の間隔をあけられ、3方向以上開放できるところ
- 吹き出した風や騒音がご近所の迷惑にならないところ
- 強風の当たらない場所
特にビルの屋上では、風が強く室外ファンが破損することがあります。
- 可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や油煙などの発生しないところ
- 消防法および都道府県の条例などを満足するところ
- 排出されたドレン水が流れても問題のないところ
- 室外機およびFケーブルはテレビ・ラジオ・インターホン・電話などのアンテナ線や信号線、電源コードなどから1m以上離すノイズで影響を及ぼす場合があります。
- 室外機は、小動物のすみかになるような場所には設置しない
小動物が侵入して、内部の電気部品に触ると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願いしてください。
- 後々のサービス・補修などを考慮した場所を選定する

配管引き出し方向

配管は、後直引き、左および右下引き
左および右横引き、左横引き背面出し
の6方向に可能です。



すき間がないように
確実にシールして
ください。

30mm以上
できるだけ広くあけてください。
※室内機の背面で配管接続する場合は、120mm以上

50mm
以上

できるだけ広く
あけてください。

50mm
以上

できるだけ広く
あけてください。

約0.35m

約300mm
曲げられません

約0.35m


室内機

「くらしカメラ」の検知できる範囲

「くらしカメラ」は以下の範囲を検知することができます。



お部屋を上から見た場合

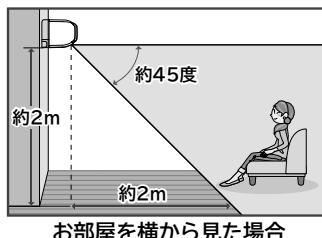

お部屋を横から見た場合

ご注意

「くらしカメラ」で、以下の場所は検知することができません。

- ・室内機から約2m以内（室内機の据え付けてある高さにより異なります）や据え付けてある壁面。
- ・室内機と人の間に壁・ついたて・タンス・本棚などがある場所。

1 据付板の取り付け・壁穴あけ・保護パイプの取り付け

！注意

- 室内機を据え付ける際は、必ず水平に据付板を固定する


本室内機はドレンホースを左右どちらにも取り付けられる構造となっています。ドレンホースを取り付ける側を上方に傾けて据え付けた場合、水漏れとなるおそれがありますのでご注意ください。

壁に直付けする場合

- 壁内の構造体（間柱など）をさがして、据付板を固定します。

- 石膏ボードに直付けする場合は

- ・カサ式のボードアンカー（鉄製）をご使用ください。
- ・石膏ボードの厚みに合ったボードアンカーをご使用ください。
- ・ボードアンカーの開脚・固定は必ず専用工具をご使用ください。
- ・ねじの締め付けには、インパクトドライバーは使用しないでください。ボードが破損する場合があります。
- ・ねじ込み式のボードアンカーは締めすぎると保持強度が極端に落ちる場合がありますので、使用しないでください。




- 公団アパート用穴を使用する場合は、アンカーボルトの壁からの出張り寸法が15mm以下になるようにカットしてください。


必ず、ねじ4本以上で据付板の刻印-部に固定し、据付板は水平に固定する

回り縁と鴨居に据え付ける場合


- 回り縁と鴨居間の寸法Hに合わせ、据付板と「たてさん」上下を仮組みします。
- 回り縁と鴨居を利用して「たてさん」上下を仮止めします。
- 水平を確認してから固定します。
(下図のねじは「たてさん」に同梱しています)

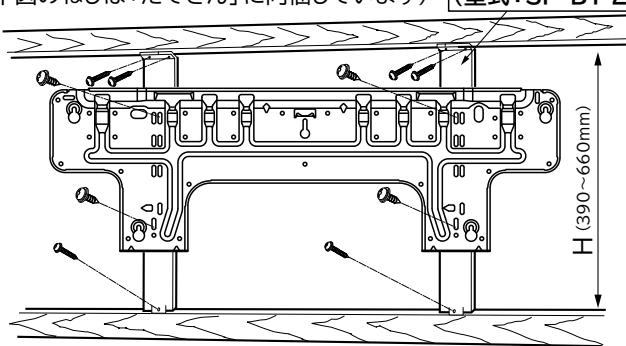

据付板の刻印“タテサン0位置”を「たてさん」上の目盛“0”に合わせると、室内機と鴨居のすき間が小さくきれいに仕上がります。

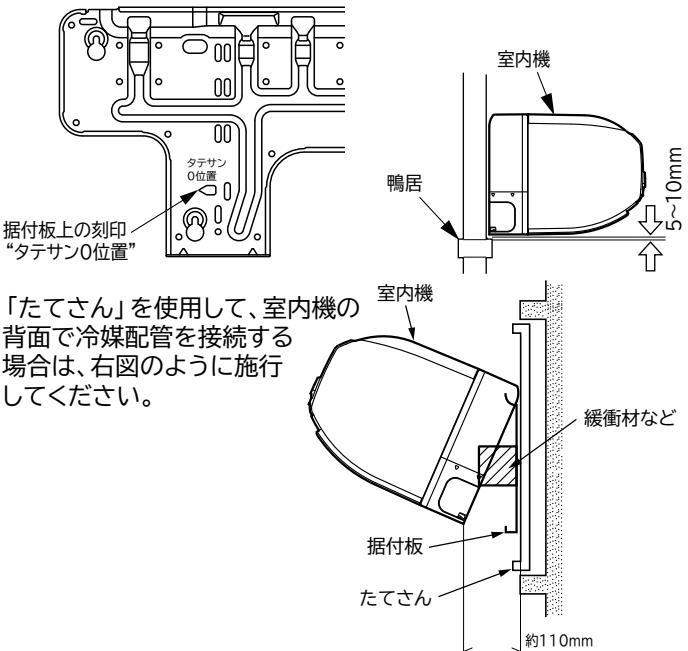


※1 室内機の背面で配管接続する場合は
120mm以上

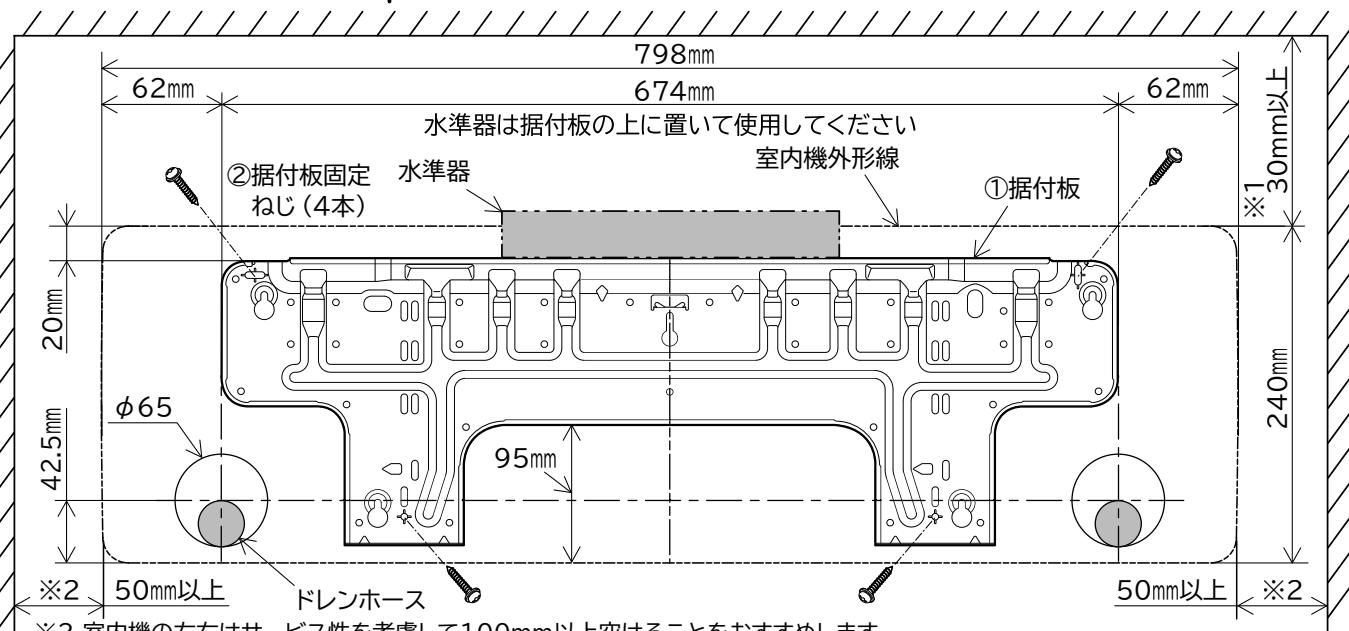

壁穴あけおよび保護パイプの取り付け

- ① $\phi 65\text{mm}$ の穴を外側に2~5mm下がり気味にあけます。
- ② 保護パイプ（市販品）を壁の厚さに合わせて切断し、壁穴に通します。
- ③ 雨水や外気の浸入などがないよう完全にシールし、配管ブッシュ（市販品）を付けます。

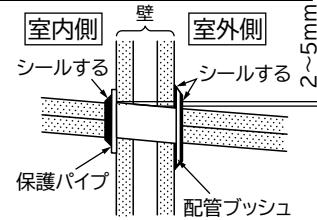

警告

- 保護パイプは必ず使用する
接続ケーブルが壁の中のメタルラスに接触したり、壁が中空の場合、ねずみにかじられたりして感電や火災の原因となります。

注意

- 完全にシールする
壁内や室外の高湿空気が室内に流入し、故障・露たれの原因になります。また壁内や室外のニオイが室内に流入する原因となります。
※シール材としてパテを使用する場合は、油じみになるおそれがありますので、パテが壁に直接触れないようにお願いします。

2 室内機の据え付け


1 据え付けの準備

フロントパネルの取り外し


- P.15の「フロントパネルの取り外しかた」を参考して取り外します。
- フロントパネルの取り付け・取り外しは、必ず両手で行ってください。

下カバーの取り外し

- 下カバーの左側上面全体を押し、△マーク（①部）の爪を下げて取り外します。

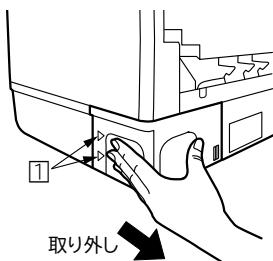


- 取り付けは ①部を先に取り付け、②部を支点として回転させて①部を取り付けます。

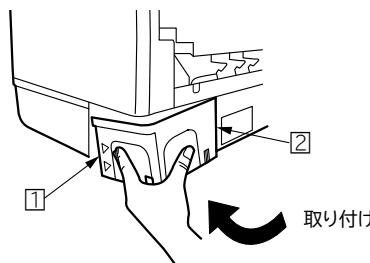




下カバーブッシュ部の切断（横引き、下引きの場合）

- 右または左、あるいは下引き配管時は、下カバーのブッシュ部をカッターなどで切り取り、やすりで体裁よく仕上げてください。

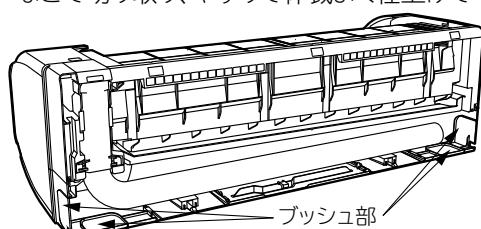


ドレンホースの付け替え（横引きの場合）


- 横引き配管時は、ドレンホースとドレンキャップを下図のように付け替えてください。
- 付け替えは、下カバーを外して行います。

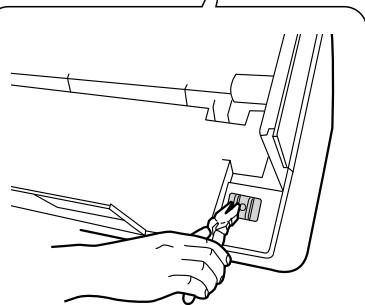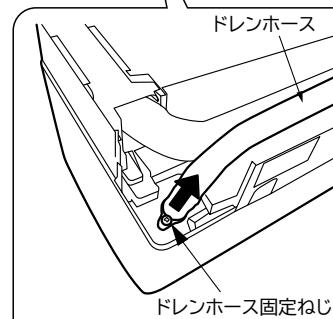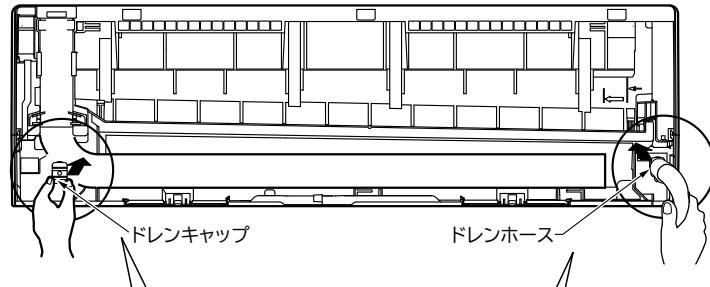

- ① ドレンホースは固定ねじを外して、抜きます。

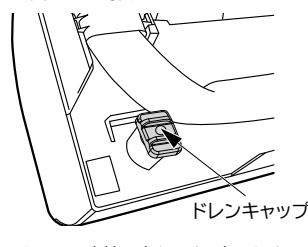

ドレン口先端に当たるまで押し込む。必ず目視で確認してください。

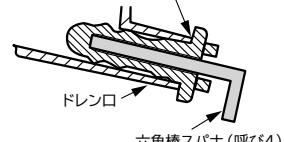


- ② ドレンキャップの穴に六角棒スパナもしくは細いドライバーを挿入し、ドレンキャップを押して、突き当たるところまで確実に挿入してください。

- ② ドレンホースは、固定ねじの穴をあわせて突き当たるところまで確実に押し込み、①で外した固定ねじで固定してください。
押し込む時は、ドレンホースの口元に水を塗ると差し込みやすくなります。

注意

- ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入し、ドレンホースは固定ねじで固定する
挿入が悪いと水漏れのおそれがあります。
- ドレンホースの横引き配管は行わない
ドレン詰まり、あるいはドレンホースの露つきを起こし、水たれとなります。
- ドレンホースの口元に、水以外のものは塗らない
水以外のものを塗ると、ドレンホースの劣化の原因になります。
- ドレンホースは、先端部のパッキンがめくれないように挿入する
パッキンがめくれたまま挿入すると、水漏れの原因になります。

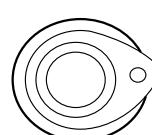


2 据え付け


後直引き・右横引き・右下引きの場合

- ① Fケーブルを接続します (P.10の「Fケーブルの接続」を参照)。
② 配管を伸ばしてから、整形します。

後直引きの場合

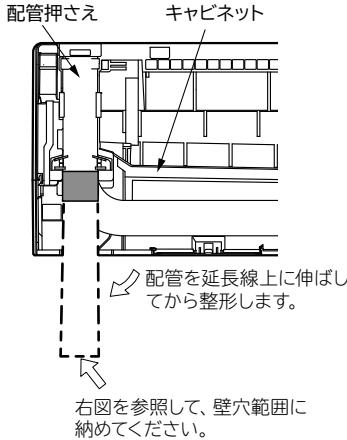


右図を参照して、壁穴範囲に納めてください。

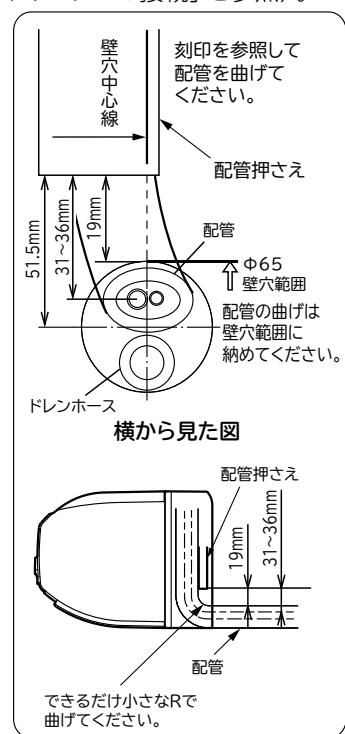


配管の曲げ始めが壁穴範囲から出ていると、曲げRが大きいと、室内機が壁から浮き上がり、仕上りが悪くなる原因となります。

右横引きの場合

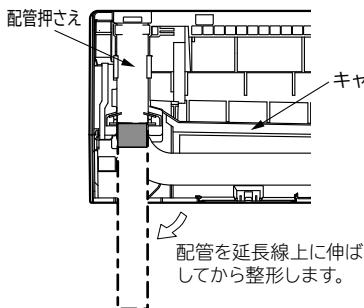


配管を延長線上に伸ばしてから整形します。

右下引きの場合

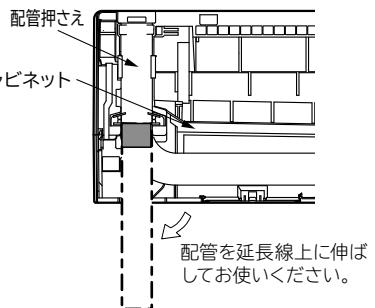

配管を延長線上に伸ばしてお使いください。

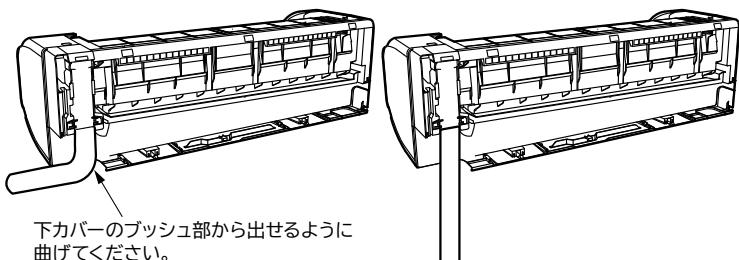


下カバーのブッシュ部から出せるように曲げてください。

注意


- 配管整形時には、下カバーを外し  部を手で押さえて図のように伸ばしてから整形する
 - 伸ばしてから整形しないと、配管が内部でねじれてしまいます。また、後直引きの場合は、配管と壁穴の位置がズレてしまいます。
 - 整形時は配管の断熱材がキャビネットなどに当たり破損しないようにしてください。
 - ドレンホースは常に下になるように配管を整形する

- ③配管・ドレンホース・Fケーブルをまとめ、ビニールテープで止めます。ドレンホースは常に下になるように整形してください。


後直引きの場合

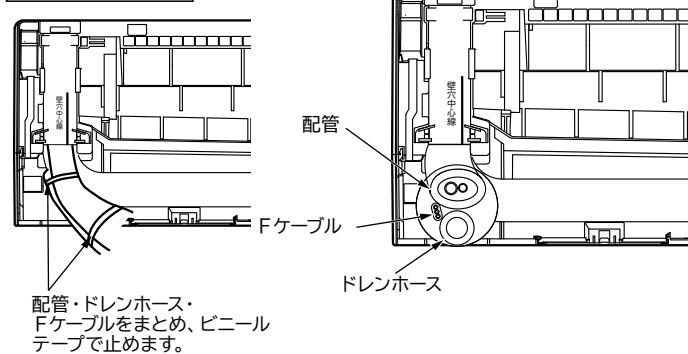


右横引きの場合

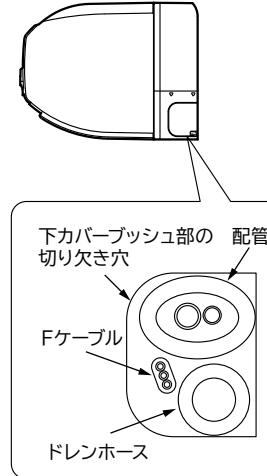

右下引きの場合

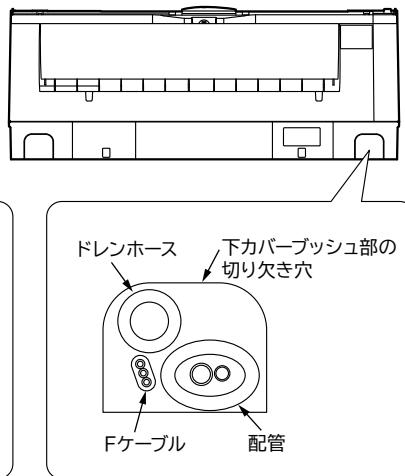


- ④壁穴貫通部をエアコン据付用テープで巻きます。

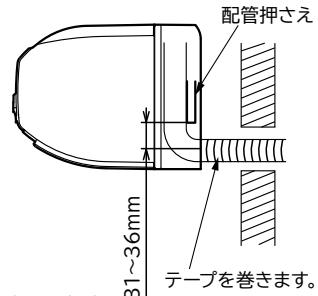

- ⑤壁穴に配管類を通します。

- ⑥室内機の上部を①据付板に引っ掛けます。
⑦室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を①据付板にはめこみます。
⑧冷媒配管を接続します (P.9の「配管の接続・エアページ」を参照)。
⑨接続した冷媒配管の断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、ビニールテープで止めます。
⑩配管接続部を⑦保冷用断熱材で割りを上にして覆い、すき間のないようにビニールテープを巻きます。


すき間があったり締め過ぎたりすると、露たれの原因になります。

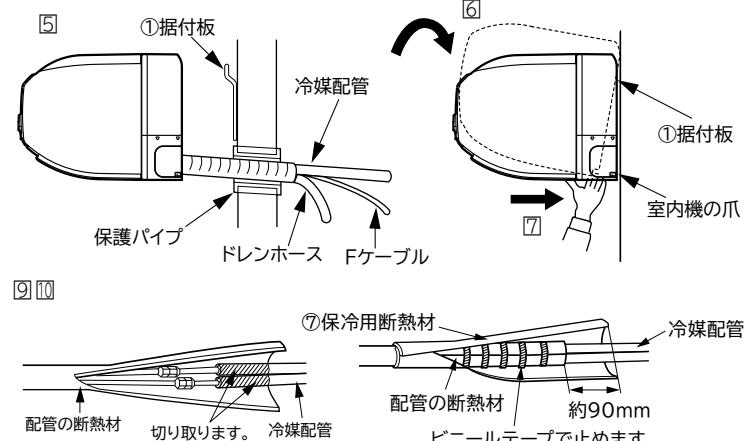

左横引き・左下引き・左横引き背面出しの場合

配管を接続してから据え付ける場合


- ① Fケーブルを接続します (P.10の「Fケーブルの接続」を参照)。
- ② 冷媒配管を接続します (P.9の「配管の接続・エアページ」を参照)。
- ③ 接続した冷媒配管の断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、ビニールテープで止めます。
- ④ 配管接続部を⑦保冷用断熱材で割りを上にして覆い、すき間のないようにビニールテープを巻きます。
- すき間があつたり締め過ぎたりすると、露たれの原因になります。

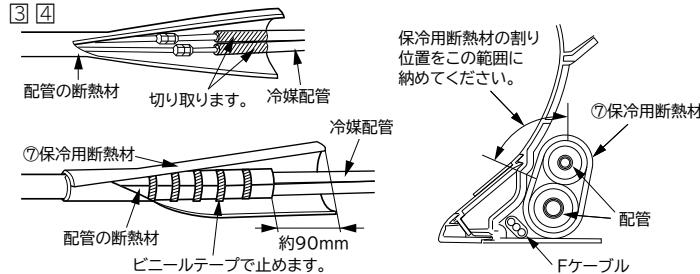

- ⑤ 冷媒配管を壁穴位置に合わせて整形します。
横引き背面出しの場合は以下の説明に従い、正確に整形してください。


（横引き背面出しの冷媒配管の整形）

- (1) 背面の刻印を参考し、壁穴範囲の中で冷媒配管を曲げ始めます。

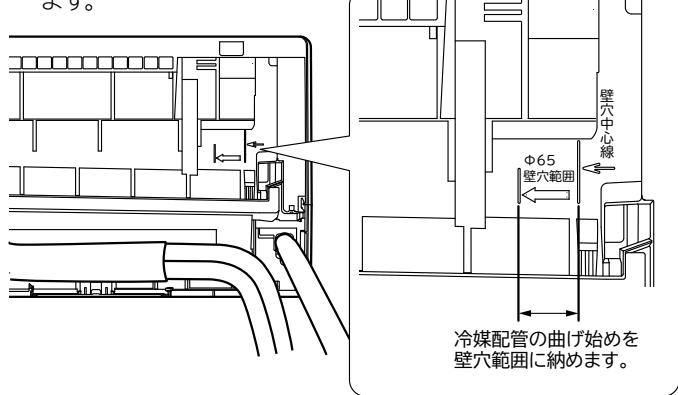

冷媒配管の曲げ始めが壁穴範囲から出でていたり、曲げRが大きいと、室内機が壁から浮き上がり、仕上りが悪くなる原因となります。


- (2) 冷媒配管はできるだけ小さなRで曲げ、整形します。

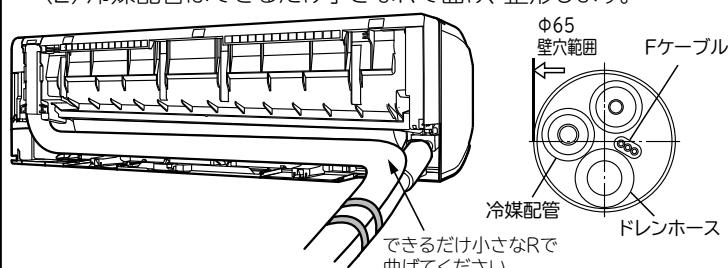

- ⑥ Fケーブル・配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、結束バンド(市販品)で固定します。

- ⑦ 冷媒配管・Fケーブル・ドレンホースをビニールテープで止め、壁穴貫通部をエアコン据付用テープで巻きます。

ドレンホースは常に下になるように整形してください。

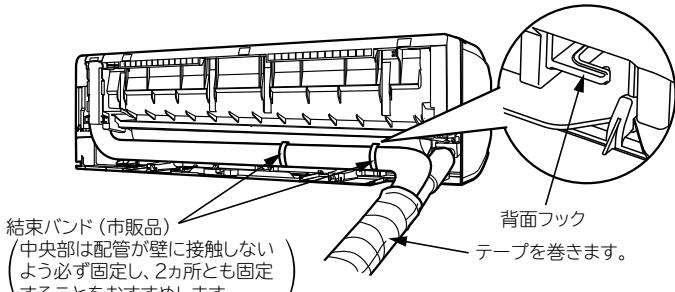

あまたの結束バンド(市販品)は必ずカットしてください。
(異常音や露たれの原因になります)

⑧ 壁穴に配管類を通します。


⑨ 室内機の上部を①据付板に引っ掛けます。

⑩ 室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を①据付板にはめ込みます。

室内機の背面で冷媒配管を接続する場合

- ① 冷媒配管とFケーブルを整形しセットします。

冷媒配管の先端を△マークの位置に合わせます。

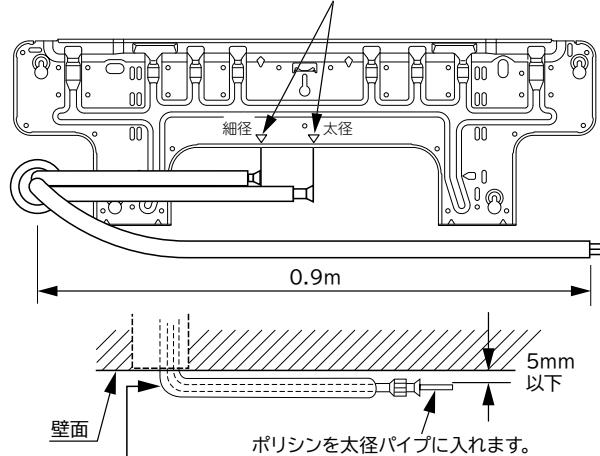


できるだけ小さなRで曲げてください (ポリシンを使用すると配管を潰さずに小さなRで曲げることができます)。

注意

- ポリシンを使用する場合は、削り粉が入らないよう必ずフレア加工を行った後に挿入する

- ② 室内機を①据付板に引っ掛けます。


- ③ 室内機背面右または左側に緩衝材またはダンボールなどを挟み込み、室内機の下部を手前に約110mmもしくは目一杯浮かします。

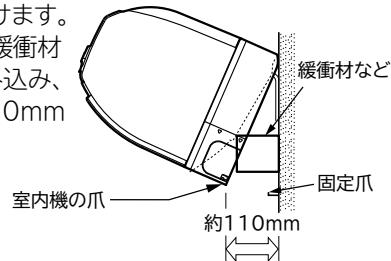

注意

- 室内機背面に、挟む部材はキャビネット右壁または左壁、もしくはキャビネット断熱部で保持する

上記以外部で保持すると、キャビネットに無理な力が発生して、変形・破損するおそれがあります。

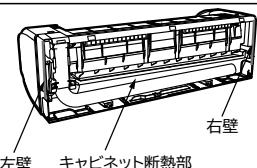

- ④ 冷媒配管を接続します (P.9の「配管の接続・エアページ」を参照)。下カバー中央を外すと接続が容易になります (P.7「下カバー中央の取り付け・取り外し」を参照)。

- ⑤ 配管接続部は、⑦保冷用断熱材の割りを上にして覆い、すき間のないようにビニールテープを巻きます。

(左上記の「配管を接続してから据え付ける場合」を参照)

- ⑥ ドレンホースを壁穴に挿入します。

ドレンホースは常に下になるように整形してください。



- ⑦ Fケーブルを接続します (P.10の「Fケーブルの接続」を参照)。

- ⑧ Fケーブル・配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、結束バンド(市販品)で固定します。

- ⑨ 挟んだ物を外し、室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を据付板にはめ込みます。

⚠ 注意

- 配管の断熱材のビニールテープ巻きは締め過ぎない
断熱効果がなくなり露が付きますので、締め過ぎないように巻いてください。
保冷用断熱材を使わなかったり保冷用断熱材のビニールテープを締めすぎると…。

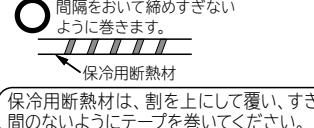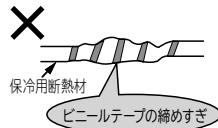

- 室内機の下部を手前に引っ張って、据付板に室内機の爪がはめ込まれていることを確認する
はめ込みが不完全ですと、室内機の振動が大きくなる原因となります。

下カバー中央の取り付け・取り外し


〈下カバー中央の取り外しかた〉

- ①下カバーを取り外し、室内機背面右または左側に緩衝材またはダンボールを挟み込み、室内機下部を手前に浮かします。
- ②後側から中央部に指をかけ、たわませて取り外します。

〈下カバー中央の取り付けかた〉


- ①下カバー中央前側の爪2カ所を室内機の切り欠きに差し込みます。
- ②下カバー中央の左右の爪を室内機に押し込みます。

室内機の切り欠き

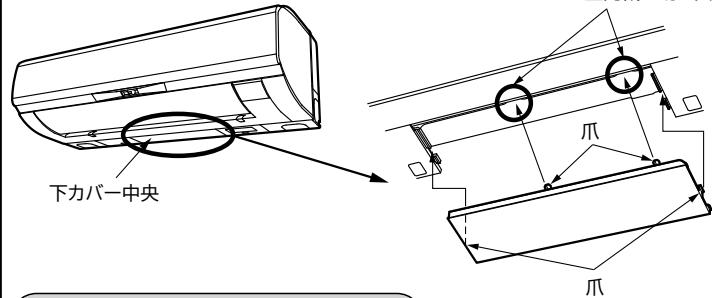


室内機の取り外しかた

- 下カバーを取り外し、下図のように室内機底面(引く周辺部)を内側から下に押しながら手前に引くと爪が据付板から外れます(左右2カ所)。

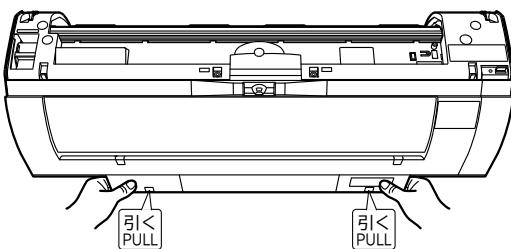


- なげしなどで室内機底面内側を下に押せない場合は、化粧カバーを外し、図のように取り外し用の穴に指を入れ、①穴の下部を押しながら②室内機を手前に引っ張ります。

化粧カバーの取り外しかたはP.15の「化粧カバーの取り外しかた」を参照してください。

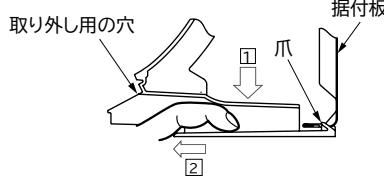


化粧カバーを取り外した状態

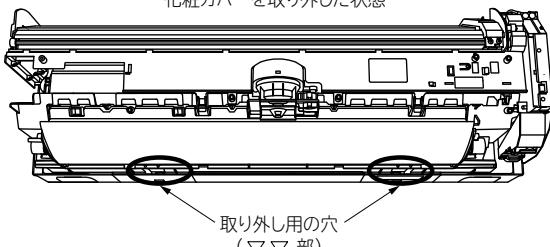

3 排水の確認

室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水されることを確認してください(確認を怠ると水たれのおそれがあります)。


- ①フロントパネルを取り外します
(P.15の「フロントパネルの取り外しかた」を参照)。
- ②左上面のエアフィルターを取り外します。
(取扱説明書の「エアフィルター(ステンレスフィルター)のお手入れ」を参照)。
- ③下図位置から熱交換器に伝わせてゆっくり注水します
(水の勢いが強いと水たれのおそれがあります)。

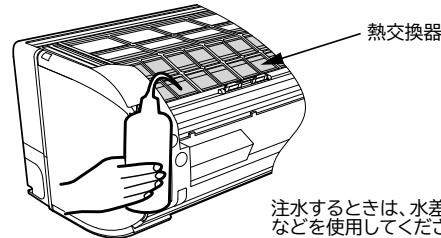

⚠ 注意

- ドレン工事は、確実に排水できるように配管し、必ず排水の確認を行う
確認を怠ると、水たれとなることがあります。

- ドレンホースは1/25以上、硬質塩ビパイプは1/100以上の下り勾配を取る

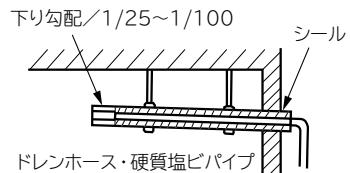

- 埋込配管などでドレンホースをドレン配管に挿入する場合、ドレンホースを途中で切断しない



ドレンホースの断熱性能が低下し、水たれとなることがあります。

- 浄化槽など、腐食性ガス(硫黄・アンモニアなど)が発生する場所にドレンホースを導かない

腐食性ガスがドレンホースから室内機に逆流し、銅配管を腐食させたり、室内の異臭の原因になることがあります。

- ドレンホースは床面より100mm以上高い位置で切断するエアロックによる水漏れや異物の詰まりなどの原因となることがあります。

- 下図のような不具合がないことを確認する
ドレン詰まりを起こし、水たれとなります。

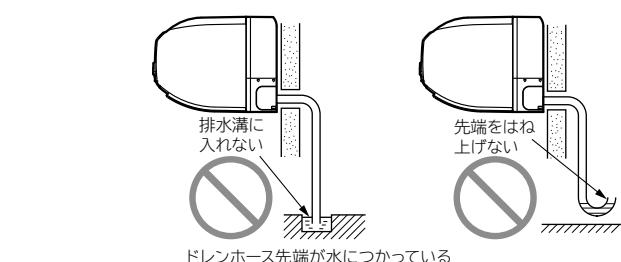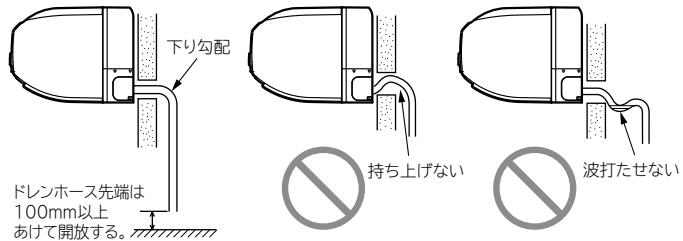


- ドレンホースは雨といつつなげない
雨水が逆流し、水漏れの原因となることがあります。
- ドレンホースは排水で汚れても支障のないところへ導く

据え付け終了後、ドレンホースの抜けやたるみのないことを確認してください。

●ドレン用逆止弁

気密性の高い住宅などで強風時や換気扇を使用したときなどに、ドレン水がスムーズに流れず、異音(ポコポコ音など)が発生したり、水漏れが発生することがあります。対応部品(斡旋品)として因幡電機産業(株)製ドレン用逆止弁「DHB-1416 701」(有料)がありますので必要に応じて取り付けてください。製品に関するご相談は販売店にお問い合わせください。

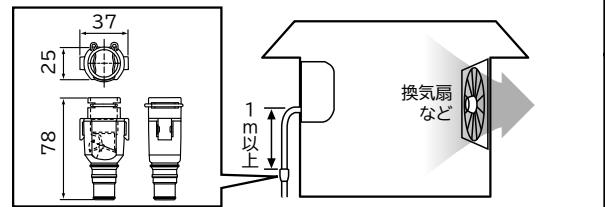

室外機

●振動や騒音が増大しないようにしっかりした場所に設置してください。

振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に防振ゴム[サービスパーツ品 RAC-N22S 100(別売)]を入れてください。


●配管類をおおよそ整形して、位置を決めてください。

●冷媒配管とFケーブルは、側面カバーを外して接続します。側面カバーは取っ手を持ち、下方へ移動させて端部のフックを外してから引いてください。取り付けるときは、逆の手順で行います。

●消防法および都道府県の条例などを満足する場所に設置してください。


●転倒・落下・設置位置のずれがないように確実に室外機を固定してください。

この面(吸込側)を壁側にして設置してください。

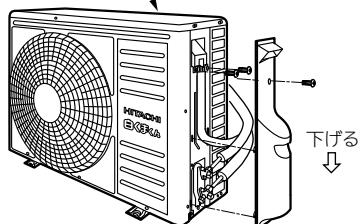


室外機の固定寸法 (単位:mm)

RAC-HK22J・HK25J・HK28J

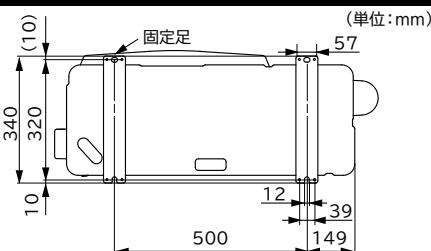




雪の多い地方では季節風や雪が、室外機に直接吹き込まないように別売の防雪フードの取り付けをおすすめします。積雪の深さおよび屋根落雪の影響を考慮して、置台と組み合わせてお使いください。

据付場所の制約等で全ての防雪フードの取付けができない場合、雪で覆われてしまう側のフードを取付けてください。特に背面が雪でふさがってしまうとエアコンの能力が発揮できません。

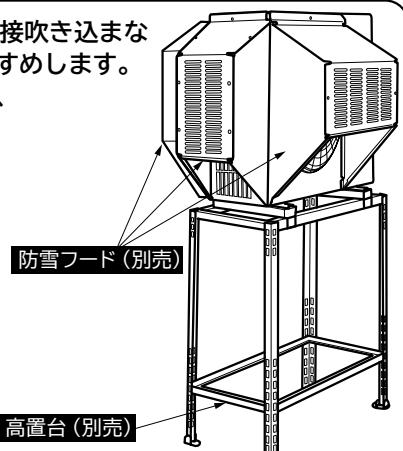

ベランダなどの室外機周囲に壁がある場所への据え付け時のお願い

ベランダなどの室外機周囲に壁がある場所への据え付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、必要寸法を確保してください。※吹出し側背面高さ1.2m以下

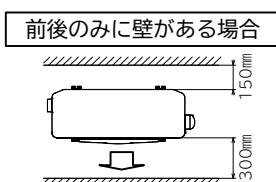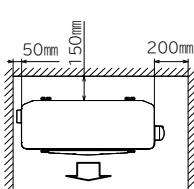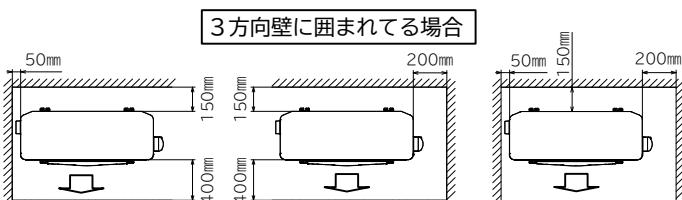


!**注意**

開放面数および、必要寸法を確保できない場合、吹き出し口からの風がまわり込み、高温環境となり室外機の故障の原因となります。また、室内機から露が落ちて家財などをぬらす原因となります。

防雪フード(別売)組み合わせ時の外形寸法

SP-BF-DF, SP-BF-DL, SP-BF-EBの組み合わせ (単位:mm)

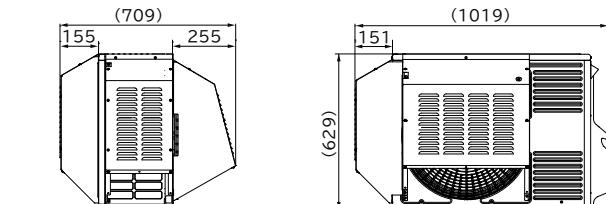


室外凝縮水処理

●室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよう排水口(水抜き穴)があります。

排水口と地面との距離は800mm以上確保してください。

●室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。

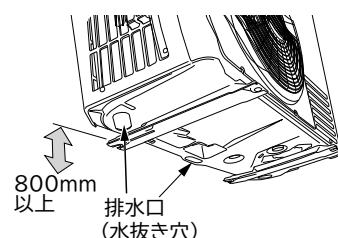

!**注意**

●室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンに触らない
けがの原因になります。

●排水口(水抜き穴)は、ふさがない
凝縮水がベース表面、熱交換器に凍結し、性能の低下や故障の原因となります。
●室外機の排水口から手や指を入れない
排水口の奥には凍結防止ヒーターがあり、やけどの原因になります。

!**注意**

配管の接続・エアページ

1 配管の切断とフレア加工

- パイプカッターで切斷し、バリ取りを行います。



注意

●バリ取りをする

バリ取りをしないとガス漏れの原因になります。

●切粉が銅管内に入らないように、バリ取り時には銅管を下向きにする

- フレアナット挿入後、フレア加工をしてください。



※R32またはR410A用専用工具の使用を推奨します。

外径(Φ)	A(mm) [リジット]	
	R32、R410A用専用工具の場合	R22用専用工具の場合
6.35(1/4インチ)		
9.52(3/8インチ)	0~0.5	1.0

冷媒配管

- 配管は規格に適合したものをお使いください。

- 使用する冷媒配管は、次のことを守ってください。


	Φ6.35(1/4インチ)	Φ9.52(3/8インチ)
肉厚	0.8mm	
材料および規格	リン脱酸銅 C1220T JISH3300 (付着油量:40mg/10m以下)	
断熱材	●耐熱発泡ポリウレタン 比重0.045 肉厚8mm以上	●接続配管は1本毎に各々断熱してください。 薄肉管(肉厚0.7mmなど)は、使用しないでください。

※R32またはR410A用専用工具の使用を推奨します。

2 配管の接続

- 室内機の配管からフレアナットを外します。この時ハーフユニオン(オス側)をスパナで固定しながらフレアナット(メス側)をスパナで外します。

- 曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。
- 中心を合わせフレアナットを手で十分締め付けた後、トルクレンチ(スパナ)で確実に締め付けます。
- 同様に室外機のサービスバルブに配管を接続してください。



※締め付けトルクは下表に従ってください。

	パイプ外径(Φ)	トルクN·m [kgf·cm]
細径側	6.35(1/4インチ)	14~18 {143~184}
太径側	9.52(3/8インチ)	34~42 {347~429}
ナット	細径側	6.35(1/4インチ)
	太径側	9.52(3/8インチ)
	バルブコアのフクロナット	19.6~24.5 {200~250}
	バルブコアのフクロナット	12.3~15.7 {125~160}

- 配管の急な曲げ加工は、ポリシンなどを使用して、つぶれないように曲げる
- サービスバルブのフレアナットは、スパナを2本使用して、サービスバルブが変形しないように外す・締め付けるつぶれたり・変形した部分より、冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火する原因になります。


- フレアナットは、必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで締め付ける
- フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後、フレアナットが割れて冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火する原因になります。

- 真空引き終了後、マニホールドゲージの針が安定していることを確認する
- 接続不十分により、万一冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火する原因になります。

- 設置工事終了後、ガス漏れ検知器を使用して、冷媒ガスが漏れていないことを確認する
- 冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火し、有毒ガスが発生する原因になります。
- 下図の部分を、ガス漏れ検知器(R32またはR410A用)を使用して、フレアナット接続部から冷媒漏れがないことを確認します。漏れのある場合は、増締めするなどして、処置してください。




警告



3 エアページおよびガス漏れ検査

地球環境保護の立場から、エアページは真空引きポンプ方式をお願いします。


- バルブコアのフクロナットを外し、チャージホースを接続します。
- 真空ポンプにポンプアダプタを接続し、ポンプアダプタにチャージホースを接続します。

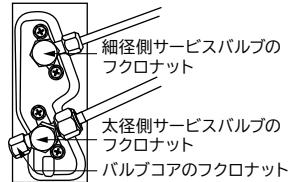


- マニホールドバルブのハンドルHiを閉じ、Loを全開にして、真空ポンプを運転(アダプタ電源ON)します。
- 真空引きを10~15分間行った後、ハンドルLoを全閉し、真空ポンプの運転を止めます(アダプタ電源OFF)。

真空引きのポイント

- 真空引き始めに、フレアナットを少しゆるめて、エアが入っていくことを確認し、再度フレアナットを締めてください。
- マニホールドゲージの針が急に下がったり動かないときは、接続の再確認をしてください。
- 真空引きを終了後、マニホールドゲージの針が3~5分間安定していることを確認してください。

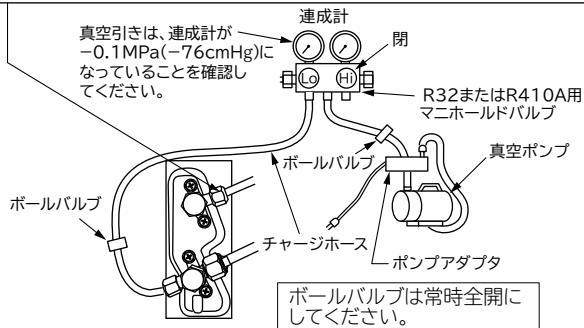

- サービスバルブのフクロナットを外します。
- 細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、5~6秒後すばやく締めます。この時に接続部のガス漏れ検査を行ってください。
- サービスバルブのチャージホースを外します。

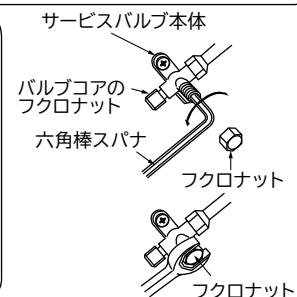

4

- 両方のサービスバルブのスピンドルを反時計方向に軽く当るまで回し、冷媒通路を開けます。(力いっぱい回す必要はありません)
- フクロナットを元通り締め付けます。最後に、ガス漏れ検査を行い、ガス漏れがないことを確認してください。

フクロナットは手締めでは冷媒漏れを防げません。
スパナを使用してしっかりと締め付けてください。




⚠ 注意

- 接続部に、水分が入らないようする
- 冷凍機油は、フレアの外面には塗らない
フレア外面に冷凍機油を塗ると、フレアナットの締め付け過ぎとなり、フレアナットが割れたり、フレア部が破壊されて冷媒漏れの原因になります。
- コントロールバルブを使用するときは、パッキンが劣化したものを使用しない
また、ハンドルを締め過ぎないようにする
サービスバルブから冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、まれに引火する原因になります。



Fケーブルの接続

Fケーブルの接続方法

型式	電源
RAS-HK22J	単相 100V
RAS-HK25J	
RAS-HK28J	

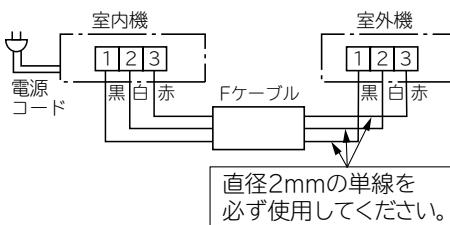


むき出し部の芯線をまっすぐにして奥までしっかりと差し込んでください。

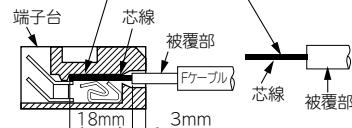

Fケーブルを外す時はこの部分を押しながらFケーブルを引いてください。

⚠ 警告

- Fケーブルは、必ず直径2mmの単線を使用する
より線を使用しますと、故障や発熱・火災の原因になります。
- Fケーブルを途中で接続しない
接続部が過熱し、火災・感電の原因になります。
- Fケーブルの芯線は先端を合わせ、まっすぐにする

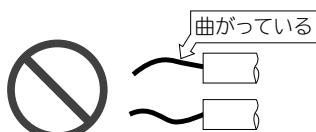

- 分岐回路はエアコン専用の回路にする
- Fケーブルの取付工事は「電気設備に関する技術基準」に従がって行う
- Fケーブルの接続作業は電源プラグを必ずコンセントから抜いて行う
Fケーブルの1・2端子間には100Vが印加されます。
- Fケーブルの芯線は18mm (最小でも17mm、最大でも20mm) むき出し、芯線がかくれるまで確実に押し込み、各々の線を引っ張って抜けないことを確認する
挿入が不十分であったり、むき出し寸法が17mm以下ですと接触不足により、故障や発熱・火災の原因になります。

室内機



① フロントパネルを取り外します。

(P.15の「フロントパネルの取り外しかた」を参照)


② 下カバー(右側)を取り外します。

(P.4の「下カバーの取り外し」を参照)



③ 端子台カバー固定ねじを緩め、つまみを持って端子台カバーを外します。

〈端子台カバーの外しかた〉


- ①固定ねじを外したあと、つまみを持って、正面方向に引っ張り、つまみの下にある爪を外します。
- ②爪を外したあと、下方向に力を加えて、左右の爪(内側)を外します。
- ③つまみを正面方向に引っ張って、端子台カバーを外します。

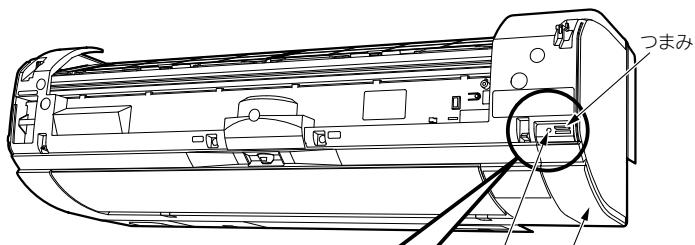


室外機

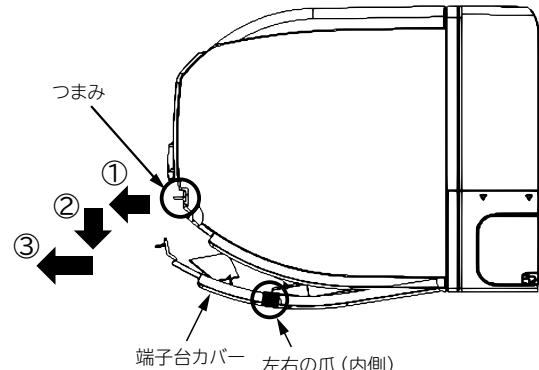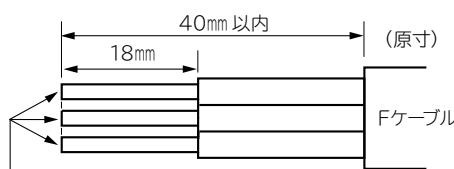

- ④ ケーブル固定ねじを緩めケーブル固定バンドを外してFケーブルを接続し、ケーブル固定バンドで固定します。

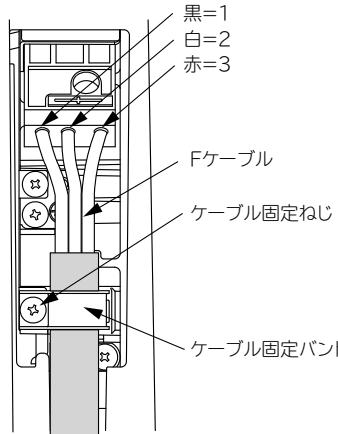


- ⑤ 端子台カバーの下側の爪(2カ所)を化粧カバーに差し込み、上側の爪(2カ所)を引っ掛けて端子台カバーを取り付け、固定ねじで固定します。

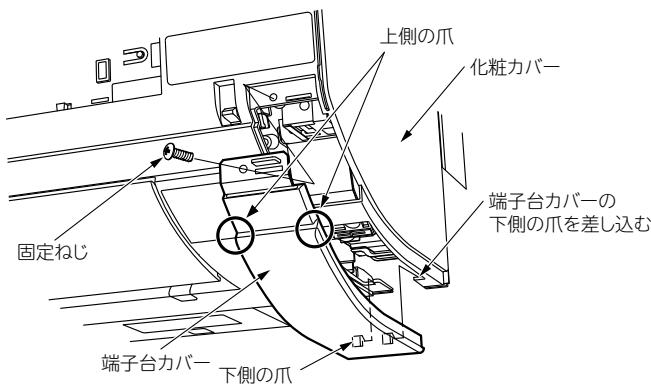

室外機への接続方法


- 側面カバー・端子台カバーを外して行います。

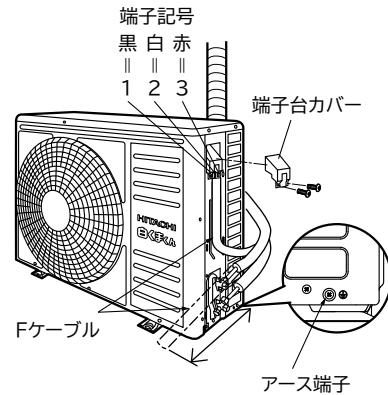

※Fケーブルの長さは配管+400mm必要です。

警告

- Fケーブルは、必ず端子台カバーで固定する
固定しないと側面カバーが浮き上がり、雨水が電気品に入り
感電の原因となります。また、Fケーブルの接続部に外力が
加わり、発熱や火災などの原因になります。

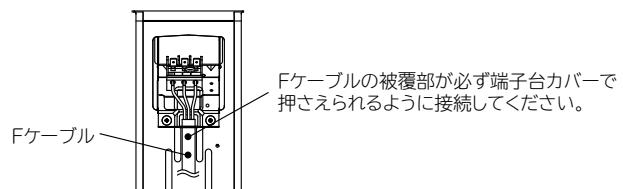

- 取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける

警告

- Fケーブルはサービス時の作業性を考慮して余裕を持たせて、必ずケーブル固定バンドで止める
●ケーブル固定バンドで止めるとときは、Fケーブルの外側の被覆部の上から確実に止め、接続部に外力が加わらないようにする
Fケーブルの接続部に外力が加わると、発熱や火災などの原因になります。
●取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける


仕上げ

1 配管の断熱と仕上げ

- P.2の「室内・室外機据付図」のように配管・Fケーブルなどを工アコン据付用テープで巻き、壁に固定します。
●冷媒配管やドレンホースが、天井裏・壁内などの隠ぺい部や、押入れ・廊下など室内を通る場合は、結露防止性能が高い配管(高湿用配管)を使用しドレンホースは結露しないように断熱材を取付け1/25~1/100の下り勾配をつけてください。
●壁穴部と配管ブッシュ・配管のすき間を[配管カバー(市販品)を使用した場合も]完全にシールしてください。シールが完全でないと壁内や室外の高湿空気が流入し、故障・露たれの原因になります。
また壁内や室外のニオイが室内に流入する原因になります。
●配管カバー(市販品)を使用する場合は、配管ブッシュを取り付けないでください。
●フロントパネルと下カバーを取り付けます。

注意

- 完全にシールする
壁内や室外の高湿空気が室内に流入し、故障・露たれの原因になります。また壁内や室外のニオイが室内に流入する原因となります。
※シール材としてパテを使用する場合は、油じみになるおそれがありますので、パテが壁に直接触れないようお願いします。

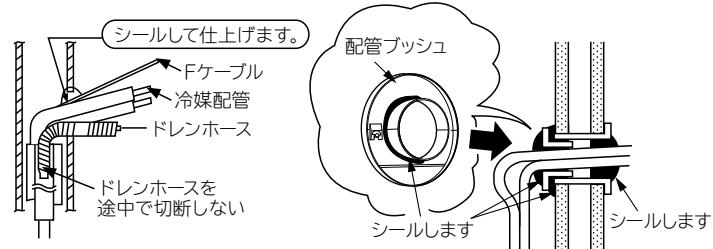

2 アースと漏電遮断器

このエアコンは必ずアース工事をしてください。

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。

万一の感電事故を防止するほかに、製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。

接地の基準

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。

下表により接地工事を行ってください。

電源の条件	エアコンの種類	エアコン設置場所	水気のある場所に設置する場合	湿気のある場所に設置する場合	乾燥した場所に設置する場合
対地電圧150V以下の場合	100Vの機種(含単相3線式200Vの機種)			D種接地工事が必要です。(注)	D種接地工事は法的には除外されていますが安全のため接地工事をしてください。
対地電圧150Vを越える場合	3相200Vの機種(含単相2線式200Vの機種)		漏電遮断器を取り付けさらにD種接地工事が必要です。(注)		

D種接地工事について(注)

- 接地工事は電気工事士の方が行ってください。
 - 接地抵抗は100Ω以下であることを確認してください。
- ただし漏電遮断器を取り付けた場合は500Ω以下であることを確認してください。



警告

●室外機または室内機のどちらか一方から必ずアースを行う

アース端子は室外機のベース側面(サービスバルブ側)についています。なお、下図のように室内機にもアースを接続することもできるようになっています。


●アース線は、次のようなところに接続しない

- ガス管…引火や爆発のおそれがあります。
- 避雷針・電話のアース線…落雷のとき大きな電流が流れるおそれがあります。
- 水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。また、金属管では電食のおそれがあります。

●お客様にご説明の上、アース(接地)を行う


●室内機からアース(接地)を行う場合は、直径1.6mmの単線(軟銅線)を使用し、確実に固定する

室内機にアースを付ける場合

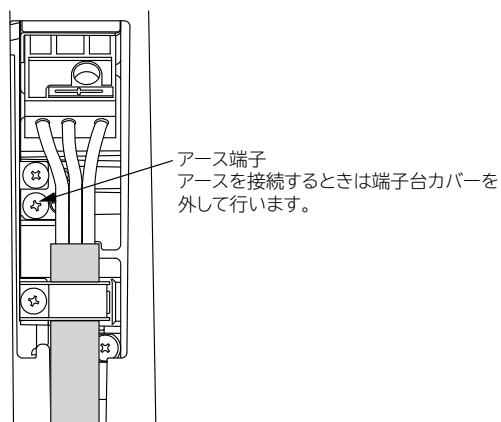

3 保護シートと輸送用テープの取り外し

- テープや表示部の保護シートを取り外してください。

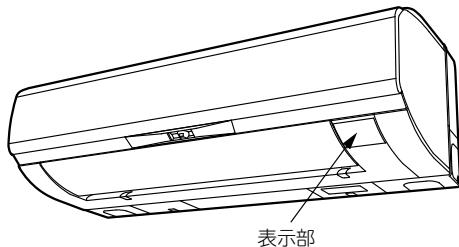

4 リモコンの設定と固定

ご注意

- 事前に取付場所から「運転」と「停止」ができることを確認してから取り付けてください。
- 吹き抜けなどにより、室内機上部の天井が高い場合やリモコンの取付場所によっては、取り付けたままでエアコンの「運転」や「停止」ができないことがあります。

リモコンの設定

- リモコンの電池ケースふたを開ける。
- 単4形アルカリ乾電池を2本入れ、電池ケースふたを閉じる。
- 現在時刻の設定をする。

(取扱説明書「リモコンの準備」をご確認ください)

※ 必要に応じてアドレス設定を変えることができます。P.13の「アドレス設定について」を参照して設定してください。


リモコンの固定

- リモコンはリモコンホルダーで壁や柱に固定することができます。
- 蛍光灯により影響され信号が受信されなくなることがありますので、昼間でも点灯して確認してください。
- 電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあります、場合によっては信号を受け付けないことがあります。

リモコンの取り付けかた


リモコンホルダーの取り付けかた

- 柱や壁にリモコンホルダー固定ネジ(2本)で固定してください。

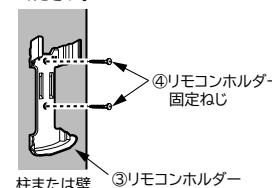

リモコンの取り付けかた

- 上から差し込んでください。

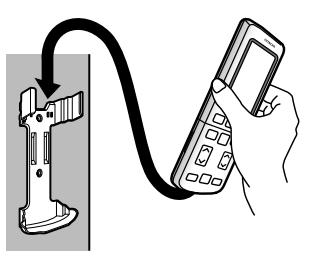


リモコンの取り外しかた

- リモコンの上部を持って上方向に引き抜いてください。



- リモコンを左右にねじって取り外さないでください。扉や電池ケースふたが外れる場合があります。

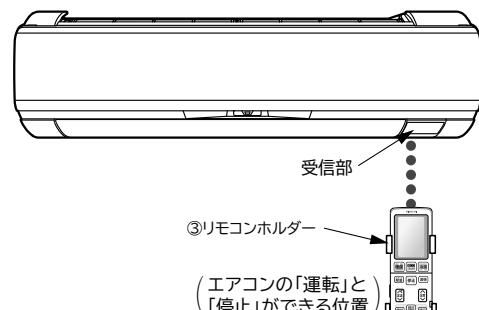


アドレス設定について

2台の室内機を同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたいときに使用します。
アドレス切換は、リモコンの電池ケースふたを外したところにあります（出荷時は「A」に設定されています）。
エアコンの電源が入っている必要がありますので、「電源と試運転およびチェック」後に行ってください。

●アドレス設定（混信防止）の方法

- 2台の室内機のうち、1台について設定を行います。
- ①リモコンに乾電池を入れ、リセットボタンを押します。
(取扱説明書の「リモコンの準備」を参照してください)
 - ②リモコンの送信部を室内機に向けた状態で、アドレス切換スイッチのスイッチレバーを「B」側に動かします。
 - ③「ピッ」という受信音がして、設定が終了します。

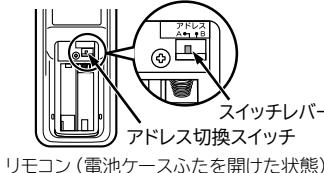

●アドレス設定後、リモコン操作をして動作することを確認してください。
動作しない場合は、スイッチレバーを「A」側に戻し、再度設定操作を行ってください。

5 電源と試運転およびチェック

電 源

電 源	プラグ形状	型 式
単相 100V		RAS-HK22J・HK25J・HK28J

●電源コードは必ず下カバー部から出してください。

誤った電源電圧を印加してしまった場合

●100V用の機種に200V電源を接続した場合、室内機のバリスタ破損やヒューズ溶断となり修理が必要です（有償）。

! 警 告

- 電源は必ずエアコン専用回路のコンセントを使用する
- 電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶対にしない
- 電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグに力がかかるないようにする
- 電源コードはステップルなどで固定しない
- 電源コードは熱を発生しやすいため、針金やビニタイなどでまとめない（電源コードを背面に収納する時も同様）

! 注意

- コンセントに、がたつきがある場合は交換する
がたつきがあると感電、火災の原因になります。
- 電源プラグを差込むときは2~3回抜き差しを行い、なじませてから完全に差し込む

試運転

※電源プラグをコンセントに差込む前に必ず電源電圧を測定してください

- ①試運転を行う前にP.14「フィルター掃除ユニットの動作確認」をしてください。
- ②試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。
 - ①リモコンの冷房ボタン（夏季）または暖房ボタン（冬季）を押します。
 - ②室温ボタンを押し、設定温度を冷房なら16°C、暖房なら32°Cに設定します。
 - ③風速は“”（強風）に設定してください。
 - ④20分以上運転し、風が冷えている、または暖まっていることを確認してください。
 - ⑤リモコンの停止ボタンを押し、停止することを確認してください。
- 試運転中に室内機のランプが点滅した場合は下記に従い確認してください。

ランプ点滅モード	確認内容
全ランプ2回点滅繰り返し	Fケーブルが正しく確実に接続されていること
全ランプ3回点滅繰り返し	両方のサービスバルブのスピンドルが開いていること (製品保護のため室外ファンが約15分運転する場合があります。再運転は室外ファンが停止してから行ってください。)

- エラーの場合はブザー音が鳴ります（約20分間）。
- 電源プラグの抜き差しにより電源リセットを行う場合は、電源プラグを抜いた状態で
・5分以上待つ
・一度だけ応急運転スイッチを押す
のどちらかをしてから電源プラグを差し込んでください。
- ③取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。

! 注意

- サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない故障の原因になります。
- 「冷房」「カラッと除湿」「涼快」運転時、窓や戸を開放した状態（部屋の湿度が80%を超えたまま）などで長時間運転をしない露が落ちて家財をぬらす原因となることがあります。
- 新築や改装時にお部屋の乾燥に使用しない
エアコンの機能や性能の低下及び上下風向板に露がつき、露が落ちて家財をぬらす原因となることがあります。

据え付けチェック


- P.16の右側の「ルームエアコン据付工事完了点検カード」によりチェックします。

フィルター掃除ユニットの動作確認


エアコンの試運転を行う前に、下記①、②について確認をお願いします

① 端子台カバー・フロントパネルの取り付け確認

端子台カバーの取り付けを確認してください。

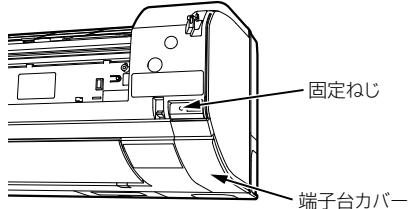

フロントパネルを閉めるときは、フロントパネルの左右2カ所を「カチッ」という音がするまで押し付けてください。

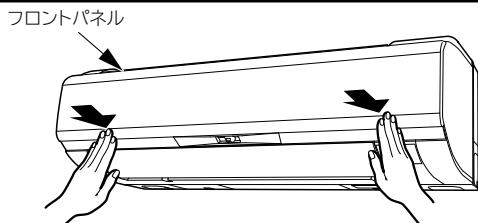

② フィルター掃除ユニットの動作確認


- エアコンの電源を入れる前に、フィルター掃除ユニットに輸送用テープが貼り付いていないことを確認してください。
- エアフィルター（上面2枚）が正しく取り付けてあり、ロックされていることを確認してください。
- エアコンの電源を入れると、フィルター掃除ユニットが動作します。フィルター掃除中は、「クリーン」ランプが点灯します。

●フィルター掃除ユニットは、1往復で約9分間動作します。実際に動作しているか確認するときは、室内機上面から目視にて確認してください。

- 動作確認中に運転を開始しても動作確認は継続します。停止ボタンを押すと、途中で動作を終了します。
- リモコン操作をしないでお待ちください。
- 動作中のフィルター掃除ユニットに触れないでください。けがや故障の原因になります。

- エアフィルターが正しく取り付けられていない場合、「フィルター掃除」異常となり、「クリーン」ランプが点滅します。

本エアコンは、上面に従来のようなグリル（格子）がありません。これは、フィルター掃除ユニットがあるためと上面を汚れにくくするためです。

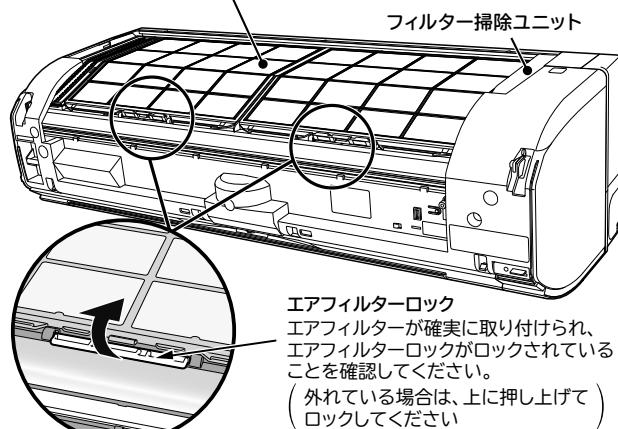

「クリーン」ランプについて

- 掃除ユニット動作中は、上下風向板が閉じたまま送風運転を行い、「クリーン」ランプが点灯します。



●動作確認開始後に「クリーン」ランプが点滅(4秒点灯/1秒消灯)表示したときはフィルター掃除ユニットが、異常で停止しています。フロントパネルを開け、輸送用テープが貼り付いたままになっていないことを確認してください。

輸送用テープが貼り付いていない場合は、取扱説明書の「運転前の準備」「お困りのときは」のページを参照の上、対応をお願いします。




エアフィルターの取り付け確認のしかた

- フロントパネルを取り外し、2枚のエアフィルターのロックが外れていたり、傾いていないかを確認してください。
- エアフィルターが外れている場合は、取扱説明書の「エアフィルター（ステンレスフィルター）のお手入れ」に従い、エアフィルターを取り付け直してください。
- エアフィルターを取り付け直した後は、再度、電源を入れてください。

移設時または取り外し時の作業方法について

地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時には冷媒の回収（ポンプダウン）を行ってください。

- 強制冷房運転を開始します。
- 5分間程度の予備運転を行います。
- フクロナットを外して細径サービスバルブのスピンドルを時計回りに閉めます。
- そのまま強制冷房運転を1~2分間行った後、太径サービスバルブのスピンドルを時計回りに閉めます。
- 強制冷房運転を停止します。

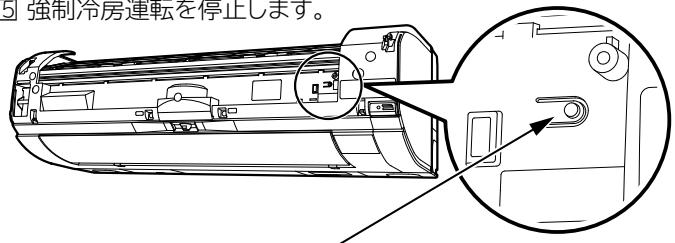

強制冷房運転

- 室内機の応急運転スイッチを5秒以上押し続けると、強制冷房運転を開始します。
- 冷媒の回収は必ず強制冷房運転で行ってください。
- 強制冷房運転中は「タイマー」ランプが点滅します。
- 強制冷房運転を停止するときは応急運転スイッチを再び押すか、リモコンで運転を停止してください。



- サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない故障の原因になります。




- 冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機の運転を停止する圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。

フロントパネル・化粧カバーの取り外し・取り付け

■フロントパネルの取り外し、取り付けは必ず両手で行ってください。


フロントパネルの取り外しかた

- ① フロントパネルを開きます。
- ② 先に右側のアームを外側に押して軸を外します。
- ③ フロントパネルを左側に移動して左側アームの軸を外します。

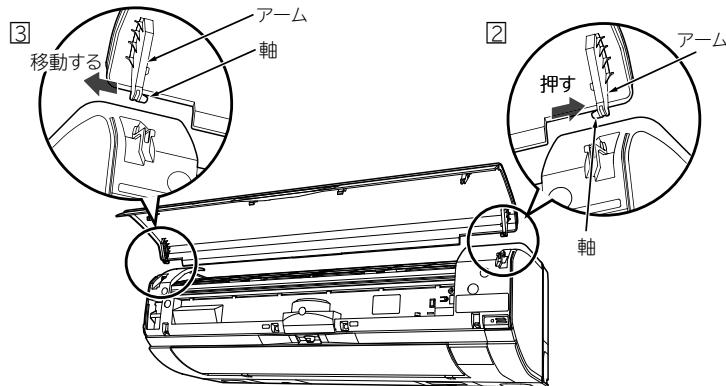


化粧カバーの取り外しかた


- ① フロントパネルを取り外します。
- ② 取っ手を持って、ダストボックスをまっすぐ手前に引き抜き取り外します。
- ③ 化粧カバー下部のねじカバーを外し、下図のねじ（計6本）を外します。

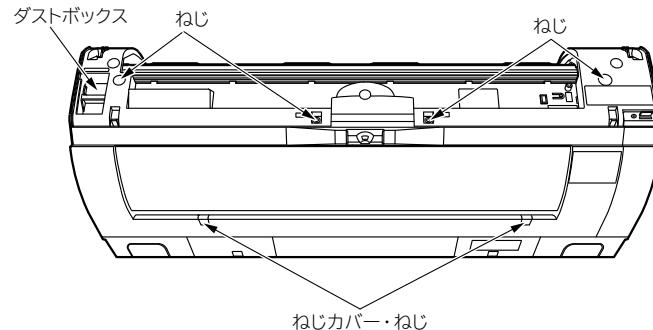


- ④ 固定ねじを外し、端子台カバーを外します。

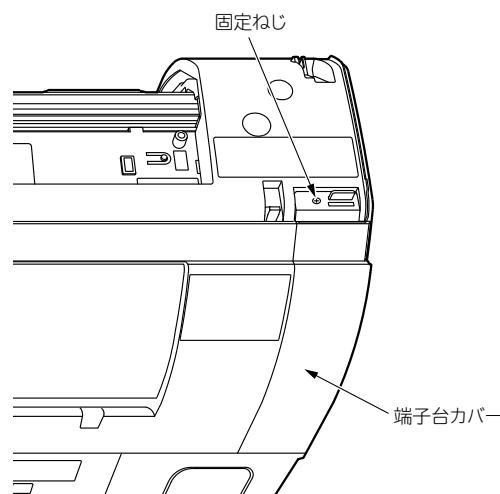

- ⑤ 化粧カバー上面の爪（2ヵ所）と前面の爪（2ヵ所）を外します。

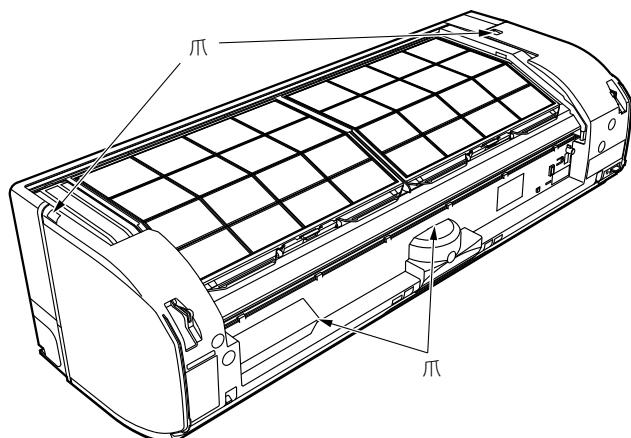

- ⑥ 化粧カバーに手をかけ、手前に引いて取り外します。

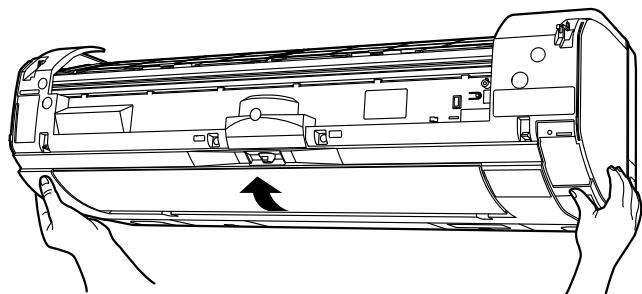

※化粧カバーの取り付けは反対の手順で行ってください。

注意

- フロントパネルが、がたついていないか確認する
フロントパネルが、がたついていると、パネルが外れ、落下する
おそれがあります
- フロントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れない
フロントパネルが本体から外れたり、破損の原因になります。

HAシステム・H-LINK・カードキー・ドレンアップキット・ 日立エアコン モバイルコントロール・HEMSと接続するとき

●接続に必要な別売部品と接続先を下表に示します。

	接続に必要な別売部品	接続先	接続時の注意
HAシステム	HA接続コード (SP-HAC1)	CN6	※1
H-LINK	RACアダプター	CN7	※2
カードキー	カードキー接続コード (SP-CKC1)	CN6	※1 ※3
ドレンアップキット	HA接続コード (SP-HAC1) 専用ドレンホース (RAS-V22F100) ※室内機の近くに設置する場合	CN6 —	※1 ※3
日立エアコンモバイルコントロール	無線LAN接続アダプター (SP-WL2)	CN7	※2
HEMS	HEMSアダプター (SP-EM1)	CN7	※2


※1 HAシステムとカードキーとドレンアップキットの併用はできません。

※2 H-LINKと日立エアコン モバイルコントロールとHEMSの併用はできません。

※3 カードキー・ドレンアップキットを接続する場合、右表にしたがって、必ず室内基板のジャンパー線を切断してください。
(ジャンパー線の位置は下図を参照してください)

	JP1	JP2	JP3
カードキー	a接点 切断	—	—
	b接点 切断	切断	—
ドレンアップキット	—	—	切断

- ①フロントパネル・端子台カバー・下カバー・化粧カバー・電気品フタを外します。
- ②HAシステムはCN6、RACアダプター・無線LAN接続アダプターはCN7に接続します。
- ③下図のように接続コードをはわせ、電源コードに結束バンドで縛り、電源コードと同様に室内機から引き出してください。
- ④配線をはさまないように注意して電気品フタを取り付けます。
- ⑤化粧カバー・下カバー・端子台カバー・フロントパネルを取り付け、動作確認をしてください。

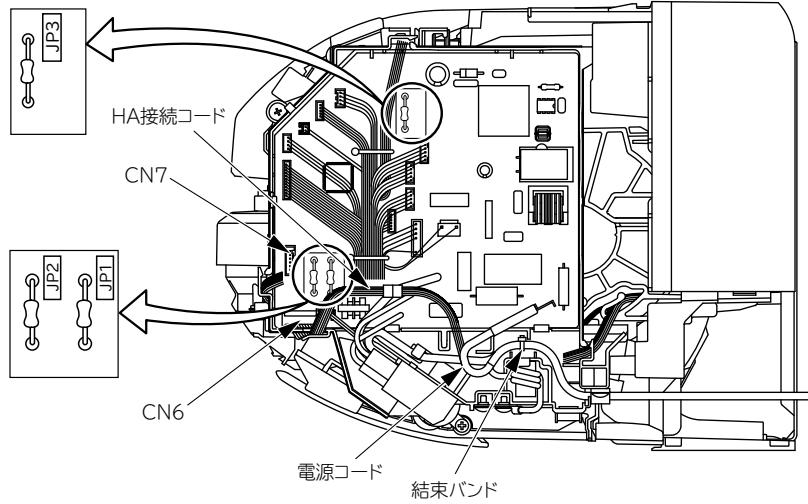

上図はHAシステム (CN6) 接続時

●RACアダプターを室内機上部に設置する場合は、室内機背面の溝に配線を通してテープ止めしてください。

●詳しくは各機器の据付説明書・取扱説明書とあわせて、お読みください。

●端子台カバー・化粧カバー取り外しかたは本説明書で確認してください。


●エアコン側の運転の種類を「自動」に設定しているとき、H-LINKのコントローラー側で設定した温度表示が自動的に変わることがあります。これは、エアコン側で自動的に設定した温度をコントローラー側に送信して表示するもので、故障ではありません。

無線LAN接続アダプター・HEMSアダプター付属の固定フックの取り付け

■ 無線LAN接続アダプター・HEMSアダプターを室内機下部に取り付ける場合

無線LAN接続アダプター・HEMSアダプターに付属の固定フックを、幅が狭い側を内側にして、下カバー右側のブッシュ部(床側)を挟むように取り付けてください。

※スペース不足などで取り付けができない場合は無線LAN接続アダプターの据付説明書にしたがい壁に取り付けてください。

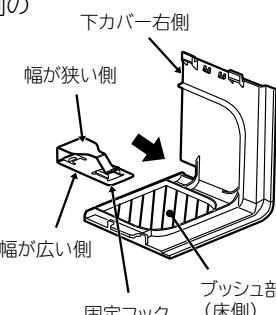

キーリトリ

お客様氏名 (電話番号)	様	
	()	
お客様住所		
型式名	製番	造号
据付年月日	据付担当者	

ルームエアコン据付工事完了点検カード

(点検済みの項目の□の中に✓印を記入してください。)

輸送部品(梱包材、テープ類)は、全て外しましたか

室内・室外の据付寸法を確認しましたか

据付に關すること

据付強度はじゅうぶんですか

化粧カバー(フロントパネル・風向板)は確実に取り付けてあり、落下の危険はありませんか

配管はR32またはR410A用を使用しましたか

壁穴が壁を貫通する場合、保護パイプをつけましたか

壁穴部のシールは確実にしましたか

特に、埋込配管で大きな壁穴のとき、シールを確実にしましたか

配管接続部の断熱はしましたか

真空引きを、行いましたか

電気に關すること

電源は、専用回路に接続しましたか

電源電圧が製品仕様と合っているか測定しましたか

接続ケーブルの接続は正しく確実ですか

アースは正しくしてありますか

漏電遮断器は設置されていますか

電源コードを途中で接続したり、延長コードを使用したり、他の電気器具とのタコ足配線をしていませんか

試運転に關すること

リモコンは受信しましたか

「フィルター掃除ユニットの動作確認」に異常はありませんか

風向板は動作しましたか

試運転をして、異常はありませんか

冷気または暖気が、吐出口から出ましたか

异常音は、出ていませんでしたか

配管接続部のガス漏れはありませんか

除湿水は漏れずに、よく排水しますか また、露受皿に除湿水がたまらないような傾斜で据え付けられていますか

引渡しに關すること

取扱説明書の表紙に記載された型式名のうちの、据え付けた型式名の前に○印を付けましたか

(取扱説明書が2機種以上の共用になっている場合)

お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか

サービス記録

年月日	サービス内容	サービス担当者

キーリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録として、お店で保管、ご使用ください。