

補足説明書

RAS-RK2226S / RAS-RK2526S / RAS-RK2826S

本書では、このルームエアコンの運転・機能の詳細などを記載しています。
製品に同梱の「取扱説明書」とあわせてご覧ください。

※本書は製品に同梱されていません。

もくじ

運転・機能の詳細	2
eco これっきり自動・暖房・冷房・風速	2
上下風向・左右風向、ヒートアップ（ファン加熱）、みはっておやすみ	3
温風プラス・プレシーズンお手入れ・eco 機能・日射センサー・セーブ	4
室外機凍結洗浄	5
フィルター掃除	6
室内機凍結洗浄	7
運転の種類と機能の組み合わせ	8

※ 2 ページ目からの文章中の【⇒ P. 】は製品に同梱の取扱説明書の記載ページを示しています。

-2-

運転・機能の詳細

もくじ

上下風向・左右風向、ヒートアタック（ファン加熱）、みはっておやすみ

上下風向・左右風向

暖房運転中は

- 予熱・室外機の霜とり中は、風を冷たく感じないように風向を上向きにします。

スイングが一時的に停止するのは

つぎの場合は、[上下風向][左右風向]ボタンを押しても、風向板はスイングしません。

暖房のときは

- 予熱または、室外機の霜とり中
- 調節した温度になったとき

冷房のときは

- お部屋の温度・湿度が高い状態が続いているとき

除湿のときは

- 調節した温度以下になったとき
- お部屋の温度・湿度が高い状態が続いているとき

風向板が勝手に動くのは

冷房・除湿運転中は

- お部屋の温度・湿度が高い状態が続くと、露が付いて滴下するのを防止するため、上下・左右風向板の角度が変化したり、スイングが停止することがあります。
- 温度・湿度が下がると、元に戻ります。

知っておいていただきたいこと

設定は記憶されます

- 停止時の風向および、スイング状態は、次回運転時も同じ位置および、スイング状態になります。

上下自動位置以外のときは

- 調節した温度にならないことがあります。

みはっておやすみを設定すると

- スイング中を除き、約 1 時間経過すると、上下風向板が自動で上向きになります。

ヒートアタック（ファン加熱）

動作しないのは

- 切タイマー・みはっておやすみによる停止のとき
- 入タイマー設定時間まで 2 時間以内のとき

知っておいていただきたいこと

- 状況により、送風運転のみになる場合があります。
- エアコンの近くに窓がある場合は、結露することがあります。気になるときは、設定を取消してください。
- 室内機凍結洗浄と動作が重なったときは、室内機凍結洗浄で熱交換器を乾燥する際に、ヒートアタックも動作します。

みはっておやすみ

動作の流れ

設定したタイマー時間まで運転すると、一時停止してお部屋の温度をみはります

- みはり時間が終了すると、停止します。



暖房の場合は、タイマー時間まで運転して停止します（みはり時間はありません）

- これっきり自動の場合は、選択されている運転に応じた動作をします。

一時停止後の約 10 分間は

- 室温の上昇を検知しても、運転は再開しません。


みはり時間は、設定したタイマー時間で異なります



みはり時間中は

運転再開⇔一時停止を繰り返します

①一時停止中は



室温が約 1 ～ 2℃上がると

- 運転を再開します。

②運転再開後は



調節した温度まで下がると

- 一時停止します。

知っておいていただきたいこと

設定してから 1 時間経過すると

- スイング中を除き、上下風向板が上向きになります。

みはり時間中のリモコンは停止状態です

- 操作すると、みはっておやすみが取消されます。
- 運転ボタンを押した場合は、運転を開始します。

運転再開⇔一時停止が不要な場合は

- 切タイマーをご使用ください。【⇒ P.12】

運転・機能の詳細

もくじ

温風プラス・プレシーズンお手入れ・eco 機能・日射センサー・セーブ

温風プラス

吹き出し空気目標温度：約 50℃

- 外気温 2℃、室温 20℃のときの吹き出し口付近の最高温度です。（外気温 -15℃のときは室温 23℃）
- 外気温や室外機に付いた霜の量によっては、目標の吹き出し空気温度にならないことがあります。

吹き出し空気温度を高くするために

- お部屋の端まで温風が行き渡らないことがあります。
- 室温が高くなる場合があります。

お部屋全体を暖めたい場合は

- 通常の暖房運転をおすすめします。

通常の暖房に戻したときは

- 寒く感じることを防止するため、高くした温度を徐々に下げて、設定温度に戻します。
- 暖め過ぎを防止するため、風が弱くなる・出なくなることがあります。

知っておいていただきたいこと

温風プラスの設定が取り消されるのは

- eco機能を設定したとき
- みはっておやすみを設定したとき
通常の暖房運転に設定します。

温風プラスを設定すると、eco 機能は取り消されます

プレシーズンお手入れ

動作するのは

最後の運転が冷房・除湿運転だった場合


- 停止後、約 6.5 ヶ月経過すると動作します。

最後の運転が暖房運転だった場合


- 停止後、約 1 ヶ月経過すると動作します。

動作の流れ

動作開始時は、ブザーとランプ点滅でお知らせします



フィルター掃除⇒室内機凍結洗浄の順に動作します
[⇒ P.14、15]



- 終了すると運転・クリーンランプが消灯します。


eco 機能

お部屋の温度、湿度、日差しの多い・少ないを日射センサーで検知して、目標温度を自動的に調節し、省エネ運転をします

日射センサーによる省エネ


- 暖房：日差しが多いと目標温度を低めに調節します。
- 冷房・除湿：日差しが少ないと目標温度を高めに調節します。

日射センサー

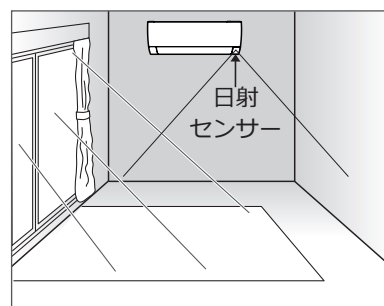


- eco 機能設定中に日射を検知します。
- 検知できる範囲は、日差しの強さによって変わります。
- 室内機の近くに白熱灯がある場合は、意図した検知をしないことがあります。

検知できる範囲

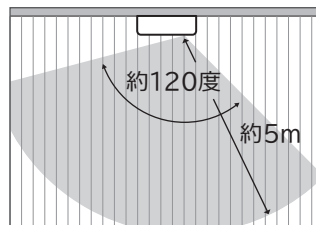

お部屋を上から見た場合

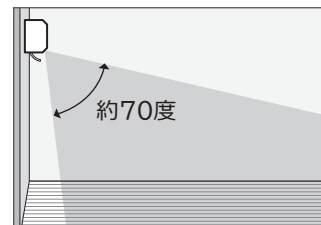

お部屋を横から見た場合

セーブ

セーブ設定中の暖房運転は

- 最大能力が低下します。
- お部屋が暖まるまでに多少時間がかかります。
- 吹き出し空気温度が多少低くなるため、風速は自動をおすすめします。
- 外気温が低いときは、調節した温度に到達しないことがあります。

室外機凍結洗浄

動作の流れ


運転停止後に、室外機ファンを逆回転します(約3分間)

- 熱交換器の汚れやホコリを落とします。

ご注意

室外機周囲の環境を、ご確認ください

- 粉塵の堆積が多い地域では、洗濯物などを汚す原因になることがあります。

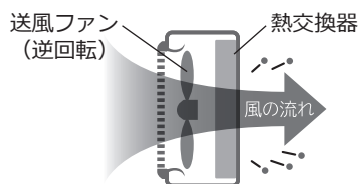

室外機凍結洗浄に適した温度が判定します

- 室温・外気温：約5～25℃
- 温度が適していないときは、動作しないことがあります。

室外機凍結洗浄が動作します


- 室内機の上下風向板が開きます。

運転 タイマー クリーン点灯
みはり点灯


熱交換器全体に霜を付けます



霜を溶かして、熱交換器の汚れを洗い流します

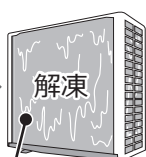

霜を溶かして、熱交換器の汚れを洗い流します

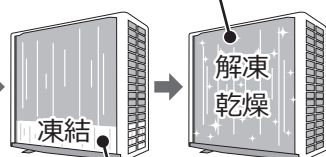

熱交換器の下側のみ霜を付けます



- 動作時間は約1時間です。
- 環境条件により、動作が異なる場合があります。
- 室温・湿度が上昇することがあります。
- 自然環境により、熱交換器が凍結しないことがあります。

室内機の上下風向板が閉じて、乾燥運転をします。

- 終了すると、クリーンランプが消灯します。

停止中または停止後に自動で動作します

停止中に動作するときは

- 設定してから約2ヶ月経過するごとに室外機凍結洗浄が動作します。(室外機のファンは逆回転しません)

10分以上運転して停止したときは①および②の動作をします

- ①停止するごとに室外機のファンが逆回転します。
- ②設定してから約2ヶ月経過するごとに室外機凍結洗浄が動作します。

動作しないのは

- 動作温度条件範囲外るとき
- 風が強いとき
- 入タイマー設定時間まで2時間以内のとき
- 室内機凍結洗浄が動作するとき
- 切タイマー・みはっておやすみ停止後
- カビバスターが動作するとき

動作できなかったときは

- つぎの日に動作します。「動作しないのは」に当てはまると、動作しないことがあります。

知っておいていただきたいこと

室外機凍結洗浄中に運転ボタンを押したときは

- 室外機凍結洗浄を中止して約3分後に運転を開始します。

フィルター掃除と動作タイミングが重なったときは

- フィルター掃除終了後、動作します。

寒冷地では水が氷結することがあります

- 室外機の排水口を塞がないでください。


排水口は汚れても支障のない場所に導いてください

- 洗浄した水を室外機から排水します。ベランダや敷石が汚れるおそれがあります。

フィルター掃除

- ブレーカーを入れたとき・停電復旧時も動作します。
- フィルター掃除・室内機凍結洗浄が自動で動作しない設定に変更した場合は、電源を入れてもフィルター掃除は動作しません。【⇒ P.15】

動作の流れ




- 室内機の上下風向板は、閉じたままです。

冷房・除湿運転停止後のみ 室内機内部を5分間乾燥します

- これっきり自動で、冷房・除湿が選択されていた場合も、室内機内部を乾燥します。

送風しながら、フィルター掃除ユニットがエアフィルター上のホコリを掃除してホコリキャッチャーまで移動します。


動作時間：約8分間

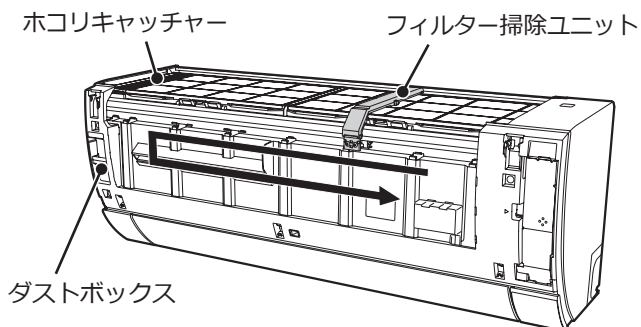

- イラストは説明のため、フロントパネルを取り外しています。


フィルター掃除ユニットがダストボックスにホコリを集めるため、ホコリキャッチャー上を3往復します

フィルター掃除ユニットが移動して元の位置に戻ります



エアコンを連続運転中は


24 時間経過するごとにフィルター掃除が動作します

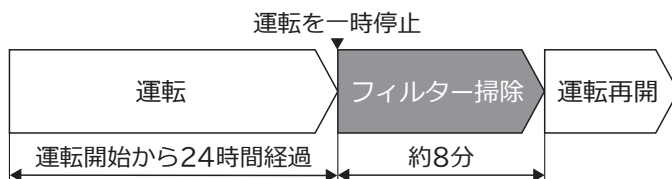

- 室内機の上下風向板は開いたまま、クリーンランプが点灯します。
- 冷房・除湿運転中でも、室内機内部の乾燥はしません。
- みはっておやすみ設定中は、動作しません。

クリーンランプが点滅するときは

フィルター掃除ユニットの異常で停止しています



電源プラグを抜いて、つぎのことを確認してください

- 輸送用のテープが貼り付いていないか。
- エアフィルターなどが正しく取り付けられているか。【⇒ P.18、19】
- 確認後、もう一度電源プラグをコンセントに差し込んでください。抜いてから5分以上待って差し込んでください。

再度クリーンランプが点滅するときは、お買い上げの販売店にご連絡ください

知っておいていただきたいこと

動作中に運転ボタンを押した場合は

- 暖房・冷房など運転を開始した場合は、フィルター掃除を中止して、運転を開始します。

定期的にエアフィルターのお手入れをしてください【⇒ P.18、19】

- しつこい油污れなど、汚れが気になるとき。
- 使用状態や環境により、汚れがとれない・掃除ムラが発生することがあります。

定期的にリモコンを操作して、クリーン運転を動作させてください【⇒ P.15】

- 1 週間に 1 回程度が目安です。
- みはっておやすみ・切タイマーをよくご使用になるときは、[停止] ボタンによる停止よりも、フィルター掃除の動作間隔が長くなります。
- 汚れが取れない・掃除ムラが気になるときなど。

フィルター掃除前に室内機内部を乾燥しないのは

- 冷房・除湿運転以外の停止のとき（eco これっきり自動運転でも同じです）
- 運転停止後の自動フィルター掃除以外の場合
- みはっておやすみ・切タイマーによる運転停止後
- ヒートアタックが動作するとき

フィルター掃除中に音が発生することがあります【⇒ P.14】

ヒートアタックと動作タイミングが重なったときは

- ヒートアタック終了後に、フィルター掃除が動作します。

室内機凍結洗浄

動作の流れ

室内機凍結洗浄に適した温度・湿度が判定します

- 湿度：約 30 ～ 70%
- 外気温：約 1 ～ 43℃

温度・湿度条件を満たしていないときは、動作しないことがあります。

室内機の上下風向板が開いて、約8分間送風します

運転 タイマー クリーン
みはり 点灯


日差しがあるか検知します

- 日差しを検知しない場合は、動作しないことがあります。動作しないときは、クリーンランプが消灯します。
- [凍結洗浄] ボタンで動作させた場合は、暗くても動作します。

室内機凍結洗浄が動作します


- 動作しないこともあります。

動作時間：約20分～2時間

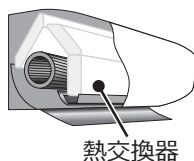


凍結

- 急速冷却で熱交換器に霜を付けます。



解凍

- 霜を溶かし、熱交換器の汚れを洗い流します。

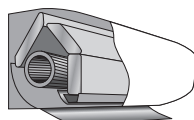

乾燥

- 熱交換器を乾燥します。

- 室内機から暖かい風が出ることがあります。
- 暖房運転停止後の場合、乾燥をしないことがあります。
- 室内機の上下風向板は、開いています。

- 室内機凍結洗浄が終了すると、クリーンランプが消灯して上下風向板が閉じます。

室内機凍結洗浄が動作しないことがあるのは

- 温度・湿度条件を満たしていないとき
- 日差しを検知しないとき
- 入タイマー設定時間まで約 2 時間以内のとき

フィルター掃除と動作タイミングが重なったときは

- フィルター掃除終了後、室内機凍結洗浄が動作します。
- フィルター掃除動作中に [停止] ボタンを押すと、フィルター掃除を中止して、室内機凍結洗浄が動作します。

知っておいていただきたいこと

動作中に運転ボタンを押した場合は

- 暖房・冷房など運転を開始した場合は、室内機凍結洗浄を中止して、約 3 分後に運転を開始します。

室内機凍結洗浄動作中は

- 室内機周辺温度、室温・湿度が変化することがあります。
- プレーカー切⇒電源復旧しても室内機凍結洗浄は、再開しません。
- 洗浄した水を室内機排水ホースから排水します。
- 洗浄した水で、ベランダや敷石が汚れるおそれがあります。室内機排水ホースは汚れても支障のない場所に導いてください。
- 音が発生することがあります。【⇒ P.14】

温度や、湿度条件によっては、熱交換器が凍結しないことがあります

寒冷地では水が氷結することがあります

- 室内機排水ホースの出口を塞がないでください。

みはっておやすみ・切タイマー停止時は

- [停止] ボタンによる停止より、室内機凍結洗浄が動作する間隔が長く設定されます。

動作しなかったときは

- 次回運転停止後に動作することがあります。

室内機の近くに白熱灯がある場合は

- 日差しがない場合でも日差しがあると検知して、室内機凍結洗浄が動作する場合があります。

運転の種類と機能の組み合わせ

もくじ

運転の種類で、組み合わせて使える機能と、組み合わせて使うことのできない機能があります。

○は組み合わせて使える機能で、－は組み合わせて使うことのできない機能です。

機能	運転	eco これより	暖房	冷房	除湿	暖房 + 温風 プラス
温度の調整 ↑ 室温 ↓		○	○	○	○ ※5	○
eco機能の設定 ※1	eco これより	○	○	○	○ ※6	※7 ※8
みはっておやすみの設定 ※2、3	みはって おやすみ	○	○	○	○ ※6	※8
風速の調整 ※4	風速	○	○	○	○	－
上下風向の設定	上下風向	○	○	○	○	－
左右風向の設定	左右風向	○	○	○	○	－
切タイマーの設定	切 タイマー	○	○	○	○	○
入タイマーの設定	入 タイマー	○	○	○	○	○ ※9
ヒートアタックの 設定 約5秒間押す	↑ 室温 + 入 タイマー	運転中は設定できません				
クリーン運転を 開始する	凍結洗浄	運転中は動作しません お買い上げ時は、運転を停止すると自動で動作する設定です。				
セーブの設定 約5秒間押す	上下風向 + 室温 ↓	運転中は設定できません				
室外機凍結洗浄 の設定 約5秒間押す	↑ 室温 + 風速	運転中は設定できません				
プレシーズンお手入れ 機能の設定 約5秒間押す	停止	運転中は設定できません				

※ 1 みはっておやすみ設定中は、eco 機能は設定できません。

※ 2 風速はしずかに変わります。

※ 3 eco 機能は取り消されます。

※ 4 運転の種類や機能の設定状況により、選べる風速が異なります。

※ 5 自動除湿・パワフル自動除湿は、調整できません。

※ 6 パワフル自動除湿には設定できません。

自動除湿に eco 機能・みはっておやすみを設定します。

※ 7 eco 機能設定中に温風プラスを設定すると、eco 機能は取り消しになります。

※ 8 温風プラス設定中に eco 機能・みはっておやすみを設定すると、温風プラスは取り消されます。

※ 9 入タイマーは通常の暖房運転を開始します。