

日立ルームエアコン据付説明書

01RK ①

HITACHI

販売店・工事店さま用

- 据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。
- お客様に操作方法を取扱説明書でよく説明してください。
- この製品は日本国内家庭用です。
電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類(R32)が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

1 安全上のご注意 必ずお守りください



警告 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



禁止

- エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒(R32)以外の空気などを混入させない
空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり破裂やけがなどの原因になります。
- 指定冷媒(R32)以外は使用(冷媒補充・入れ替え)しない
機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。
- 銅製以外の冷媒配管を使用しない
強度が弱く、破損し冷媒漏れの原因になります。
- 電源プラグの改造や、電源コードの加工・途中接続・タコ足配線はしない
接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因になります。
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない
万一、ガスが漏れて室内外機の周囲にたまると発火して火災の原因になることがあります。
- 室外機をベランダの手すりに近寄せて設置しない
高層階などのベランダに設置される場合、お客様が室外機の上に乗り、手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。



指示を守る

- 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する
お客様自身で据付工事をされ、不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。
- 据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う
据え付けに不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。
- 据え付けは、重量に十分耐えるところで確実に行う
強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下により、けがの原因になります。
- 電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」
「内線規程」およびこの据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する
電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因になります。
- 接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず直径2mmの
単線を使用して確実に接続する(P.6)
端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する
接続や固定が不安定な場合は、故障や発熱・火災の原因になります。
- 配管・フレアナットは、必ずR32またはR410A指定のものを使用する
破裂やけがなどの原因になります。
- フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め付ける
フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フレアナットが割れて
冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、有毒ガスの発生やまれに引火する
原因になります。
- 電源コードは熱を発生しやすいため、針金やビニタイなどでまとめない
発熱により、火災の原因になります。
- 作業中に冷媒が漏れた場合は、換気を行う
冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、有毒ガスの発生やまれに引火する
原因になります。
- 据付時、安全のため、適切な保護具・工具を使用する
ケガの原因になることがあります。

- 据付工事部品は、必ず付属部品および指定の部品(別売部品など)を使用する
当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下・水漏れ・感電・火災および
運転音や振動が大きくなる原因になります。
- 据付工事終了後、ガス漏れ検知器を使用して冷媒が漏れていないことを
確認する
冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、有毒ガスの発生やまれに引火する
原因になります。
- 漏電遮断器を取り付ける
漏電遮断器が取り付けられていないと、感電や火災の原因になります。
- 据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取り付ける
冷媒配管が取り付けられていない状態で圧縮機を運転すると空気などを
吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり破裂やけがなどの原因になり
ます。
- 冷媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する
圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し
冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂やけがなどの原因になります。
- 接続配線は、端子台カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に
取り付ける
カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱や感電・火災の
原因になります。
- 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなくコンセント側にも
ホコリの付着・詰まり・がたつきがないことを確認し、刃の根元まで確実に
差し込む
ホコリの付着・詰まり・がたつきがあると、感電や火災の原因になります。
ホコリの付着・詰まりがあるときは清掃してください。
コンセントに、がたつきがある場合は、交換してください。



アース線接続

- アース(接地)を確実に行う
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでくだ
さい。
アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因
になります。



注意 この表示の欄は、「軽傷を負うおそれ
または物的損害を生じるおそれ
がある」内容です。



指示を守る

- 排水工事は、この据付説明書に従って、確実に排水できるように配管を行う
不確実な場合は、屋内に浸水し、家財などをぬらす原因になることが
あります。
- 動植物に直接風が当たるところには設置しない
動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
- 室外機は、小動物のすみかになるようなところには設置しない
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因
になることがあります。また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願
いしてください。
- 新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックスがけ時にはエ
アコンの運転を避ける
作業終了後にエアコンを運転する場合は、十分に換気を行ってください。
ワックスなどの揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛びの原
因になることがあります。
- 室内機・室外機は、他の電気製品や家財などの上に設置しない
水が滴下する場合があり、汚損や故障の原因になることがあります。
買い替え時など既に他の家財が設置されている場合は、お客様に移動を
お願いしてください。
- 室外機底面をさわる場合には、保護具を着用する
保護具を着用せずにさわるとケガの原因になります。

2 付属部品の確認

室内機用 ①据付板：1枚 室内機背面に付属 	②据付板 固定ねじ：5本 	③リモコン：1個 	④モニター用単4形 乾電池：2本 	⑤保冷用断熱材：1枚
--	---------------------	--------------	-------------------------	----------------

3 据付場所の選定

下記の点に注意し、お客様の同意を得て据え付けてください。


室内機

- 本体を十分支えられ、振動が出ない、強度のあるところ
- 吹き出し空気を遮る障害物(カーテン・ブラインド類)が無いところ
- 近くに熱の発生がなく、吹出口付近を塞がないところ
- 本体の上・下・左・右に右下図の ⇄ 印の間隔を空けられるところ
- ドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところ
- 可燃性ガスの漏れるおそれがないところや、油のひまつ、油煙、蒸気などの発生しないところ
引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。
- アンモニアなど腐食性のガスが発生しないところ(多数の動物を飼っている場所など)
- 室内機およびリモコンはテレビやラジオから1m以上離れたところ
画像の乱れや雑音が入ることがあります。
- 高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ離れたところ
エアコンが誤動作する場合があります。
- 電子式点灯方式の蛍光灯の影響を受けないところ
電子式点灯方式の蛍光灯がある場合は、受信距離が短くなることがあり
場合によっては信号を受け付けないことがあります。
- 屋内でも、人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)には設置しない
エアコンの機能・性能低下および故障の原因になることがあります。
- 室内機(吹出口)を火災報知器から、1.5m以上離しかつ、
正面に火災報知器がこないところ
- 室内機下面から床まで1.8m以上離れたところ
吹き抜け空間に設置すると、空間が大きいため、暖房時に暖まらない、
冷房時には強い運転が続いてしまう場合があります。
天井扇やサーキュレーターなどの併用をご検討ください。
- 温風(または冷風)が部屋全体に行き渡るところ
- お手入れや点検ができること

室外機

- 室外機の重量に十分耐えられるところで、騒音や振動が増大しないところ
- 室外機をベランダの手すりに近寄せて設置しない
高層階などのベランダに設置される場合、お子様が室外機の上に乗り、
手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。
- 雨や直射日光が当たりにくい風通しのよいところ
- 動植物に直接風が当たらないところ
- 本体の上・左・右・前・後に右下図の ⇄ 印の間隔をあげ、
2方向以上開放できるところ
- 吹き出した風や騒音がご近所の迷惑にならないところ
- 強風の当たらないところ
特にビルの屋上では、風が強く室外ファンが破損することがあります。
- 可燃性ガスの漏れるおそれがないところ
- 消防法および都道府県の条例などを満足するところ
- 排出されたドレン水が流れても問題のないところ
- 室外機およびFケーブルはテレビ・ラジオ・インターホン・電話などの
アンテナ線や信号線、電源コードなどから1m以上離れたところ
ノイズで影響をおよぼす場合があります。
- 後々のサービス・補修などを考慮したところ
- 雪で吸込口、吹出口が塞がれないところ
- 落雪やつらら落下の影響がないところ
- 室外機は、小動物の住みかになるようなところには設置しない
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になること
があります。また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願いしてください。
- 硫化ガス成分が多いところ、海岸地域など塩分が多いところは避ける
- 蒸気や油煙などが発生するところは避ける
室外機の寿命が短くなる場合があります。
- 北側や西側など、季節風の当たらないところは避ける

室外機の固定足寸法

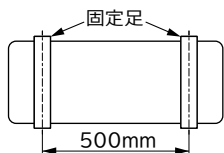


電 源	
定格電圧	単相100V
コンセント 定格形状	
電源コード長さ (左出し/右出し)	約0.6m/約1.3m

P.5の防雪フード(別売)を取り付ける場合は、前面・左側面・上面には十分なスペースを確保してください。
取り付けの詳細は防雪フード(別売)の取付説明書に従ってください。

室内・室外機据付図(高置台設置例)

※ 別売部品を取り付ける際は、必要取付寸法が変更になる場合があります。
付属の据付説明書・取扱説明書を確認してください。

- 冷凍機油に水分が混入すると劣化が促進されるため、サイクル内に水が入らないようにしてください。
- ⇄ の寸法は、エアコンの運転を保证するために必要な寸法です。
後々のサービス・補修などを考慮して、できるだけ周囲の空間が大きくとれる場所に設置してください。
- 横引きなど、屋内を通す配管は、⑤保冷用断熱材をかぶせてください。
保冷用断熱材が不足する場合は、別売のサービスパーツ:RAS-XK40M2 005を使用してください。
- 隠蔽部および、室内横引き配管を行う場合は、結露防止性能が高い配管を使用してください。
- 配管は必ず細径側・太径側ともに断熱したものを使用してください。
なお、表面にエアコン据付用テープを巻くことをおすすめします。
テープを巻かないと、断熱材が早く劣化してしまいます。
- ドレンホースを室内に通すときは、断熱付ドレンホースを使用するか、断熱材を巻いてください(現地調達)。

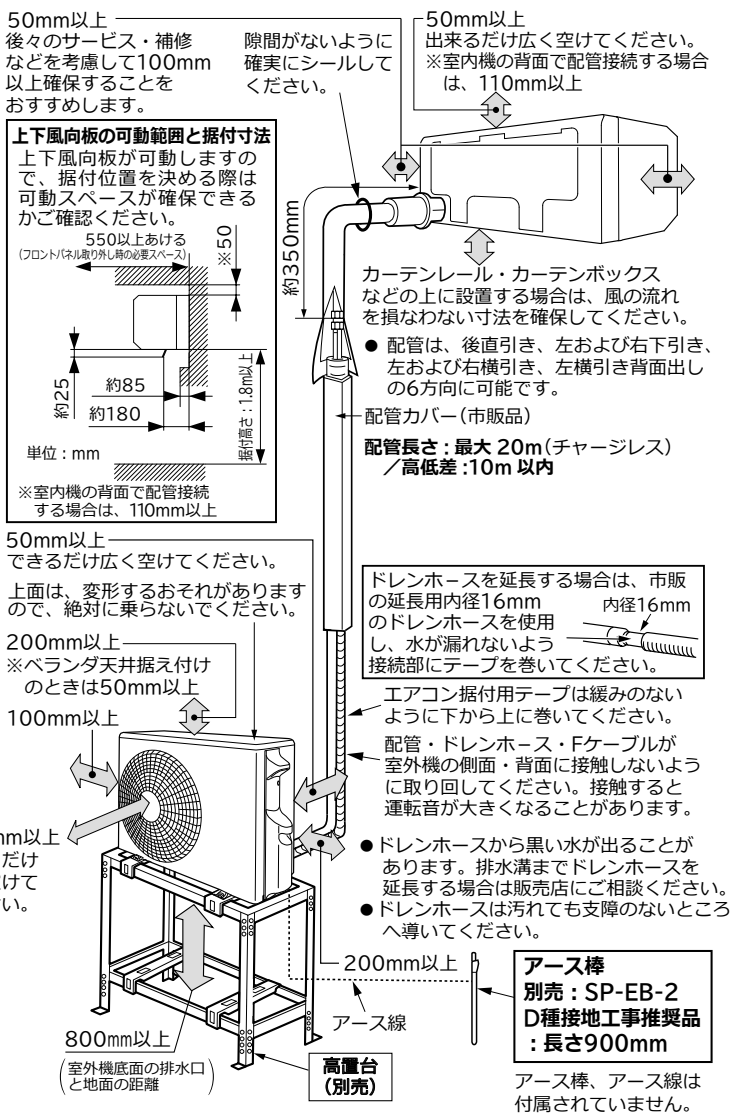

4 据付板の取り付け・壁穴あけ・保護パイプの取り付け


⚠ 注意

- 室内機を据え付ける際は、必ず水平に①据付板を固定する
本室内機はドレンホースを左右どちらにも取り付けられる構造となっています。
ドレンホースを取り付ける側を上方に傾けて据え付けた場合、水漏れとなるおそれがありますのでご注意ください。

① 壁に直付けする場合


- 壁内の構造体(間柱など)を探して、①据付板を固定します。
- 石膏ボードに直付けする場合は、
 - ・ カサ式のボードアンカー(鉄製)をご使用ください。
 - ・ 石膏ボードの厚みに合ったボードアンカーをご使用ください。
 - ・ ボードアンカーの開脚・固定は必ず専用工具をご使用ください。
 - ・ ねじの締め付けには、インパクトドライバーは使用しないでください。ボードが破損する場合があります。
 - ・ ねじ込み式のボードアンカーは使用しないでください。締めすぎると保持強度が極端に落ちて、室内機の落下の原因となる場合があります。

- 公団アパート用穴を使用する場合は、アンカーボルトの壁からの出っ張り寸法が15mm以下になるようにカットしてください。




② 回り縁と鴨居に据え付ける場合

- ① 回り縁と鴨居間の寸法Hに合わせ、①据付板と「たてさん」上下を仮組みします。
- ② 回り縁と鴨居を利用して「たてさん」上下を仮留めします。
- ③ 水平を確認してから固定します
(右図のねじは「たてさん」に同梱しています)。

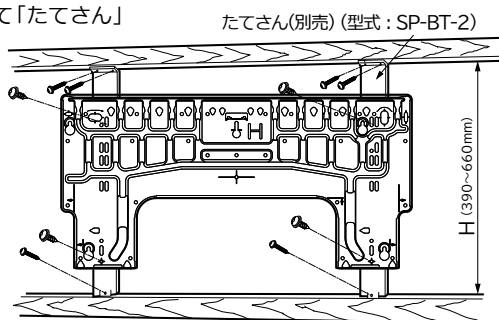


①据付板の刻印「タデサン0位置」を「たてさん」上の目盛り「0」に合わせると室内機と鴨居の隙間が小さくきれいに仕上がります。

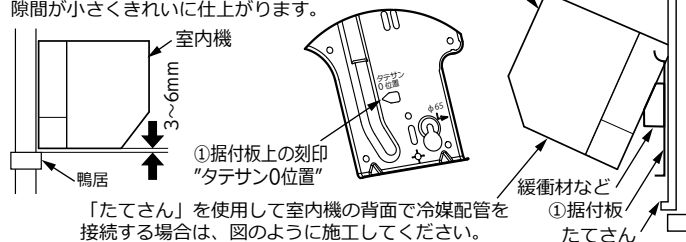

「たてさん」を使用して室内機の背面で冷媒配管を接続する場合は、図のように施工してください。


③ 壁穴あけおよび保護パイプの取り付け

- ① $\phi 65\text{mm}$ の穴を外側に2~5mm下がり気味にあけます。
- ② 保護パイプ(市販品)を壁の厚さに合わせて切断し、壁穴に通します。
- ③ 雨水や外気の浸入などがないようにパテまたはコーキング材で完全にシールし、配管ブッシュ(市販品)を付けます。

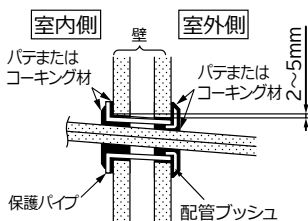

必ず、下図記載の刻印「 $\frac{1}{2}$ 」部5カ所を付属ねじ5本で固定し、①据付板は水平に固定する。

水準器は①据付板の上に置いて使用してください。※室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上

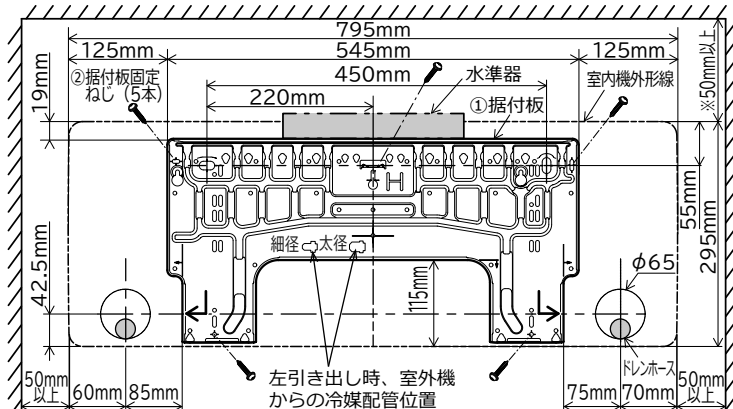

警告

- 保護パイプは必ず使用する
接続ケーブルが壁の中のメタルラスに接触したり、壁が中空の場合、小動物が侵入したりして感電や火災の原因になります。

注意


- 完全にシールする
壁内や室外の高温空気が室内に流入し故障・露たれの原因になります。また、壁内や室外のニオイが室内に流入する原因になります。
※ パテの種類によっては壁に触れると油じみになるおそれがあります。

5 室内機の据え付け


後直引き・右横引き・右下引きの場合

- ① フロントパネルを取り外し、Fケーブルを接続します (P.6「Fケーブルの接続」を参照)。
- ② 配管・ドレンホース・Fケーブルをまとめ、ビニールテープで留めます。
ドレンホースは常に下になるように整形してください。
- ③ 配管類を室内機根元からエアコン据付用テープで巻きます。
- ④ 壁穴に配管類を通します。
- ⑤ 室内機の上部を①据付板に引っ掛けます。
- ⑥ 室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を①据付板にはめ込みます。
- ⑦ 冷媒配管を接続し (P.6「配管の接続・エアページ」を参照)、配管接続部を⑤保冷用断熱材で割りを上にして覆い、隙間のないようにビニールテープを巻きます。隙間があったり締め過ぎたりすると、露たれの原因になります。



右横引きの場合

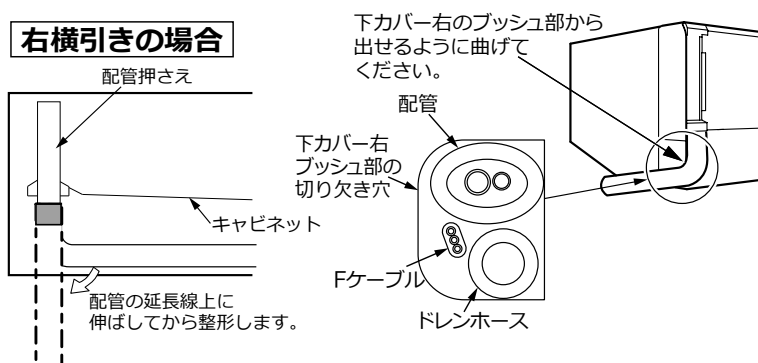


右下引きの場合

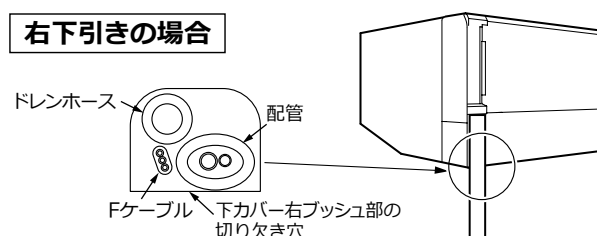

後直引きの場合

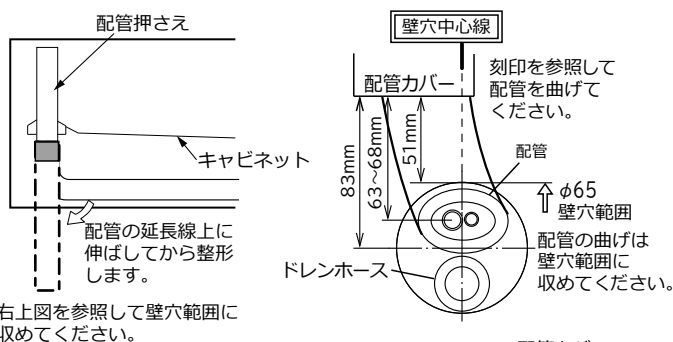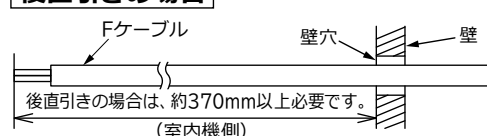

横から見た図

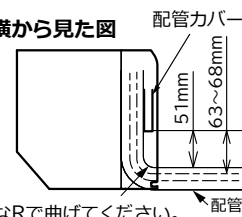

できるだけ小さなRで曲げてください。


注意

- 配管整形時には、下カバー右を外し  部を手で押さえて図のように伸ばしてから整形する
・ 伸ばしてから整形しないと、配管が内部でねじれてしまいます。
・ また、後直引きの場合は、配管と壁穴の位置がズレてしまいます。
・ 整形時は配管の断熱材がキャビネットなどに当たり破損しないようにしてください。
- ドレンホースは常に配管の下になるように配管を整形する
ドレン詰まりをおこし、水たれの原因になります。


左横引き・左下引き・左横引き背面出しの場合

配管を接続してから据え付ける場合

- ① フロントパネルを取り外し、Fケーブルを接続します (P.6「Fケーブルの接続」を参照)。
- ② 冷媒配管を接続 (P.6「配管の接続・エアパージ」を参照) し、接続した冷媒配管の断熱材を配管の断熱材端面に合わせて切断し、ビニールテープで留めます。

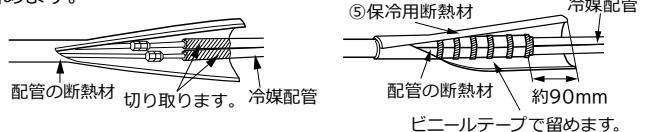

- ③ 配管接続部を⑤保冷用断熱材で割りを上にして覆い、隙間がないようにビニールテープを巻きます。隙間があったり締め過ぎたりすると、露たれの原因になります。
- ④ 冷媒配管を壁穴位置に合わせ、できるだけ小さなRで整形します。冷媒配管の曲げ始めのRが大きかったり、壁穴範囲から出ていたりすると室内機が壁から浮き上がり、仕上がりが悪くなる原因になります。
- ⑤ Fケーブル・配管を整形し、室内機背面のスペースに収め、結束バンド (市販品) で固定します。
- ⑥ 配管・ドレンホース・Fケーブルをまとめ、ビニールテープで留めます。ドレンホースは常に下になるように整形してください。
- ⑦ 配管類を室内機根元からエアコン据付用テープで巻きます。

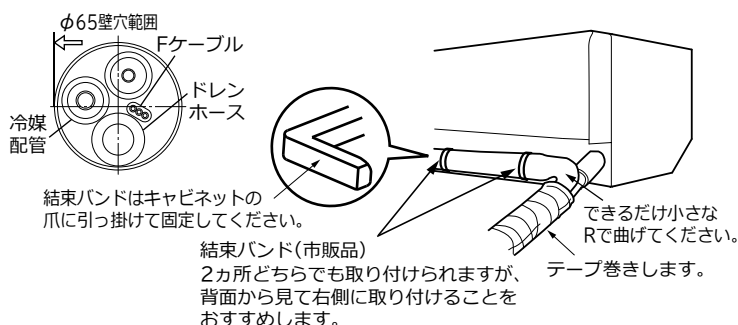

余った結束バンド (市販品) は必ずカットしてください (異常音や露たれの原因になります)。

- ⑧ 壁穴に配管類を通し、室内機の上を①据付板に引っ掛けます。
- ⑨ 室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を①据付板にはめ込みます。

室内機の背面で冷媒配管を接続する場合


- ① 冷媒配管とFケーブルを整形しセットします。冷媒配管の先端を目印の位置に合わせます。
-

△注意

- 座屈防止材 (ポリシン) を使用する場合は、削り粉が入らないよう必ずフレア加工を行った後に挿入する削り粉が入ると故障の原因になります。

- ② 室内機を①据付板に引っ掛けます。
※ 室内機の下部を手前に浮かして、室内機の背面で冷媒配管を接続する作業が難しい場合があります。この場合は、化粧カバーを取り外して配管の接続を実施してみてください。

- ③ 室内機背面に緩衝材またはダンボールなどをはさみ込み室内機の下部を手前に約150mm浮かします。

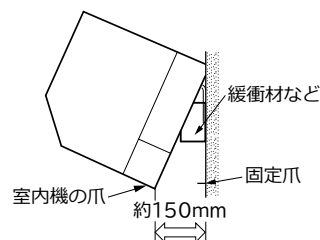


△注意

- 室内機背面に、はさむ部材はキャビネット右壁またはスチロフォーム部で保持する上記以外部で保持すると、キャビネットに無理な力が発生して、変形・破損するおそれがあります。

- ④ 冷媒配管を接続し (P.6「配管の接続・エアパージ」を参照)、配管接続部を⑤保冷用断熱材で割りを上にして覆い、隙間がないようにビニールテープを巻きます。隙間があったり締め過ぎたりすると、露たれの原因になります。
- ⑤ ドレンホースを壁穴に挿入します。ドレンホースは常に下になるように整形してください。
- ⑥ Fケーブルを接続します (P.6「Fケーブルの接続」を参照)。
- ⑦ 配管・Fケーブルを整形して結束バンド (市販品) で固定して、③ではさんだものを外します。
- ⑧ 室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を①据付板にはめ込みます。

△注意


- 配管の断熱材のビニールテープ巻きは締め過ぎない
断熱効果がなくなり露が付きますので、締め過ぎないように巻いてください。
- 室内機の下部を手前に引っ張って、①据付板に室内機の爪がはめ込まれていることを確認する
はめ込みが不完全ですと、室内機の振動が大きくなる原因になります。

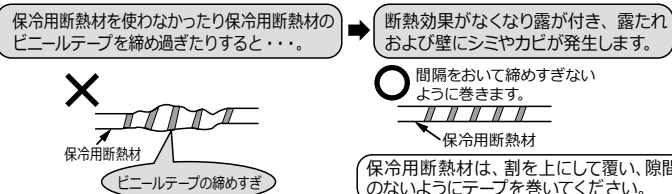


ドレンホースの付け替え (横引きの場合)

- 横引き配管時は、ドレンホースとドレンキャップを下図のように付け替えてください。
- 付け替えは、下カバー左・右を外して行います。

- ① ドレンホースは固定ねじを外して、抜きます。
- ② ドレンキャップはベンチなどで突起をつまんで引き抜きます。


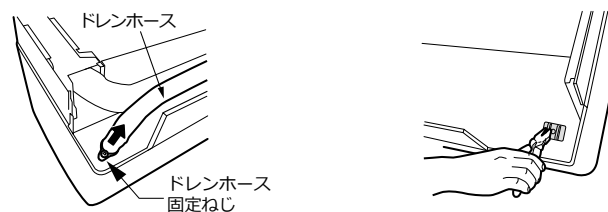


- ③ ドレンキャップの穴に六角棒スパナもしくは細いドライバーを挿入し、ドレンキャップを押して突き当たるまで確実に挿入してください。
- ④ ドレンホースは、固定ねじの穴を合わせて突き当たるところまで確実に押し込み、①で外した固定ねじで固定してください。押し込むときは、ドレンホースの口元に水を塗ると差し込みやすくなります。

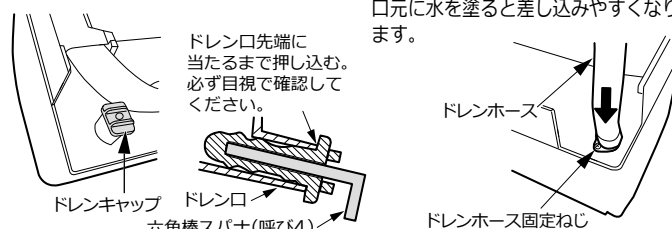


△注意

- ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入し、ドレンホースは固定ねじで固定する
挿入が悪いと水漏れのおそれがあります。
- ドレンホースの室内機背面での横引き配管は行わない
ドレン詰まり、あるいはドレンホースの露つきを起し、水たれとなります。
- ドレンホースの口元に、水以外のものは塗らない
水以外のものを塗ると、ドレンホースの劣化の原因になります。
- ドレン工事は、確実に排水できるように配管し、必ず排水の確認を行う
確認を怠ると、水たれとなる場合があります。
- ドレンホースは1/25以上、硬質塩ビパイプは1/100以上の下り勾配を取る
下り勾配が取れないとドレン水が排水できず、水たれの原因になります。
- ドレンホースは雨どいにつなげない
雨水が逆流し、水漏れの原因になることがあります。
- ドレンホースは排水で汚れても支障のないところへ導く
汚損の原因になります。
- 埋込配管などでドレンホースをドレン配管に挿入する場合、ドレンホースを途中で切断しない
ドレンホースの断熱性能が低下し、水たれとなる場合があります。
- 浄化槽など、腐食性ガス(硫黄・アンモニアなど)が発生する場所にドレンホースを導かない
腐食性ガスがドレンホースから室内機に逆流し、配管の腐食や室内の臭いの原因になる場合があります。
- ドレンホースは床面より100mm以上高い位置で切断する
エアロックによる水漏れや異物の詰まりなどの原因になる場合があります。
降雪地域では、先端が雪に埋まらないようにしてください。
- 下図のような不具合がないことを確認する
ドレン詰まりをおこし、水たれとなります。

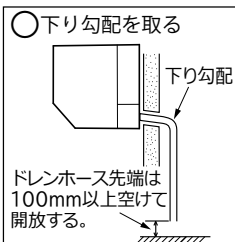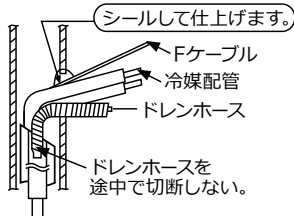

×絶対に避ける

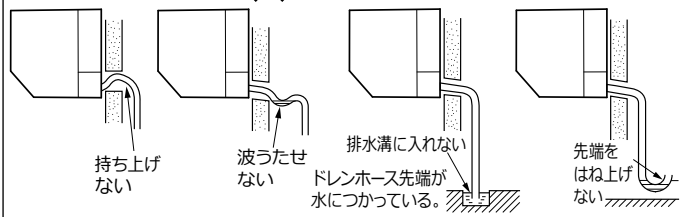

据え付け終了後、ドレンホースの抜けやたるみのないことを確認してください。


- ドレン用逆止弁
気密性の高い住宅などで強風時や換気扇を使用したときなどにドレン水がスムーズに流れず、異音(ボコボコ音など)の発生や水漏れが発生することがあります。対応部品としてドレン用逆止弁(市販品)を必要に応じて取り付けてください(推奨品 因幡電機産業(株)製 DHB-1416)。

排水の確認

室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水されることを確認してください(確認を怠ると水たれのおそれがあります)。

- ① 取っ手を持ってダストボックスをまっすぐ手前に引き抜き、取り外します。
- ② 下図のように、室内機の露受皿(斜線部)にゆっくり注水します(水の勢いが強いと水たれのおそれがあります)。

※注水するときは、水差し(現地調達)などを使用してください。

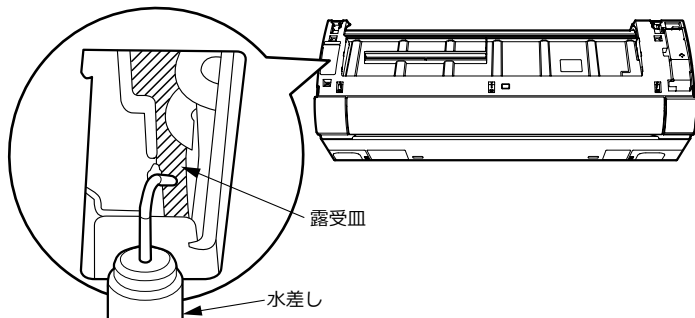


6 室外機の据え付け

- 振動や騒音が増大しないようにしっかりした場所に水平に設置してください。
- 振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に防振ゴム[サービスパーツ(別売):RAC-N22S 100]を入れてください。
- 配管類をおおよそ整形して、位置を決めてください。
- 側面カバーは取っ手を持ち、下方へ移動させて端部のフックを外してから引いてください。取り付けるときは、逆の手順で行います。
- 消防法および都道府県の条例などを満足する場所に設置してください。
- 転倒・落下・設置位置のずれがないように確実に室外機を固定してください。

① 室外凝縮水処理

- 室外機のベースには地面に凝縮水を排出するための排水口(水抜き穴)があいています。排水口と地面との距離は800mm以上確保してください。
- 凝縮水は汚れても支障のないところへ導いてください。
- 室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。

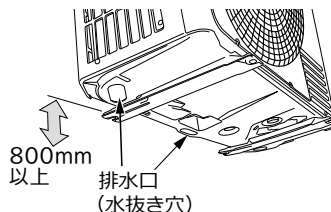


△注意

- 排水口(水抜き穴)は、ふさがない
凝縮水がベース表面、熱交換器に凍結し、性能の低下や故障の原因になります。
- 室外機の排水口から手や指を入れない
排水口の奥には凍結防止ヒーターがあり、やけどの原因になります。


② ベランダなどの室外機周囲に壁がある場所への据え付け時のお願い

ベランダなどの室外機周囲に壁がある場合への据え付けは、必要寸法を確保したうえで、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放してください。
※正面側壁面高さ1.2m以下

前後のみに壁がある場合

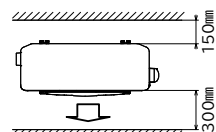

3方向壁に囲まれている場合

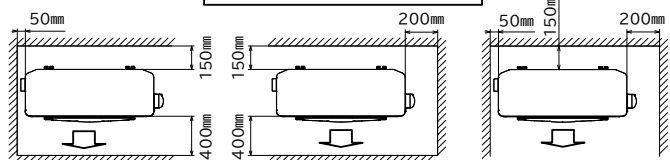

△注意


- 開放面数と必要寸法を確保する
開放面数および、必要寸法を確保できない場合、吹出口からの風が回り込み、高温環境となり室外機の故障の原因になります。
また、室内機から露が落ちて家財などをぬらす原因になります。

雪の多い地方では季節風や雪が室外機に直接吹き込まないように別売の防雪フードの取り付けをおすすめします。
積雪の深さおよび屋根落雪の影響を考慮して、高置台と組み合わせお使いください。

据付場所の制約などで全ての防雪フードの取り付けができない場合、雪で覆われてしまう側のフードを取り付けてください。
特に背面が雪でふさがってしまつとエアコンの能力が発揮できません。


防雪フード(別売)

高置台(別売)

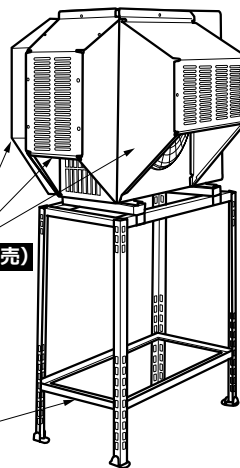

防雪フード(別売)組み合わせ時の外形寸法

下記3種類の組み合わせ(単位:mm)

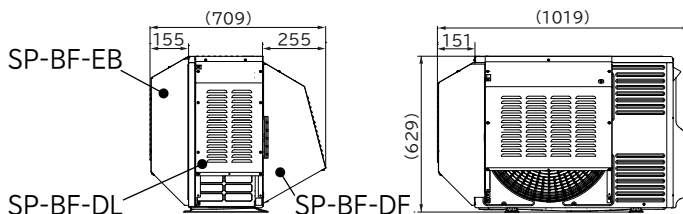

- ステンレス製の防雪フード(型式末尾「-SS」)も上記寸法と同様です。

7 配管の接続・エアパージ

① 配管の切断とフレア加工

- パイプカッターで配管を切断します。
- 切断面は正しくバリを取ります。
- フレアナットを配管に挿入します。
- ダイスからの出しりを正しくセットします。

R32・R410A用フレアツール	
	クラッチ式
A	0~0.5mm

- フレア加工が正しくできているかチェックします。不備があると冷媒が漏れることがあります。
- 銅管
- A
- ダイス
- 切断面
- 切粉や異物が配管内に入らないよう、切断面を下にする。
- 絶対に避ける
- フレア内面に傷がある。
- 締め過ぎて割れている。
- 必ずキャップを付ける。
- 壁
- キャップがない場合はテープで完全に封じてゴミ、水分などが配管内に入らないようにする。
- 真円で均一にフレア加工されていること。
- パイプを曲げる際はパイプベンダーまたは座屈防止材(ポリシン)を使用し、できるだけ曲げ回数を少なくゆるやかに曲げてください。また、配管にゴミなどは入らないよう、右記に気を付けて配管接続を行ってください。

- 冷媒配管**
- 配管は規格に適合したものをお使いください。
 - 使用する冷媒配管は、次のことを守ってください。

	φ6.35(1/4インチ)	φ9.52(3/8インチ)
肉厚	0.8mm	
材料および規格	リン脱酸銅 C1220T JISH3300(付着油量:40mg/10m以下)	
断熱材	● 耐熱発泡ポリエチレン 比重0.045 肉厚8mm以上 ● 接続配管は1本ごとに各々断熱してください。	

薄肉管は、使用しないでください。

② 配管の接続

- 室内機の配管からフレアナットを外します。このときハーフユニオン(オス側)をスパナで固定しながらフレアナット(メス側)をスパナで外します。
- 曲げ加工は配管を潰さないようにしてください。
- 中心を合わせフレアナットを手で十分締め付けた後、トルクレンチ(スパナ)で確実に締め付けます。
- 同様に室外機のサービスバルブに配管を接続してください。

※ 締め付けトルクは下表に従ってください。


	パイプ外径(φ)	トルクN・m{kgf・cm}
細径側	6.35(1/4インチ)	14~18{143~184}
太径側	9.52(3/8インチ)	34~42{347~429}
フロコナット	細径側 6.35(1/4インチ)	19.6~24.5{200~250}
	太径側 9.52(3/8インチ)	
バルブコアのフロコナット		12.3~15.7{125~160}

③ エアパージおよびガス漏れ検査

- 地球環境保護の立場から、エアパージは真空引きポンプ方式でお願いします。
 - 配管内に水分が混入すると故障の原因になります。エアパージを正しく行わない場合は、配管内に水分が混入するおそれがあり、故障の原因になります。
- 太径側のサービスポートのフロコナットを外し、コントロールバルブ、チャージホース、マニホールドバルブ、真空ポンプを接続します。
 - マニホールドバルブのLoを全開、Hiを全閉にします。
 - 真空ポンプを運転し、コントロールバルブB部を開いて(時計回りに回して)真空引きを10~15分間行い、連成計が-0.1Mpa(-76cmHg)になっていることを確認します。
 - 真空引きが終了したらマニホールドバルブのLoを全閉にし、真空ポンプの運転を止めます(3~5分そのままの状態にして、連成計の針が戻らないことを確認します)。
・連成計の針が戻る場合は、接続部の漏れが考えられるため各接続部の点検を行い、もう一度真空引きを行ってください。
 - 細径・太径のサービスバルブのフロコナットを外します。
 - 細径側サービスバルブのスピンドルを1/4回転緩め、5~6秒後素早く締めます。
 - ガス漏れ検知器(R32または、R410A用)またはガス漏れ検知液などを使用してフレアナット接続部のガス漏れ検査を行ってください。
 - コントロールバルブB部を閉じて(反時計回りに回して)、サービスポートよりコントロールバルブを外してください。
 - 細径・太径のサービスバルブのスピンドルを反時計方向に軽く当たるまで回してください(スピンドルは、当たりがあるところで止め、それ以上回さないでください)。

- フロコナットを元通りに締め付けます。最後にガス漏れ検査を行い、ガス漏れがないことを確認してください。

R32またはR410A用マニホールドバルブ

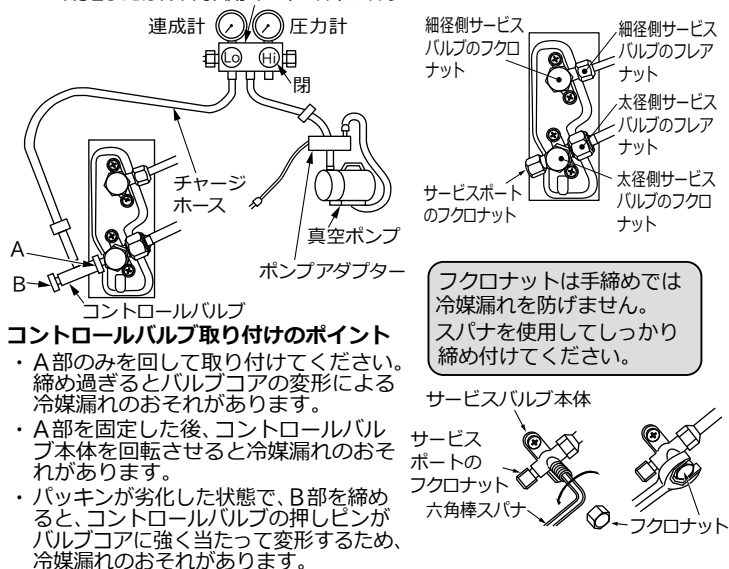


コントロールバルブ取り付けのポイント

- ・A部のみを回して取り付けください。締め過ぎるとバルブコアの変形による冷媒漏れのおそれがあります。
- ・A部を固定した後、コントロールバルブ本体を回転させると冷媒漏れのおそれがあります。
- ・バックピンが劣化した状態で、B部を締めると、コントロールバルブの押しピンがバルブコアに強く当たって変形するため、冷媒漏れのおそれがあります。

警告


- 配管の急な曲げ加工は、座屈防止材(ポリシン)などを使用して、潰れないように曲げる。潰れた部分より冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、有毒ガスの発生やまれに引火する原因になります。
- サービスバルブのフレアナットは、スパナを2本使用して、サービスバルブが変形しないように外す。潰れや変形した部分より、冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、有毒ガスの発生やまれに引火する原因になります。
- フレアナットは、必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで締め付ける。フレアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フレアナットが割れて冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると有毒ガスの発生やまれに引火する原因になります。
- 真空引き終了後、マニホールドゲージの針が安定していることを確認する。接続不十分により、万一冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると有毒ガスの発生やまれに引火する原因になります。
- フロコナットはスパナを使用して締め付ける。手締めでは、冷媒が漏れ、冷えない・暖まらない原因になります。
- 設置工事終了後、ガス漏れ検知器またはガス漏れ検知液を使用して、冷媒が漏れていないことを確認する。冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、有毒ガスの発生やまれに引火する原因になります。下図の部分を、ガス漏れ検知器(R32または、R410A用)またはガス漏れ検知液を使用してフレアナット接続部から冷媒漏れがないことを確認します。漏れのある場合は、接続部を見直しするなどして、処置してください。



8 Fケーブルの接続

① 電源・Fケーブルの接続方法

- Fケーブルは、VVF線φ2.0mm、3芯を使用してください。

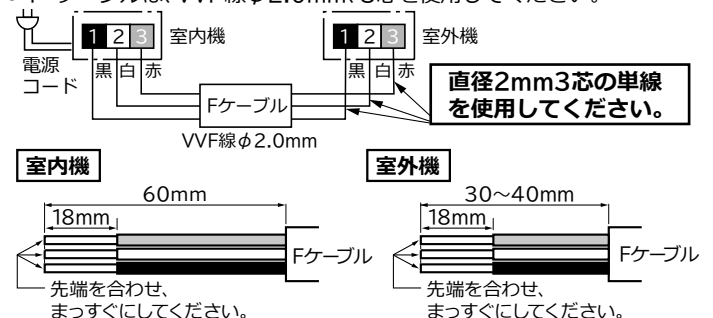

② 室内機への接続方法

- フロントパネルを取り外します。
- 端子台カバーのねじ1本を外して、つまみを持って端子台カバーを外します。
- 下カバー右を取り外します。

- ④ ケーブル固定バンドを外します。
- ⑤ ケーブルガイドを通して、Fケーブルを背面から前面へ出します
(Fケーブルの芯線をむき出してからケーブルガイドに挿入する場合は、
先端をテープで巻くと作業性が良くなります)。
- ⑥ ケーブルを接続し、Fケーブルを下に押し込んだ
あと、ケーブル固定バンドで固定してください。
- ⑦ 下カバー右を取り付けます。
- ⑧ 端子台カバー下側の爪を化粧カバーに引っ掛
け、ねじで端子台カバーを固定します。

このエアコンは必ずアース工事をしてください。

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に
従って実施してください。
万一の感電事故を防止するほかに、製品に
触れたときに感じる静電気の障害や、リモ
コン操作時にテレビ・ラジオに入る雑音を
防ぐ効果もあります。

接地の基準


※ 接地の基準はエアコンの電源電圧および
設置場所により異なります。

D種接地工事について

- 接地工事は電気工事士の方が行ってください。
- 接地抵抗は100Ω以下であることを確認してください。
ただし、漏電遮断器を取り付けた場合は500Ω以下であることを確認し
てください。

警告


- Fケーブルはサービス時の作業性を考慮して余裕を持たせて
必ずケーブル固定バンドで留める
- ケーブル固定バンドで留めるときは右図の
ようにFケーブル外側の被覆部を確実に留め
接続部に外力が加わらないようにする
Fケーブルの接続部に外力が加わると発熱や
火災などの原因になります。
- 取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける
端子台カバーが無いと、感電や火災の原因になります。

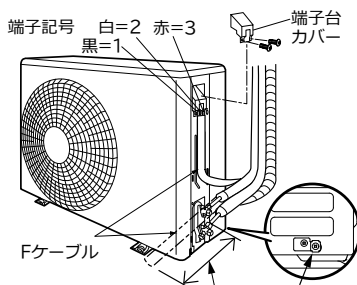

※Fケーブルの長さは配管+400mm必要です。

警告

- Fケーブルは、必ず端子台カバーで固定する
固定しないと側面カバーが浮き上がり、雨水が電気品に入り
感電の原因になります。
また、Fケーブルの接続部
に外力が加わり発熱や火災
などの原因になります。
- 取り外した端子台カバーは
工事後、必ず取り付ける
端子台カバーが無いと、感電や
火災の原因になります。

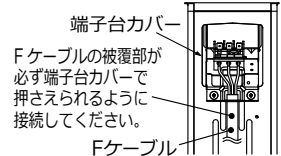

9 必要なときに


① アドレス切換

2台の室内機を同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたい
ときに使用します。

アドレス切換をするためのジャンパー線は、リモコンの電池ケースふたを
外したところにあります(出荷時の設定は「A」です)。
エアコンの電源が入っている必要がありますので、P.8「電源と試運転およ
びチェック」後に行ってください。

- アドレス切換(混信防止)の方法
2台の室内機のうち、1台について
アドレス切換を行います。

- ① 乾電池を取り外します。
- ② ジャンパー線を先の細い
ニッパーで右図の斜線部を
切り取ります。
切りにくい場合は手前に
曲げて中央を切断し、
ジャンパー線どうしが接触
しないように奥に押し込みます。

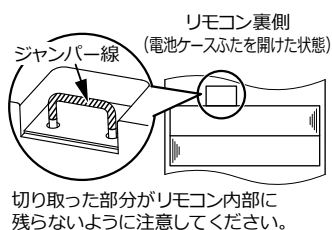

- ジャンパー線は必ず切り取る
ジャンパー線が残っていると、誤動作の原因になることがあります。
- 切り取ったあとジャンパー線と乾電池が接触しないことを確認する
切断部が乾電池に接触していると、乾電池の過熱の原因になることが
あります。
- ③ 乾電池を入れ、電池ケースふたを閉じ、リセットボタンを押します。
- ④ エアコンに電源が入っていることを確認してください
(アドレス切換しない方の室内機は電源プラグを抜いておきます)。
- ⑤ リモコンの送信部を室内機に向けた状態で、[室温A]ボタンとリセッ
トボタンを同時に押し、リセットボタンのみ離します。「ピッ」と受信
音が鳴り、リモコンの表示に「b」が表示され、設定は終了です。
※ リモコンの表示が「A」になるときはジャンパー線が切断されている
か確認してください。
- アドレス切換後、リモコン操作をして動作することを確認してください
動作しない場合は、再度①から設定を行ってください。

② HAシステム・H-LINK・カードキー・ドレンアップキット・ 白くまくんアプリ・HEMSと接続するとき

- 接続に必要な別売部品と接続先を表に示します。

	接続に必要な別売部品	接続先	接続時の注意
HAシステム	HA接続コード(SP-HAC1)	CN6	※1
H-LINK	RACアダプター	CN7	※2
カードキー	カードキー接続コード(SP-CKC1)	CN6	※1※3
ドレンアップ キット	HA接続コード(SP-HAC1) 専用ドレンホース(RAS-V22F100) ※室内機の近くに設置する場合	CN6	※1※3
白くまくんアプリ	無線LAN接続アダプター(SP-WL3)	CN7	※2
HEMS	HEMSアダプター	CN7	※2

- ※ 1 HAシステムとカードキーとドレンアップキットの併用はできません。


- ※ 2 H-LINKと白くまくんアプリとHEMSの併用はできません。

- ※ 3 カードキー・ドレンアップキットを接続する場合、下表に従って、必ず
室内基板のジャンパー線を切断してください
(ジャンパー線の位置は下図を
参照してください)。(一は未切断)

		JP1	JP2	JP3
カード キー	a接点	切断	—	—
	b接点	切断	切断	—
ドレンアップキット	—	—	—	切断

ジャンパー線切断の際は、リード線を
切らないようにリード線を外して作業
してください。

各機器を接続する前に下記手順で部品を取り外してください。

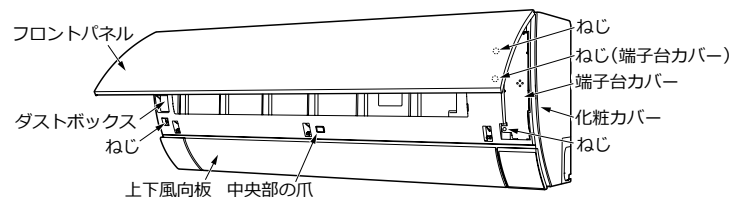


※機種によってはイラストと異なる場合があります。取り外す部品・ねじの位置は同じです。

注意

- 別売部品を接続する際は、ジャンパー線切断の要否を
確認し、運転前にジャンパー線の状態が正しい設定に
なっているか必ず確認する
ジャンパー線の設定を誤った状態で運転すると、正常
に動作せず水漏れなどが発生する可能性があります。

- ① フロントパネルを取り外します。
- ② 取っ手を持ってダストボックスをまっすぐ手前に引き抜きます。
- ③ 端子台カバーのねじを外し、つまみを持って端子台カバーを取り外します。
- ④ 化粧カバーのねじ3本を外し、上下風向板を化粧カバーが外しやすい位
置まで開きます。
- ⑤ 化粧カバー中央部の爪(内側)を外します。 基板上のCN6・CN7の位置
- ⑥ 上面の爪3カ所を外し、化粧カバーの
側面(下側)を手前に引いて外します。
- ⑦ 電気品フタを外し、上表の接続先に
接続します。

※ お買い上げ時には、CN6、CN7には
何も接続されていません。

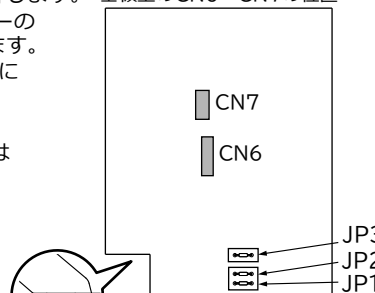

- ⑧ 配線をはさまないように注意
して電気品フタを取り付けます。
- ⑨ 化粧カバー・端子台カバー・
ダストボックス・フロント
パネルを取り付け、動作確認をしてください。
- 詳しくは各機器の据付説明書・取扱説明書と併せてお読みください。
- RACアダプターを室内機上部に設置する場合は、室内機背面の溝に配線
を通してテープ留めしてください。
- エアコン側の運転の種類を「自動」に設定しているときH-LINKのコン
トローラー側で設定した温度表示が自動的に変わることがあります。こ
れは、エアコン側で自動的に設定した温度をコントローラー側に送信し
て表示するもので、故障ではありません。

③ 移設時または取り外し時

地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時には冷媒の回収(ポンプダウン)を行ってください。

- ① 室内機の応急運転スイッチを5秒以上押し続け、強制冷房運転を開始します。
 - 冷媒の回収は必ず強制冷房運転で行ってください。
 - 強制冷房運転中はタイマーランプが、2回点滅を繰り返します。
- ② 5分間程度の予備運転を行います。
- ③ フクロナットを外して細径側サービスバルブのスピンドルを時計回りに閉めます。
- ④ そのまま強制冷房運転を1～2分間行った後、太径側サービスバルブのスピンドルを時計回りに閉めます。
- ⑤ 停止するときは、応急運転スイッチを再び押す、またはリモコンで運転を停止してください。

警告

- 冷媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機の運転を停止する。圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂やけがなどの原因になります。

注意

- サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない。故障の原因になります。

10 電源と試運転およびチェック

室内機に輸送用テープ、梱包部材、表示部の保護シートが付いていないか確認してください。

付いている場合は、取り外してください。

① 電源

- 電源コードは必ず下カバー左または、下カバー右から出してください。


誤った電源電圧を印加してしまった場合

- 100V 用の機種に200V 電源を接続した場合、室内機のパリスタ破損やヒューズ溶断となり修理が必要です(有償)。



② フィルター掃除ユニットの動作確認

エアコンの試運転をする前に、下記①②についてご確認ください。

- ① 端子台カバー・エアフィルター(ロック)・フロントパネルの取り付けを確認してください。
 - エアフィルター(上面2枚)が正しく取り付けられておりロックされていることを確認してください。(エアフィルターが正しく取り付けられていない場合、「フィルター掃除運転」異常となり、クリーンランプが点滅します。)
 - フロントパネルを閉めるときは、フロントパネルの左右、中央の3カ所を押し付けてください。

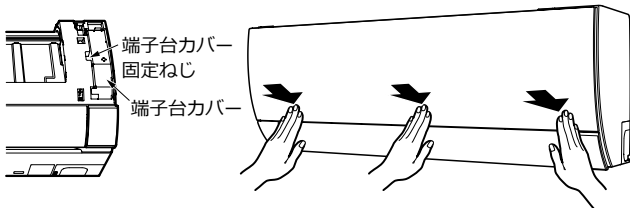

本機種は、フィルター掃除ユニットがあるため上面にグリル(格子)がありません。

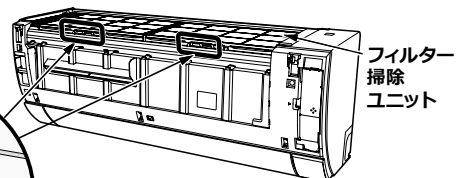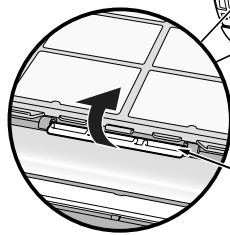

※イラストは説明のため、フロントパネルを取り外した状態です。

- ② フィルター掃除ユニットの動作を確認してください。

- 電源プラグをコンセントに差し込み、エアコンの電源を入れると、フィルター掃除ユニットが動作します。フィルター掃除動作中は、クリーンランプが点灯します。
- フィルター掃除ユニットは、1往復で約8分間動作します。実際に動作しているか確認するときは、室内機上面から目視にて確認してください。
- 動作確認中に運転を開始しても動作確認は継続します。[停止]ボタンを押すと、途中で動作を終了します。リモコン操作をしないでお待ちください。
- 動作中のフィルター掃除ユニットに触れないでください。けがや故障の原因になります。

③ 試運転

※電源プラグをコンセントに差し込む前に必ず電源電圧を測定してください。

- ① 試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。

1. リモコンの[冷房]ボタン(夏季)または[暖房]ボタン(冬季)を押します。
 2. 室温ボタンを押し、設定温度を冷房なら16℃、暖房なら32℃に設定します。
風速は (強風)に設定してください。
 3. 20分以上運転し、風が冷えている、または暖まっていることを確認してください。
 4. リモコンの[停止]ボタンを押し、停止することを確認してください。
- 試運転中に室内機のランプ点滅に合わせてブザー音が鳴った場合は、下記に従い確認してください(試運転開始から約20分間の試運転モード中)。

ランプ点滅モード	確認内容
全ランプ2回点滅繰り返し 合わせてブザー音が鳴る	Fケーブルが正しく確実に接続されていること
全ランプ3回点滅繰り返し 合わせてブザー音が鳴る	両方のサービスバルブのスピンドルが開いていること (製品保護のため室外ファンが約15分運転する場合があります。再運転は室外ファンが停止してから行ってください。)

- 上記確認後、再度20分間運転を実施し、風が冷えている、または暖まっていることを確認してください。
- 電源プラグの抜き差しにより電源リセットを行う場合は、電源プラグを抜いた状態で
・ 5分以上待つ
・ 一度だけ応急運転スイッチを押す
のどちらかをしてから電源プラグを差し込んでください。

- ② 取扱説明書の手順で操作について、お客様に説明してください。

- サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない。故障の原因になります。
- 「冷房」「除湿」運転時、窓や戸を開放した状態(部屋の温度が80%を超えたまま)などで長時間運転をしない。露が落ちて家財をぬらす原因になることがあります。
- 新築や改装時にお部屋の乾燥に使用しない。エアコンの機能や性能の低下および上下風向板に露がつき、露が落ちて家財をぬらす原因になることがあります。

④ 据え付けチェック

- 「ルームエアコン据付工事完了点検リスト」によりチェックします。

ルームエアコン据付工事完了点検リスト

(点検済み項目の□に✓印を記入してください。)

- ☐ 輸送部品(梱包材、テープ類)は、全て外しましたか
- ☐ 室内・室外の据付寸法を確認しましたか

据え付けに関すること

- ☐ 据付強度は十分ですか
- ☐ 化粧カバー(フロントパネル・風向板)は確実に取り付けられており、落下の危険はありませんか
- ☐ 配管はR32またはR410Aを使用しましたか
- ☐ 壁穴が壁を貫通する場合、保護パイプをつけましたか
- ☐ 壁穴部のシールは確実にしましたか
- 特に、埋込配管で大きな壁穴のとき、シールを確実にしましたか
- ☐ 配管接続部の断熱はしましたか
- ☐ 真空引きを行いましたか

型式名	据付年月日	製造番号	据付担当者
-----	-------	------	-------

電気に関すること

- ☐ 電源は専用回路に接続しましたか
- ☐ 電源電圧が製品仕様と合っているか測定しましたか
- ☐ 接続ケーブルの接続は正しく確実ですか
- ☐ アースは正しくしてありますか
- ☐ 漏電遮断器は設置されていますか
- ☐ 電源コードを途中で接続したり、延長コードを使用したり他の電気器具とのタコ足配線をしていませんか

試運転に関すること

- ☐ リモコンは受信しましたか
- ☐ リモコンの設定はしましたか(設定の必要な機種のみ)

- ☐ 「フィルター掃除ユニットの動作確認」に異常はありませんか(搭載機種のみ)
- ☐ 風向板は動作しましたか
- ☐ 試運転をして異常はありませんか
- ☐ 冷気または暖気が吹出口から出ましたか
- ☐ 異常音は出ていませんか
- ☐ 配管接続部のガス漏れはありませんか
- ☐ 除湿水は漏れずに、よく排水しますか

引き渡しに関すること

- ☐ 取扱説明書の表紙に記載された型式名のうちの、据え付けた型式名の前に○印を付けましたか
- ☐ お客様に正しい取り扱い方と運転のしかたを説明しましたか

ボッシュホームコンフォートジャパン株式会社

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/>

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー

Bosch Home Comfort Group is a trademark Licensee of Hitachi, Ltd.