

リモコンかんたん操作ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

➡ P.00 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

※図の液晶表示は、説明のためすべての内容を表示しています。通常はすべて表示されることはありません。

省エネ運転を始める

- 運転の種類の自動選択と「くらしカメラ」による省エネをするecoこれっきり自動運転を行います。
(eco、くらし気流、間取りサーチ)が自動的に設定されます。

温度を設定する

- 押すたびに、1℃ずつ変わります。

運転を停止する

温風プラス運転をする

- 暖房運転中の温風の温度を高くします。

運転を始める

- 風にあたって涼みたいとき
空気を循環させたいとき

おやすみ運転をする

- 押すたびに、タイマーの時間を変更できます。

30分 → 1時間 → 2時間 → 9時間
← 取消し

タイマー予約をする

運転を始める

- 寒いとき、ワンタッチ暖房
- ジメジメするとき
洗濯物を乾かしたいとき
冬場の結露を抑えたいとき
- 暑いとき、ワンタッチ冷房
- 健康冷房「涼快」

省エネ運転を始める

- 省エネ運転をすばやく行います。
(eco、くらし気流、間取りサーチ、
倍速サーチが自動的に設定されます。)

湿度を設定する

- 押すたびに、設定湿度を変更できます。

風速や風向を設定する

すぐ暖房30を設定する

室内温度・室外温度・電気代・
CO2排出量を表示する

リモコンを準備する

現在年月日・現在時刻を設定する

準備

- ご注意** 必ず現在年月日・現在時刻を設定してください
「タイマー予約」「すぐ暖房30」運転ができません。
また、電気代表示が正しく表示されません。

- 初めてお使いになるときは **1 ~ 7** まで全て設定してください。
- 乾電池を交換したときは ➡ P.15

(2014年2月15日午後1:30に設定する場合)

- 1** 先の細いもので、**リセット** を押す
●時刻と年 が点滅表示を始めます。

- 2** **進む** を押し、年を合わせる
●押し続けると早送りします。

- 3** **設定** を押して、月日設定にする
●時刻と月日 が点滅表示を始めます。

- 4** **進む** を押し、月日を合わせる
●押し続けると早送りします。

- 5** **設定** を押して、時刻設定にする
●月日の表示が点灯に変わり時刻と午前午後 が点滅表示を始めます。

- 6** **進む** を押し、時刻を合わせる
●押し続けると早送りします。

- 7** **設定** を押す
●時刻の点滅表示が点灯に変わり設定完了。
●電気代設定については ➡ P.40

現在年月日・現在時刻を修正するときは

- 8** **日時設定** を押し、**2 ~ 7** の操作をする

- タイマー予約が設定されているとき、おやすみ・ランドリー・結露抑制運転中は現在年月日・現在時刻の修正はできません。

リモコン (扉を開けた状態)



リモコン表示



タイマー予約運転機能

※設定時刻は記憶されます。


設定時刻に運転を停止する「切タイマー」、設定時刻に運転を開始する「入タイマー」、および「切タイマー」と「入タイマー」の組み合わせのいずれかが予約できます。

ご注意 現在年月日・現在時刻を合わせてから設定してください。→P.14
時刻を設定しないとタイマー予約運転はできません。


お知らせ 「入タイマー」は運転停止時の運転モードで運転します。

タイマー予約のしかた

切タイマー予約例 (午後10:30に運転を停止する場合)

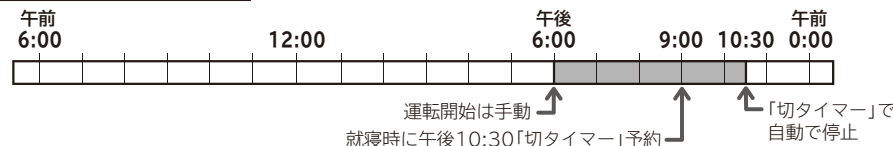

入タイマー予約例 (午前7:30に運転を開始する場合)

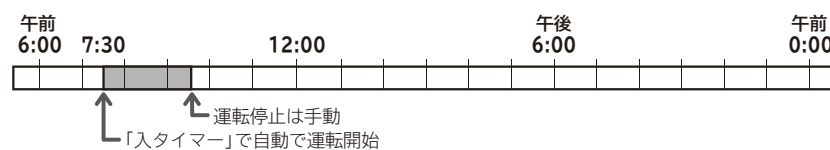

室内機のランプ表示



予約するときは

- 1 切タイマーのとき **切タイマー** を押す
入タイマーのとき **入タイマー** を押す
●前回予約した時刻が表示されます。
- 2 **↑** ←進む **↓** ←戻る を押し、
時刻を設定する
- 3 リモコンを室内機に向けて **設定** を押す
一回/毎日
●「ピッ」と鳴り、室内機の「タイマー」ランプが点灯します。
●**切** または **入**、**⌚** が点灯に変わり、**予約中** が点灯します。
●予約時刻を変更したい場合は、もう一度 **1** に戻ってください。




予約を取り消しするときは

- 4 リモコンを室内機に向けて **取消** を押す
●「ピピッ」と鳴り、室内機の「タイマー」ランプが消灯します。
●タイマー表示が消灯し、現在時刻が点灯します。




「切タイマー」⇄「入タイマー」予約のしかた

例1 (午後6:00に運転を開始し、午後10:30に運転を停止する場合)

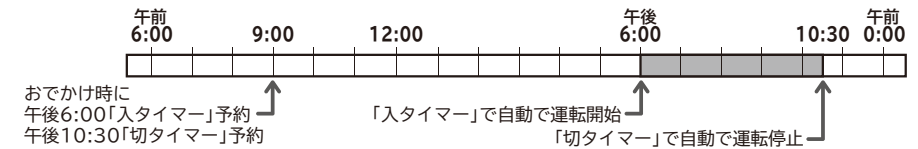

例2 (午前9:30に運転を停止し、午後6:00に運転を開始する場合)

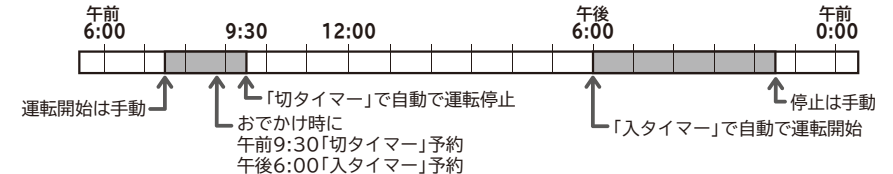

予約するときは

- 1 切タイマーを設定する →P.36
- 2 入タイマーを設定する →P.36
●切タイマーと入タイマーの設定の順番が逆でも設定できます。

予約を取り消しするときは

- 3 リモコンを室内機に向けて **取消** を押す
→P.36


毎日予約機能について

- 「切タイマー」、「入タイマー」または「切タイマー」と「入タイマー」の組み合わせ予約後にもう一度 **設定** ボタンを押すと、毎日予約が設定されます。
- 毎日予約を設定しておきますと、毎日同じ時刻に「入タイマー」・「切タイマー」が予約されて便利です。


予約の確認について

予約時刻を確認するときは扉を開けてください。
扉が閉じている場合は、現在時刻を表示します。

リモコン表示

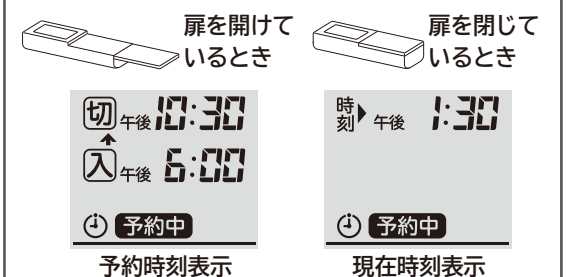

リモコン表示

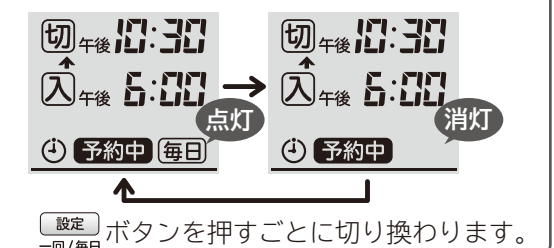

「タイマー予約」運転のワンポイントアドバイス

- 室内機の受信音と「タイマー」ランプでタイマー予約したことを確認してください。タイマー予約の送信を室内機が受信しないと、タイマー時刻がきても、エアコンは動作しません。
- 運転中に「入タイマー」予約をしても現在の運転は停止されず、現在の運転が継続されます。
- 除湿** の「ランドリ」・「けつろ抑制」運転時は、時刻で設定する「切タイマー」/「入タイマー」予約はできません。→P.26