

リモコンかんたん操作ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

➡ P.00 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

※図の液晶表示は、説明のためすべての内容を表示しています。通常はすべて表示されることはありません。

省エネ運転を始める

■運転の種類の自動選択と見る・聞く・感じるセンサーによる省エネをするecoこれっきり自動運転を行います。

温度を設定する

■押すたびに、1℃ずつ変わります。

電力カット運転をする

■省エネ推奨温度に設定温度を変更します。
■運転中の最大消費電力を抑えます。

温風プラス運転をする

■暖房運転中の温風の温度を高くします。

湿度を設定する

■押すたびに、5%ずつ減ります。
(設定湿度が40%のときに押すと、60%になります。)

タイマー予約をする

(裏面を参照してください。)

年月日・時刻・据付位置を設定する
(P.2を参照してください。)

運転を始める

■寒いとき、ワンタッチ暖房

■ジメジメするとき
洗濯物を乾かしたいとき
冬場の結露を抑えたいとき

■暑いとき、ワンタッチ冷房

■健康冷房「涼快」

運転を停止する

おやすみ運転をする

■押すたびに、タイマーの時間を変更できます。

30分 → 1時間 → 2時間 → 9時間
↑ 取消し ↓

運転を始める

■空気清浄・肌を保湿

■風にあたって涼みたいとき
空気を循環させたいとき

風速や風向を設定する

機能選択を設定する

室内温度・室外温度・電気代・CO2排出量を表示する

リモコンを準備する

現在年月日・現在時刻・据付位置を設定する

(2012年2月15日午後1:30、右側壁ぎわ据付位置に設定する場合)

- 初めてお使いになるときは①～⑨まで全て設定してください。
- 乾電池を交換したときは裏面(P.4)を参照してください。

ご注意 現在時刻、据付位置を設定しないと「タイマー予約」運転はできません。また、電気代表示が正しく表示されません。

① 先の細いもので、リセットを押す

●時刻と年が点滅表示を始めます。

② 進むを押す、年を合わせる

●押し続けると早送りします。

③ 日時/据付設定を押して、月日設定にする

●時刻と月日が点滅表示を始めます。

④ 進むを押す、月日を合わせる

●押し続けると早送りします。

⑤ 日時/据付設定を押して、時刻設定にする

●月日の表示が点灯に変わり時刻と午前/午後が点滅表示を始めます。

⑥ 進むを押す、時刻を合わせる

●押し続けると早送りします。


⑦ 日時/据付設定を押して、据付位置設定にする

●風速が点滅表示を始めます。

⑧ 進むを押す、
据付位置を合わせる

●室内機を壁ぎわに据え付けた場合の「自動」風だけ運転(➡P.27)、「電力カット」運転機能(➡P.33)、「リモコン風よけ」位置(左右風向設定機能(➡P.30))を効果的にするために右図の設定を行ってください。


中央据付の場合



右側壁ぎわ据付の場合




左側壁ぎわ据付の場合



⑨ 日時/据付設定を押す

●据付位置の点滅表示が点灯に変わり設定完了。据付位置表示が、約10秒後に自動的に消灯し、現在時刻が点灯します。

リモコン表示

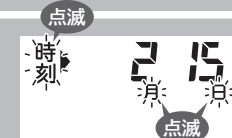

リモコン
(扉を開けた状態)



タイマー予約運転機能

※設定時刻は記憶されます。

設定時刻に運転を停止する「切タイマー」、設定時刻に運転を開始する「入タイマー」、および「切タイマー」と「入タイマー」の組み合わせのいずれかが予約できます。

ご注意 表面(P.2)を参照し、現在時刻を合わせてから設定してください。
時刻を設定しないとタイマー予約運転はできません。

予約するときは

- 切タイマーのとき **切タイマー** を押す
入タイマーのとき **入タイマー** を押す

●前回予約した時刻が表示されます。

- 時刻** を押し、時刻を設定する

- リモコンを室内機に向けて

予約 を押す
一回/毎日

- 「ピッ」と鳴り、室内機の「タイマー」ランプが点灯します。
- 切**または**入**、**時刻**が点灯に変わり、**予約中** が点灯します。
- 予約時刻を変更したい場合は、もう一度 **1** に戻ってください。

予約を取り消しするときは

- リモコンを室内機に向けて

取消 を押す

- 「ピピッ」と鳴り、室内機の「タイマー」ランプが消灯します。
- タイマー表示が消灯し、現在時刻が点灯します。

「タイマー予約」運転の ワンポイントアドバイス

- タイマー予約したときにリモコンの送信を室内機が受信しないと、タイマー時刻がきても、エアコンは動作しません。
室内機の受信音と「タイマー」ランプでタイマー予約したことを確認してください。
- 運転中に「入タイマー」予約をしても現在の運転は停止されません。
- 除湿** の「ランドリー」「けつろ抑制」運転時は、時刻で設定する「切タイマー」/「入タイマー」予約はできません。→P.25

リモコン表示

切タイマー予約時
(午後10:30に運転を停止する場合)




入タイマー予約時
(午前7:30に運転を開始する場合)



時刻 午後 1:30

室内機のランプ表示

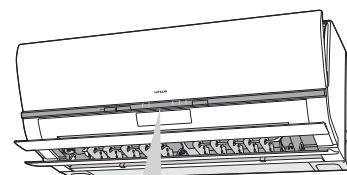

停止中に予約した場合は消灯
点灯
運転 タイマー クリーン

リモコンを準備する(続き)

乾電池を交換したときは

現在年月日と現在時刻、据付位置、電気代・CO2排出量の基準値を本体からリモコンに受信させてください。
(リモコンがお買い上げ時の設定に戻るため。)

- 運転を停止する

- 先の細いもので
リセット を押す

- リモコンを室内機に向けて
おしえて を押す

- 前回運転の電気代が表示され(→P.37)、約10秒後に現在時刻が表示されます。
- 現在時刻が正しくないときは修正してください。


現在年月日・現在時刻・ 据付位置を修正するときは

日時/据付設定 を押し、表面(P.2)の
2~9 の操作をする

リモコン (扉を開けた状態)




リモコン (扉を開けた状態)

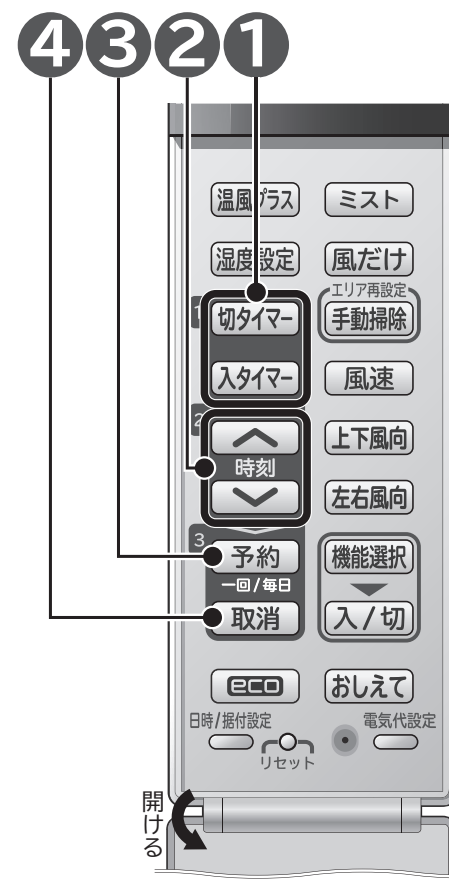

■予約の確認について

扉を閉じると予約時刻が消灯し、現在時刻を表示します。
予約時刻を確認するときは扉を開けてください。

リモコン表示

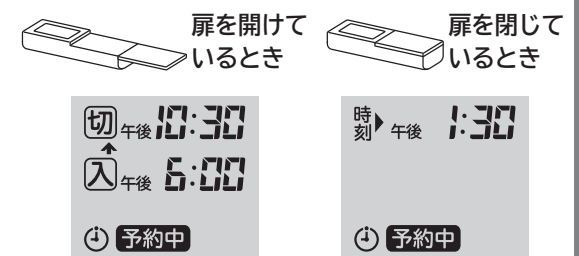

■毎日予約機能について

- 「切タイマー」、「入タイマー」または「切タイマー」と「入タイマー」の組み合わせ予約後にもう一度 **予約** ボタンを押すと、毎日予約が設定されます。
- 毎日予約を設定しておきますと、毎日同じ時刻に「入タイマー」・「切タイマー」がセットされて便利です。

リモコン表示

