

リモコンかんたん操作ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

➡ P.00 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

※図の液晶表示は、説明のためすべての内容を表示しています。通常はすべて表示されることはありません。

省エネ運転を始める

■運転の種類の自動選択と見る・聞く・感じるセンサーによる省エネをするecoこれっきり自動運転を行います。

温度を設定する

■押すたびに、1℃ずつ変わります。

電力カット運転をする

■省エネ推奨温度に設定温度を変更します。
■運転中の最大消費電力を抑えます。

温風プラス運転をする

■暖房運転中の温風の温度を高くします。

湿度を設定する

■押すたびに、5%ずつ減ります。
(設定湿度が40%のときに押すと、60%になります。)

タイマー予約をする

(裏面を参照してください。)

年月日・時刻・据付位置を設定する
(P.2を参照してください。)

運転を始める

■寒いとき、ワンタッチ暖房

■ジメジメするとき
洗濯物を乾かしたいとき
冬場の結露を抑えたいとき

■暑いとき、ワンタッチ冷房

■健康冷房「涼快」

運転を停止する

おやすみ運転をする

■押すたびに、タイマーの時間を変更できます。

30分 → 1時間 → 2時間 → 9時間
取消し

運転を始める

■空気清浄・肌を保湿

■風にあたって涼みたいとき
空気を循環させたいとき

風速や風向を設定する

室内温度・室外温度・電気代・CO₂排出量を表示する

電気代お知らせを行う金額、電気代・CO₂排出量の基準値を設定する

リモコンを準備する

現在年月日・現在時刻・据付位置を設定する

(2012年2月15日午後1:30、右側壁ぎわ据付位置に設定する場合)

- 初めてお使いになるときは①～⑨まで全て設定してください。
- 乾電池を交換したときは裏面(P.4)を参照してください。

ご注意 現在時刻、据付位置を設定しないと「タイマー予約」運転はできません。また、電気代表示が正しく表示されません。

① 先の細いもので、リセットを押す

●時刻と年が点滅表示を始めます。

② 進むを押す、年を合わせる

●押し続けると早送りします。

③ 予約を押して、月日設定にする

●時刻と月日が点滅表示を始めます。

④ 進むを押す、月日を合わせる

●押し続けると早送りします。

⑤ 予約を押して、時刻設定にする

●月日の表示が点灯に変わり時刻と午前午後が点滅表示を始めます。

⑥ 進むを押す、時刻を合わせる

●押し続けると早送りします。


⑦ 予約を押して、据付位置設定にする

●風向きが点滅表示を始めます。


⑧ 進むを押す、
据付位置を合わせる

●室内機を壁ぎわに据え付けた場合の「自動」風だけ運転(➡P.27)、「電力カット」運転機能(➡P.33)、「リモコン風よけ」位置(左右風向設定機能(➡P.30))を効果的にするために右図の設定を行ってください。


中央据付の場合



右側壁ぎわ据付の場合



左側壁ぎわ据付の場合



⑨ 予約を押す

●据付位置の点滅表示が点灯に変わり設定完了。据付位置表示が、約10秒後に自動的に消灯し、現在時刻が点灯します。

リモコン表示



リモコン
(扉を開けた状態)



① 先の細いもの
② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

タイマー予約運転機能

※設定時刻は記憶されます。

設定時刻に運転を停止する「切タイマー」、設定時刻に設定温度となるように運転を開始する「入タイマー」、および「切タイマー」と「入タイマー」の組み合わせのいずれかが予約できます。

ご注意

- 表面(P.2)を参照し、現在時刻を合わせてから設定してください。
時刻を設定しないとタイマー予約運転はできません。
- 「入タイマー」は予約した時刻に設定温度になるように運転を開始します。
運転開始時刻は室温、設定温度などの条件により、最大で約15分前に運転を開始します。

予約するときは

- 切タイマーのとき **切タイマー** を押す
入タイマーのとき **入タイマー** を押す

- 前回予約した時刻が表示されます。

- ↑** ←進む
↓ ←戻る を押し、時刻を設定する

- リモコンを室内機に向けて **予約** を押す
一回/毎日

- 「ピッ」と鳴り、室内機の「タイマー」ランプが点灯します。
- 切** または **入**、**⌚** が点灯に変わり、**予約中** が点灯します。
- 予約時刻を変更したい場合は、もう一度 **1** に戻ってください。

予約を取り消しするときは

- リモコンを室内機に向けて **取消** を押す

- 「ピピッ」と鳴り、室内機の「タイマー」ランプが消灯します。
- タイマー表示が消灯し、現在時刻が点灯します。


「タイマー予約」運転の ワンポイントアドバイス

- タイマー予約したときにリモコンの送信を室内機が受信しないと、タイマー時刻がきても、エアコンは動作しません。
室内機の受信音と「タイマー」ランプでタイマー予約したことを確認してください。
- 運転中に「入タイマー」予約をしても現在の運転は停止されません。
- 除湿** の「ランドリー」「けつろ抑制」運転時は、時刻で設定する「切タイマー」/「入タイマー」予約はできません。→P.25
- 「入タイマー」予約は設定時刻になる前に運転を開始しますが、リモコンの表示は設定時刻になるまで運転停止状態になっています。




リモコン表示

切タイマー予約時
(午後10:30に運転を停止する場合)

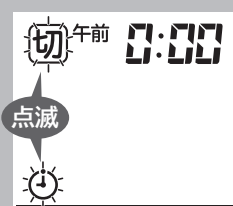


入タイマー予約時
(午前7:30に運転を開始する場合)

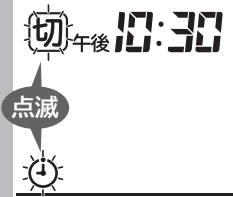

時刻 午後 1:30

室内機のランプ表示

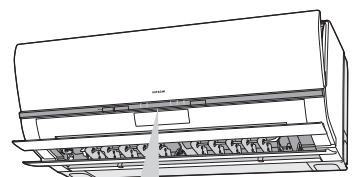

停止中に予約した場合は消灯 点灯
運転 タイマー クリーン

リモコンを準備する(続き)

乾電池を交換したときは

リモコンがお買い上げ時の設定に戻るため、現在年月日、現在時刻、据付位置、「電気代お知らせ」を行う金額、電気代・CO2排出量の基準値を本体からリモコンに受信させてください。電源プラグを抜くと、本体もお買い上げ時の設定に戻るため、元の設定を本体からリモコンに送信できません。→P.59

- 運転を停止する

- 先の細いもので **リセット** を押す


- リモコンを室内機に向けて **おしえて** を押す

- 前回運転の電気代が表示され →P.37、約10秒後に現在時刻が表示されます。
- 現在時刻が正しくないときは修正してください。

現在年月日・現在時刻・据付位置を修正するときは

日時/据付設定 を押し、表面(P.2)の **2~9** の操作をする


リモコン (扉を開けた状態)

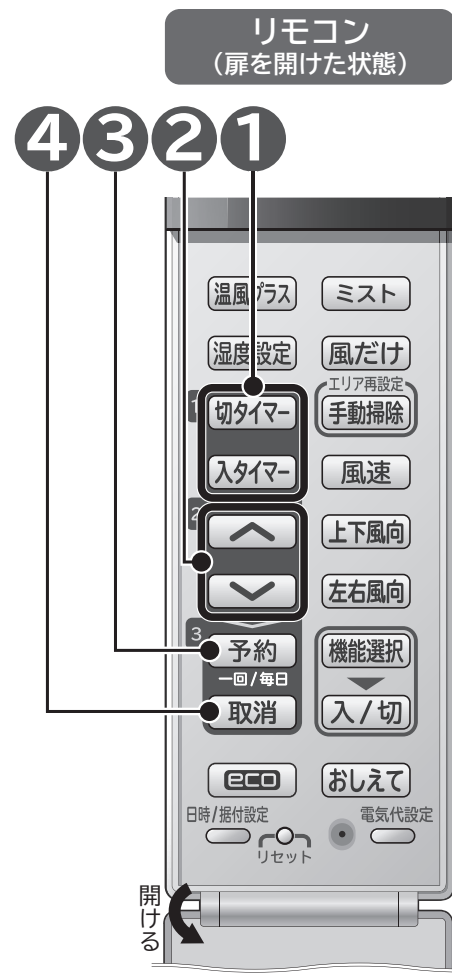

■予約の確認について

扉を閉じると予約時刻が消灯し、現在時刻を表示します。予約時刻を確認するときは扉を開けてください。

リモコン表示

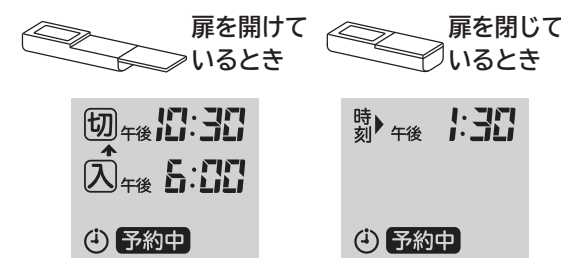

■毎日予約機能について

- 「切タイマー」、「入タイマー」または「切タイマー」と「入タイマー」の組み合わせ予約後にもう一度 **予約** ボタンを押すと、毎日予約が設定されます。
- 毎日予約を設定しておきますと、毎日同じ時刻に「入タイマー」・「切タイマー」が予約されて便利です。

リモコン表示

