

# リモコンかんたん操作ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

☞ P.00 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

※図の液晶表示は、説明のためすべての内容を表示しています。通常はすべて表示されることはありません。

### 省エネ運転を始める

■運転の種類の自動選択と「くらしカメラ」による省エネをするecoこれっきり自動運転を行います。  
(気がきく気流が自動的に設定されます。)

### 温度を設定する

■押すたびに、1℃ずつ変わります。

↑ 上がる  
室温  
↓ 下がる

### 温風プラス運転をする

■暖房運転中の温風の温度を高くします。

### 湿度を設定する

■押すたびに、設定湿度を変更できます。

60% → 55% → 50%  
40% ← 45%

### タイマー予約をする

### 運転を始める

■寒いとき、ワンタッチ暖房 **暖房**

■ジメジメするとき  
洗濯物を乾かしたいとき  
冬場の結露を抑えたいとき **カラッと除湿**

■暑いとき、ワンタッチ冷房 **冷房**

■健康冷房「涼快」 **涼快**

### 運転を停止する

### おやすみ運転をする

■押すたびに、タイマーの時間を変更できます。

30分 → 1時間 → 2時間 → 9時間

取消し

### 運転を始める

■空気清浄・肌を保湿 **ミスト**

■風にあたって涼みたいとき  
空気を循環させたいとき **風だけ**

### 風速や風向を設定する

くらしカメラですぐ暖房を設定する  
(裏面を参照してください。)

### 室内温度・室外温度・電気代・CO2排出量を表示する

# リモコンを準備する

## 現在年月日・現在時刻・据付位置を設定する

(2013年2月15日午後1:30、右側壁ぎわ据付位置に設定する場合)

- 初めてお使いになるときは①～⑨まで全て設定してください。
- 乾電池を交換したときは☞P.15

**ご注意** 現在時刻、据付位置を設定しないと「タイマー予約」「くらしカメラですぐ暖房」運転はできません。また、電気代表示が正しく表示されません。

ステップ	操作	リモコン表示
1	先の細いもので、リセットを押す ●時刻と年が点滅表示を始めます。	時刻 点滅 年 点滅
2	↑←進む / ↓←戻る を押し、年を合わせる ●押し続けると早送りします。	時刻 点滅 13 年 点滅
3	設定 を押し、月日設定にする ●時刻と月日が点滅表示を始めます。	時刻 点滅 0 月 点滅 0 日 点滅
4	↑←進む / ↓←戻る を押し、月日を合わせる ●押し続けると早送りします。	時刻 点滅 2 月 点滅 15 日 点滅
5	設定 を押し、時刻設定にする ●月日の表示が点灯に変わり時刻と午前/午後が点滅表示を始めます。	時刻 点滅 2 月 15 日 午前 18:00 点滅
6	↑←進む / ↓←戻る を押し、時刻を合わせる ●押し続けると早送りします。	時刻 点滅 2 月 15 日 午後 1:30 点滅
7	設定 を押し、据付位置設定にする ●風向きアイコンが点滅表示を始めます。	風向きアイコン 点滅
8	↑←進む / ↓←戻る を押し、据付位置を合わせる ●室内機を壁ぎわに据え付けた場合の「ecoこれっきり自動」運転(☞P.18)、「自動」風だけ運転(☞P.27)、「風よけ」機能(☞P.30)、「eco運転」機能(☞P.36)を効果的にするために右図の設定を行ってください。	中央据付の場合 右側壁ぎわ据付の場合 左側壁ぎわ据付の場合
9	設定 を押す ●据付位置の点滅表示が点灯に変わり設定完了。据付位置表示が、約10秒後に自動的に消灯し、現在時刻が点灯します。	風向きアイコン 点灯



### リモコン (扉を開けた状態)

# くらしカメラですぐ暖房機能

※設定時刻は記憶されます。

あらかじめ暖房運転したい時刻を予約しておくことで自動的に予熱運転を開始し、予約時刻を目安に暖房ボタンを押すだけで、すばやく温風を出す機能です。予熱運転中に「くらしカメラ」で人を見つけると、より早く温風を出すために予熱運転の能力を上げます。

例 (午前7:30にすぐ暖房①を予約)

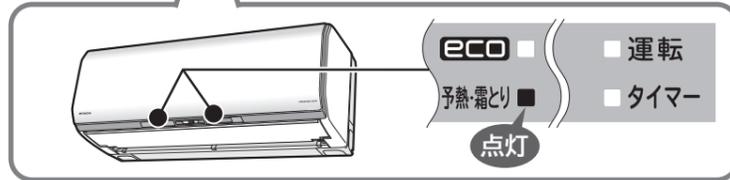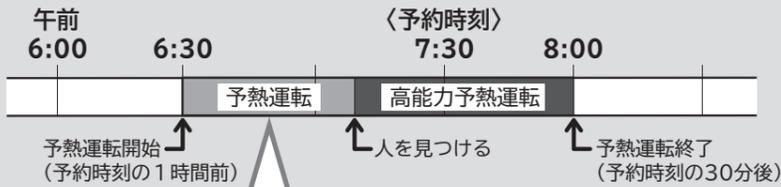

## ご注意

表面(P.2)を参照して現在時刻を合わせて、1回以上運転してから設定してください。「くらしカメラですぐ暖房」機能はできません。

## 予約するときは

1 **「すぐ暖房」** を押して「**暖房**」または「**暖房**」を選ぶ

- 「すぐ暖房 ①」と「すぐ暖房 ②」で2つの時刻を予約できます。例えば起床時刻と帰宅時刻を予約できます。
- ボタンを押すごとに切り換わります。
- 前回予約した時刻が表示されます。
- リモコン表示が「冷房」「涼快」のときは設定できません。

2 **↑** ←進む **↓** ←戻る を押し、暖房運転をしたい時刻を設定する

3 リモコンを室内機に向けて **設定** を押す

- 「ピッ」と鳴ったことを確認してください。
- ①または②が点灯に変わります。
- 予約時刻を変更したい場合や2つ目の時刻を予約したい場合は、もう一度①に戻ってください。



## 運転するときは


4 予約時刻を目安に **暖房** を押す

## 予約を取り消しするときは

5 **「すぐ暖房」** を押して、取り消したいすぐ暖房(「**暖房**」または「**暖房**」)を選ぶ


6 リモコンを室内機に向けて **取消** を押す

- 「ピピッ」と鳴ったことを確認してください。
- 約10秒後にすぐ暖房表示が消灯し、現在時刻が点灯します。

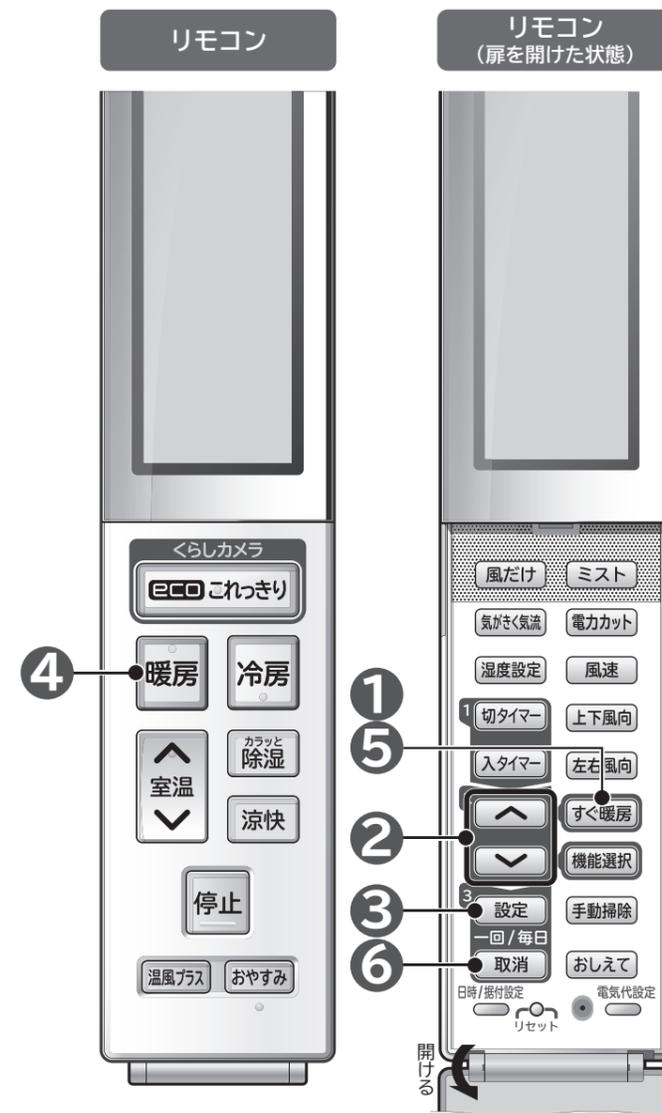

## 予約の確認について

- 運転を停止しているときに「**すぐ**」と「**①**」または「**②**」が表示されます。
- 設定時刻は「**すぐ暖房**」を押すと表示されます。

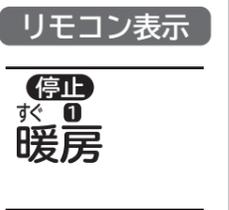

## 「くらしカメラですぐ暖房」機能のワンポイントアドバイス

- 温風が出るまでの時間は、お使いの環境によって異なることがあります。
- 温風をすばやく出すために、予約時刻の約1時間前から約30分後まで自動的に予熱運転を行います。このとき、約350Wの電力を消費します(外気温2℃時)。
- 予熱運転中は「予熱・霜とり」ランプが点灯し、室内機ファンが回転します。このとき温風が出ることや冷媒音などの運転音がすることがあります。
- 予熱運転中は「くらしカメラ」が動作します。「くらしカメラ」で人を見つけると、より早く温風を出すために予熱運転の能力を上げます。このとき、約380Wの電力を消費します(外気温2℃時)。(「くらしカメラ」「在室モニター」ランプは点灯しません。)
- 室温が約18℃以上もしくは外気温が約10℃以上のときは、予熱運転を行いません。
- 予熱運転の開始時や保護機能が働いたときには、温風がすぐに出ないことがあります。
- 「くらしカメラですぐ暖房」機能の設定は、一度設定すると、取り消しする、または「冷房」「涼快」運転を行うまでは記憶しています。