

リモコンかんたん操作ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

運転を始める

■寒いとき、ワンタッチ暖房

暖房

■梅雨の季節から
冬までカラッと快適

カラッと
除湿

押すたびに、



ジメジメ
するとき

洗濯物を
乾かしたいとき

冬場の結露を
抑えたいとき

■暑いとき、ワンタッチ冷房

冷房

■健康冷房「涼快」

涼快

■おまかせ空調

自動

運転を停止する

停止

タイマー以外の運転を
停止します。

扉を開けた状態

「カラッと除湿」「涼快」 の運転モードを手動 に切り換える

■自動カラッと除湿・涼快運転中
に 除湿・涼快
自動/手動 を押す。

■「カラッと除湿」「涼快」運転で、
お好みの温度・湿度にしたい
場合におすすめします。

タイマー予約をする

現在時刻を設定する

イオンミスト運転 をする

■空気清浄・肌を保湿する運転を
行います。

■暖房などの運転に追加すること
もできます。

温度や湿度を設定 する

■押すたびに、1℃
ずつ変わります。

室温
↑
↓

← 上がる
→ 下がる

■押すたびに、5%
ずつ変わります。

湿度
↑
↓

← 上がる
→ 下がる

おやすみ運転をする

■押すたびに、タイマーの時間を
変更できます。



※図の液晶表示は、リセットスイッチ
を押した直後の表示を示します。本
ルームエアコンには無い機能も表示
されます。

タイマー予約運転機能

■タイマー予約のしかた

「切タイマー」を予約する場合

- 「切タイマー」は、セットした時刻に運転を停止させます。

1 → 2 → 3

「入タイマー」を予約する場合

- 「入タイマー」は、セットした時刻に運転を開始します。

4 → 5 → 6

■「切タイマー」⇄「入タイマー」予約のしかた

準備

必ず現在時刻を確認してください

例：午前10:30に運転を停止させ、午後5:30に運転を開始するようにセットする場合

予約するときは

1 **切タイマー** を押し、切タイマーと時刻を表示させる

リモコン表示

切タイマー 午前 0:00
点滅

午前0:00、または前回予約時刻点灯

2 **時刻** を押し、時刻を設定する

切タイマー 午前 10:30
点滅

午前10:30に運転を停止させる場合

3 リモコンを室内機に向けて **予約** を押す

- 「ピッ」と鳴り、切タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
- 「切タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 1 に戻ってください。

点灯
切タイマー 午前 10:30 予約中
点灯

4 **入タイマー** を押し、入タイマーと時刻を表示させる

切タイマー 午前 10:30 予約中
入タイマー 午後 5:30
点滅 点滅

午前6:00、または前回予約時刻点灯

5 **時刻** を押し、時刻を設定する

切タイマー 午前 10:30 予約中
入タイマー 午後 5:30
点滅 点滅

午後5:30に運転を開始させる場合

6 リモコンを室内機に向けて **予約** を押す

- 「ピッ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
- 「入タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 4 に戻ってください。

切タイマー 午前 10:30 予約中
入タイマー 午後 5:30
点灯 点灯


予約を取り消しするときは

7 リモコンを室内機に向けて **取消** を押す

- 「ピピッ」と鳴り、タイマー表示が消灯し、「タイマー」ランプ表示が消灯します。

全て消灯

室内機のランプ表示

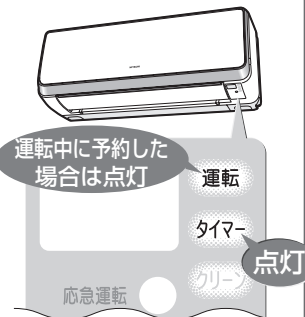

リモコン (扉を開けた状態)



「タイマー予約」運転のワンポイントアドバイス

毎日予約機能について

- 「切タイマー」、「入タイマー」または「切タイマー」と「入タイマー」の組み合わせ予約後にもう一度 **予約** ボタンを押すと、毎日予約が設定されます。
- 毎日予約を設定しておきますと、毎日同じ時刻に「入タイマー」・「切タイマー」がセットされて便利です。



リモコン表示
毎日 点灯
切タイマー 午前 10:30 予約中
入タイマー 午後 5:30
↓
消灯
切タイマー 午前 10:30 予約中
入タイマー 午後 5:30
毎日 予約 ボタンを押すごとに切り換わります。

1 2 3
4 5 7 6