


# 日立ルームエアコン かんたんリモコン

型式 SP-RC4  
取扱説明書

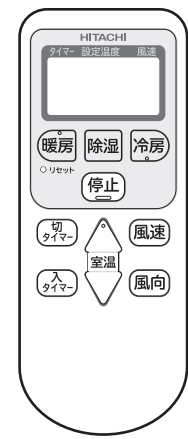

## 保証書付

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください

ご使用前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みください

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。

## お知らせ

ルームエアコンの動作・機能の設定のしかたについては、ルームエアコンに付属の取扱説明書をご覧ください。本リモコンに無い機能については、ルームエアコンに付属のリモコンをお使いください。

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社  
〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています

表示と内容を無視して、誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を説明しています

**警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

絵表示  
してはいけない「禁止」の内容です。

**警告**

- 禁止**
  - 乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない  
誤操作や、乾電池を取り出し、誤って飲み込んでしまう原因になります。飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
  - 分解・修理・改造しない  
故障・感電・火災の原因になります。修理は、お買い上げの販売店または修理に関するご相談窓口にご相談ください。
- ぬれ手禁止**
  - ぬれた手でボタンを操作しない  
感電・火災の原因になります。

SP-RC4 ⑧

## 保証とアフターサービス

### 保証書

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのおあと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。なお、保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## お困りのときは

修理を依頼される前に、つぎの点をもう一度ご確認ください


液晶表示が消えている	停止状態で約3分間操作しないと液晶を消灯します →ボタンを押すと表示します。
受信しない	リモコンの送信部を室内機の受信部に向けて操作していますか
	乾電池の+・-が、逆になっていませんか
	乾電池が消耗していませんか
受信しない	送信しているか点検してください →下記のリモコンの点検方法でご確認ください。
	ルームエアコンに付属のリモコンでアドレスを切り換えていませんか →アドレスを切り換えたルームエアコンでは受信しません。お買い上げの販売店にご相談ください。

## 乾電池を入れる

アルカリ乾電池 (LR03タイプ) も使用できます


### 1 電池ケースふたを外します

マークを押しながら手前に引き抜きます。

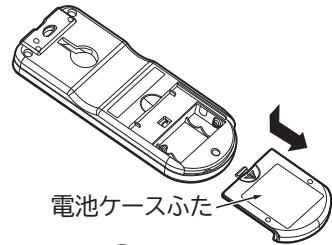


### 2 単4形マンガン乾電池 (R03タイプ) 2本を入れてください

⊕・⊖を電池ケースの表示に合わせて、正しく入れてください。  
●側から先にバネを縮ませながら入れます。

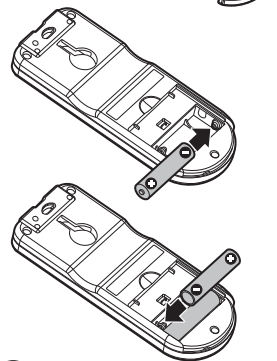

### 3 電池ケースふたを閉じます

「カチッ」と音がするまで押し込みます。

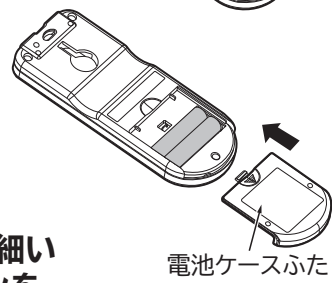

### 4 ボールペンなど先の細いものでリセットボタンを押してください

電池ケースふた

## 乾電池の取り扱いかた

- 乾電池を誤って使用すると液漏れ・破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み、特につぎの点に注意してご使用ください。

- (1) 新旧・種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- (2) 充電式の乾電池 (ニッケル水素など) は使用しないでください。(サイズ・形・性能が一部異なるため)
- (3) 長期間 (1ヵ月以上) 使用しないときは、乾電池を取り出してください。万一、液漏れしたときはよくふき取ってから新しい乾電池に2本共交換してください。

- 乾電池の寿命は約1年です。使用推奨期限に近いもの・付属品のモニター用乾電池は寿命が短くなります。
- 使用済み乾電池はリサイクル対象外です。有害ゴミではありませんので、電極にセロファンテープを貼り (ショートすると危険なため) 燃えないゴミとして処分してください。※市町村で決められた回収方法に従ってください。
- 乾電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずに、すぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受けてください。失明など障害の原因になります。
- 乾電池を充電・分解したり、火の中に投入しないでください。液漏れ・破裂・発火の原因になることがあります。


## リモコンの点検方法

### 1年に一度点検されることをおすすめします

新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。


### AMラジオでの点検

リモコンを操作したとき  
雑音 (ビービー音) が入れば正常です。

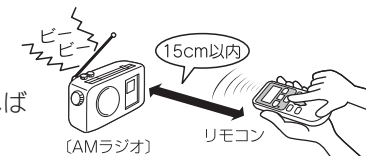

### カメラ付き携帯電話・スマートフォン・デジタルカメラでの点検

- 1 携帯電話・スマートフォンの場合はカメラ機能にしてください。
- 2 リモコンの送信部が映るようにセットしてください。
- 3 リモコンを操作した場合に、モニターに**送信部が発光**すれば正常です。  
※一部、赤外線が映りづらいものもあります。

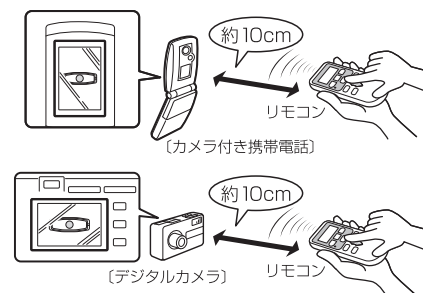

## お客様ご相談窓口

### 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。  
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合があります。

### 日立家電品についてのご相談窓口

#### 修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68  
携帯電話 0570-0031-68 (有料)  
FAX 0570-200-657 (有料)

■受付時間 9:00~18:00 (月~土)、9:00~17:00 (日、祝日)

#### 商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL 0120-3121-11  
携帯電話 050-3155-1111 (有料)  
FAX 050-3135-2134 (有料)

■受付時間 9:00~17:30 (月~土) (日曜・祝日、年末年始は休業)

- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

## 日立ルームエアコン専用 リモコン保証書 持込修理

お買い上げいただき誠にありがとうございました。  
保証期間内に取扱説明書の注意書きに従って正常な使用状態で使用して故障した場合には、本書記載内容に基づきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

本書は日本国内においてのみ有効です。  
Effective only in Japan.

型式	SP-RC4	※お買い上げ日 年 月 日	保証期間 本体: 1年
※お客様 ご住所 ご芳名			様
※販売店 店名			電話

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理について詳しくは、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 修理メモ



# 使いかた

- リモコンは、ていねいに取り扱ってください。落としたり、水などの液体をかけないようにしてください。ショートによる発火・液漏れの原因になったり、送信できなくなることがあります。
- リモコンの液晶表示が薄い・室内機の受信音がしない・お望みどおりの運転ができないときなどは、新しい乾電池に2本共交換してください。
- リモコンは直射日光や暖房器具など、高温になるところには置かないでください。

## 本リモコンは、アドレスを切り換えたルームエアコンでは受信しません

新しい乾電池を入れて何度かリモコンを操作してもルームエアコンが受信しないときはルームエアコンに付属のリモコンで受信するか、ご確認をお願いします

付属のリモコンで受信するときは、アドレスが切り換えられていますので、本リモコンもアドレスの切り換えが必要になります

お買い上げの販売店にご相談ください

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
    - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
    - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送等による故障または損傷。
    - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、ガス害、塩害、公害や異常電圧による故障または損傷。
  - (ニ) 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (ホ) 一般家庭用以外《例えば業務用等への長時間使用など》に使用された場合の故障または損傷。
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合
- 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
  - 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
  - ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
  - 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
  - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社  
〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー

### 液晶表示部

**運転内容や機能の設定内容を表示します**  
節電のため、停止状態で約3分間操作しないと液晶が消灯します。入タイマー予約中は消灯しません。運転ボタンを押すと、液晶を表示して運転を開始します。

### 運転を開始します

**暖房** 暖房運転を開始します

**冷房** 冷房運転を開始します

---

**除湿** 除湿運転を開始します

※除湿ボタンを押しても受信音が鳴らず運転を開始しない機種もあります。そのようなときは、**風速**を押して いずれかを設定してください。

### リモコンをリセットします

乾電池を交換したあとや動作が正常ではないときは必ずリセットボタンを押してください。

### 運転を停止します

### 切/入タイマーを予約します


**切タイマー：設定した時間後に運転を停止します**

- **切タイマー**を押して時間を設定すると予約を開始します。停止中に予約すると、リモコン表示の運転内容で運転を開始します。
- 予約中に**停止**を押すと、予約を取り消して運転を停止します。

**入タイマー：設定した時間後に運転を開始します**


- 運転中でも予約できます。予約しても運転は停止しません。
- リモコン表示の運転内容で、設定した時間後に運転を開始します。

切タイマーは **切タイマー**、入タイマーは **入タイマー** を押してください  
押すごとに、「ピッ」と鳴り、切り換わります。お好みの時間に設定してください。押し続けると、早送りします。

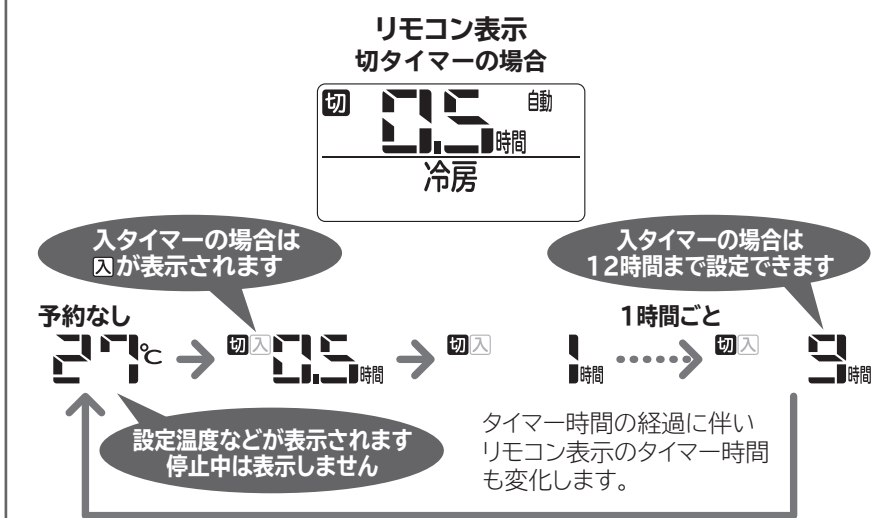

お好みの時間に設定したときに室内機の受信音「ピッ」とタイマーランプの点灯を確認してください

取り消す場合は、予約なしにしてください  
「ピッ」と鳴り、「タイマー」ランプが消灯します。

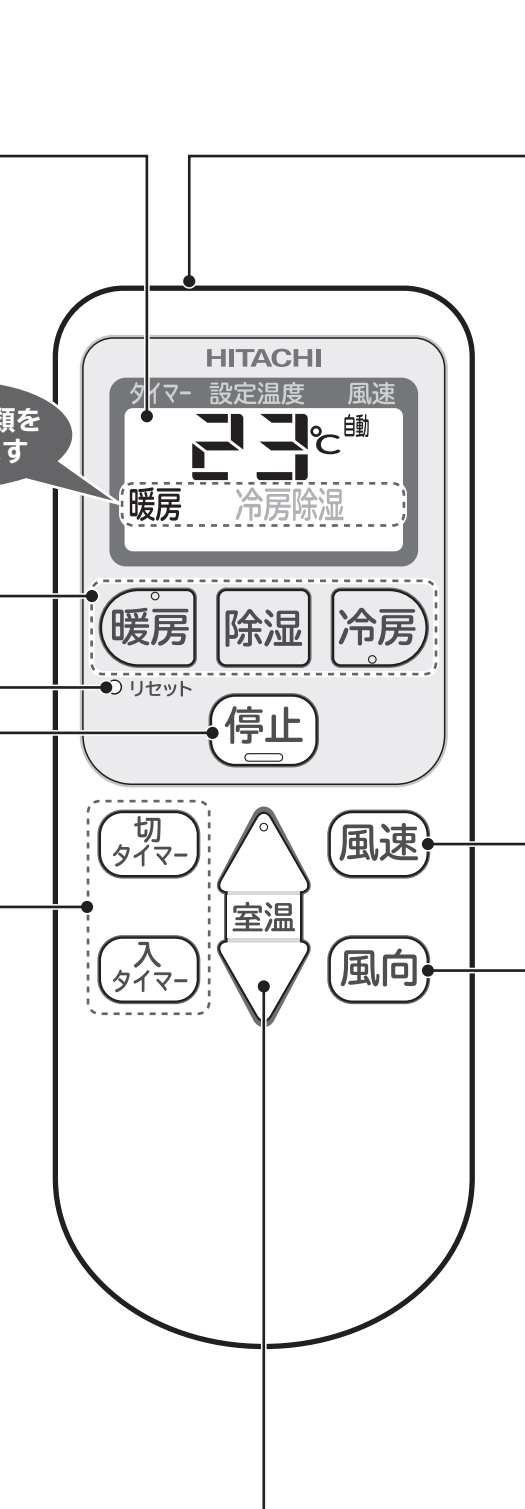

### 温度を設定します

押すごとに「ピッ」と鳴り 1°Cずつ変わります。押し続けると、早送りします。

室温

16°C~32°Cの範囲で調整できます。

← 上がる  
室温  
← 下がる

### 送信部

● 室内機の受信部に向けて操作してください。室内機が受信すると、受信音が鳴ります。電源を入れた直後の約10秒間は、操作しても室内機は受信しません。

● 受信できる距離は、正面で約7mまでです。室内に電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなったり、受信できなくなることがあります。このようなときは販売店にご相談ください。

● 受信しないときはリモコンを点検してください。→ P.裏表紙

受信部の位置は機種によって異なります。ルームエアコンの取扱説明書をご覧ください。

正面で約7mまで

### 風速を設定します

押すごとに「ピッ」と鳴り、切り換わります

自動 → → → ☆ → ☆

除湿運転は☆の風速が選ばれません。  
※風速自動が設定できない機種があります。風速自動にしても受信音が鳴らないときは設定できないため、風速 いずれかを設定してください。

### 上下風向を設定します

お買い上げ時の設定およびスイング範囲は、機種および運転の種類によって異なります。ルームエアコンの取扱説明書をご覧ください。

運転中に押すと「ピッ」と鳴り、上下風向板がスイングします

- スイング中に運転を停止した場合は、次回運転時もスイングになります。

スイング中にお好みの位置で **風向** を押すとスイングが停止します

- スイング範囲内で、お好みの位置に設定できます。
- お好みの位置を変更する場合は、スイングさせてください。
- お好みの位置で運転を停止した場合は、次回運転時もお好みの位置になります。

### お買い上げ時の設定(自動セット位置)に戻すときは

運転の種類を切り換えると、お買い上げ時の設定に戻ります。暖房運転でお好みの位置からお買い上げの設定に戻す場合を例に説明します。

**お知らせ** 運転の種類を切り換えると、製品保護のため約3分間運転を停止します。

- 上下風向をお好みの位置に設定して暖房運転中**  
スイング中の場合は、**風向** を押してスイングを停止します。
- 冷房** を押して冷房に運転を変えます  
上下風向は、冷房運転の自動セット位置に変わります。
- 暖房** を押して暖房に運転を変えます  
上下風向は、暖房運転の自動セット位置に変わります。

冷房の場合は冷房→暖房→冷房、除湿の場合は除湿→冷房→除湿のように運転の種類を切り換えてください。