

日立ルームエアコン

ワイヤードリモコン

型式：SP-WD2

取扱説明書

保証書付



安全上のご注意

必ずお守りください



エアコン本体の取扱説明書に記載している安全上のご注意をお守りのうえ、下記、P.2～P.3をよくお読みいただき正しくお使いください

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています

■ここに示した注記事項は

表示と内容を見逃して誤った使いかたをしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

危害や損害とその程度と区分

 警告	「死亡または重傷を負うおそれがある」内容
 注意	「軽傷を負う、または物的損害を生じるおそれがある」内容

絵表示

 禁止	 指示を守る
 めれ手禁止	 接触禁止
 水ぬれ禁止	 分解禁止
 電源プラグを抜く	 アース線接続

■お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー

警告



禁止

●お客様自身で据付工事・移設はしない
火災・感電・けが・水漏れ・故障の原因になります。
お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する。



分解禁止

●お客様自身で分解・改造・修理をしない
火災・感電・けが・水漏れ・故障の原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、日立のお客様ご相談窓口へ依頼する。



必ず実施

●エアコンの電源は、必ずエアコン専用回路のコンセントを使用する
専用回路以外のコンセントを使用すると発熱し、火災の原因になります。
●据え付け・移設は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する
お客様自身で据付工事・移設をされ、不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。
●修理は、お買い上げの販売店または、日立のお客様ご相談窓口へ依頼する
お客様自身で修理をされ、不備があると、感電や火災の原因になります。
●漏電遮断器を取り付ける
漏電遮断器が取り付けられていないと、感電や火災の原因になることがあります。



アース線接続

●アース(接地)を確実に
●エアコンのアース工事は、販売店または、専門業者に依頼する
エアコンのアース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。
アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因になります。

エアコンの電源プラグ・電源コード・コンセント

警告



禁止

エアコンの電源コード・接続コード

●途中での接続はしない ●延長コードを使用しない ●ステップルなどで固定しない
●突っ張らせない ●他の器具とのタコ足配線はしない
感電や火災の原因になります。

●束ねない ●引っ張らない ●物を載せない ●加熱しない ●加工しない

●物と物の間に挟まない

電源コードや接続コードが破損する原因になります。傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。



必ず実施

●エアコンの電源プラグに、ホコリが付着していないか確認する

●エアコンの電源プラグは、刃の根元まで確実に差し込む

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は、感電や火災の原因になります。

●コンセントが、がたついていないか確認する

がたつきがあると、感電や火災の原因になります。

がたつきがある場合は、お買い上げの販売店または、電気工事専門業者にご相談ください。



プラグを抜く

●異常時(焦げ臭いなど)は、直ちに運転を停止し、エアコンの電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

お買い上げの販売店または、お客様ご相談窓口へ点検・修理を依頼してください。

お取り扱い・お手入れ

警告



禁止

●殺虫剤・可燃性スプレー・消臭剤・抗菌剤などを吹きつけない
火災・変形の原因になることがあります。
●電源プラグを抜いて、停止しない
感電や火災の原因になります。

注意



水ぬれ禁止

- ワイヤードリモコンを水洗いしない
- 花瓶など、水の入った容器を載せない
漏水により、感電・発火の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で操作しない
- ぬれた手でエアコンの電源プラグを抜き差ししない
感電の原因になります。



禁止

- エアコンの電源プラグを抜くときは、エアコンの電源コードを引っ張って抜かない
コードの内部が断線して、発熱・発火の原因になることがあります。
- このエアコンは一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものですので、電子機器や精密機械の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、イヌ・ネコなどのペットの管理、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しない
これらの品質低下の原因、生物の正常な生育の障害等の原因やエアコンの機能・性能の低下および故障の原因になることがあります。
- 屋内でも、人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)では使用しない
エアコンの機能・性能低下および故障の原因になることがあります。
- エアコンの下に他の電気製品や家財などを置かない
- 冷房・除湿などを運転中に、窓やドアを開放した状態(湿度が80%以上)などで長時間運転しない
室内機から水滴が落ちて汚損・故障の原因になることがあります。
- 新築・改築時にお部屋の乾燥に使用しない
エアコンの機能・性能の低下の原因になることがあります。
室内機から水滴が落ちて汚損・故障の原因になることがあります。



必ず実施

- お手入れをするときは、手袋を着用する
けがをする原因になります。



プラグを抜く

- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る
落雷の程度によっては、故障の原因になります。
- 長期間使用しない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く
ホコリがたまって、発熱・火災の原因になることがあります。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書等の注意書きにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。
- (イ) 保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合は、修理に関するご相談窓口にご連絡ください。
- (ハ) この商品は出張修理させていただきますので、修理に際し本書を必ずご提示ください。
2. ご転居の場合には事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、修理に関するご相談窓口にご相談ください。
4. 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
5. 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動・落下・輸送等による故障および損傷。
- (ハ) 火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変・塩害・公害・ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)による故障および損傷。
- (ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用等への長時間使用および車両・船舶への搭載)に使用される場合の故障および損傷。
- (ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合で改善を要する場合。
- (ヘ) 本書のご提示が無い場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
6. 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
8. 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー

各部の名称と働き

液晶表示

運転内容や機能の設定内容を表示します。

室温設定ボタン

室温を設定します。

運転切換ボタン

運転の種類を選びます。押すたびに運転表示が矢印の順序で動き、運転の種類が切り換わります。


自動 → 暖房 → 除湿 → 冷房

おやすみボタン

おやすみ運転を開始します。

タイマー部

タイマーの設定は→P.5

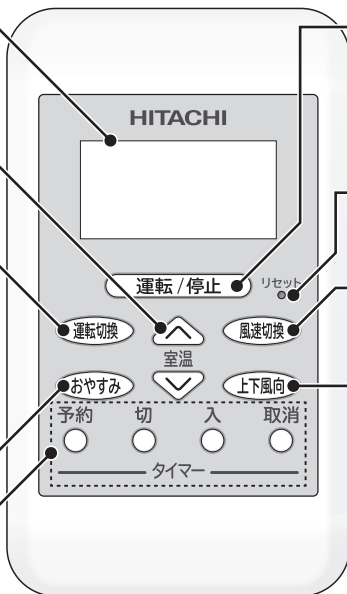

運転/停止ボタン

押すと運転、もう一度押すと停止します。

リセットボタン

リモコンをリセットします。

風速切換ボタン

運転中の風速を切り換えます。

上下風向ボタン

運転中に押すと上下風向板がスイングを開始します。もう一度押すと好みの位置で止めることができます。(運転の種類を切り換えると、運転の種類に応じた風向に自動的にセットされます)

おやすみ運転

就寝時に適した運転にし、設定した時間だけ運転を行ったあと停止します。

- 「おやすみ」を押すたびに、運転時間が変わります。

0.5時間 → 1時間 → 2時間 …… → 9時間

← おやすみ運転取り消し ←

(取消ボタンでも取り消せます)

「おやすみ」を押すとエアコン本体の風速はしずかに固定されます。

- おやすみ運転では、上下風向板の位置が自動で変わることがあります。

自動運転

室温と外気温から自動設定した室温になるように、暖房・除湿・冷房を自動的に選択して運転します。

室温	23℃	27℃
「暖房」運転	「除湿」運転	「冷房」運転
設定温度約23℃として運転します。	自動設定した温度を目標として運転します。	設定温度約27℃として運転します。

※運転の種類は外気温によっても変わります。

室温設定

- 押すたびに、1℃ずつ変わります。

▲ ↑ 上がる 押すたびに+1℃(受信音「ピッ」)
室温

▼ ↓ 下がる 押すたびに-1℃(受信音「ピッ」)

- 調整範囲

自動運転	暖房・除湿・冷房運転
自動設定温度の-3℃~+3℃	16℃~32℃

- 調整範囲外になると受信音が「ピピッ ピピッ」と鳴ります。

風速切換

運転中に「風速切換」を押すたびに、風速が変わります。


自動 → ■||| → ■||| → ☆| → ☆|||

自動・除湿運転は☆の風速が選べません。

※風速自動が設定できない機種があります。風速自動にしても受信音が鳴らないときは設定できないため、風速 ■||| ■||| どれかを設定してください。

タイマー予約機能

設定した時間だけ運転を行ったあと停止する「切タイマー」、設定した時間後に運転を開始する「入タイマー」のいずれかを予約できます

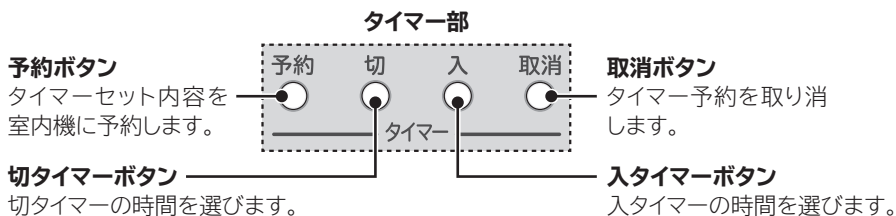


切タイマーの予約のしかた

切

○ ボタンを押すごとに
停止するまでの時間が切り換わります

- 最大で9時間まで設定できます。
- 押し続けると、早送りします。
- 時間の経過に伴い、設定時間表示は変化します。

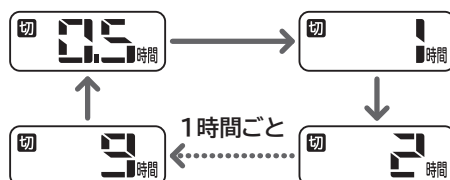


予約

○ ボタンを押す

室内機の受信音:「ピッ」

- 切タイマーが予約されます。
- 切の点滅が点灯に変わります。




「暖房0.5時間切タイマー」をセットしたとき

入タイマーの予約のしかた

入

○ ボタンを押すごとに
運転開始までの時間が切り換わります

- 最大で12時間まで設定できます。
- 押し続けると、早送りします。
- 時間の経過に伴い、設定時間表示は変化します。
- お買い上げ時の設定は5時間です。

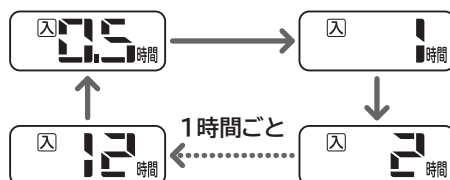


予約

○ ボタンを押す

室内機の受信音:「ピッ」

- 入タイマーが予約されます。
- 入の点滅が点灯に変わります。



「暖房6時間入タイマー」をセットしたとき

タイマー予約機能 (つづき)

タイマー予約の取り消しかた

取消

○ ボタンを押す

室内機の受信音：「ピピッ」



- タイマー予約を取り消します。
- **切** と時間表示が消灯します。

タイマー予約のワンポイントアドバイス

- 前回の「タイマー予約」の内容はリモコンが記憶していますので、前回と同じ「タイマー予約」をしたいときは、
予約
○ ボタンを押すだけで予約されます。
- **切** タイマー・**切** タイマー・おやすみ運転は、同時に予約することはできません。

ご注意

停電復旧時、ブレーカー“ON”時にはリモコンがリセットされ、初期状態に戻ります。
(運転「自動」・風速「自動」の設定になります。)
運転の種類・風速等はお好みに合わせて再度設定してください。

お手入れ機能 (一部機種のみ対応)

エアコン本体のフィルターランプが点灯をしましたら、エアフィルター掃除時期です。




エアコン本体パネル開閉の為、エアコンが停止している状態で、**風速切換** と **▽** ボタンを同時に5秒間以上押してください。

☞ 表示後にエアコン本体のパネルが開閉します。

エアフィルターの掃除方法につきましては、エアコン本体の取扱説明書をご確認の上、清掃をお願いします。

フィルター清掃が完了しましたら、エアコンが停止している状態で、**上下風向** を押してください。

☞ 表示後にフィルターランプが消灯します。



保証とアフターサービス

必ずお読みください

保証書

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

転居されるときは

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電取扱店を紹介させていただきます。

再据付工事のお申し込みは

- 販売店に再据付工事（転居または別の部屋への据付）を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいことはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 他のエアコンに再据付する場合は、対応機種であるかを確認のうえご依頼ください。

補修用性能部品の保有期間

- 本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

修理を依頼される時は（出張修理）

- 必ずエアコンの電源プラグを抜いて（またはブレーカーを“切”にして）から、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 保証期間中は
修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
- 修理料金のしくみ
修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料などで構成されています。

技術料	診断・部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費・技術教育費・測定機器など設備費・一般管理費などが含まれます。
-----	---

部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
-----	---

出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。
-----	--

- ご連絡していただきたい内容
アフターサービスをお申し付けいただくときは下記のことをお知らせください。

品名	ワイヤードリモコン
型式	SP-WD2
お買い上げ日	年 月 日
お取付のエアコン型式	
故障状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	() -
訪問希望日	

※型式は保証書にも記載されています。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合があります。

日立家電品についてのご相談窓口

修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68 FAX 0570-200-657(有料)

携帯電話 0570-0031-68(有料)

■受付時間 9:00~18:00(月~土)、9:00~17:00(日、祝日)

※上記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合があります。
出張修理のご用命はインターネットからもお申し込みいただけます。

URL <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/inquiry/repair/index.html> または

日立家電修理 検索 「修理のご相談・お申し込み」ページより画面に従い修理をお申し込みください。

(注) 対象製品をご確認のうえお申し込みください。

- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

キリトリ線

ワイヤードリモコン保証書 **出張修理**

お買い上げいただき誠にありがとうございます。
下記保証期間内に取扱説明書等の注意書きに従って正常な使用状態で使用して故障した場合には、本書記載内容に基づきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

(裏面をご覧ください。)

お買い上げの販売店に出張修理をご依頼いただき、修理に際して本書をご提示ください。

- お客様にご記入いただいた保証書の個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

るので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理に関するご相談窓口にお問い合わせください。

- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

型式	SP-WD2	保証期間	本体: 1年
※お買い上げ日		年	月 日
※お客様	ご住所 〒 ご芳名		様
※販売店	住所 店名		電話

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。