

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

お客様ご相談窓口におけるお取り扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認のために利用し、その記録を残すことがあります。

また、個人情報を適切に管理し、お客様の同意がない限り、修理業務を委託する場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)・9:00~17:00(日)

年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)させていただく場合があります。
- 出張修理させていただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

仕 様

型 式	R-SF54WM	R-SF48WM	R-SF43WM
種 類	冷凍冷蔵庫		
定 格 内 容 積	535L	480L	430L
冷 藏 室	275L	240L	217L
野 菜 室	99L <61L>	93L <57L>	83L <50L>
冷 凍 室	161L <97L>	147L <89L>	130L <80L>
外 形 尺 法	幅695mm×奥行888mm×高さ1,798mm	幅650mm×奥行688mm×高さ1,815mm	幅650mm×奥行638mm×高さ1,815mm
定 格 電 壓	100V		
定 格 周 波 数	50/60Hz 共用		
電動機の定格消費電力	133W		
電熱装置の定格消費電力	177W		
年間消費電力量	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。		
質 量	90kg	87kg	84kg

冷蔵庫の消費電力量について

■年間消費電力量は、JIS C 9801(2006年版)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。

■使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

J I S C 9 8 0 1 (2 0 0 6 年 版) 消 費 電 力 量 測 定 方 法			
種 類	冷凍冷蔵庫		冷 藏 庫
	「スリースター」「フォースター」機種	冷凍室	
庫 内 温 度	冷凍室	冷 藏 室	冷 凍 室
	-18℃以下	4℃以下	4℃以下
扉 開 閉 回 数	8回/日	35回/日	35回/日
周 围 温 度		30℃及び15℃	
周 围 湿 度	30℃測定時:70±5%	15℃測定時:55±5%	
消 費 電 力 量 の 表 示	JIS年間消費電力量(kWh/年) (周囲温度30℃測定による1日当りの消費電力量180日分と周囲温度15℃測定による1日当りの消費電力量185日分の合計)		

冷凍室の性能

この冷蔵庫の冷凍室の性能は **★★★** (フォースター) です。

冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C9607)に定められた方法で試験したときの、冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

■ JISの試験方法は次の通りです。

●冷蔵室の温度が0℃以下とならない範囲で、最も低い温度になるよう温度調節をして、試験を行います。

●冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15~30℃の範囲を基準としています。

●冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内で-18℃以下に凍結できる性能の冷凍室を、フォースター室としています。

記 号	★★★ フォースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	-18℃以下
市販冷凍食品の 貯蔵期間の目安	約3ヶ月

■ 市販冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類・店頭での貯蔵状態・冷蔵庫の使用条件などによって異なりますので、一応の目安としてご覧ください。

このたびは日立冷凍冷蔵庫をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」→ P.4~5 をお読みいただき、正しくお使いください。

HITACHI
Inspire the Next

取扱説明書

保証書別添付

日立冷凍冷蔵庫

型式 R-SF54WM

型式 R-SF48WM

型式 R-SF43WM



スペースそのまま大容量
**たっぷりビッグ
すみずみクール**


日立 まんなか冷凍 冷蔵庫



はじめに

まんなか冷凍室と3段収納ケース

- 大容量の冷凍室を使いやすい「まんなか」に配置しました。
- 冷凍室下段に食品のサイズに合わせてすっきり収納できる、深さの違う3つのケースを設置しました。

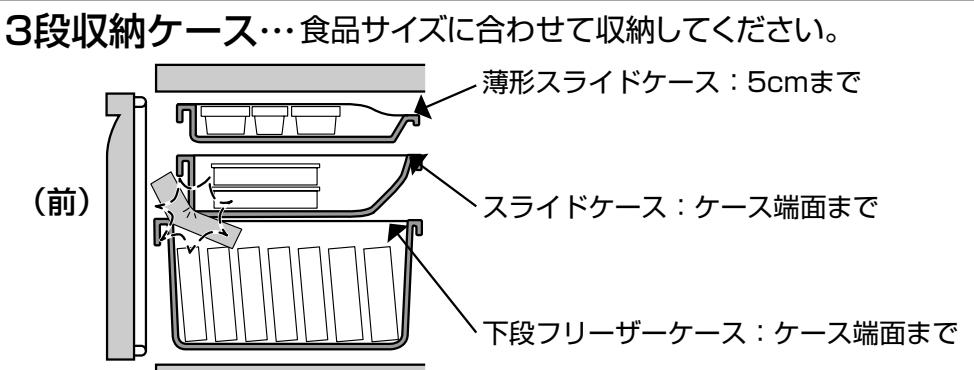


- 初めてお使いになるときは庫内が冷えるまでに約4時間から24時間程かかることがあります。

- 各ケースに収納できる食品の高さを守ってください。
(半ドアの原因になります)

自動製氷機


- 冷蔵室の給水タンクに水を入れるだけで、製氷ケース内に自動的に氷を作ります。

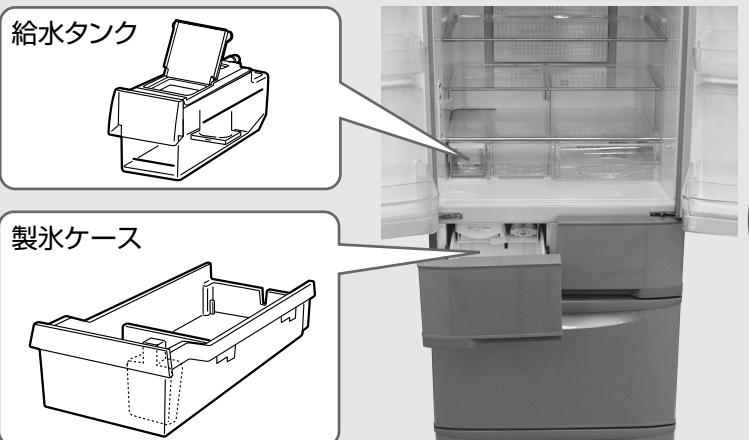

- 自動的におこなう一連の製氷動作は庫内が十分冷えてから開始します。
(使いはじめは、氷ができるまでに24時間以上かかることがあります。)

ダブルクール(冷蔵室)

- 冷気と背面のクールパネルの効果で庫内を均温に保ちます。

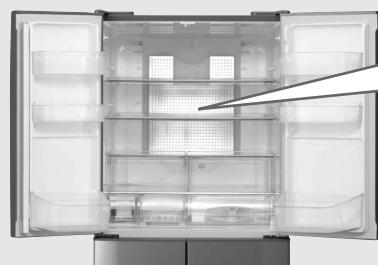


クールパネル

- 扉の開閉が多いときなど背面に露が付く場合があります。
気になるときは乾いた布で拭き取ってください。

もくじ

まんなか冷凍室と3段収納ケース

- 大容量の冷凍室を使いやすい「まんなか」に配置しました。
- 冷凍室下段に食品のサイズに合わせてすっきり収納できる、深さの違う3つのケースを設置しました。

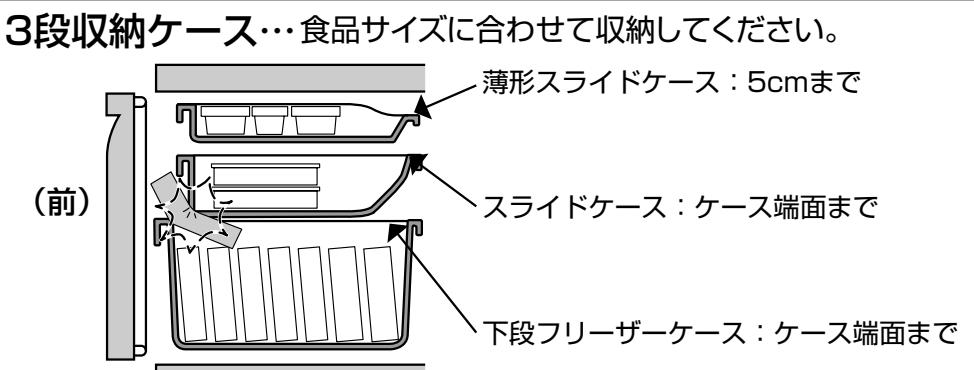


- 初めてお使いになるときは庫内が冷えるまでに約4時間から24時間程かかることがあります。

- 各ケースに収納できる食品の高さを守ってください。
(半ドアの原因になります)

自動製氷機


- 冷蔵室の給水タンクに水を入れるだけで、製氷ケース内に自動的に氷を作ります。

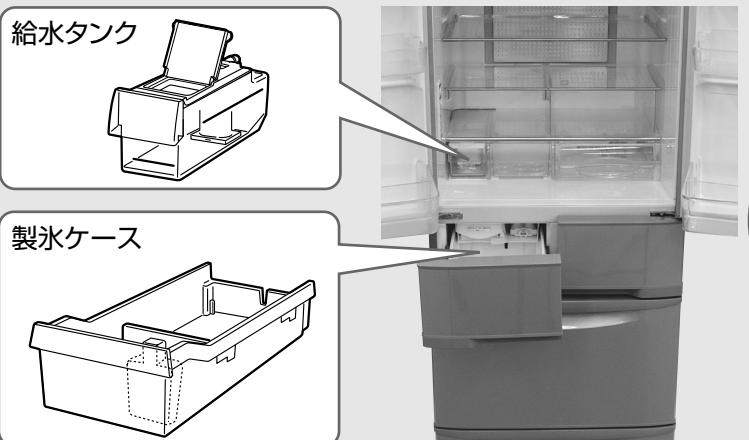

- 自動的におこなう一連の製氷動作は庫内が十分冷えてから開始します。
(使いはじめは、氷ができるまでに24時間以上かかることがあります。)

ダブルクール(冷蔵室)

- 冷気と背面のクールパネルの効果で庫内を均温に保ちます。

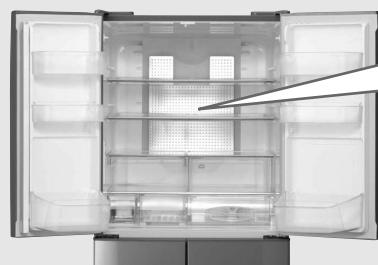

クールパネル

- 扉の開閉が多いときなど背面に露が付く場合があります。
気になるときは乾いた布で拭き取ってください。

ご使用になる前に

●安全上のご注意	4
●ご使用になる前に	6
●各部のなまえ・収納する場所・操作パネル	8

ふだんの使いかた

●冷蔵室	10
●冷凍室	12
・うるおい保湿冷凍室	12
・急速冷凍する・低温冷凍に切り替える	13
●独立製氷室(自動製氷機)	14
・氷をつくる	14
・自動製氷機の設定・製氷皿の付け替え	15
・貯氷スペースを変更する・手動で氷をつくる	16
●野菜室	17

お手入れ

●お手入れ／庫内・庫外のお手入れ	18
●部品のはずしかた	19
●自動製氷機のお手入れ	20

お困りのとき・アフターサービス

●故障かなと思ったら	22
●こんなときには	25
●エコアラーム／別売部品	26
●保証とアフターサービス	27
●お客様ご相談窓口／仕様／冷蔵庫の消費電力量について／冷凍室の性能	28

安全上のご注意

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。




実行していただく「指示」内容のものです。



据え付けるとき 火災や感電、けがなどを防ぐために



●水のかかるところには据え付けない

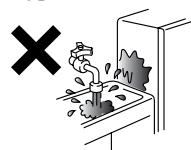

●湿気の多い場所・水気のある場所で使うときはアース(接地)・漏電遮断器を取り付ける(販売店にご相談ください)


●地震に備えて転倒防止処置をする → P.7

●すき間をあけて据えつける

電源や電源プラグ・コードは 火災や感電、けがなどを防ぐために



●傷付けない
●冷蔵庫で壁などに押し付けない
●束ねない
●ぬれた手で抜き差ししない
●コードを持って抜かない

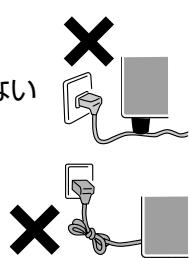


●定格15A交流100Vのコンセントを単独で使う
●定期的にプラグを乾いた布で拭く
●コードを下向きに、電源プラグは根元まで確実に差し込む
●お手入れの際は抜く

収納できないもの 厳密な温度管理が必要なものは保存できません




●薬品や学術試料を入れない
●引火しやすいものを入れない

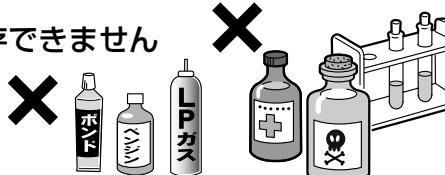

ふだんご使用のとき 火災や感電、けがなどを防ぐために



●本体や庫内に水をかけない
●冷蔵庫の上にものを置かない
●可燃性スプレーを近くで使わない
●自動製氷機の機械部には手を触れない
●扉にぶら下がらない、乗らない
●庫内では電気製品を使用しない
●分解・修理・改造は絶対にしない

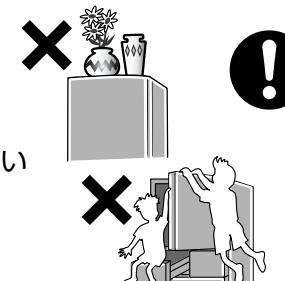


●庫内灯を交換するときは、電源プラグを抜く → P.26
●庫内灯は指定のものを使いしっかりねじ込む

もしものとき 火災や感電、けがなどを防ぐために




- 異常や故障のときは、電源プラグを抜き運転を中止する
- 可燃性ガスが漏れているときは、換気する
- 冷却回路(側面や背面)を傷つけたときは換気して販売店に相談する

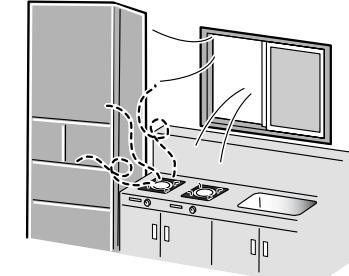

廃棄するとき




- リサイクルや保管時の幼児閉じ込みが懸念される場合は、ドアパッキングをはずす
- 廃棄処分するときは、販売店や市町村に引き渡す

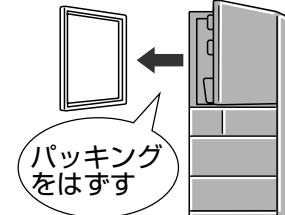

食品を収納するとき 病気やけがを防ぐために




- 扉ポケットの底面まで入らないボトル類は入れない(無理に入れない)
- 食品は棚より前に出さない
- におったり変色した食品は食べない(腐敗により病気の原因になることがあります)
- 冷凍室にビン類を入れない
- 冷凍室の食品や容器(特に金属製)をぬれた手で触らない

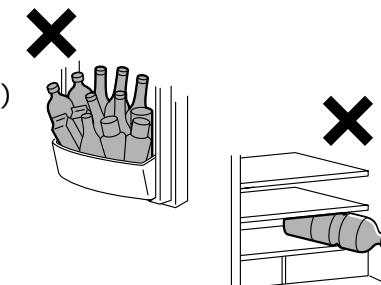

扉を開け閉めするとき けがを防ぐために




- 引き出し上面を持って閉めない
- 下の引き出しに足を近づけすぎない
- 他の人が触っているときは開けない

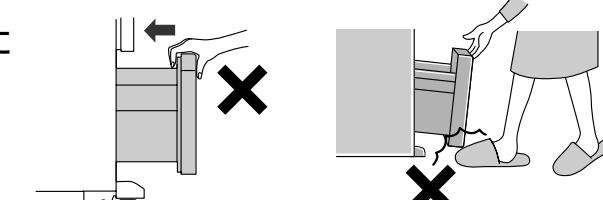

お手入れのとき けがを防ぐために



- 冷蔵庫底面に手や足を入れない

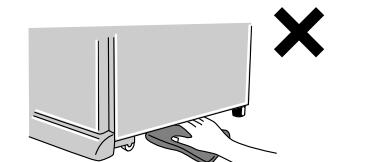


移動・運搬のとき 床材を傷つけたり、汚れたり、けがを防ぐために



- 横積み輸送はしない
- 取っ手をクレーン等で吊らない



- 保護用のシート・布などを敷く
- 運搬用取っ手を持って、扉を上にして、4人で運ぶ
- 食品や氷を取り出し、給水タンクの水をする

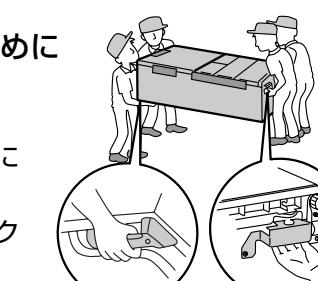


ご使用になる前に

1 次のような場所に設置してください

- 床が丈夫で、水平なところ
じゅうたん、畳、フローリング、塩化ビニールの床で変形、変色の恐れがある場合は板(1cm厚)を敷いてください。
- 熱気・直射日光が当たらないところ
- 湿気が少なく、風通しの良いところ
冷却力の低下や、電気代の増加をおさえます。また、変色やさびをおさえます。

2 周囲に放熱スペースをあけてください

- 効率良く冷やすために、周囲に十分な放熱スペースをあけてください。
- 本体側面中央部は表示寸法より若干大きめになっています。余裕を持って設置してください。
- 背面は壁に付けられます。振動音がする場合、または壁の変色や汚れが気になる場合は、すき間をあけてください。

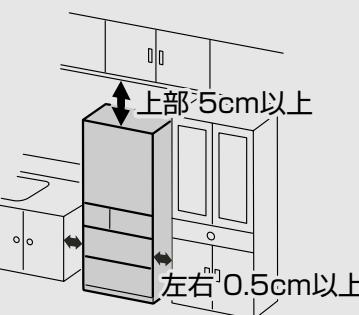

3 扇の平行調整をする

- 据え付け場所が水平でなかったり、床材がやわらかくて、食品の重みが加わり脚が沈んだりすることにより、扇が若干ずれることができます。

→機能上問題ありませんが、気になる場合は下記の手順で平行調整を行ってください。

- 1 脚カバーの両端を持って、手前に強く引いてはずす。


- 2 調節脚を回して、脚を床面まで降ろし固定する。(左右2ヶ所)

- 3 下がっている側の調節脚を、冷蔵室扇が平行になるように回して調整します。

●調節脚を回す量は、扇段差1mmにつき1回転を目安に。

●冷蔵庫本体が床にじみ、扇が平行に直るまで数日(1~5日)かかる場合があります。

- 4 脚カバーの突起(左右)を穴に差込み、取り付ける。


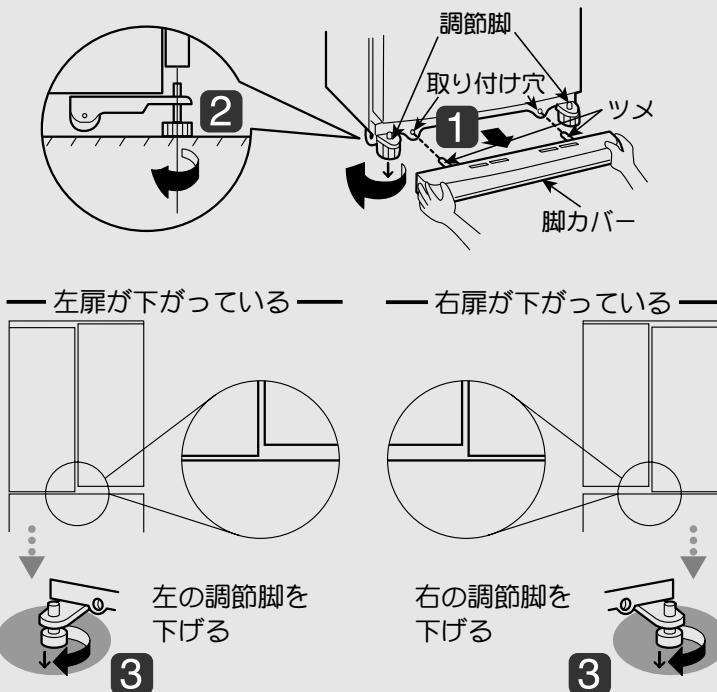


4 初めてお使いになるときは、冷えるまでに時間がかかります

- 庫内が冷えるまでに約4時間から24時間程かかることがあります。
- 自動的におこなう一連の製氷動作は庫内が十分冷えてから開始します。(使いはじめは、氷ができるまでに24時間以上かかることもあります。)
- 早く冷やすために、ドア開閉を極力少なくしてください。

地震への備えは大丈夫ですか？

- 「冷蔵庫転倒防止ベルト」を2個ご使用いただき、丈夫な壁や柱に固定していただくことをおすすめします。
- 「冷蔵庫転倒防止ベルト(別売品)」(部品番号R-826CV 300(1本入り))詳しくは販売店にご相談ください。

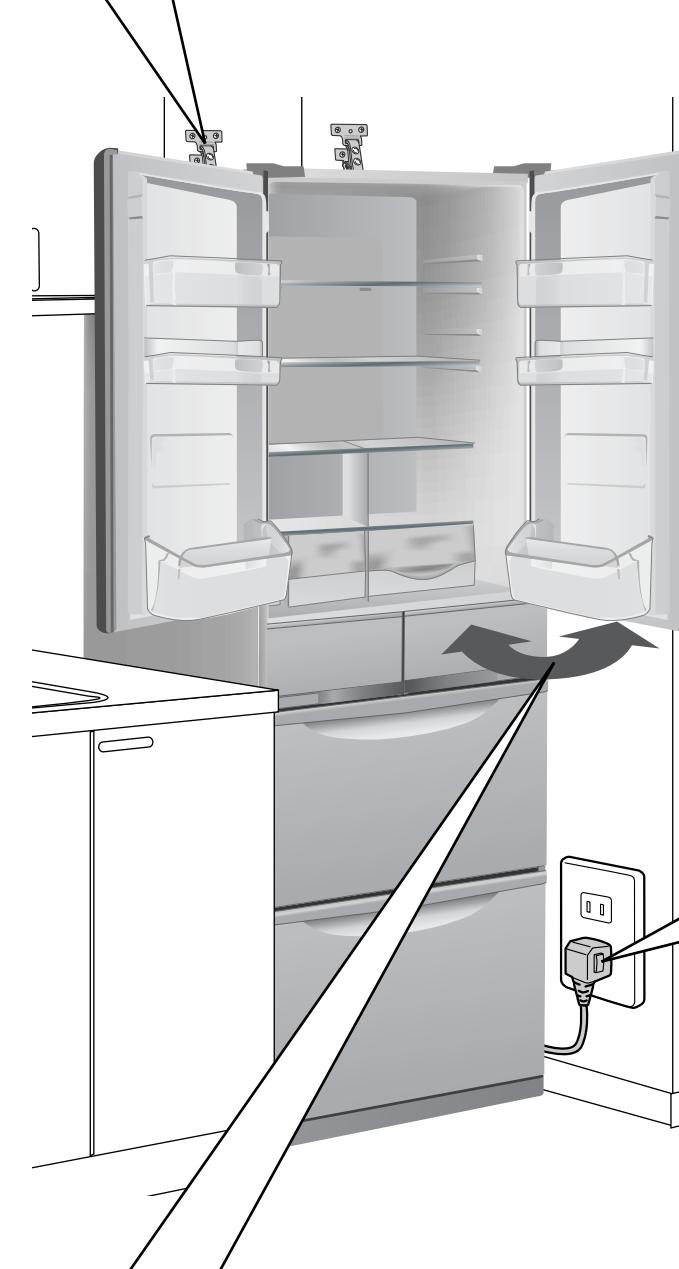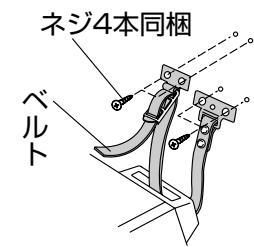


- 据え付け後、すぐに電源プラグを差し込んでも大丈夫です。
- コンセントは単独で。(交流100V、定格15A以上)

万一の感電防止のためにアースをおすすめします。

- 特に水気の多いところに据え付ける場合はアースや漏電遮断器の取り付けを販売店へご相談ください。
- 「アース線(別売品)」(部品番号NW-60R2 52)

扇を開いたとき家具などに当たるときには


- 冷蔵室扇の開き角度を小さくできます。

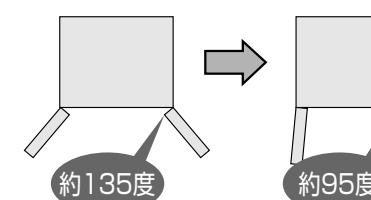

部品番号	
右 扇	R-SF54WM 301
左 扇	R-SF54WM 302

部品および取り付け作業や費用など、詳しくは販売店にご相談ください。

各部のなまえ・収納する場所・操作パネル

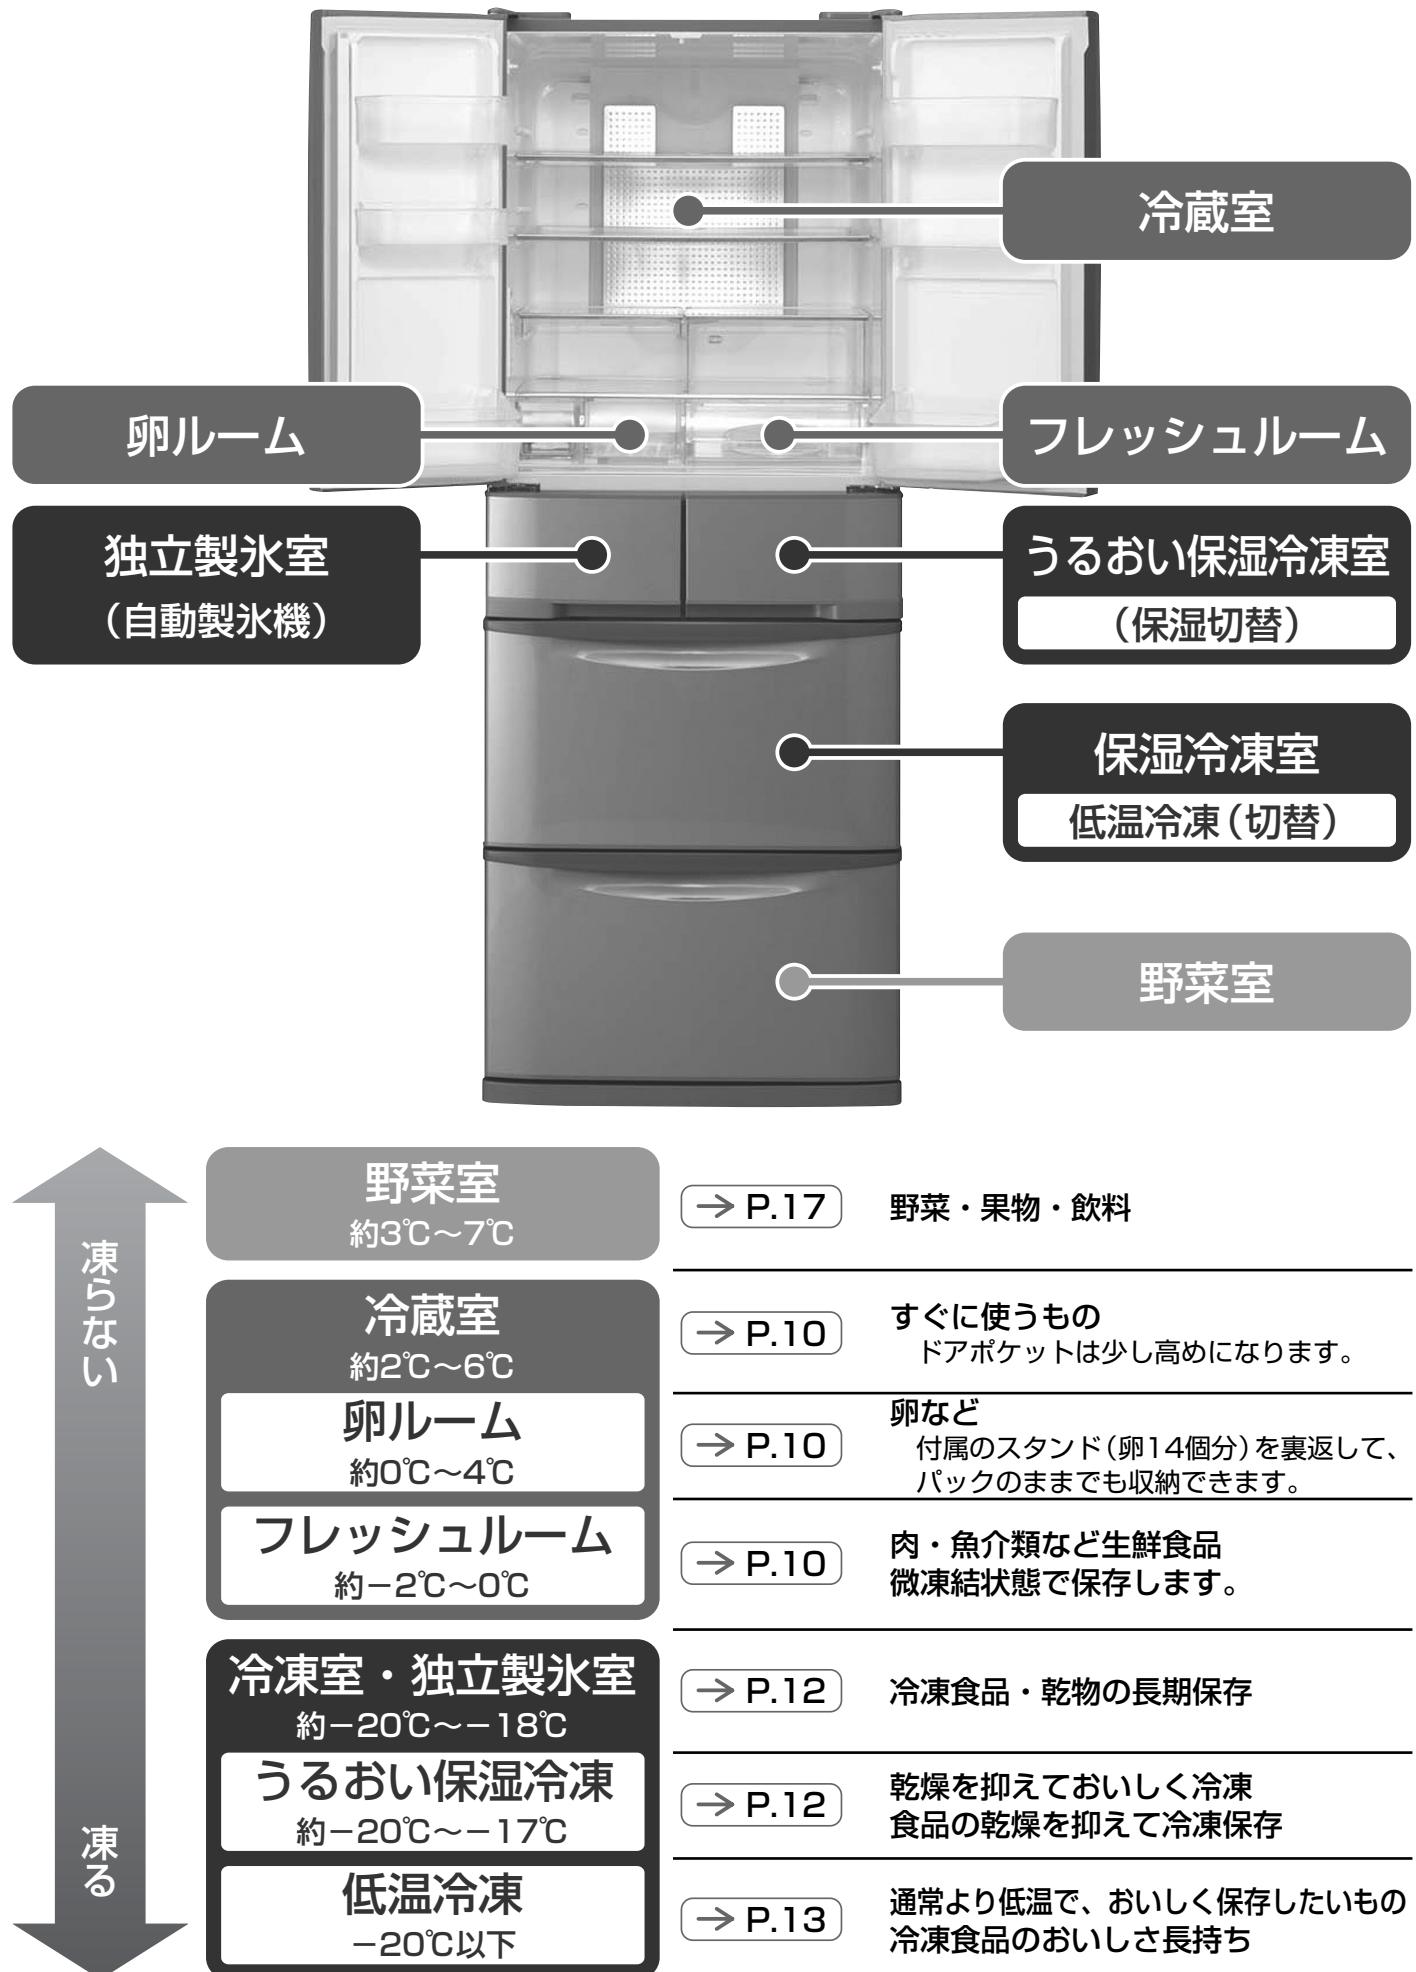

温度は目安です。使用状態により変動します。

庫内操作パネル

冷蔵室・冷凍室の温度調節

- 冷蔵室 → P.10
- 冷凍室 → P.12

製氷停止 (自動製氷機能を停止する)

- 自動製氷を止める → P.15
- 自動製氷機の自動おそうじ → P.20

大きめ氷の選択

- 氷の大きさを変えたいときに → P.15



各部のなまえ・収納する場所・操作パネル

扉操作パネル

●冷蔵室・冷凍室・独立製氷室のモード切り替え

急冷蔵


- 食品や飲み物を急いで冷やしたいときに → P.11

急速冷凍

- 食品を素早く冷凍したいときに → P.13

低温冷凍

- 低温でおいしく保存したいときに → P.13

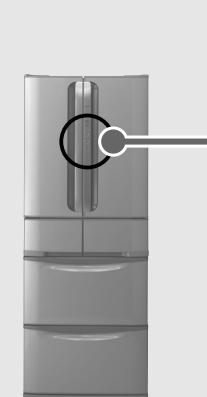

うるおい保湿冷凍室 (保湿切替)

●容器前面のレバーを左右に操作することにより切り替えます。 → P.12



高保湿モード



スピード保湿モード

切替レバー


冷蔵室

棚・ポケットが調整できます

食品や飲料の大きさにあわせて棚やポケットの位置を替えることができます。
収納されている食品は必ず取り除いてから調整します。


高さかわるん棚

- 1 棚の奥を少し持ち上げて、手前に引き出します。
- 2 お好みの高さに合わせ、棚を背面にあたるまで押し込む。

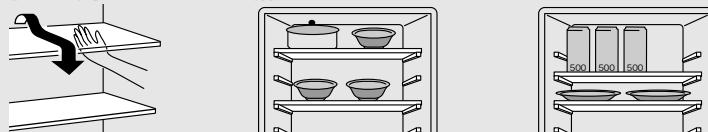


ひっくりかえるん棚

- 1 棚の手前を5cmほど持ち上げ、傾けたまま引き上げてはす。
- 2 ひっくり返して最上段または最下段にセットする。

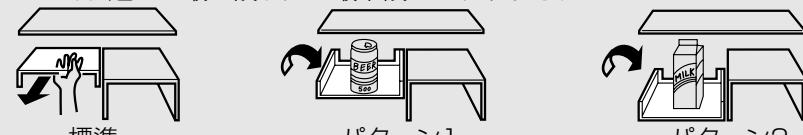


高さかわるポケット(左)(右)

入れるものに合わせて、3段階に調整できます。
高さかわるポケット(左)の例

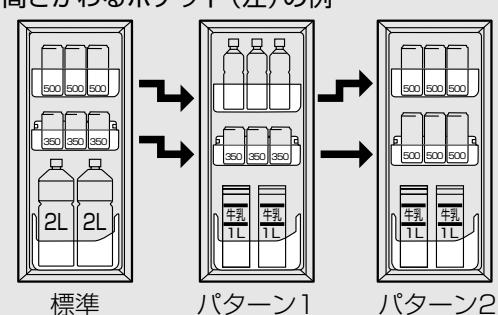


底面の左右を軽く叩きながら持ち上げてはす。

卵ルーム

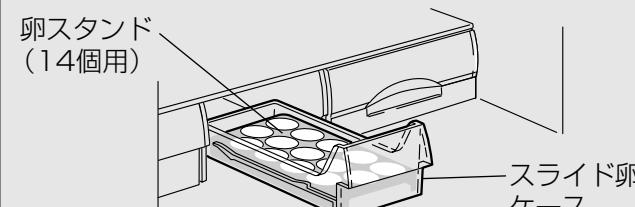


- 最大14個の卵が入ります。
- 卵スタンドを裏返すと、10個入りパックや小物チルド食品を入れることができます。

フレッシュルーム

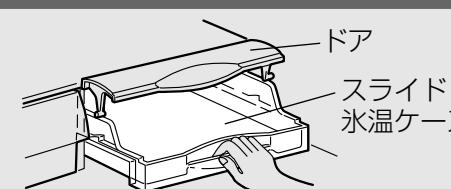


- 生鮮食品が凍る寸前の温度で、肉や魚介類の風味を損ねず、新鮮保存できます。
- 豆腐・こんにゃく・ヨーグルトなど水分の多い食品は凍結してしまうので保存には適していません。

回転しきり

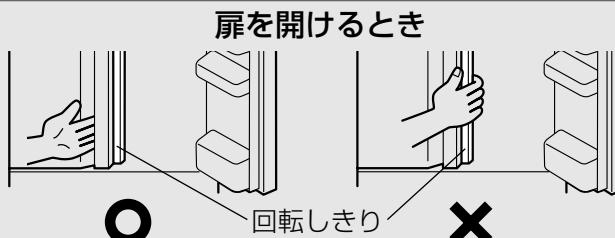


- 右側の扉が開いている状態で、左側の扉を開けるとき、回転しきりを持って開けないでください。

扉を閉めるとき

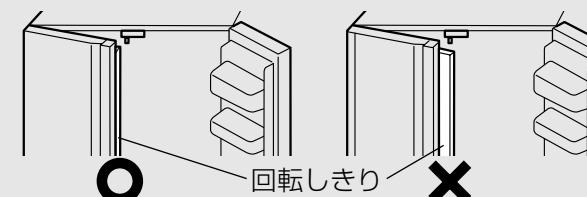

- 回転しきりを起こした状態で扉を閉めないでください。

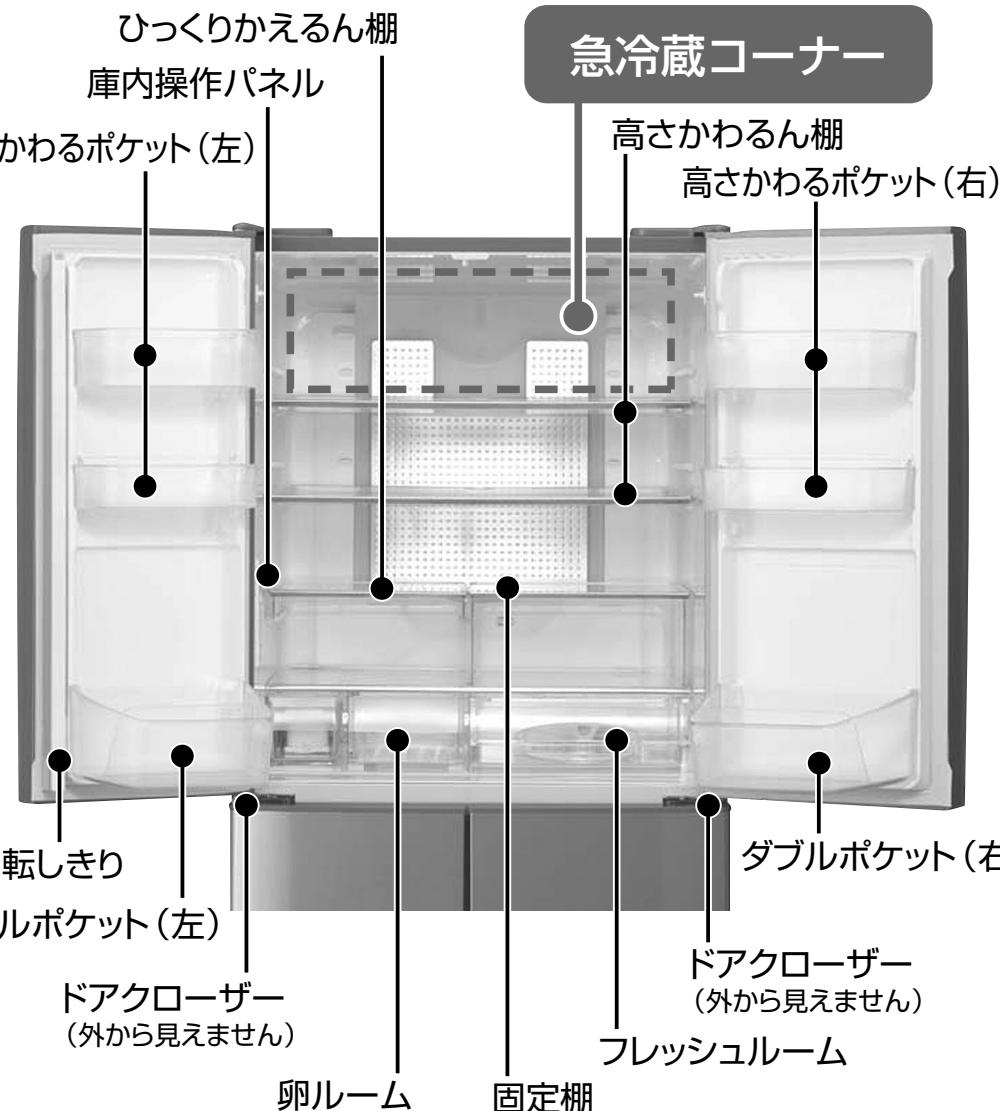


急冷蔵コーナー


急冷蔵(急いで冷やすとき)

1 急冷蔵コーナー(最上段棚)に食品を置く

- 中央部に置くとより早く冷えます。
- 水分の多い食品や缶飲料は背面からはなして置いてください。
破裂することがあります。

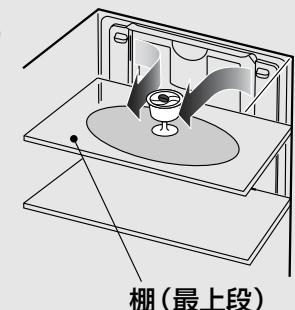

2 急冷蔵ボタンを押す

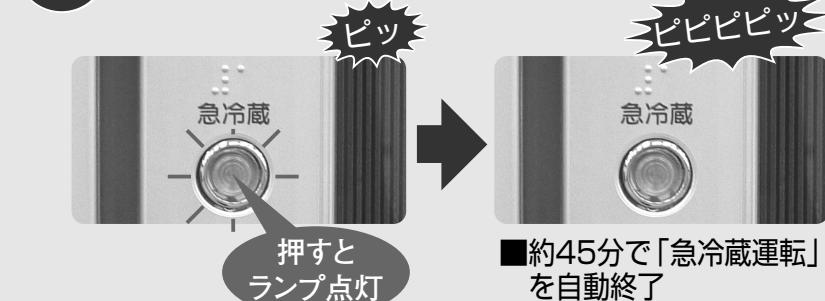


途中で止めるときはもう一度、急冷蔵ボタンを押す



冷蔵室の温度を調節する

庫内操作パネル

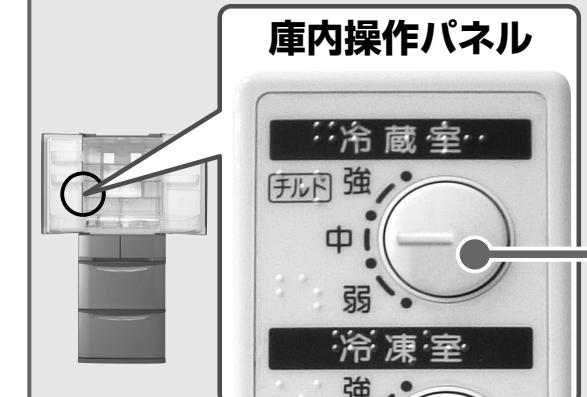

冷蔵室温度調節

れいぞー
($\circ\circ\circ$ $\circ\circ\circ$ $\circ\circ$)

周囲温度30°Cで、食品を入れずに扉を閉め、安定したときの目安です。

強 (チルド) ($\circ\circ$)	“中”より約1~3°C低め
中	約2~6°C
弱 (じゃ) ($\circ\circ$)	“中”より約1~3°C高め


- 通常は“中”的位置でお使いください。温度は使用条件により多少変動します。
- ダイヤルを“強”または“弱”にしますと、フレッシュルーム・卵ルームの温度も変わります。
- ダイヤルを“強”でお使いの場合は卵が凍結する場合がありますので、ドアポケットに収納してお使いください。
- ドアポケットは、上表の温度より若干高めになります。
- 点字は省略文字になっていますので、身近な健常者が取扱説明書の内容を説明してあげてください。

ご注意

- 冷蔵室扉を閉めるときは、卵ルーム・フレッシュルームのスライドケースを押し込んだ状態で扉を閉めてください。引き出した状態で扉を閉めると、ドアやケース、食品を破損することがあります。
- 水分の多い食品や缶飲料は吹き出し口の手前には置かないでください。凍結して破損する恐れがあります。

冷凍室

うるおい保湿冷凍室（乾燥を抑えておいしく保存）

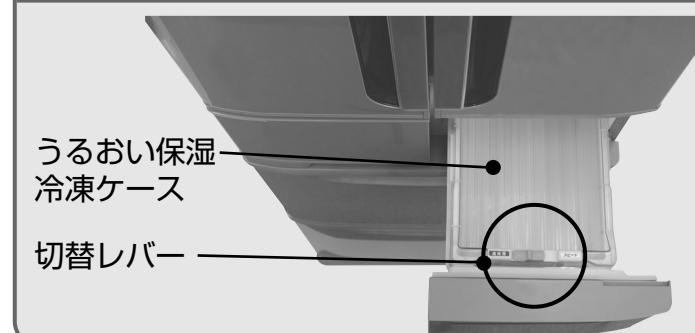

■切替レバーで冷却モードを切り替えることができます。

高保湿モード


スピード保湿モード

開封後の冷凍食品や肉・魚などの保存に

一度に多くの食材を入れるとき

冷凍室の温度を調節する

庫内操作パネル

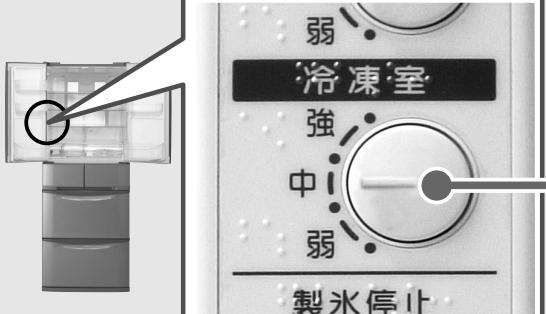

冷凍室温度調節 (れいとう)

周囲温度30°Cで、食品を入れずに扉を閉め、安定したときの目安です。	
強 (チルド) きよ (°°)	“中”より約2~3°C低め
中	約-20~-18°C
弱 (弱) じや (○○)	“中”より約2~3°C高め

●通常は“中”的位置でお使いください。温度は使用条件により多少変動します。

●急速冷凍運転時は、上記の温度よりさらに低めの温度になります。

●点字は省略文字になっていますので、身近な健常者が取扱説明書の内容を説明してあげてください。

保湿冷凍室（冷凍やけ防止力セットで食材の冷凍やけを抑えます）

■急速冷凍コーナーで素早くホームフリージングできます

→ P.13

■より低温状態に切替できます → P.13

急速冷凍コーナー
(アルミトレイ)

薄形スライド
ケース

スライドケース


下段フリーザー
ケース

アイスクリーム
小物など

フリージングパック
密閉容器など

冷凍食品
食パンなど

●冷蔵庫をお届けの際、急速冷凍用アルミトレイは下段フリーザーケースに入っています。薄形スライドケース左側に設置してお使いください。

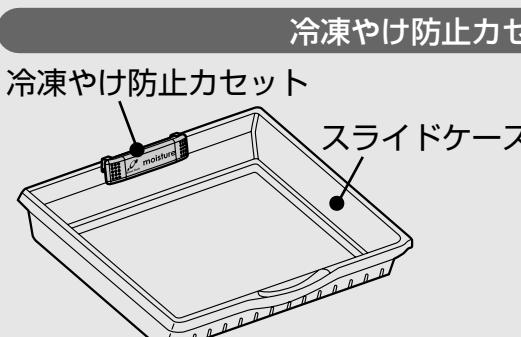

冷凍やけ防止力セット（スライドケース奥）

■水分を保持し、食材の冷凍やけを抑えます。


お願い

スライドケースを水洗いする際には必ず取り外してください。

●冷凍やけ防止力セットを水につけると成分が変質する恐れがあります。

※定期的な交換は不要です。

3段収納ケースに収納

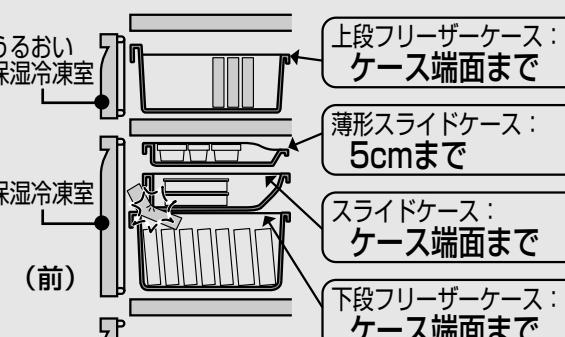

できる食品の高さ

●各ケースに収納できる食品の高さを守ってください。

・扉が確実に閉まらなくなり、冷えが悪くなります。

・食品や各ケースを破損することがあります。

●薄形スライドケースに500mLのペットボトルを入れないでください。ペットボトルが凍ると膨張して取り出せなくなります。

●薄形スライドケースおよびスライドケースを外したまま使用しないでください。

・食品が詰まつたり、ケース奥側に落下したりします。

うるおい保湿冷凍室

保湿冷凍室


独立製氷室（自動製氷機）のつかいかたは → P.14

急速冷凍（ホームフリージング）する

食品のうまみを損なわずに冷凍したいときに

1 保湿冷凍室の急速冷凍コーナー（アルミトレイ）の上にラップをした食品をおく

2 急速冷凍ボタンを押す

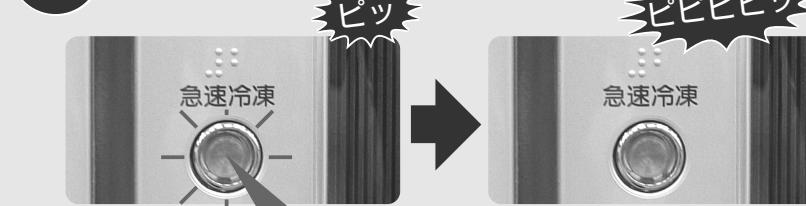

■約90分で「急速冷凍運転」を自動終了

途中で止めるときは
もう一度、急速冷凍
ボタンを押す



●「急速冷凍」中は冷凍室を優先して冷却しますので、冷蔵室の扉開閉が多いと冷蔵室の温度が上がりやすくなります。

●「急速冷凍（急速製氷）」終了後の60分間は、再度急速冷凍ボタンを押しても、ランプは点灯しますが、運転は行いません。60分経過後運転を開始します。

●食品がアルミトレイにはりつくことを防ぐため、必ずラップをしてください。

低温冷凍に切り替える

1 低温冷凍ボタンを押す



■通常より低い温度で庫内全体を冷却します。

途中で止めるときは
もう一度、低温冷凍
ボタンを押す




●アイスなどは硬くなりすぎる場合があります。

ご注意

●ひんぱんに扉を開閉すると食品の温度が上がり、アイスなどはやわらかくなる場合があります。

●うるおい保湿冷凍（高保湿モード）は、一度に多くの食品を入れた場合冷えるまで時間がかかります。

独立製氷室(自動製氷機)

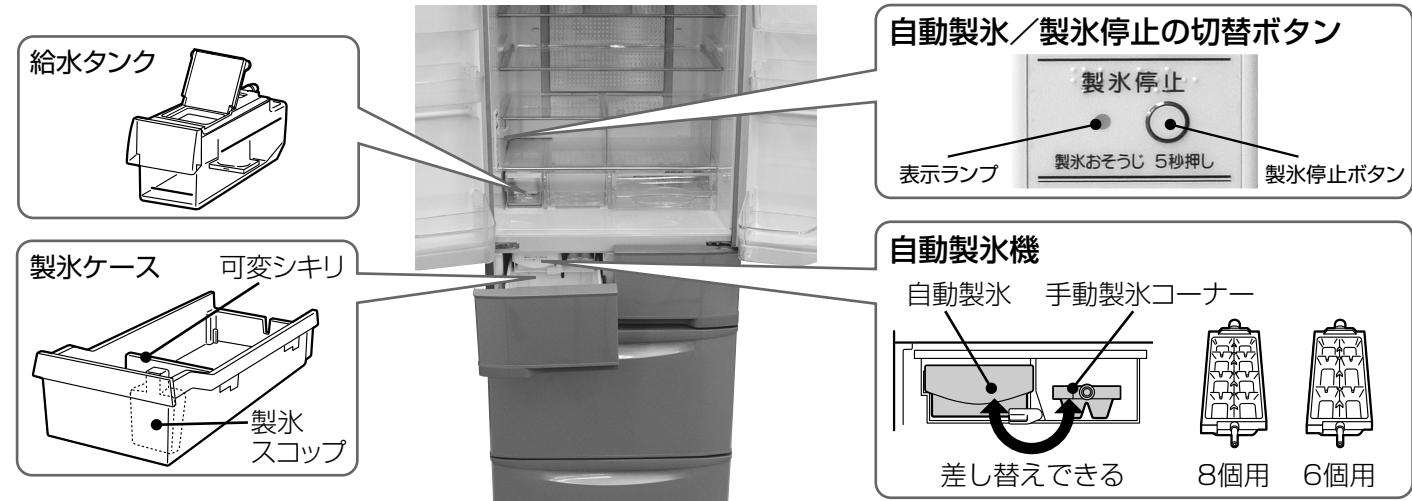


氷をつくる

■初めてお使いのときは、最初に「自動おそうじ」をしてください。→ P.20

1 給水タンクをまっすぐ引き出す

水が「給水線」より少なくなったら補給する

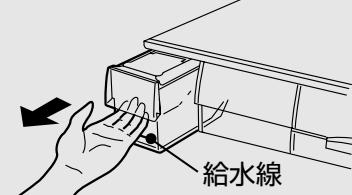


4 確認してください

製氷停止ランプが点灯しているたら、製氷停止ボタンを押してランプを消灯する



お願ひ


- 水道水での製氷をおすすめします。
- タンクの水は1週間に1度は入れ換えてください。

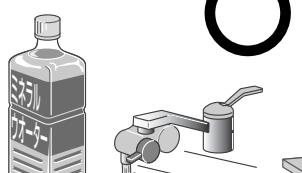

ミネラル
ウォーター
(硬度: 100mg/L以下)



浄水器の水

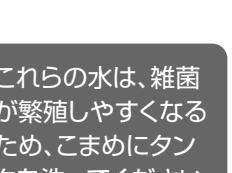

井戸水
(水質基準を満足するもの)




ジュース類



スポーツ
ドリンク




炭酸飲料

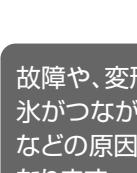

お茶

2 水を入れる

「満水線」まで入れる

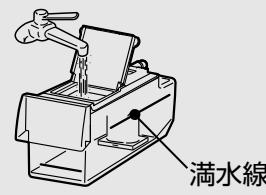


3 給水タンクをもどす

「タンクセット位置」
より奥まで押し込む



5 製氷ケースに氷が保存されます

製氷時間の目安は
→ P.16

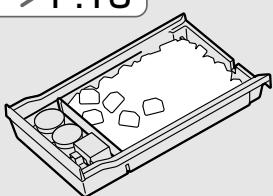

お知らせ

初めてお使いのときは、氷ができるまでに**24時間以上**かかることがあります。
ふだんは2~3時間が目安です。




- 水道水での製氷をおすすめします。
- タンクの水は1週間に1度は入れ換えてください。

- ミネラル成分の多い水で作った氷を水に入れると、白い浮遊物(ミネラル成分)ができることがあります。害はありません。

これらの水は、雑菌
が繁殖しやすくなる
ため、こまめにタン
クを洗ってください。

故障や、変形、
氷がつながる
などの原因に
なります。

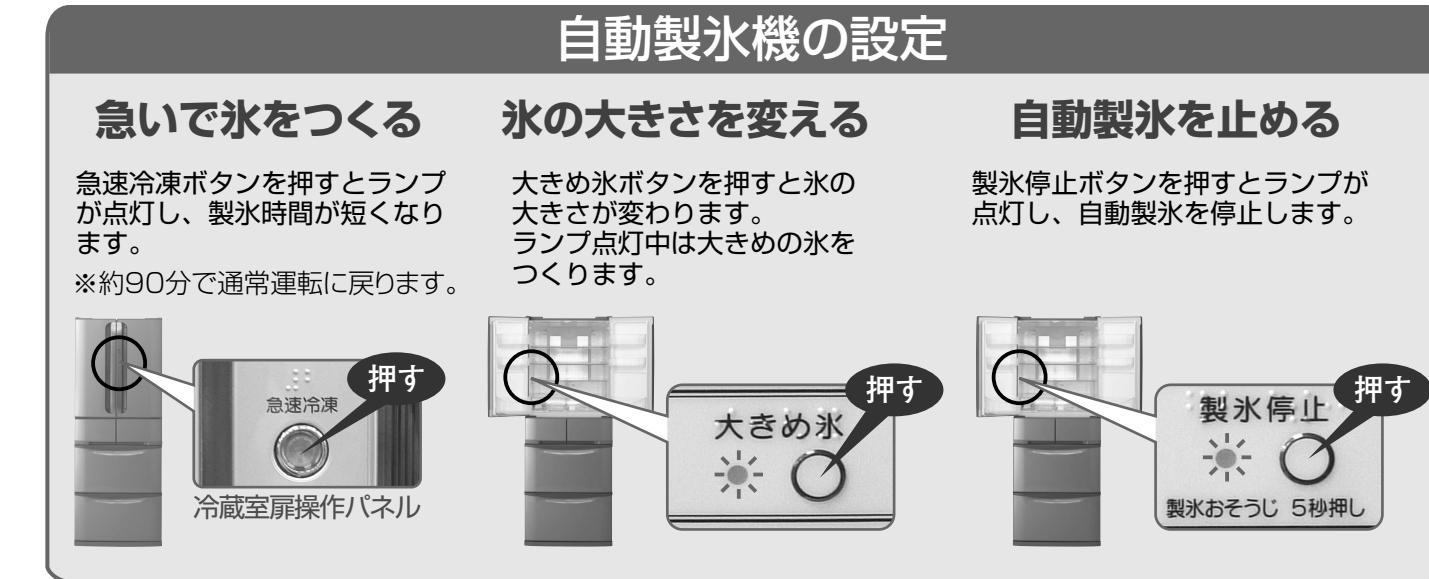

お知らせ

- 据え付け時／電源プラグ抜き差し時／停電から復帰した後は「自動製氷」(標準氷)の設定になります。
- 「製氷停止」に切り替える際、「ピピッピピッ」としばらく鳴り続けることがあります。(異常ではありません)
- 「製氷停止」にした後は、給水タンクをよく洗い、乾かして所定の位置に戻してください。

製氷皿を付け替える

■2種類の製氷皿を付け替えできます。


1 製氷を停止する

製氷停止ボタンを押し、表示ランプを点灯させる




2 フレームを引き出す

レバーをおこして引き出す

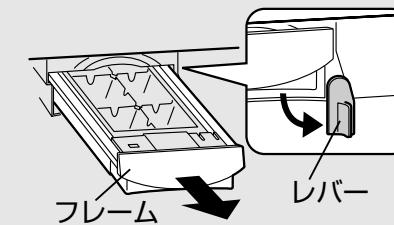


3 製氷皿を取り出す

カバー(▲部)を手前側に
おこして取りはずす

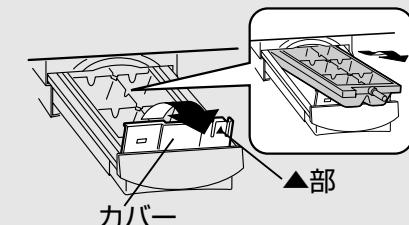


4 製氷皿を付け替える

製氷皿をセットしてカバーを閉じる

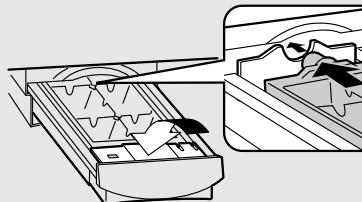

5 フレームを押し込む

奥まで押し込みレバーを
上げる

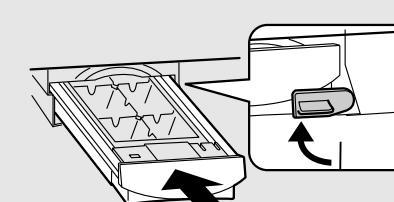

6 製氷をスタートする

製氷停止ボタンを押し、
表示ランプを消灯させる



ご注意


- 製氷皿に水を入れて取り付けない。(連結した板状氷や故障の原因になります)
- 製氷皿をはずすときは必ず「製氷停止」を確認してからはずしてください。(故障の原因になります)
- 製氷皿の付け替えやお手入れで製氷皿をはずしたままにしない。(製氷ケースに水がこぼれる場合があります)
- アラームが鳴っているときは独立製氷室の扉を開けない。(自動製氷動作を中止します)
- 製氷皿を取りはずした奥の部分に手を入れない。
- 製氷室内に水をかけない。

独立製氷室(自動製氷機) ~つづき~

貯氷スペースを変更する(可変シキリで調整します)

可変シキリを手前にセットすると


手前をカップアイスなど小物冷凍食品の収納スペースとして利用できます。

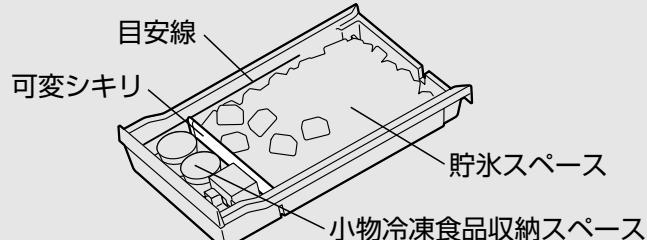

●小物冷凍食品収納スペースでは、食品が目安線より上に出ないようにしてください。

可変シキリを奥にセットすると

貯氷スペースを最大で使用できます。

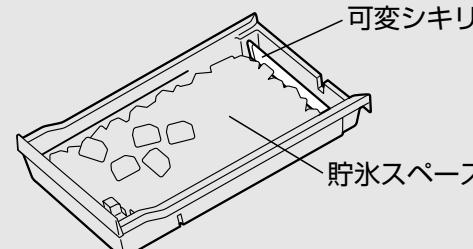

製氷時間と製氷能力

製氷時間

氷の大きさ 運転状態	標準	大きめ
通常運転	約110分~140分	約150分~170分
急速製氷	約70分~90分	約90分~110分

製氷ケースの氷の収納量(製氷皿8ヶ用・可変シキリ奥)

氷の大きさ 状態	標準	大きめ
通常状態	約90個	約60個
氷を手前に ならした状態	約160個	約120個


●次のようなときは、氷ができるまで時間が長くかかります。

- ・初めてお使いのとき(24時間以上かかることがあります)
- ・扉をひんぱんに開け閉めしたとき
- ・停電があったとき
- ・製氷皿のお手入れをしたあと
- ・冷蔵庫に大量の食品を一度に入れたとき
- ・冬場など周りの温度が低いとき

お知らせ

●氷の量は自動製氷機の貯氷量検知レバー(通常は見えません)が自動的に検知します。


氷が一定量になると製氷を自動停止し、少なくなると製氷を再開します。

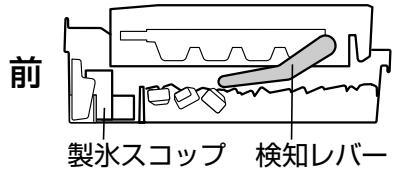

お願い

●製氷ケースの可変シキリより奥には、氷以外は入れないでください。

(氷ができなくなったり、扉が開かなくなる場合があります)

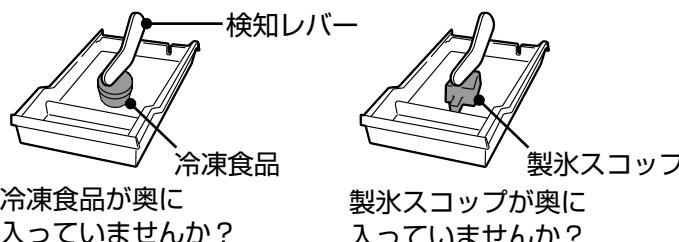


手動で氷をつくる(手動製氷コーナー)

製氷皿に水を入れて手動製氷コーナーに置く


自動製氷機で使用していない製氷皿を使って手動で製氷することができます。

- 氷ができるまで、自動製氷よりも時間がかかります。
- 水以外は使用しないでください。
- 製氷皿を置くときは、水がこぼれないようにご注意ください。

自動製氷 手動製氷コーナー


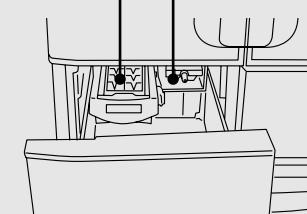


野菜室

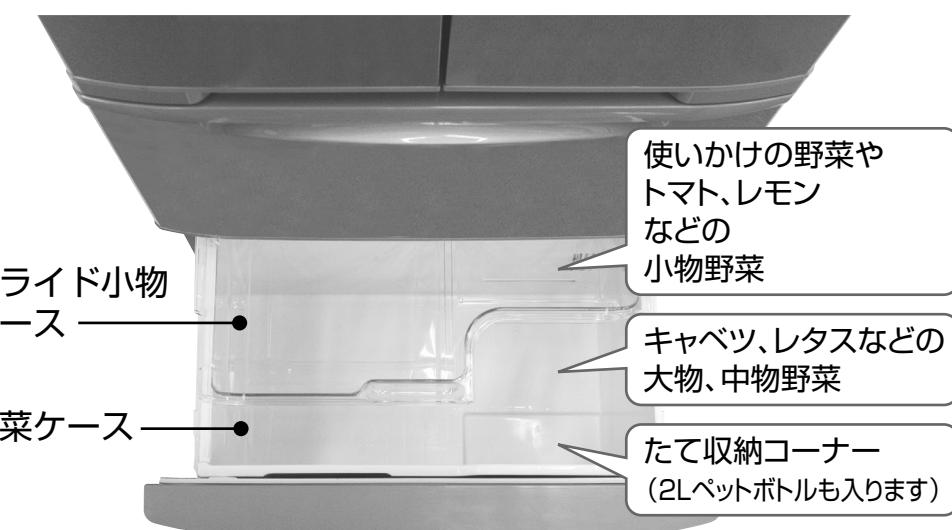

野菜室

野菜ケース

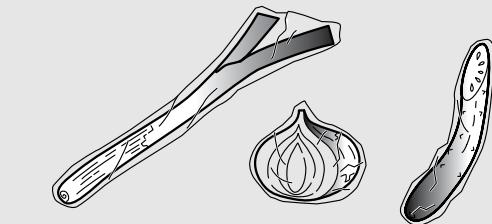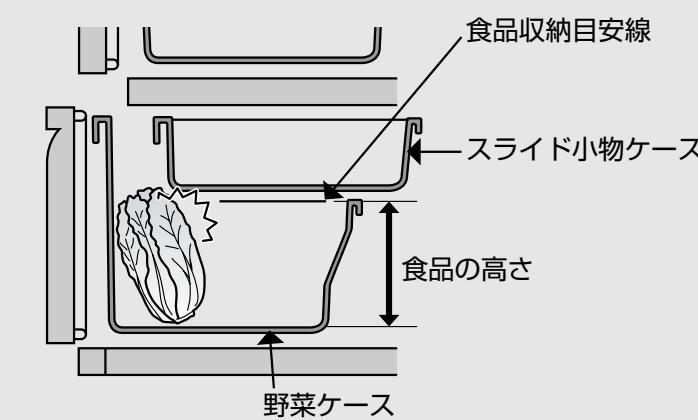

こんなときには野菜にラップを

- 長ねぎ、にら、わけぎなど、他の食品へのおい移りが気になるとき
- 使いかけの野菜や果物を保存するとき
- 野菜が少ないとや、包装された野菜が多いとき
- 野菜室内の結露が気になるとき

お願い

●野菜の量や種類によっては、スライド小物ケースや野菜室天井に結露することがあります。→気になるときは乾いた布で拭き取ってください。

●野菜室の扉は、ゆっくりと開閉してください。勢いよく開閉しますと、たて収納コーナーの食品(ペットボトルなど)が転倒することがあります。



●スライド小物ケース、野菜ケースの右奥にある冷気取り込み口を食品でふさがないでください。食品が凍結する場合があります。

●ペットボトルの種類により、収納できない場合があります。





●外気温が低いときは、温度が低くなる場合があります。



お手入れ／庫内・庫外のお手入れ

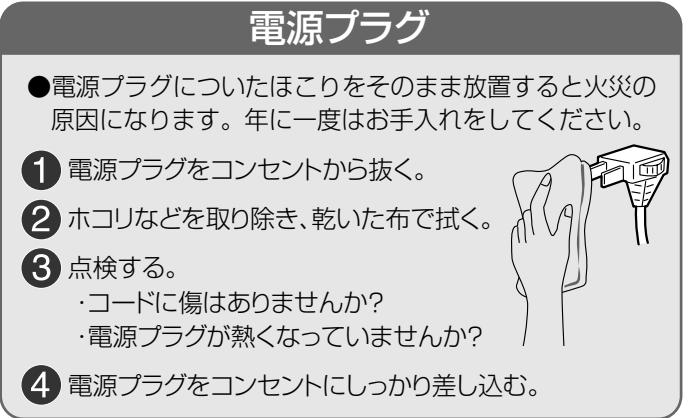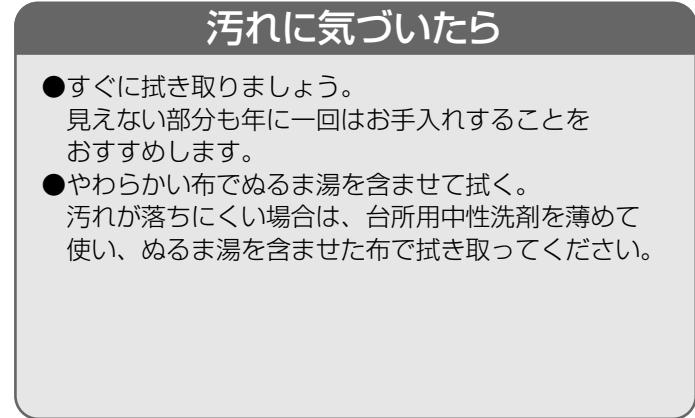






庫内・庫外のお手入れ

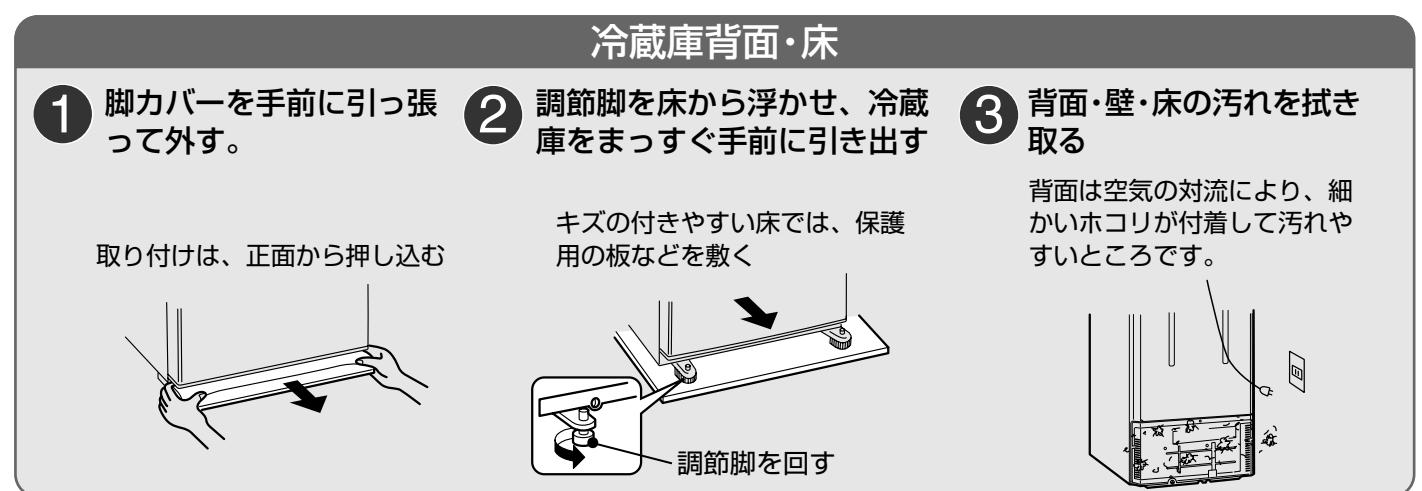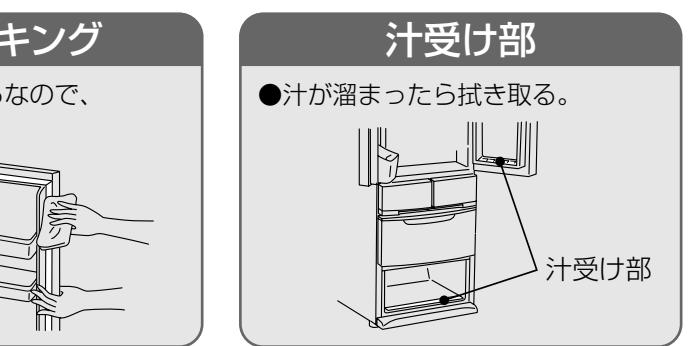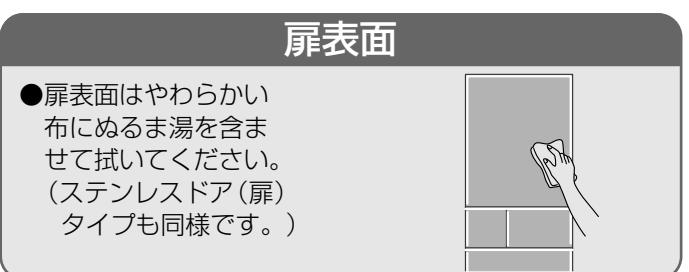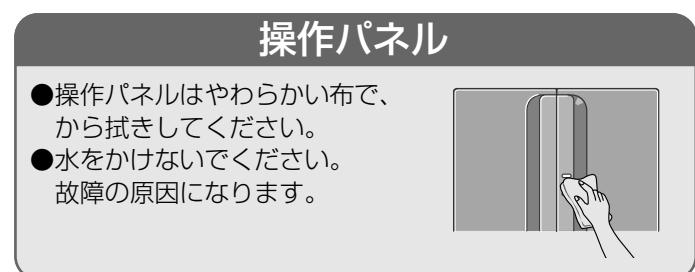




ご注意 扉、塗装面やプラスチックを傷めたり、変色させたりする場合があります。

- 次のものは使わないでください。
 - ・アルカリ性、弱アルカリ性の台所用洗剤、磨き粉、粉石けん、石油、熱湯、たわし、酸、ベンジン、シンナー、アルコール、漂白剤など(洗剤の「家庭用品品質表示法に基づく表示」の「液性」の欄をご確認ください。)
 - ・食用油、柑橘類の果汁、食品の汁が付いたときは、必ず拭き取ってください。
 - 化学ぞうきんをご使用の際には、その注意書きに従ってください。

部品のはずしかた

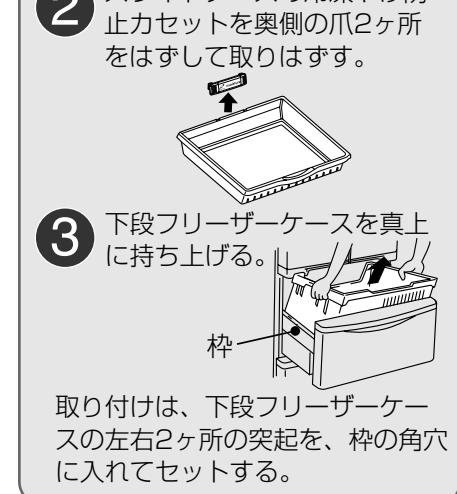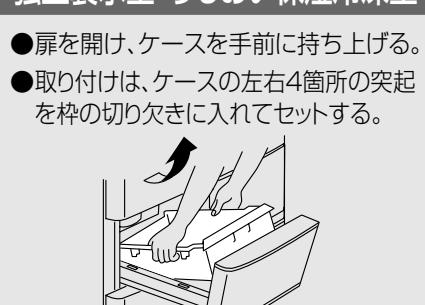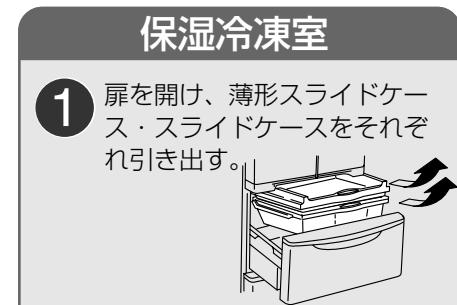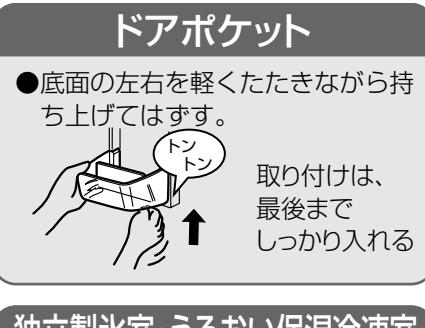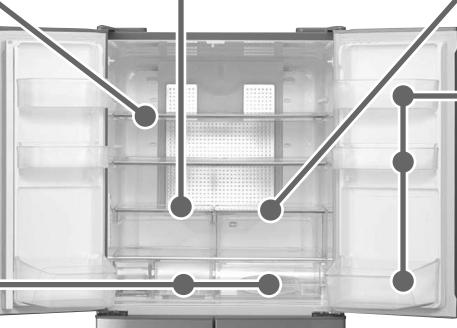

■引き出し扉の取り付けかた・フレッシュルームドアが外れたとき

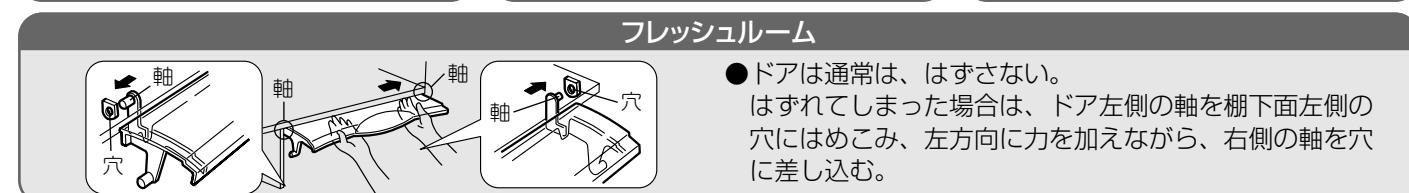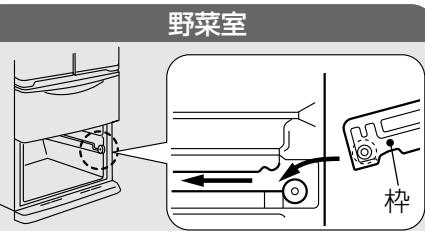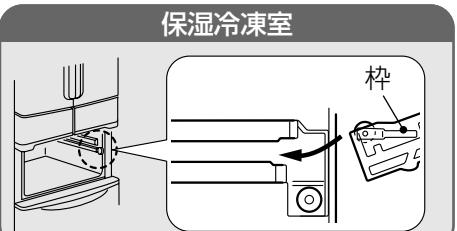

自動製氷機のお手入れ

自動おそうじ (製氷おそうじ)


- 初めてお使いのとき
- 1週間以上使わなかったとき

製氷皿や給水路を水洗いできます。


- 1 製氷ケース内に水が流れ出ますので、氷などを一時的に他の容器に移し、冷凍室に移動します。




- 2 満水線まで水を入れて、セットする。

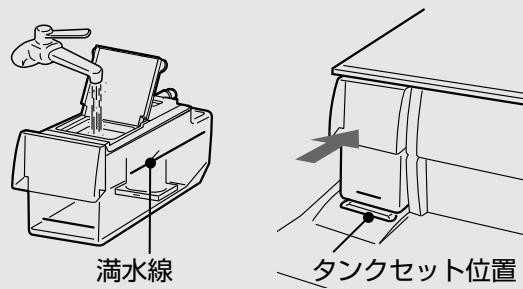

- 3 製氷停止ボタンをピーッピーッと連続音が鳴りはじめるまで押しつづける。(約5秒間) 冷蔵室の扉を閉めると「自動おそうじ」がスタートします。「自動おそうじ」の間、アラームは鳴りつけます。

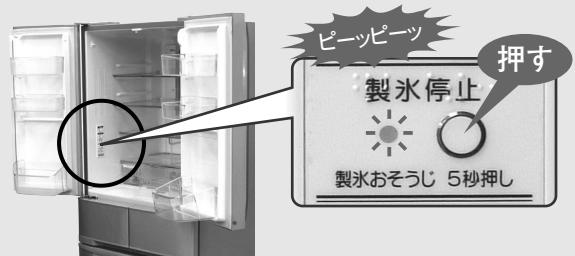

- 4 約3分後アラームが鳴り終わったら、製氷ケース内の氷や水を取り除き、きれいに拭き取ります。

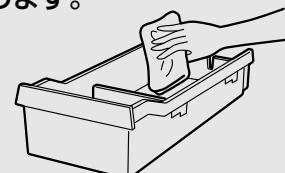


一時的に他の冷凍室に移動した氷などを製氷ケース内に戻します。

- 5 給水タンクに水が残りますが、そのままお使いいただけます。

給水タンク

- お手入れは週1回


「ぬれり」や「水アカ」の発生を防ぐため、給水タンク各部は、週1回水洗いしてください。

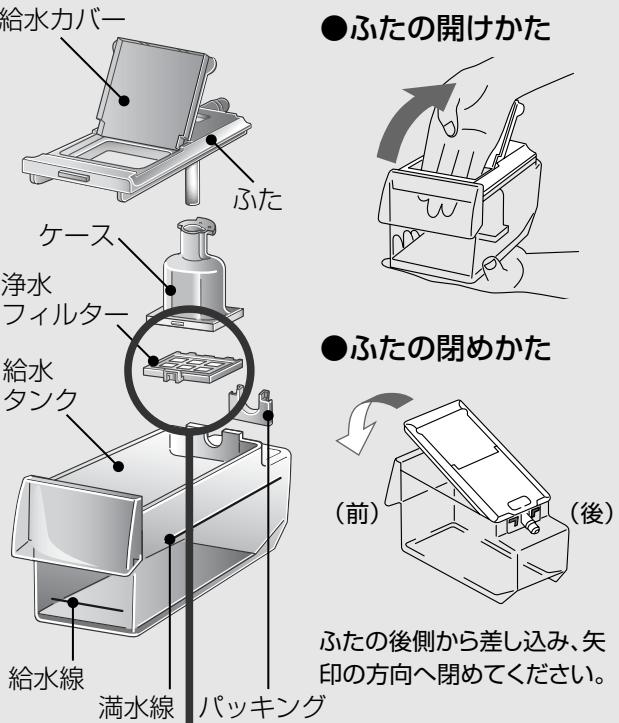


浄水フィルター

- お手入れは週1回
(交換の目安は約3~4年) → P.26

- 1 ケースをまわしてふたからはずす。

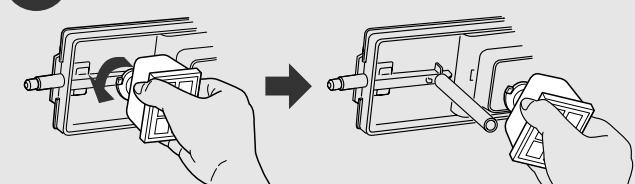

- 2 浄水フィルターのつまみを指で引っ張ってケースからはずす。

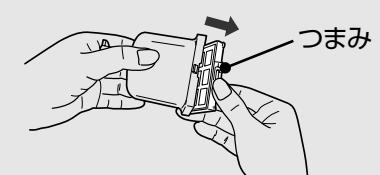

- 3 やわらかいスポンジなどで水洗いする。




洗剤などは使わないでください

給水パイプ

- お手入れは年1回

- 1 給水タンクを取り出すと奥側に給水パイプが見えます。

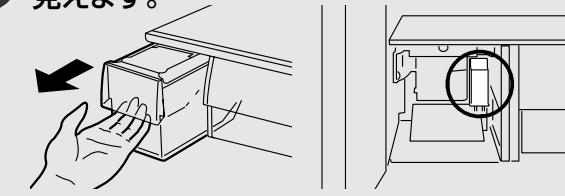


- 2 給水パイプ上の指かけ部に指をかけ、手前に倒すように引っ張る。

- 3 水洗いする。



- 4 給水パイプ先端を差し込み穴にはめて奥に倒すように押し込む。

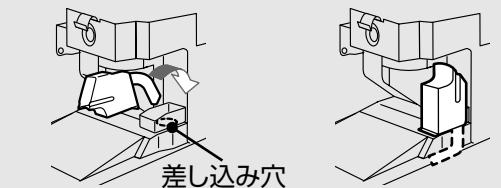


- 5 給水タンクを入れる。




製氷皿

- お手入れは年1回

- 1 製氷皿への給水を止めるため製氷停止ボタンを押して、製氷を停止する。(ランプが点灯)

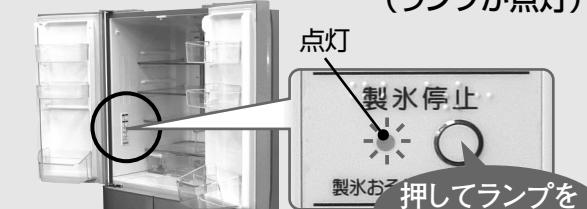

- 2 独立製氷室の扉を開ける。
①レバーをおろして②フレームを引き出す。
③カバー(△部)を手前側に起こして
④フレームから製氷皿を取りはずす。

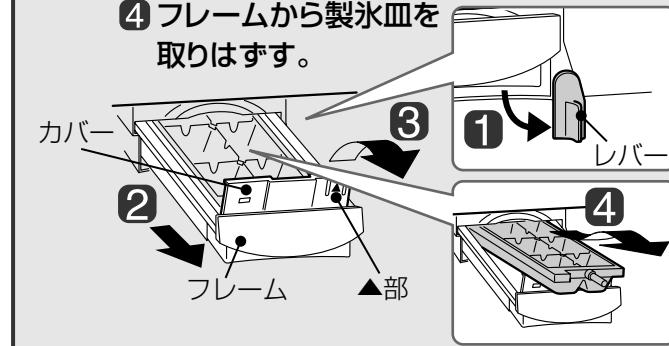

- 3 製氷皿を空にして、流水で軽く洗い流す。



たわしやみがき粉など傷つきやすいものは使わないでください

- 4 ①製氷皿をセットして、②カバーを閉じる。
③フレームを奥まで押し込み、
④レバーを上げる。



- 5 製氷停止ボタンを押して、自動製氷をスタートする。(ランプが消灯)



故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店か弊社お客様相談窓口にご連絡ください。

お使いはじめによくあるお問い合わせ

お使いはじめに
よく冷えない
製氷できない

こんなとき

自動製氷について

氷がない
時間がかかる
製氷皿に給水され
ない

氷の形がおかしい

氷に白いにごりが
ある

製氷フレームが
引き出せない

においについて

においが気になる

- 夏場や食品が多い場合は、冷えるまでに時間がかかります。
→据付直後は、約4~24時間程度かかることがあります。
- お使いはじめは、庫内が冷えてから製氷するために時間がかかります。
食品の量やつめかたにより、24時間以上かかることがあります。
→扉の開閉を手早くしたり、できるだけ少なくしてください。
→食品はすき間をあけて収納してください。

お確かめください。こんな理由です。

- 「製氷停止」ランプが点灯していませんか？
→P.15
- 給水タンクが「タンクセット位置」より奥まで押し込まれていますか？
→P.14
- 製氷ケースの奥に氷以外のものが入っていないませんか？
→P.16
- 扉を頻繁にあけたり、大量の食品を一度に入れていませんか？
庫内が十分に冷えていないと製氷できません。
→できるだけドアの開閉を少なくしてください。
→食品はすき間をあけて収納してください。
- 冬場は1回あたり4時間程度かかることがあります。

- 突起がある→製氷皿の水路の部分が凍ったものです。
- 丸い、つながる→長期間、貯氷したままになっていますか？
昇華現象によるものです。
- 小さい→給水タンクの水が少なくなったときに、小さな氷ができることがあります。
- 連結氷ができる
→給水量のバラツキにより発生する場合があります。
→製氷皿を洗う際にたわしやみがき粉などを使用すると、製氷皿に傷がつき離氷しにくくなり連結氷ができやすくなります。

- 水の中に溶け込んでいた空気の微細な気泡が、氷の中に閉じ込められた為です。
- ミネラル分が多い水で作った氷は白色沈殿物(白い結晶)ができることがあります。
水に溶けると纖維状になることがあります、ミネラル分が結晶したものでは害はありません。

- 製氷停止ボタンを押しましたか？
→自動製氷機の動作中は引き出せませんので、製氷停止ボタンを押し、「ピッピー」または「ピーッ」と鳴り終わってから引出してください。
→P.21

こんなとき

冷えない

全く冷えない

よく冷えない

霜や露がつく

庫内に霜や露が
付く

冷蔵室外側やドア
パッキング、扉に
露がつく

野菜室が結露する

冷え過ぎる

冷えすぎる
凍ってしまう

扉の段差などについて

左右の扉に段差が
ある
扉が傾いている

扉を閉めた直後開け
ようすると重い

扉を閉めると他の
扉が開く

お確かめください。こんな理由です。

- 電源プラグが抜けたりブレーカーが落ちていませんか？

- 温度調節が「弱」になっていませんか？→「中」または「強」にしてください。
→P.9
- 冷蔵庫の周囲に十分すき間があいていますか？
→放熱スペースをあけ正しく据え付けされているかご確認ください。
- 直射日光が当たったり、近くに発熱器具はありませんか？
- 扉をひんぱんにあけていませんか？
→扉の開閉を手早くしたり、できるだけ少なくすることをおすすめします。
- 食品や袋がはさまり、半ドアになっていますか？
- 食品をつめ過ぎたり、冷気の吹き出し口をふさいだりしていませんか？
→すき間をあけて収納してください。
- 熱いものを入れていませんか？→十分冷ましてから入れてください。
- 夏場、食品が多い場合は冷えるまで時間がかかります。

- 一時的に半ドアになっていた可能性があります。
- 扉を長く開けたり、開閉回数が多いときは庫内や扉の枠につくことがあります。
→半ドアにご注意いただき、扉の開放時間と開閉回数を少なくしてください。

- 雨天など湿度が高くなると、露がつくことがあります。
- 外の暖かい空気が、冷えた庫内や扉のワクに触ると、霜や露がつくことがあります。
→乾いた布でふいてください。

- 野菜の乾燥を防ぎ、長持ちさせるために室内を高湿に保っているためです。
→気になる場合は野菜にラップをしてください。

- 温度調節が「強」になっていませんか？→「中」にしてください。
→P.9
- 周囲温度が5℃以下ではありませんか？→温度調節を「弱」にしてください。
→P.9

- 据え付け場所が水平でなかったり、床材がやわらかくて、食品の重みが加わり脚が沈んだりすることなどにより、扉が若干ずれことがあります。
- 機能上問題はありません。
- 気になる場合は、左右の調節脚で平行調整を行ってください。
→P.6
- 冷蔵庫本体が傾く恐れがある場合には、厚さ1cm程度の丈夫な板を敷いてください。

- 庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に低くなるためです。

- 各室は冷気通路でつながっているため、扉を閉める風圧で他の扉が一瞬開くことがあります。

故障かなと思ったら ～つづき～

こんなとき 音について

音がうるさい

- 床がしっかりしていない。がたつきがある。
→丈夫で水平な床に据え付けるか丈夫な板を敷いてください。 (→ P.6)
- 冷蔵庫本体が、壁や周囲のものに当たっていませんか?
→冷蔵庫の周囲にすき間をあけてください。
- 脚カバーが外れていませんか? →きちんと取り付けてください。 (→ P.6)

音が大きい 気になる音がする (このようないふは 異常ではありません)

- 据付直後は庫内が冷えるまで大きな力で運転するため音が大きくなります。
また、圧縮機がずっと回っている場合でも正常です。
- ときどき運転音が大きくなる。
→庫内温度変化に合わせて圧縮機やファンの回転数を、高速にしたり低速にしたりさせているためです。
- 次のような音は異常ではありません。冷蔵庫が正常な動作や機能を行うときに発生する音です。

音の種類	音の発生源
・水の流れるような音(チョロチョロ)	冷却のための冷媒が流れる音や、霜取り時の水の流れる音、蒸発する音です。圧縮機の停止中にも聞こえます。
・衝突するような音(コツコツ)	
・沸騰するような音(ボコボコ)	
・肉を焼くような音(ジー)	
・きしむような音(ピシッ)	温度変化により部品がきしむ音です。
・何か引っかかるような音(コトコト)	庫内温度を制御する電気部品が動作する音です。
・うなるような音(ブー)	(ファンモーター・ダンパーなど)
・扉を閉めた直後の音(ブーン)	
・自動製氷機の音 (ギュイーン) (ガラガラ) (ゴボゴボ)	自動製氷機が離氷や給水をする音です。 給水タンクが空のときにも約2時間ごとに音がします。 「製氷停止」にすると音が出なくなります。 (→ P.15)
・ときどきする音(カタカタ)	圧縮機が運転を開始する音です。

放熱について

冷蔵庫の側面が 熱い 足元から暖かい 風が出る

- 庫内の熱を放熱パイプやファンで庫外に逃がしているためです。
- お使いはじめや夏場は50~60℃になることもあります、安全上、性能上は問題ありません。

その他

本体に触れると “ピシッ”とわずかに 電気を感じる

- 電気回路上、アース(接地)に対して電気容量を生じる場合がありますが、故障ではありません。気になる場合は、アース(接地)をおすすめします。 (→ P.7)

テレビ・ラジオなどに 雑音がはいったり映像 が乱れたりする

- この冷蔵庫は圧縮機をPAM制御しているため、ごく微量なノイズが発生しています。
→テレビ・ラジオ・インターフォンなどの機器から離して据え付けてください。
→電源はアンテナ線などから離れたところからとり、単独でアースすることをおすすめします。 (→ P.7)

プラスチック部品に傷 のような細い線がある

- プラスチックを成形する際に発生する樹脂の流れの跡です。
透明な部品について特に目立ちやすくなっていますが、強度上の問題はなく割れに至ることはありません。

こんなときには

庫内操作パネルの 「製氷停止ランプ」 が点滅している



- 自動製氷機・温度制御または霜取り装置などに異常があることをお知らせしています。
- 下表の内容をご確認いただきそれでも点滅が消えない場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。

点滅パターン	考えられる原因	考えられる原因
3回点滅	製氷皿や貯氷量検知レバーに、食品などが当たっている可能性があります	製氷室を空にして「自動おそうじ(製氷おそうじ)」を実施してください。
“ピピッピピッピッピッ”と鳴りながら点滅	電源を入れた直後や離氷動作中に製氷停止ボタンを押したときに起こります	しばらく(約30秒)待つと“ピーッ”と鳴って製氷停止状態になり、点滅が消えます。

塗装面に傷がついたときは

- 放っておくと、さびや塗装のハガレなどが発生しますので、早めに処置してください。

停電したときは

- 扉の開閉を減らし、新たな食品の保存はさけてください。

長期間使わないときは

- 電源プラグを抜いてから庫内や自動製氷機のおそうじをし、2~3日間扉を開けて乾燥させてください。 (→ P.18~21)

庫内の食品温度をはかるには

- 冷蔵庫用温度計をご利用ください。
温度変化の著しい庫内の空気温度ではなく、食品に近い温度が測れます。
冷蔵庫用温度計 部品番号 R-624FB023
- 一般的のアルコール温度計で測る場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器をおき、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

霜取りは

- 冷却器に付いた霜は自動的に解けます。解けた水は蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。霜取りは操作は不要です。JIS(日本工業規格)では霜取り中および霜取り終了後の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇が5℃以下と規定されています。

収納できる食品の重さ

- 棚やケースに収納できる食品の重さは次の通りです。

	部品名	R-SF54WM	R-SF48WM	R-SF43WM
冷蔵室	高さかわるん棚	16.5kg	16.0kg	16.0kg
	ひっくりかえるん棚・固定棚	16.5kg	16.0kg	16.0kg
	フレッシュルーム上の棚	8.5kg	8.0kg	8.0kg
	スライド氷温ケース	2.5kg	2.5kg	2.0kg
	スライド卵ケース	1.5kg	1.5kg	1.0kg
製氷室	製氷ケース	可変シキリを手前に付けた場合、小物冷凍食品(0.3kg)を収納できます。 (→ P.16)		
うるおい保湿冷凍室	うるおい保湿冷凍ケース	4.4kg	4.0kg	3.2kg
保湿冷凍室	薄形スライドケース スライドケース 下段フリーザーケース	5.0kg 6.5kg 12.0kg	4.5kg 6.0kg 11.0kg	4.5kg 6.0kg 10.0kg
野菜室	スライド小物ケース 野菜ケース	7.5kg 14.0kg	7.0kg 13.0kg	6.0kg 12.0kg

故障かなと思ったら
～つづき～

こんなときには


エコアラーム／別売部品

エコアラーム

扉の開放状態が60秒継続すると、音と光で扉が開いていることをお知らせします。

- ドアアラーム：「ピーッピーッ」と音が鳴ります。
- エコアラーム：扉の操作パネルのボタンが点滅します。


ドアアラームとエコアラーム機能は、冷蔵室・独立製氷室・保湿冷凍室についています。

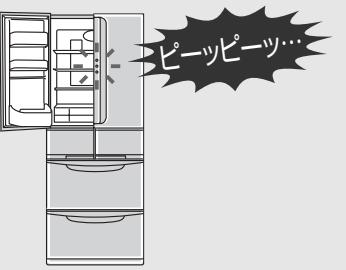

エコアラームを止めることができます


アラームを止めるときは

- 1 急速冷凍ボタンを“ピピッ”と鳴るまで“約3秒”押しつづける。
- 2 急速冷凍ボタンを押しランプを消す。

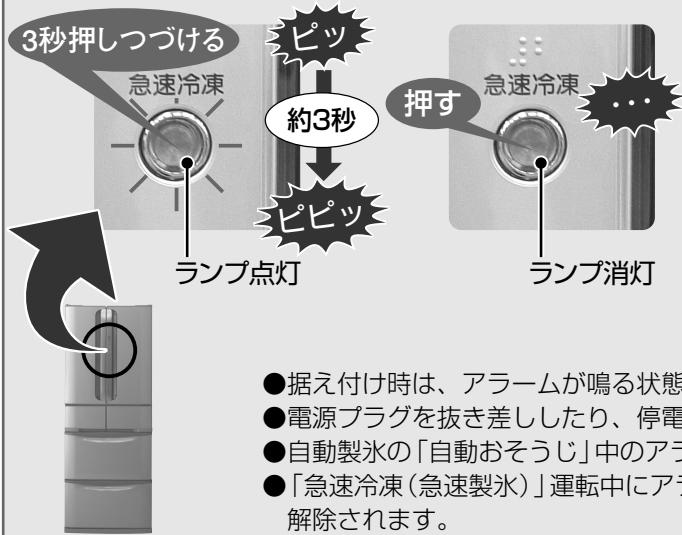

再びアラームを鳴らすときは


- 1 急速冷凍ボタンを“ピピッ”と鳴るまで“約3秒”押しつづける。
- 2 急速冷凍ボタンを押しランプを消す。

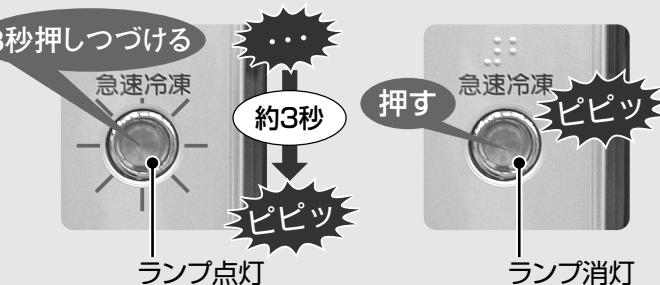

別売部品


庫内灯の交換

- 1 電源プラグを抜く。
- 2 クールパネルの上側の両側面部に指をかけて手前に引き、クールパネルをはずす。
- 3 庫内灯を交換する。庫内灯はしっかりとねじ込む。
- 4 庫内灯交換後、元の位置にクールパネルをはめ込む。クールパネルの浮き上がりないことを確認してください。(左右の冷気吐出口が塞がらないことを確認してください。)
- 5 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込む。

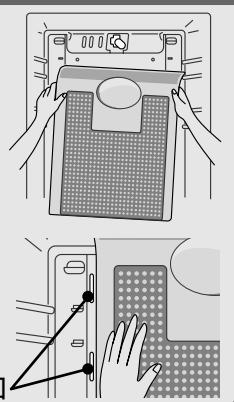

浄水フィルターの交換

- 古くなったら交換してください。(約3~4年が目安です。)
- 交換用浄水フィルターのご注文部品番号：RJK-30をご指定のうえ、お買い上げの販売店でお買い求めください。

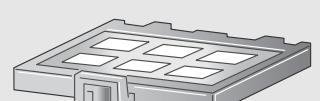

警告 庫内灯をご注文の際には

- 型式をご指定のうえ、販売店にてお求めください。
- 市販のランプは絶対に使用しないでください。(冷媒が漏れた場合、引火して爆発する恐れがあります。)

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、食品の補償等、商品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間

お買い上げの日から1年間です。(ただし、冷凍サイクル・庫内冷却器用ファンおよびファンモーターは、5年間です。)なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはTEL0120-3121-68にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは(出張修理)

22ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申しつけいただくときは、下のことをお知らせください。

品名	日立冷凍冷蔵庫
型式	R-SF54WM R-SF48WM R-SF43WM 〔冷蔵庫扉内側の 銘板に記載されて いる形式をお 知らせください。〕
お買い上げ日	
故障の状況	できるだけ詳しく
ご住所	付近の目印等もお知らせください。
お名前	
電話番号	() -
訪問希望日	

※型式は保証書にも記載されています。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料
などで構成されています。

技術料 診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検

●長年ご使用的冷蔵庫の点検を!



こんな症状は ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ピリピリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に、点検・修理をご相談ください。費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。