

⚠ 注意

- ご使用方法は台紙の内側に記載しています。よくお読みになり、正しくお使いください。
- 鼻毛専用です。他の用途には使用しない。(けがや故障の原因)
- 刃は精密に仕上げられていますので、衝撃を与えない。(外刃の損傷や鼻孔を傷つける原因)
- ご使用前に刃の変形や破損がないか確認する。(鼻孔を傷つける原因)
- 外刃部分(波状の溝部)以上は鼻孔に入れない。(鼻毛を切り過ぎたり、鼻孔を傷つける原因)
- 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理しない。(けがや故障の原因)
- ご使用後は、必ずお手入れをして下さい。外刃と内刃の間に残った汚れが固着し、スイッチをONにしても、回転が安定しないまたは動作しない可能性があります。このような場合は、台紙の内側に記載しております「お手入れ」を実施してください。
- ご使用中に異常が発生したときは使用を中止してください。
- 本体に長時間電池を入れたまま放置しない。(電池の液漏れの原因)

替刃をお求めの際は右記の
商品をご指定ください

替刃 型式 C-18

電源方式: 乾電池式
乾電池の種類及び数: 単3形アルカリ乾電池LR6×1個
Ⓜ日立グローバルライフソリューションズ(株)

本製品はお買い上げ直後に製造上の原因による品質異常があった場合のみの保証対象製品です。製造上の原因による品質異常があった場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL 0120-8802-28

携帯電話 050-3152-2828 (有料)

FAX 0120-3121-34

(受付時間)

9:00~17:30 (月~土) 9:00~17:00 (日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。



Made in China

B ブラック




台紙



パック
>PET<

各部の名称

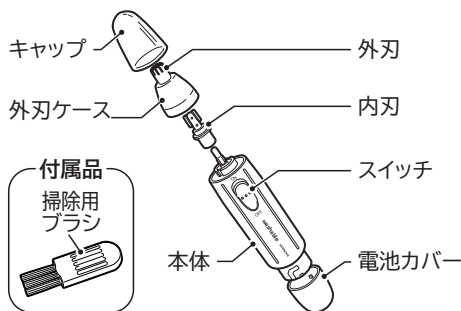


乾電池の入れ方

1 電池カバーを左に回して
はずす。

2 単3形乾電池1個を⊕側
から入れる。

3 電池カバーのマーク(ー)
を本体の溝に合わせて
本体のマーク(▼)まで
回す。

防水のため電池カバー
は必ず(▼)マークまで
回してください。

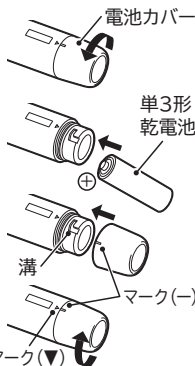


使い方

1 キャップをはずしてスイッチ
を「ON」にする。

2 外刃をゆっくり鼻孔に
入れて、鼻孔から見える
範囲の鼻毛だけをカット
する。

3 使用後は必ずスイッチを
「OFF」にする。

- 電池寿命 (1週間に1回90秒間使用した場合)
単3形アルカリ乾電池LR6: 約1年間

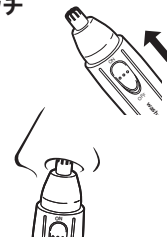

お手入れ

■水洗い掃除

ご使用後は、必ずお手入れをしてください。
外刃および本体は水洗いができます。水洗いだけでは、
こびりついた毛くずが取れない場合がありますので、時々
掃除用ブラシで本体にたまった毛くずを取り除いてください。

- 水またはぬるま湯を使用する。
(洗剤・海水・熱湯は故障の原因)
- 水の中に放置しない。(故障の原因)

1 キャップをはずしてスイッチ
を「ON」にする。

2 外刃を水またはぬるま湯に
つけて、毛くずを洗い流す。

3 スイッチを「OFF」にし、
外刃ケースをはずして
内刃を取り出す。

つまようじなどで外刃
の先端部から押しすと、
容易に取り出せます。

4 布またはティッシュで
水気をふき取った後、
自然乾燥させる。

5 内刃を外刃ケースに取り
付ける。
内刃は真つすぐ入れて
ください。

6 外刃ケースを本体に取り
付ける。

「カチッ」と音がする
まで締め付ける。

刃面に別売りのオイル(部品番号: RMH-F470
B-012)を塗布し、空運転させた後、刃の表面を
ふき取ってください。

■ブラシ掃除

1 スイッチを「OFF」にし、外刃ケースをはずして
内刃を取り出す。

2 付属のブラシで外刃、
外刃ケース、内刃および
本体の毛くずや汚れを
取り除く。

3 内刃と外刃ケースを取り付ける。

