

取扱説明書

保証書付き

裏表紙が保証書になっています。

家庭用

日立シェーバー

アール エム エフジェイ

型式 RM-FJ21

充電・交流式両用（充電時間：約5時間）

お買い上げありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みに
なり正しくご使用ください。お読み
になった後は大切に保存してください。



QRコード
日立の家電
お客様サポート

ホームページから
以下のサービスが
ご利用いただけます。

▶ 家電品の登録 ※1
▶ よくあるご質問
▶ お知らせ

※1 お客様サポートへの会員登録が必要です。
詳しくは → P.23

HITACHI

Inspire the Next

目次	ページ
使用前の準備	3~5
充電のしかた	3
蓄電池の性能を十分に発揮させるために	3
充電の時期	5
海外で電源アダプターを使用する場合	5
各部の名称と動き	6
安全上の注意	7~9
使用上の注意	10
使いかた	10~13
外刃での剃りかた	10
泡剃り（シェービングフォーム）もできます	11
交流式（電源アダプターをつないだ状態）での使いかた	12
お手入れ	14~17
水洗い	14~16
掃除用ブラシでの掃除	16~17
交換用替刃の取り替えかた	17~18
「故障かな」と思ったときは	18~19
ご相談窓口	19
保証とアフターサービス	20
仕様	20
消耗部品・別売り部品	21
製品を廃棄するときのお願い	21~22
蓄電池の取りはずしかた	22
「日立の家電品お客様サポート」の利用	23

2

安全上の注意 必ずお守りください (つづく)

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや周囲の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度

警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度

注意 取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害（家屋・家財など）の発生が想定される危害・損害の程度

<絵表示の例>

記号は、「禁止」（しないでください）を示しています。

「分解禁止」「水場での使用禁止」「水ぬれ禁止」

記号は、「強制」（必ずしてください）を示しています。

「必ず守る」「電源プラグをコンセントから抜く」

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

警告

- 交流100-240V以外の電源は使用しない（火災・感電の原因）
- 電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない（感電・ショート・発火の原因）
- 電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない（感電・ショート・発火の原因）

- 子供の手の届くところに置かない（事故やけがの原因）
- 電源コードを傷つたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を乗せたり、はさみ込んだり、加工したり、電源アダプターなどに巻きつけたりしない（電源コードが損傷し、火災・感電の原因）

7

使用前の準備

- 充電のしかた**
- 初めてご使用になる前に充電してください。
 - 電源は必ず交流100-240Vで、付属の電源アダプターをご使用ください。
 - 充電推奨温度は10~35℃です。推奨温度外では、充電反応が鈍くなり、十分充電されずに使用回数が少なくなる場合があります。
 - 蓄電池には寿命があります。取扱説明書に従ってご使用頂いても、使用回数が端に少なくなった場合は、電池の寿命が考えられます。お買い上げの販売店または19ページのご相談窓口にご相談ください。（電池寿命は使用・保存状態によっても大きく変化します。）
 - 一般家庭において、1日当たり平均使用時間3分程度（毎日）を想定しています。

警告

- ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない（感電・けがの原因）
- 電源アダプターは浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない（感電・ショートの原因）
- 本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電する（ショート・発熱によるやけどの原因）
- 必ず守る 本体ソケットに水滴が付いている場合は、ふき取って乾燥させる

お願い 蓄電池の性能を十分に発揮させるために

- 周囲温度が10~35℃で充電してください。
- 家庭用以外の電源での充電はしないでください。
- 3か月以上使用しなかった場合は、充電してからご使用ください。
- 乾燥した涼しい場所で保存し40℃以上の暑い場所や0℃以下の寒いところでの保存は避けてください。
- シェーバーが動かなくなった場合でも、スイッチを「ON」にしたまま放置しないでください。

3

安全上の注意 必ずお守りください (つづく)

警告

- 電源アダプターは絶対に水洗いしない また、水につけたり、水をかけたりしない（ショート・発熱によるやけどの原因）
- 交流式（電源アダプターをつないだ状態）で使用する場合は、泡剃りや水洗いをしていない（感電・ショートの原因）
- 電源アダプターは、浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない（感電・ショートの原因）
- お手入れの際は必ず電源アダプターを本体とコンセントから抜く また、ぬれた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししない（感電・けがの原因）
- 改造はしない、修理のための分解はしない、修理技術者以外の人は修理しない（火災・感電・けがの原因）
- 修理は販売店にご相談ください

注意

- 使用前に外刃の破れや変形がないを確認する（肌を傷つける原因）
- 外刃を使用するたびに徐々に磨耗し、使用中に破損して肌を傷つけることがあります 早めに付属の交換用替刃と交換してください
- 器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って抜く（感電・ショート・発火の原因）
- 付属の電源アダプター以外は使用しない また、付属の電源アダプターで他の商品を充電しない（ショート・異常発熱による発火の原因）
- 電源プラグや器具用プラグにはこりが付着しないよう定期的に掃除する（感電・ショート・発火の原因）
- 耳や鼻に直接キワソリ刃をあてない（耳や鼻を傷つける原因）
- 本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電する（ショート・発熱によるやけどの原因）
- 水洗い後・乾燥後は、必ずシェーバーオイルを外刃とキワソリ刃に注油する（切れ味の低下、使用回数の減少、外刃が磨耗して早期破損、刃の発熱などの原因）

8

使用前の準備

- 1** スwitchを「OFF」にして電源アダプターを本体とコンセントに接続する
- 充電時間は約5時間です。**
- 充電中、電源アダプターと本体が少し熱くなることがありますが、異常ではありません。
 - スイッチが「ON」になっていると充電できません。
 - 蓄電池が放電していますと充電表示ランプが点灯しない場合があります。そのまま充電を続けると充電表示ランプが点灯後に蓄電池への充電を開始します。
 - 充電中やご使用中、テレビなどに雑音が入る場合は、別のコンセントをご使用ください。
- 充電表示ランプ**
- 充電完了後もランプは消えません。充電完了後も微量の充電をしつづけるため。
- 充電中(点灯) 充電完了(点灯)

2 約5時間充電後、電源アダプターをコンセントと本体から抜く

- 1回の充電で約10日間使用できます。（1日3分間の使用）
- ヒゲの濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度が低いなど使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。

プラグ部分を
持って真っすぐ
抜く

背面側や側面側に
曲げながら抜かない

コードを持って
抜かない

4

安全上の注意 必ずお守りください

注意

- シェーバーオイルを万一飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせ、医師に相談する（体調を損なう原因）
- シェーバーオイルが誤って目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する（目に障害を負う原因）
- 使用後は、湿気の少ない所に保存する（浴室などに放置すると本体内部で結露やさびが発生して、機器の故障の原因）
- 使用しないときは必ずキャップを取りつける（外刃の破損や変形により肌を傷つける原因）
- 本体ソケットに水滴が付いている場合は、ふき取る
- 使用前に必ずコンセントの電圧を確かめる（火災・感電の原因）
- ヒゲ剃り以外の目的（頭髪など）には使用しない 業務用として使用したりしない（肌を傷つたり機器の寿命を早めたりする原因）
- 家族や他人との共用はしない（感染や炎症の原因）
- 肌に強く押しつけない（特に唇など肌を傷つたり破損の原因）
- 外刃の一部だけで剃ったり、使用中に指や爪を外刃にあてない（外刃が破損して肌を傷つける原因）
- お手入れ時、外刃・内刃には掃除用ブラシを当てない（破損の原因）
- ご使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く（けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因）

9

使用前の準備

- 充電の時期** 運転中に充電催促ランプ「POWER」（オレンジ色）が点灯しますと、充電催促の表示です。早めに充電してください。
- 充電催促ランプ**
- 運転中(点灯) 充電催促(消灯)
- 【充電方法】**
- スイッチは「OFF」
- 表面のマーク
合わせて接続

海外で電源アダプターを使用する場合

この商品は交流100-240V電源でAプラグのコンセントが使用できます。同一国内でも地域により電圧およびプラグ形状が異なる場合がありますので、現地のホテルや旅行社などに相談し十分お確かめください。

プラグアダプターを使用する場合は、使用される商品の消費電力に見合う容量のものをご使用ください。購入される場合は空港などの免税店や現地のホテル・旅行社などにご相談ください。Aプラグ地域ではプラグアダプターなしで使用できます。

付属の電源アダプター

本品には付属していません。

プラグアダプターのおもな種類

Cタイプ	B3タイプ	BFタイプ	Oタイプ

警告

- 交流100-240V以外の電源は使用しない（火災・感電の原因）

注意

- 使用前に必ずコンセントの電圧を確かめる（火災・感電の原因）

5

使用上の注意

- クリーム状やジェル状のシェービング剤は使用しないでください（刃の目づまりや故障の原因）
- 水中につけ置きしないでください（機器が故障する原因）
- シェーバーが動かなくなった場合スイッチを「ON」にしたまま放置しないでください（蓄電池の性能を損なう原因）
- 直射日光の当たる所や高温になる所に放置したり乾燥させたりしないでください（変形や防水ゴムの劣化により機器が故障する原因）
- 本体や電源アダプターをアルコール、ベンジン、シンナーなどでふかないでください（変形や変色の原因）
- ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しないでください（変形や機器が故障する原因）
- 肌の油分やシェーバーオイルが浮き出て外刃が黒くなり、肌に付着することがあります。この場合はスイッチを「OFF」にしてティッシュペーパーなどで外刃表面を軽くふき取ってからご使用ください。お手入れの際はシェーバーオイルのつけすぎにご注意ください。

使いかた

外刃での剃りかた

注意

- ご使用前に外刃の破れや変形がないを確認する（肌を傷つける原因）
- 肌に吹き出物や傷がある場合は、ご使用時に注意する（肌を傷つける原因）
- 肌に強く押しつけない（特に唇など肌を傷つたり、外刃破損の原因）
- 外刃の一部だけで剃ったり、使用中に指や爪を外刃にあてない（外刃が破損して肌を傷つける原因）

初めてお使いの場合は、軽く肌にあてて少しずつ試しながら剃ってください。肌の油分を十分にふき取ってからご使用ください。

1 キャップをはずし、ロックボタンを軽く押ししながらスイッチを「ON」にする

ロックボタン

ロックボタンを軽く押ししながらスイッチをお上にスライドさせる

注意

スイッチを操作する際、シェービングフォーム、石けん成分が手や本体に付着していると手が滑って操作しづらくなります。その際は、シェービングフォーム、石けん成分を十分に洗い流してからご使用ください。

10

各部の名称と動き

本体

- 本体
- 外刃
- 外刃着脱つまみ
- 外刃枠
- 振動子
- スイッチ
- ロックボタン
- 充電催促ランプ
- 充電表示ランプ
- 外刃枠取外しボタン
- 蓄電池（内蔵）
- 本体ソケット
- キワソリ刃
- キワソリつまみ
- クセヒゲトリマー
- 電源プラグ
- 器具用プラグ
- 電源コード
- 掃除用ブラシ
- シェーバーオイル
- 交換用替刃（外刃一体）

電源アダプター
型式：KH-48M

付属品
型式：K-FJ2

① キャップ 外刃を保護します。
② 外刃 替刃型式：K-FJ2
③ 外刃着脱つまみ
④ 外刃枠
⑤ 振動子
⑥ スwitch ロックボタンを軽く押ししながらスライドさせます。
⑦ ロックボタン
⑧ 充電催促ランプ 「POWER」（オレンジ色）ランプが点灯すると充電催促の表示です。
⑨ 充電表示ランプ 充電中は点灯（赤色）
⑩ 外刃枠取外しボタン 充電完了後：消えません。使用中は押さないでください。
⑪ 蓄電池（内蔵） ニッケル水素電池 2本
⑫ 本体ソケット
⑬ キワソリ刃 外刃では剃りにくい長く伸びたヒゲを剃るときや、ヒゲ・モミアゲ・不足などを整えるときに使用します。
⑭ キワソリつまみ 上へスライドさせます。
⑮ クセヒゲトリマー
⑯ 電源プラグ コンセントに根元まで差し込みます。
⑰ 器具用プラグ
⑱ 電源コード
⑲ 掃除用ブラシ
⑳ シェーバーオイル
㉑ 交換用替刃（外刃一体） 型式：K-FJ2 1個付

6

使いかた (裏面へつづく)

2 ヒゲの流れに逆らって矢印方向に軽く滑らせるように剃る

使用推奨温度は10~35℃です。推奨温度を下回る低温下で使用・保存すると動作しなかったり使用回数が少なくなる場合があります。

上手な剃りかた

- 肌を手で伸ばしてヒゲを起こす
- 外刃全体を肌に対して直角に軽くあてる
- 軽く当ててゆっくりとヒゲの流れに逆らって滑らせるように剃る

外刃で剃りにくい長く伸びたヒゲを剃るときは、キワソリ刃で長く伸びたヒゲを短くして外刃で仕上げます。

3 ご使用後は、スイッチを「OFF」にして、キャップをかぶせる

泡剃り（シェービングフォーム）もできます

警告

- 交流式（電源アダプターをつないだ状態）では泡剃りはしない（感電・ショートの原因）

注意

- 肌に強く押しつけない（特に唇など肌を傷つたり、外刃破損の原因）
- クリーム状やジェル状のシェービング剤は使用しない（刃の目詰まりや故障の原因）

市販のシェービングフォーム（泡状のもの）を使用すると、肌のすべりもよく、より深剃りできます。

1 シェービングフォーム、石けんを使用する場合は、よく泡立てて顔につける

注意

スイッチを操作する際、シェービングフォーム、石けん成分が手や本体に付着していると手が滑って操作しづらくなります。その際は、シェービングフォーム、石けん成分を十分に洗い流してからご使用ください。

2 ドライ（シェービングフォームを使わない）で剃るときよりも、さらに軽く肌にあてて、ゆっくりとヒゲの流れに逆らって滑らせるように剃る

泡が乾くと、滑りが悪くなりますので適量追加してください。

11

使いかた (つづく)

- 使用後は必ず水洗いして石けん成分を洗い流す
水洗いのかたは「お手入れ」の14～16ページを参照してください。石けん成分が残っていると、固まって刃が動かなくなるなど機器の故障につながり、切れ味の低下・使用回数の減少などの原因になります。
- お手入れ後は湿気の少ないところに保存する
浴室などに放置すると本体内部で結露やさびが発生して機器の故障の原因になります。

交流式（電源アダプターをつないだ状態）での使いかた

警告

- 電源アダプターは浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない（感電・ショートの原因）
- 交流式（電源アダプターをつないだ状態）で使用する場合は、泡剤りや水洗いをしない（感電・ショートの原因）

交流式（電源アダプターをつないだ状態）でご使用される場合も蓄電池は消耗しますので1か月に1回は充電してください。

- 電源アダプターを本体とコンセントに接続して、スイッチを「ON」にする
蓄電池が完全に放電していると、起動しにくいときがあります。そのようなときは、スイッチを「OFF」にして充電しますので、約1分間充電してからご使用ください。

注意

スイッチを操作する際、シェービングフォーム、石けん成分が手や本体に付着していると手が滑って操作しづら場合があります。その際は、シェービングフォーム、石けん成分を十分に洗い流してからご使用ください。

- 使用後は、スイッチを「OFF」にして、電源アダプターをコンセントと本体から抜く




交換用替刃の取り替えかた

外刃は消耗品です。下記交換目安を参考に交換いただけますと、より快適に使用いただけます。

交換の目安
・お手入れしても剃り残しが気になるとき
・ご使用から約1年経過している
・刃が破れた、穴があいたなど、刃の消耗がみられるとき

- スイッチを「OFF」にして外刃枠をはずす

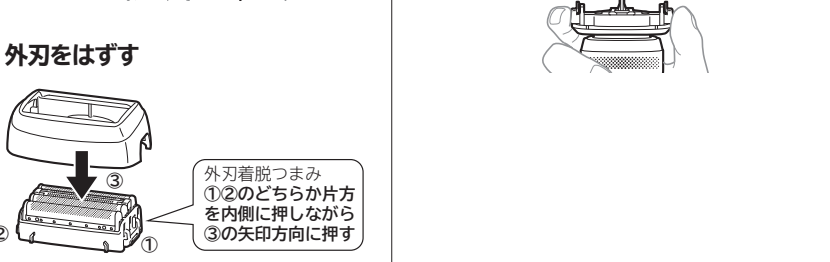

「故障かな」と思ったときは

修理を依頼する前に、次の点検をしてください。

症状	点検するところ	直す方法
刃面が熱い。切れ味が悪い。内刃の動きが弱い。使用回数が少ない。	刃の内側に毛くずが多量にたまっていませんか。 刃面が油切れしていませんか。 外刃全体を肌にあててみますか。	掃除とシェーバーオイルの注油を定期的に行ってください。 11ページの上手な剃りかたを参照ください。
	外刃枠は正しく取り付けられていますか。	16ページの4項を参照ください。

18

使いかた

キワゾリ刃での剃りかた

注意

- 刃先に毛を一気に入れない（毛が引っぱられたり痛み込みが発生して切れ味低下の原因）
- 刃先は強く押しつけない、横に滑らせない（肌を傷つける原因）
- キワゾリつまみの上方に指をかけない（収納時キワゾリ刃が当たります。指にキワゾリ刃が当たったまま、キワゾリつまみを押し下げますとレバーがはずれて収納できなくなります。）

- ヘッドを垂直にし、キャップを装着する

- キワゾリ刃を出して、スイッチを「ON」にする


注意

スイッチを操作する際、シェービングフォーム、石けん成分が手や本体に付着していると手が滑って操作しづら場合があります。その際は、シェービングフォーム、石けん成分を十分に洗い流してからご使用ください。

- キワゾリ刃を直角に軽くあてて、矢印方向にゆっくり剃る



- ご使用後は、スイッチを「OFF」にして、キワゾリ刃を収納する

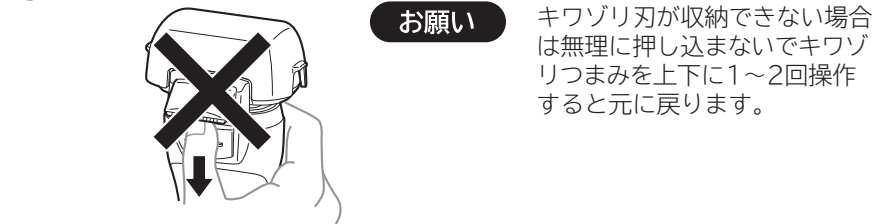

使用上のご注意

ヘッドを前傾させた状態のままキワゾリ刃を使用すると正しく動作しない場合があります。

13

「故障かな」と思ったときは

症状	点検するところ	直す方法
スイッチを「ON」にしたとき、毛くずが飛び散る。臭いが強くなった。	外刃枠は正しく取り付けられていますか。 毛くずがたまっていますか。 お手入れが不十分ではないですか。	16ページの4項を参照ください。 14～17ページのお手入れを定期的に行ってください。
充電ができない。	スイッチが「ON」になっていませんか。	スイッチを「OFF」にして充電してください。
スイッチを「ON」にしてもすぐに止まったり動かない。	充電切れになっていませんか。 毛くずがたまっていますか。 刃面が油切れしていませんか。	充電してからご使用ください。 14～17ページのお手入れを定期的に行ってください。
電源アダプターを接続しても動かない。	充電切れになっていませんか。	スイッチを「OFF」にして約1分間待ってからご使用ください。
ヒゲ剃り後、肌が黒くなった。	肌の油分やシェーバーオイルが外刃表面に浮き出していますか。	スイッチを「OFF」にしてティッシュペーパーなどで軽くふき取ってからご使用ください。シェーバーオイルのつけすぎにご注意ください。

以上のことをお調べになり、それでも異常があるときは、ご自分で修理ならなくて、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ
なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理に関するご相談窓口	商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口
TEL 0120-3121-68 携帯電話 0570-0031-68 (有料) FAX 0120-3121-87 (受付時間) 9:00～18:00 (月～土) 9:00～17:00 (日・祝日)	TEL 0120-8802-28 携帯電話 050-3152-2828 (有料) FAX 0120-3121-34 (受付時間) 9:00～17:30 (月～土) 9:00～17:00 (日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社に個人情報を提供し対応させていただきますことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきますことがあります。
- 保証期間中の修理依頼時は、保証書をご提示ください。
- 上記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

19

お手入れ

水洗い

警告

- 電源アダプターは絶対に水洗いしない
また、水につけたり、水をかけたりしない（感電・ショート・発火の原因）
- お手入れの際は、必ず電源アダプターを本体とコンセントから抜く（感電・けがの原因）
- 交流式（電源アダプターをつないだ状態）では水洗いしない（ショートの原因）

注意

- 外刃を強く押さえない（破損して指を傷つける原因）
- 熱湯を使用しない（変形・故障の原因）
- 水中につけ置きしない（機器の故障の原因）
- 浴室、トイレ用洗剤などは使用しない（機器の故障の原因）

- 快適な切れ味を保つために、2日～3日に1回はお手入れ（水洗いまたはブラシ掃除）する（切れ味の悪化や毛くず飛散の原因）
- 水洗いの場合はその都度、ブラシ掃除の場合は週に一度、外刃とキワゾリ刃に付属のシェーバーオイルを注油する

- 内刃の動きを滑らかにします
- 切れ味を保ちます
- 刃の磨耗を防ぎます
- 使用回数の減少を防ぎます
- 刃の発熱を抑えます

- ご使用後は、スイッチを「OFF」にして、キワゾリ刃を収納する



- 本体の水滴をふき取り、乾燥させる

- 外刃枠をはずしておくで早く乾燥します
- 本体を振って水切りしない（落下・故障の原因）
- 直射日光の当たる所、高温になる所では乾燥させない（防水ゴムの劣化による故障や本体が変形する原因）
- ドライヤーなどの機器で乾燥しない（故障の原因）
- 子供の手の届くところに置かない

14

保証とアフターサービス 必ずお読みください

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。
保証書（一体）この商品は保証書つきです
保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読み後、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げの日から1年間
------	--------------

修理を依頼されるときは **持込修理**

18～19ページの『「故障かな」と思ったときは』を調べていただき、なお異常のあるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中の場合	保証期間が過ぎている場合
修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。なお、修理内容によっては、商品交換で対応させていただきます。	修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ（修理料金＝技術料＋部品代）

技術料	部品代
診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

補修用性能部品の保有期間

シェーバーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。

仕様

定格電圧	AC100-240V 50-60Hz z 共用
消費電力	7W（交流式動作時）
使用電池	ニッケル水素電池 DC1.2V 2本 定格容量：1200mAh（約5時間充電時）
充電時間	約5時間（室温10～35℃）
質量	本体：約190g 電源アダプター：約75g
付属品	シェーバーオイル、掃除用ブラシ、交換用替刃(外刃刃一体) 1個付 K-FJ2

20

お手入れ

外刃および本体は水洗いができます。水洗いだけでは、こびりついた毛くずが取れない場合がありますので、時々掃除用ブラシで本体にたまった毛くずを取り除いてください。外刃は絶対にブラシ掃除をしないでください。

- スイッチを「OFF」にし、外刃、外刃枠をはずす

- 外刃、キワゾリ刃を水洗いする

汚れがひどい場合やおちにくい場合

大量の毛くずが中にある場合、外刃枠を取りはずし掃除用ブラシで本体にたまった毛くずを掃除してください。

外刃に台所用洗剤（中性）を少量つけ、スイッチを「ON」にして約20秒間刃面全体をまんべんなく泡立てたあと、水洗いすると汚れが取れます。

それでも汚れや臭いが取れない場合は、外刃、外刃枠をはずし台所用洗剤（中性）を少量入れた水またはぬるま湯に8時間ぐらいつけた後、水洗いしますと汚れや臭いが取れます。

外刃、外刃枠の取りはずし方・取りつけ方は17～18ページの「交換用替刃の取り替えかた」を参照ください。

浴室・トイレ用洗剤などは使用しないでください。

- 本体の水滴をふき取り、乾燥させる

- 外刃枠をはずしておくで早く乾燥します
- 本体を振って水切りしない（落下・故障の原因）
- 直射日光の当たる所、高温になる所では乾燥させない（防水ゴムの劣化による故障や本体が変形する原因）
- ドライヤーなどの機器で乾燥しない（故障の原因）
- 子供の手の届くところに置かない

15

消耗品・別売り部品

交換用替刃を用意しています。刃は消耗品です。早めに交換用替刃と交換してください。

交換の目安は、1日1回3分間使用して正しい使いかた（10～13ページ参照）、お手入れ（14～17ページ参照）していただいた場合・外刃刃一体（約1年で交換）

日立の家電品取扱店でお買い求めください。
交換用替刃：部品番号 RM-FJ21-001
シェーバーオイル：部品番号 RM-FJ20-008

製品を廃棄するときのお願い

この製品には、ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取りはずしていただき、製品をお買い求めのお店、またはニッケル水素電池のリサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクルへご協力をお願いいたします。リサイクル協力店の詳細は、一般社団法人JBRcのホームページをご参照ください。

http://www.jbrc.com
蓄電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。蓄電池以外の部品の廃棄に際しましては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

危険

- 取り出した蓄電池は充電や以下のことをしない（発熱・発火・破裂の原因）
火への投入、過熱をしない。くざで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。④と⑤を金属などで接触させない。ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保存しない。火のそばや炎天下など高温の場所で放置しない。

警告


- 取り出した蓄電池は乳幼児の手の届くところに置かない
万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師に相談する
- 蓄電池の液が漏れたときは、素手で触れずに以下の処置をする
液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師に相談する。液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分に洗ったあと医師に相談する。
- 製品を廃棄するとき以外は分解しない（火災・感電・けがの原因）

21

お手入れ

- 外刃、外刃枠を本体に矢印方向へまっすくに取っつける

両側の外刃枠取外しボタンから片側ずつ「カチッ」と音がするまで押し込みます。

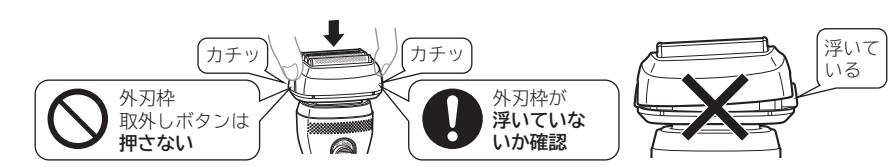

- 乾燥後、スイッチを「ON」にして付属のシェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃の図に示した○印の部分に1滴ずつ注油し、2～3秒後にスイッチを「OFF」にする。ティッシュペーパーなどで外刃とキワゾリ刃の表面をふき取り、キャップをかぶせる

シェーバーオイルのつけすぎにご注意ください。

注意

- 乾燥後は、必ずシェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃に注油する（切れ味の低下、使用回数の減少、外刃が磨耗して早期破損、刃の発熱などの原因）

- お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する

浴室などに放置すると、本体内部で結露が発生して機器の故障の原因になります。

- 蓄電池の劣化を予防する

長期間ご使用されない場合は、蓄電池の劣化を防ぐために6か月に一度は約5時間充電してください。

掃除用ブラシでの掃除

- スイッチを「OFF」にして外刃、外刃枠をはずす



16


製品を廃棄するときのお願い

蓄電池の取りはずしかた

危険


- 取りはずした蓄電池はリード線の切り口や電池の端子を、金属を含まないテープ等で絶縁し、互いに接触させない
また、切り口や端子を人体や他の金属に接触させない（ショート・やけどの原因）

- シェーバーが完全に動かなくなるまで、スイッチを「ON」にして蓄電池を放電させる

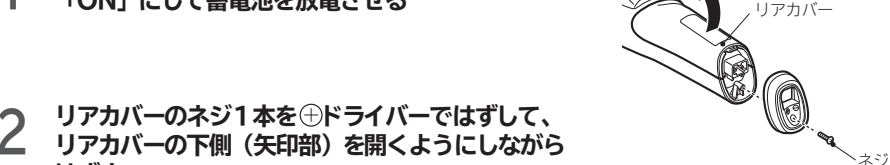


- リアカバーのネジ1本を④ドライバーではずして、リアカバーの下側（矢印部）を開くようにしながらはずす

- 電池ケースを矢印方向に開きながら起こして、電池ケースのネジ2本を④ドライバーではずす

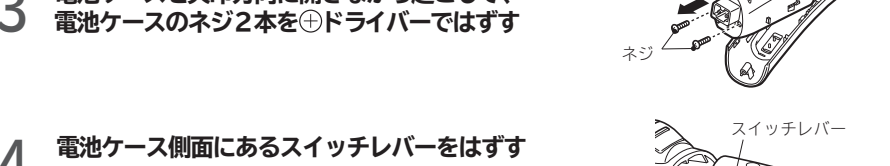

- 電池ケース側面にあるスイッチレバーをはずす

- 本体部をもって、電源部から電池ケースを引き抜く

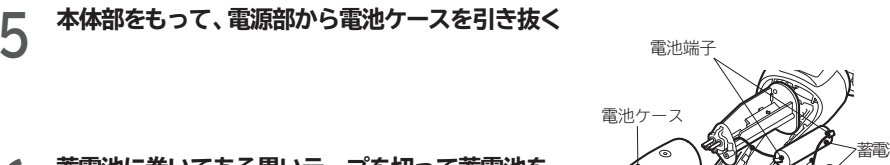

- 蓄電池に巻いてある黒いテープを切って蓄電池を取り出し、リード線を電池端子の近くで切る
カッターは使用しないでください。誤って電池の表面を傷つけショートする恐れがあります。

22

お手入れ

- キワゾリ刃および本体を掃除する



- 掃除した後は、キワゾリ刃を収納して、外刃、外刃枠を本体に矢印方向へまっすくに取っつける

両側の外刃枠取外しボタンから片側ずつ「カチッ」と音がするまで押し込みます。

週に一度は、スイッチを「ON」にして付属のシェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃に注油し、2～3秒後にスイッチを「OFF」にしてティッシュペーパーなどで外刃とキワゾリ刃表面をふき取ってください。

本体の汚れは、水または薄めた台所用洗剤（中性）を含ませて固く絞った布でふき取ってください。

本体の汚れは、水または薄めた台所用洗剤（中性）を含ませて固く絞った布でふき取ってください。

注意

- 掃除の際にアルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない（変形・変色の原因）

交換用替刃の取り替えかた

注意


- 刃を取り替えるときは、必ず電源プラグを抜いてスイッチを「OFF」にする（けがをする原因）
- 外刃は強く持たない（破損して指を傷つける原因）
- 替刃交換後、必ずシェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃に注油する（切れ味の低下、使用回数の減少、外刃が磨耗して早期破損、刃の発熱などの原因）
- 注油箇所は16ページの5項を参照ください。

17

「日立の家電品お客様サポート」の利用

スマートフォンやパソコンで所有する家電品を一覧管理でき、お知らせやサポート情報などが入手できます。

- サポート内容
- ▶ 家電品の登録※1
- ▶ お知らせ
- ▶ よくあるご質問

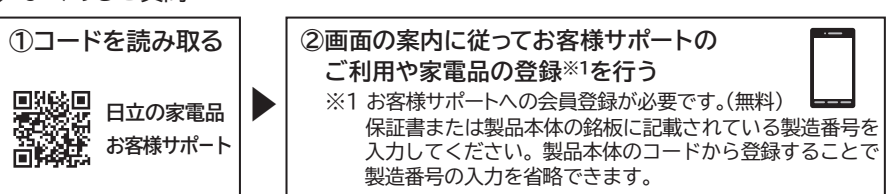

- コードが読み取れない場合は、URLを入力して表示される画面の案内に従ってください。
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/?RM-FJ21>
- ご利用の環境によっては、コードの読み取り、ページの表示ができない場合があります。
- ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

長年ご使用のシェーバーの点検を！

愛情点検	ご使用中止
こんな症状はありませんか ●電源アダプターが異常に熱くなる。 ●本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。 ●その他の異常・故障がある。	故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

販売元：◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号（日立愛宕別館）

23