

# 取扱説明書

保証書つき

表紙の下段が保証書になっています。

**HITACHI**  
Inspire the Next

## 日立シェーバー

ビー エム エス 1 0

型式 **BM-S10**


単3形乾電池専用

お買い上げありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになった後は、大切に保存してください。

● 水洗いタイプ。

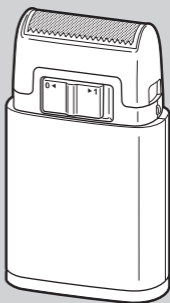

4902530971477

# 目次

ご使用前の準備	3~4
・ 乾電池の入れかた	3
各部の名称と働き	5
安全上のご注意	6~9
使用上のご注意	10
使いかた	11~13
お手入れ	14~20
・ 水洗い	15
・ ブラシ掃除	18
外刃・内刃の取り替えかた	21~23
・ 外刃の取り替えかた	21
・ 内刃の取り替えかた	23
「故障かな」と思ったときは	24~25
お客様ご相談窓口	26~27
保証とアフターサービス	28~29
仕様	29
消耗部品・別売部品	30
製品を廃棄するときのお願い	30

# ご使用前の準備


## 乾電池の入れかた

- **電池寿命(1日3分間使用した場合)**  
**約1か月間**  
[日立アルカリ乾電池LR6(EX-S)使用]  
**約1週間**  
[日立マンガン乾電池R6PU(SG)使用]  
※ひげの濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度などの使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。
- 使用済みの乾電池は、市町村の条例に従って廃棄してください。

### 注意

- 液漏れした乾電池は使用しないでください。
- 使用推奨期間内の乾電池を使用してください。
- 使い切った乾電池はすぐに取り出してください。


- 1 底ケースをはずす。  
レバーを90度回転させて引っぱると底ケースがはずせます。
- 乾電池を落とさないように注意してください。

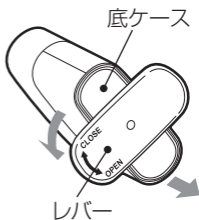

- 2 単3形乾電池を本体の表示に合わせ正しく入れる。

**注意**


- 乾電池の入れ方を間違えると動きません。
- 2個とも同じ種類の新しい乾電池を入れる。

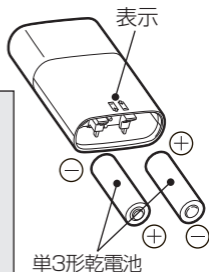


- 3 底ケースを取りつける。  
底ケースを差し込み、レバーを90度回転させて固定します。

**注意**


確実に固定しないと、水洗い時、本体内部に水が浸入します。

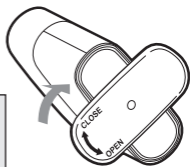

# 各部の名称と働き

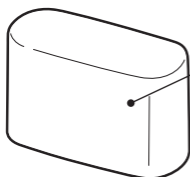


**キャップ**  
外刃を保護します。

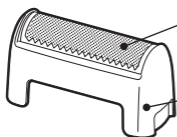


**外刃**  
(替刃K-37S)

**外刃ホルダー**



**内刃**  
(替刃K-23U)


**内刃ホルダー**

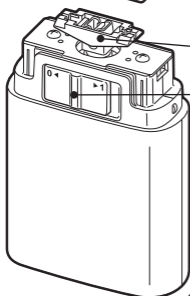

**スイッチ**  
1→ON  
0→OFF

## 本体

**底ケース**  
掃除用ブラシを収納しています。

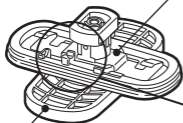

**レバー**  
90度回転させると底ケースがはずれます。



## 付属品

**掃除用ブラシ**









# 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



 <b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害(家屋・家財など)の発生が想定される危害・損害の程度。

## <絵表示の例>


	 記号は、「禁止」(しないでください)を示します。  「分解禁止」
	 記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。  「一般的な行為」

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

## 警告

 禁止	子供の手の届くところに置かない。(けがの原因)
	本体や乾電池を火中に投入しない。(事故やけがの原因)
 分解禁止	改造はしない。また、修理技術者以外の人々が、修理しない。 (火災・感電・けがの原因) ● 修理は販売店にご相談ください。

## 注意

 必ず守る	ご使用前に外刃の破れや変形がないか確認する。 (肌を傷つける原因) <div data-bbox="236 1271 943 1525" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">外刃は使用するたびに徐々に磨耗し、使用中に破損して肌を傷つけることがあります。早めに別売りの替刃と交換してください。</div>
	お肌に吹き出物や傷などがある場合は、ご使用時に注意する。 (肌を傷つける原因)

 **注意**

次のことを守らないと乾電池の発熱、液漏れ、破裂により、けがや故障の原因になる。

- 乾電池の使用表示に従って正しく使用する。
- 使用後は必ずスイッチを切る。
- 定期的に乾電池の液漏れを点検する。
- 乾電池を交換するときは、2個とも同じ種類で使用推奨期限内の新しい乾電池を使用する。
- 1か月以上使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 取り出した乾電池の⊕と⊖を金属などで接触させない。



必ず守る

ご使用後は湿気の少ないところに保存する。(浴室などに放置すると本体内で結露や錆が発生して故障の原因)

ご使用後は、必ずキャップを取りつける。(外刃の破損や変形により肌を傷つける原因)



# 安全上のご注意

## 注意

ひげそり専用です。頭髪などに使用しない。(肌を傷つけたり、外刃の寿命を早めたりする原因)

外刃は強く押さえつけない。(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)

外刃は強く持たない。(破損して指を傷つける原因)

内刃の刃先を素手で触れない。(指を傷つける原因)

家族や他人との共用はしない。(感染や炎症の原因)

外刃の端だけでそったり、使用中に指や爪を外刃に当たらない。(外刃が破損して肌を傷つける原因)



禁止

# 使用上のご注意

- クリーム状やゲル状のシェービング剤は使用しないでください。  
刃の目詰まりや故障の原因になります。
- 水中につけ置きしないでください。  
機器が故障する原因になります。
- ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しないでください。  
変形や機器が故障する原因になります。
- 直射日光の当たる所や高温になる所に放置しないでください。  
変形・変色や防水ゴムの劣化により機器が故障する原因になります。
- 本体はアルコール、ベンジン、シンナーなどでふかないでください。  
変形や変色の原因になります。

# 使いかた

- 初めてお使いの場合は、軽く当て少しずつ試しながらそってください。

<b>⚠ 注意</b>	ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。 (肌を傷つける原因)
	肌に強く押しつけない。 (特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)
	お肌に吹き出物や傷がある場合は、ご使用時に注意する。 (肌を傷つける原因)

1 キャップをはずし、スイッチをON「1」にする。

2 ひげの流れに逆らって矢印方向に軽く滑らすようにそる。



## — じょうずなそりかた —

- (1) 肌を手で伸ばして、ひげを起こす。
- (2) 刃面を肌に直角に当てる。
- (3) 軽く当ててゆっくりとひげの流れに逆らって滑らすようにそる。

- 3 使用後はスイッチをOFF「0」にして、  
キャップをかぶせる。

## ■石けんぞり(シェービングフォーム) もできます。



### 注意

肌に強く押しつけない。  
(特に唇など肌を傷つけたり、  
外刃破損の原因)

- 市販のシェービングフォーム(泡状のもの)を使用すると、肌のすべりもよく、より深ぞりできます。

### 注意

クリーム状やゲル状のシェービング剤  
は使用しない。  
(刃の目詰まりや故障の原因)

1 よく泡だてて顔につける。

2 ドライ(シェービングフォームを使わない)でそるときよりも、さらに軽く肌<sup>に</sup>当<sup>て</sup>て、ゆ<sup>っ</sup>く<sup>り</sup>とひ<sup>げ</sup>の流<sup>れ</sup>に逆<sup>ら</sup>っ<sup>て</sup>滑<sup>ら</sup>す<sup>よ</sup>うにそ<sup>る</sup>。

### 3 使用後は、必ず水洗いして石けん成分を洗い流す。


水洗いのしかたは15ページの「お手入れ」を参照してください。

石けん成分が残っていると、固まって内刃が動作しなくなるなど機器の故障につながり、切れ味の低下・使用回数の減少などの原因になります。

### 4 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する。

浴室などに放置しますと、本体内部で結露やさびが発生して故障の原因になります。

# お手入れ

 <b>注意</b>	底ケースをはずしたまま水洗いしない。(本体内部に水が入り、故障の原因)
	外刃は強く持たない。(破損して指を傷つける原因)

## ■ 快適な切れ味を保つために

- 2日～3日に1回はお手入れ(水洗いまたはブラシ掃除)してください。毛くずがたまると、切れ味が悪くなったり毛くずが飛び散る原因になります。
- 水洗いの場合はその都度、ブラシ掃除の場合は週に一度、別売の潤滑剤(シェーバークリーナー)を外刃に吹きつけてください。
  - 刃の動きを滑らかにします。
  - 切れ味を保ちます。
  - 刃の磨耗を防ぎます。
  - 使用回数の減少を防ぎます。
  - 刃の発熱を抑えます。

別売の潤滑剤(シェーバークリーナー SC-51H)をお買い求めください。


## 水洗い

- 外刃、内刃および本体は水洗いができません。

水洗いだけでは、こびりついた毛くずが取れない場合がありますので、時々掃除用ブラシで取り除いてください。

### 1 スイッチをOFF「0」にして外刃ホルダーをはずす。

- 底ケースをはずしたり、レバーの取りつけが不十分ですと内部に水が入り故障の原因となります。

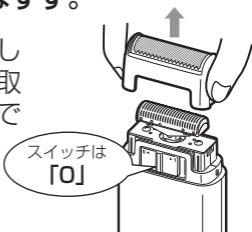

### 2 外刃、内刃を水洗いする。

#### 注意

- 熱湯を使用しない。  
(変形・故障の原因)
- 本体を水中につけ置きしない。  
(機器の故障の原因)
- 浴室、トイレ用洗剤などは使用しない。  
(機器の故障の原因)



# お手入れ

- 市販のハンドソープ（液体）を使うと、よりきれいに汚れが取れます。

## 注意

ハンドソープ（液体）以外は使用しない。（故障の原因）

- ① 外刃の表面全体にハンドソープ（液体）をつける。



- ② スイッチをON「1」にし、水を少しかけて約20秒間泡立てる。




- ③ 外刃ホルダーをはずして水洗いする。
- ④ 本体の水滴をふき取り、乾燥させる。
- ⑤ 17ページのお手入れに従い、必ず別売の潤滑剤を吹きつける。

- 外刃は週に一度ぐらい、台所用洗剤（中性）を少量入れた水またはぬるま湯に8時間ぐらいつけた後、水洗いしますと、汚れがきれいに取れます。



### 3 本体の水滴をふき取り、乾燥させる。


- 外刃ホルダーをはずしておくとも早く乾燥します。

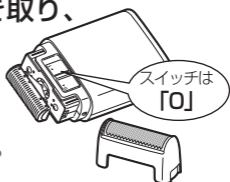

#### 注意


- 本体を振って水切りしない。  
(内刃がはずれる原因)
- 直射日光の当たる所、高温になる所では乾燥させない。  
(防水ゴムの劣化による故障や本体が変形する原因)
- ドライヤーなどの機器で乾燥しない。
- 子供の手の届くところに置かない。

### 4 乾燥後は、別売の潤滑剤を外刃に吹きつける。

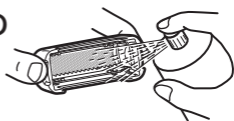

### 5 外刃ホルダーを取り付け、2~3秒間空運転させて、ティッシュなどで外刃の表面を軽くふき取り、キャップをかぶせる。

外刃ホルダーを「カチッ」と音がするまで押し込む

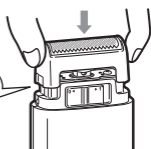

## お願い

乾燥後は、必ず別売りの潤滑剤(シェーバークリーナー)を外刃に吹きつけてください。

(切れ味の低下、モーター回転数の低下、使用回数の減少、外刃が磨耗して早期破損、刃の発熱などを防ぎます。)


## 6 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する。

- 浴室などに放置しますと、本体内部で結露やさびが発生して故障の原因になります。


## ブラシ掃除

### 1 底ケースをはずして、掃除用ブラシを取り出す。

- 毛先はつかまないでください。
- 乾電池を落とさないよう注意してください。

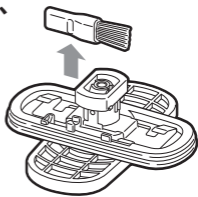

- 2 スイッチをOFF「0」にして  
外刃ホルダーをはずす。

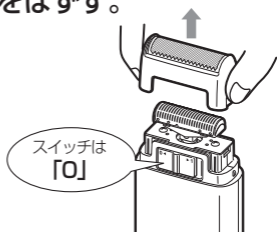

- 3 外刃、内刃および  
本体を掃除する。




- 4 掃除した後は、外刃ホル  
ダーを取り付ける。



## 5 掃除用ブラシを収納する。

- 掃除用ブラシの収納には方向性があります。図のように毛先を右側に向けて収納してください。
- 掃除用ブラシがぬれている場合は、乾燥させて収納してください。
- 収納時はブラシの毛くずを落としてください。

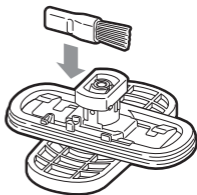

週に一度は、別売の潤滑剤(シェーバークリーナー)を外刃に吹きつけ、2~3秒間空運転させて、ティッシュなどで外刃表面を軽くふき取ってください。

- 本体の汚れは、水か薄めた台所用洗剤(中性)を含ませて固く絞った布でふき取ってください。

**注意** アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。  
(変形・変色する原因)

# 外刃・内刃の取り替えかた



外刃は強く持たない。  
(破損して指を傷つける原因)

お願い

替刃交換後は必ず別売の潤滑剤(シェーバークリーナー)を吹きつけてください。  
(内刃が動作しなかったり、振動数が低下するなどの原因)

## 外刃の取り替えかた

1 スイッチをOFF「0」にして外刃ホルダーをはずす。


2 外刃を外側から軽く押しはさず。



### 3 新しい外刃を取り付ける。

#### 注意

外刃を裏向きに取り付けたり、傾けたまま押し込まない。(肌を傷つけたり外刃の破損や変形の原因)

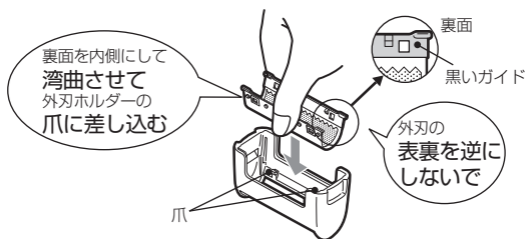


### 4 外刃ホルダーを本体に取り付ける。

## 内刃の取り替えかた

1 内刃をはずす。



内刃の  
両端を持って  
矢印方向に  
引っばる

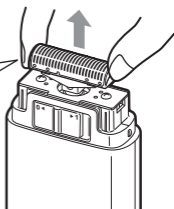

2 新しい内刃を  
取り付ける。

内刃の突起を  
内刃ホルダーの  
凹部に押し込む

突起  
凹部

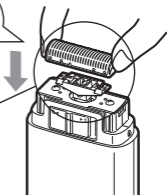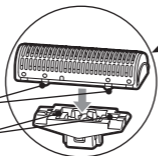

# 「故障かな」と思ったときは

次の点検をしてください。

症状	点検するところ	直しかた
動作しない。	乾電池の入れかたを間違っていないですか。	⊕⊖を確認して入れ直してください。
	乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池を2本同時に交換してください。
切れ味が悪い。 振動が弱い。 使用回数が少ない。	刃の内側に毛くずが多量にたまっていませんか。	掃除と別売の潤滑剤の吹きつけを定期的に行ってください。
	刃面が油切れしていませんか。	
	乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池を2本同時に交換してください。
	乾電池以外の電池を使用していないですか。	乾電池を使用してください。
毛くずが飛び散る。	毛くずがたまっていませんか。	掃除してください。



症状	点検するところ	直しかた
臭いが強くなった。	水洗い後の乾燥が不十分ではないですか。	十分に乾燥させ、別売の潤滑剤を吹きつけてください。 ハンドソープによる洗浄も効果的です。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口

## 日立家電品についてのご相談や修理は お買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

ホームページに「よくあるご質問」について掲載しておりますので、ご活用ください。

[http://kadenfan.hitachi.co.jp/q\\_a/index.html](http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html)

## 修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00～19:00 (365日)

携帯電話、PHSからもご利用できます。

## 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30(月～土)

9:00～17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、26ページのサービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただきます。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

# 保証とアフターサービス

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。

## 保証書（一体）

### ●この商品は保証書つきです。

保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げ日から1年間
------	-------------

## 修理を依頼されるときは 持込修理

24～25ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ■ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

### ■ 保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

(必ずお読みください。)

## 補修用性能部品の保有期間

- シェーバーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または26ページのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

## 仕 様

電 源	DC3V 単3形アルカリ乾電池(LR6) 2個
質 量	約150g (乾電池含む)
付 属 品	掃除用ブラシ

# 消耗部品・別売部品

## 替刃・潤滑剤を用意しています。

### ■刃は消耗品です。

早めに別売りの替刃と交換してください。交換の目安は、1日3分間使用し、正しい使い方(11～13ページ参照)、お手入れ(14～20ページ参照)をしていただいた場合。

- 外刃… 約1年半
- 内刃… 約3年

### ■日立の家電品取扱店でお買い求めください。

- 替刃(外刃) K-37S
- 替刃(内刃) K-23U
- 潤滑剤(シェーバークリーナーSC-51H)

## 製品を廃棄するときのお願い

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。ご使用済み製品の廃棄に際しては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

販売元: 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29  
アクロポリス東京

製造元: 日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680

- 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
    - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
    - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
    - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
  - (二) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2.この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
  - 3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
  - 4.贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
  - 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
  - 6.本書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only in Japan

- 
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
  - お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
  - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

---

修理メモ

# 日立シェーバー保証書


持込修理

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 式	BM-S10
保証期間	本体：1年
※お買い上げ日	平成 年 月 日
※お客様	お名前 様
	〒 ご住所 電話 ( )
※販売店	〒 住 所 名 店 名 電話 ( )

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

(裏面をご覧ください。)

 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京  
電話 お客様相談センター 0120-3121-11