

# 取扱説明書

HITACHI


## 保証書付

(裏表紙が保証書になっています。)

日立 往復式 シェーバー

BM-05形

- お買上げありがとうございます。
- ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

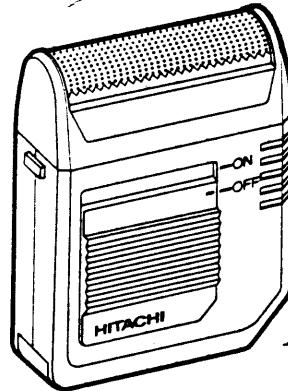

## 一目 次

安全上のご注意	1~2	外刃・内刃の取り替えかた	9~10
各部の名称	3	別売品	11
使用方法	4~6	「故障かな?」と思ったときは	12
手入れのしかた	7~8	仕様	12
		保証とアフターサービス	13~14

## 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 「注意」の意味は次のとおりです。必ず守ってください。




誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

### 〈絵表示の例〉

	警告・注意を促す内容を示す。 図の中に具体的な注意内容が描かれています。△は「一般的な注意」
	禁止の行為であることを示す。 図の中に具体的な禁止内容が描かれています。○は「分解禁止」
	行為を強制・指示する内容を示す。 図の中に具体的な指示内容が描かれています。！は「一般的な行為」

- お読みになった後は、使用される方がいつでも見られる所に必ず保存してください。


## △注意

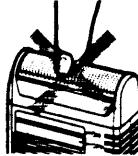	<p><b>刃は強く押さえない。</b> (破損して肌を傷つける 原因)</p>	
	<p><b>ご使用前に刃の破れや変形が ないか確認する。</b> (肌を傷つける原因)</p>	
	<p><b>改造はしない。また、修理技術者以外 の人は分解・修理を絶対にしない。</b> (異常動作して、けがをする原因)</p>	

### 注意

- **水につけたり、水をかけたりしない。**  
(故障の原因)
- **直射日光の当たる所(特に自動車内)、  
熱器具の近くおよび湿気の多い所に放置  
しない。**(故障の原因)


## 各部の名称

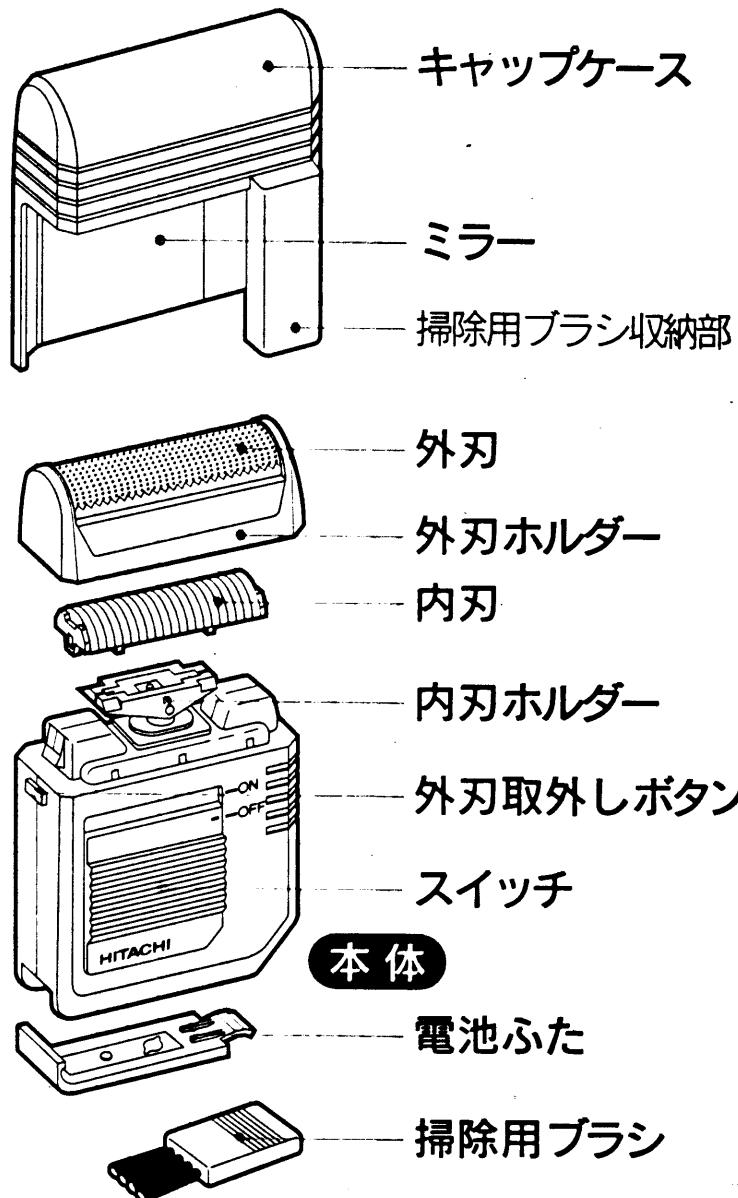

## 乾電池の入れかた

### 1 電池ふたをはずす。

図のように▼印部分を押しながらスライドさせます。

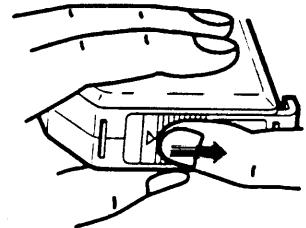


### 2 単3形乾電池(2個)を入れる。

本体内側の絵表示に合わせて正しく入れる。

#### 注意

乾電池の入れかたを間違えると動きません。

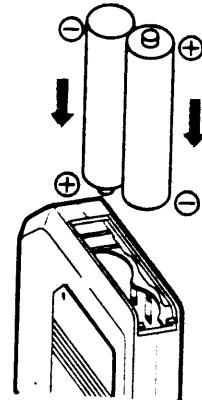

### 3 電池ふたを取りつける。

- 普通のヒゲの方で約20日間使用できます。  
〔日立乾電池R6PU (SG) で1日3分間使用の場合〕

## △注意

乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み、次の点に特にご注意ください。


- 乾電池の $\oplus$ (プラス)、 $\ominus$ (マイナス)の向きは、器具の表示どおりに正しく入れる。
- 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う電池を混せて使わない。
- 1ヶ月以上使用しないときは、乾電池を取り出してください。

万一、液漏れしたときは、器具をよく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。

## そりかた

	刃は強く押さえない。 (破損して肌を傷つける原因)
	ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。 (肌を傷つける原因)

1 キャップケースをはずして、スイッチを「ON」にする。

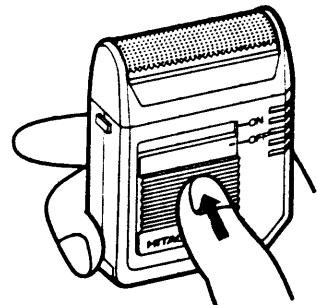

2 矢印方向に逆ぞりする。



### じょうずなそりかた


- (1) 肌を手で伸ばして、ヒゲを起こす。
- (2) 刃面を肌に直角に当てる。
- (3) 軽く当ててゆっくり逆ぞりする。

## ■快適な切れ味を保つために

- 2日～3日に1回は掃除してください。  
毛くずがたまると、切れ味が悪くなります。
- 週に一度は、外刃に別売りのシェーバークリーナー(潤滑油)を吹きつけ、空運転させて外刃の表面をふきとってください。
  - 回転をなめらかにします。
  - 切れ味を保ちます。
  - 刃の摩耗を防ぎます。
  - 使用回数の減少を防ぎます。
- 本体の汚れは中性洗剤液を含ませた布でふきとってください。

### (注意)

アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。(変形・変色の原因)

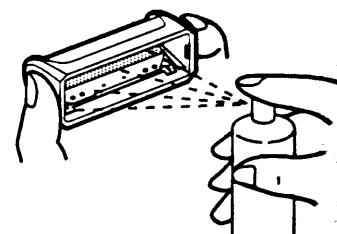





お手入れの際は、必ずスイッチを「OFF」にする。(けがする原因)

## 外刃、内刃の手入れ

- 1 外刃取外しボタンを押して、外刃ホルダーをはずす。

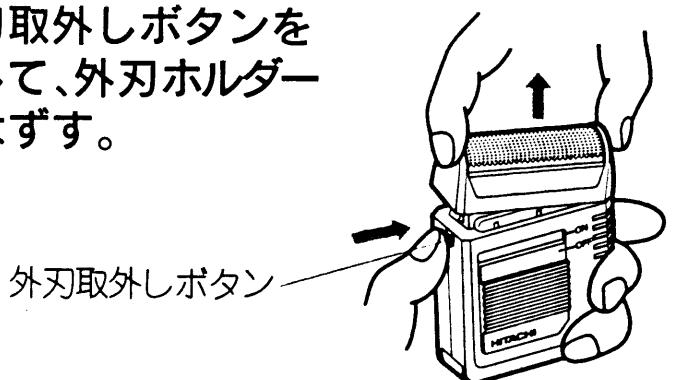

- 2 掃除用ブラシで外刃、内刃および本体を掃除します。

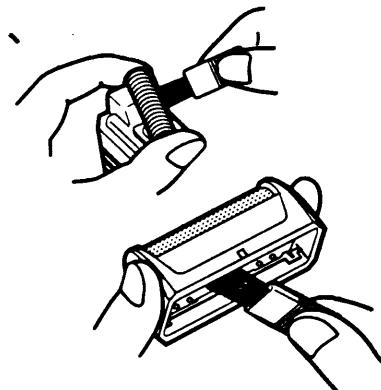

- 3 外刃ホルダーを取り付けます。

## 外刃 内刃の取り替えかた

・外刃は交換のとき以外は、はずさないでください。




スイッチは必ず「OFF」にする。  
(けがする原因)

### 外刃の取り替えかた


#### 1 外刃をはずす。

外刃ピース(4カ所)  
を矢印方向にはずし  
ます。

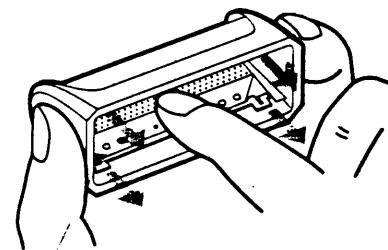

#### 2 外刃を取り付ける。

外刃の裏面を内側に  
して軽く入れ、外刃  
ピース(4カ所)を  
押し込みます。

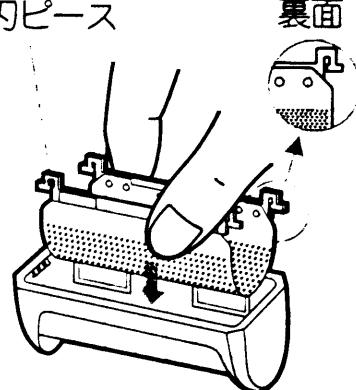


#### 注意

外刃は表裏を逆にして取り付けないで  
ください。(外刃の破損や変形の原因)

## 内刃の取り替えかた


### 1 内刃をはずす。

内刃の両端をもって  
矢印方向にはします。

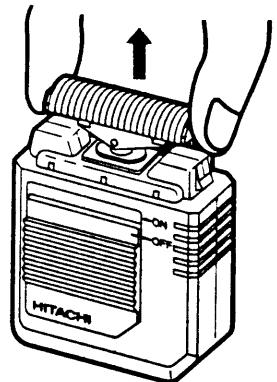

### 2 内刃を取り付ける。

内刃の凸起を内刃  
ホルダーの凹部に  
押し込みます。

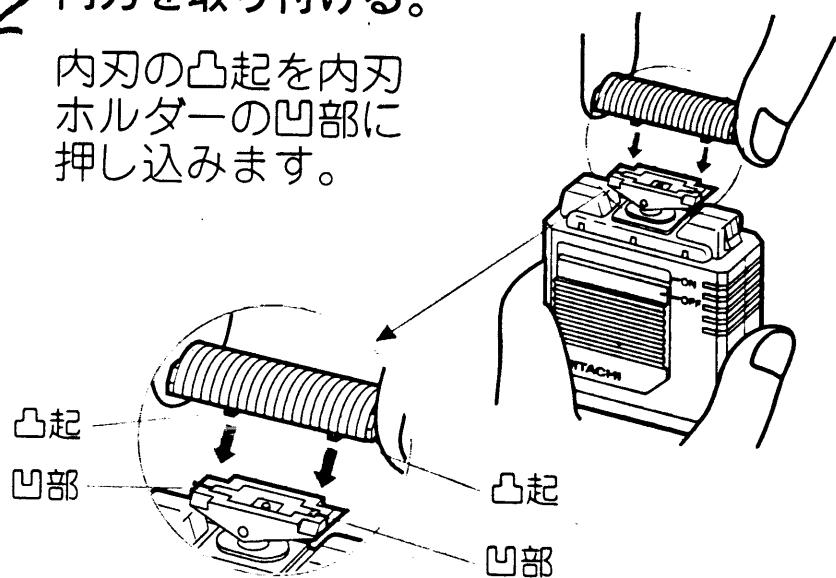

## 別売品(替刃) シェーバークリーナー

■刃は消耗品です。長い間ご使用になりますと切れ味が悪くなったり、外刃が摩耗などで破損することがありますので、早めに別売りの替刃と交換してください。

交換の目安は、1日3分間のご使用で

- 外刃…約1年半
- 内刃…約3年

■日立の家電品取扱店でお買い求めください。

- 替刃K-13S-C(外刃)

標準価格 700円(税別)

- 替刃K-13U-C(内刃)

標準価格 500円(税別)

- シェーバークリーナー(SC-51)

標準価格 500円(税別)

(価格には消費税は含まれておりません。)  
(平成7年11月現在の価格です。)

## いつかはと思ったときは

次の点検をしてください。

症 状	点検と直しかた
<ul style="list-style-type: none"><li>•切れ味が悪い。</li><li>•乾電池の消耗が早い。</li><li>•回転が弱い。</li></ul>	お手入れを定期的にされていますか。 (掃除とシェーバークリーナーの吹きつけを定期的に行ってください。)

以上の点をお調べになり、それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

電 源	DC3V 単3形乾電池R6P 2個
質量(重量)	115g(乾電池含む)
付 属 品	掃除用ブラシ

## 保証とアフターサービス

この商品の保証とアフターサービスについて、日本国内においてのみ適用します。

### 保証書(一体)

- 保証書は、必ず「お買い上げ日」「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げ日から1年間
------	-------------

### 補修用性能部品の最低保有期間

- 当社は、このシェーバーの補修用性能部品を、製造打切後最低6年間保有しています。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙の「日立家電品ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは

### 持込修理

12ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### ■ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

#### ■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

**株式会社 日立製作所**

〒105 東京都港区西新橋2-15-12

電話(03)3502-2111

**九州日立マクセル株式会社**

〒822-12 福岡県田川郡方城町大字伊方4680

電話(0947)22-0585