

アフターサービスについて

■使用中に異常が生じたときは

次の点検をしてください。

症状	点検するところ	直す方法
動かない。	乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換してください。
	乾電池の入れかたを間違えていませんか。	⊖側から入れ直してください。

以上のことをご調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

■アフターサービスでお困りのときは

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店か別紙の「日立家電品ご相談窓口一覧表」の相談窓口にお問い合わせください。

替刃・シェーバークリーナーを用意しています。

■刃は消耗品です。長い間ご使用になりますと切れ味が悪くなったり、刃が磨耗などにより破損することがありますので、早めに別売りの替刃と交換してください。

■日立の家電品取扱店でお買い求めください。

- 替刃 L 17 標準価格 1,100 円(税別)
- シェーバークリーナー(SC-51H) 標準価格 500 円(税別)

(価格には消費税は含まれておりません。平成10年9月現在の価格です。)

株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12
電話(03)3502-2111

九州日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡方城町大字伊方4680
電話(0947)22-0585

取扱説明書

HITACHI

日立うぶ毛シェーバー BM-545形

お買い上げありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みになり
正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保存して
ください。



目次


安全上のご注意	1~2
各部の名称	3
仕様	3
使用前の準備	4
使い方	5
お手入れ	6
アフターサービスについて	7

特長



- うぶ毛やエリ足のお手入れに便利。
- 持ちかえずに上下左右それる
両刃方式。

安全上のご注意



- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を防止するためのものです。必ず守ってください。
- 「注意」の意味は次のとおりです。




 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。
---	--

〈絵表示の例〉

	<ul style="list-style-type: none"> ⊘ 記号は、「禁止」(しないでください。)を示します。 ⊘は「分解禁止」
	<ul style="list-style-type: none"> ● 記号は、「強制」(必ずしてください。)を示します。 ●は「一般的な行為」

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。


 注意	
	お化粧まけ、カミソリまけのしやすい方、アレルギー体質の方などは、絶対に使用しない。 (肌を痛める原因)
	ニキビ、吹出物のある部分には、刃を当てない。 (肌を傷つける原因)
	刃を肌に強く押しつけない。 (肌を傷つける原因)

 注意	
	ご使用前に刃の破損や変形がないか確認する。 (肌を傷つける原因)
	乾電池を誤って使うと、液もれや破裂の危険があります。下記のことを守ってください。 <ul style="list-style-type: none"> ●乾電池の使用表示に従って正しく使う。 ●ご使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。 ●定期的に点検(液もれ)する。 ●1ヵ月以上使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
	改造はしない。また、修理技術者以外の方は分解・修理を絶対にしない。 (異常動作して、けがをする原因)

注意

- うぶ毛専用です。わきのムダ毛処理や髪などのお手入れには使用しない。(故障の原因)
- 水洗いは絶対にしない。また、浴室など湿気の多い所に放置しない。(故障の原因)
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしない。(故障の原因)


各部の名称

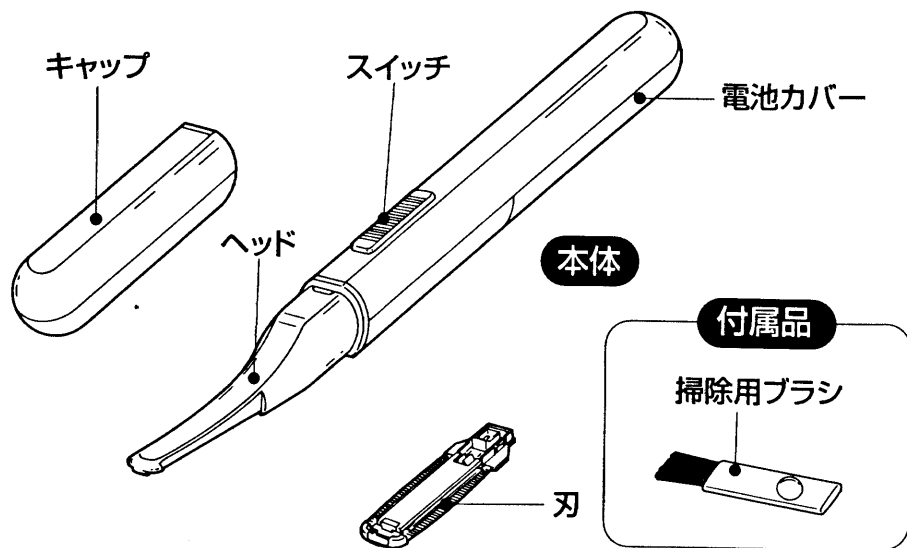

ヘッドは着脱できます。


●はずし方

本体を矢印方向に回してはずします。

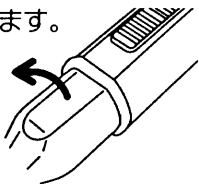

●取り付け方

ヘッドの凸部を本体の凹部に合わせて差し込み、矢印方向に回します。

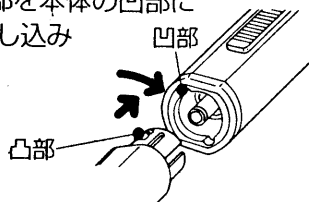

仕様

電源	DC 1.5V 単3形乾電池 1個
消費電流	550mA
質量	60g(乾電池含む)
付属品	掃除用ブラシ

使用前の準備



刃を肌に強く押しつけない。(肌を傷つける原因)

お肌の準備

素肌でご使用ください。


お化粧をされている場合は必ず洗顔してお肌をよく乾かします。お肌が湿っていると刃の滑りが悪く、そりにくくなります。

(注意)


ファンデーション、クリーム、石けんなどが刃に付着しますと性能に支障をきたすことがあります。

乾電池の入れ方

1 電池カバーを押さえながら矢印方向にはずす。

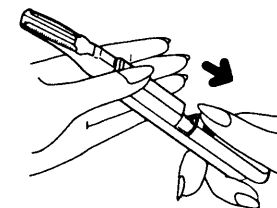

2 単3形乾電池を本体内の表示に合わせて、⊖(マイナス)側から入れて、電池カバーを取り付ける。

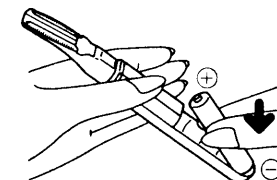

(注意)

乾電池の入れ方を間違えると動きません。

- 乾電池は1回3分として週2回の使用で約1ヵ月間使用できます。
[日立乾電池R6PU(SG)使用の場合]
- 乾電池が消耗して力が弱くなりますと、毛をかみ込むことがあります。早めに新しい乾電池と取り替えてください。


使い方



ご使用前に刃の破損や変形がないか確認する。
(肌を傷つける原因)


基本的な使いかた

刃はお肌に対して約15°傾けて当て、
毛の流れに逆らう方向へ
ゆっくりそります。



ひたい、ほお、あご

スイッチを「ON」にし、刃をお肌に
軽く当て、逆そりの要領でそります。

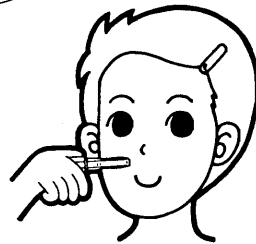


髪のはえざわ、まゆのまわり、小鼻まわり

右図を参考に、ご自分に合ったそり方で
そります。

注意

使用中、反対側の刃で髪を切らないように
ヘアピンなどで髪をとめておいてください。

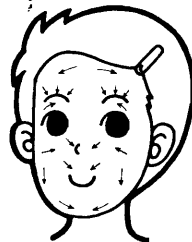

えり足

反対側の刃で髪を切らないように髪を
手で押さえて、安全カミソリの要領で
そります。



5

お手入れ




お手入れの際は必ずスイッチを「OFF」にする。
(けがの原因)

ご使用後は、必ず掃除をしてください。
また、月に一度は刃にシェーバークリーナー（別売）を少量吹きつけ、
空運転させた後、刃の表面をふきとってください。

注意


シェーバークリーナー以外は使用しないでください。(肌荒れする原因)

1 刃を矢印方向にはずして、
刃と本体についた毛くずを
掃除用ブラシで掃除する。

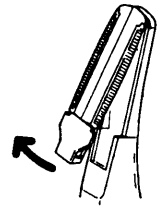


2 刃を本体に取り付ける。

刃部先端の凹部を本体先端の
凸部に合わせて押し込みます。

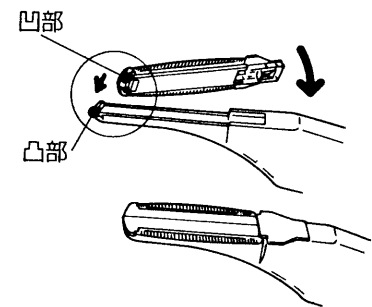

3 キャップをかぶせる。

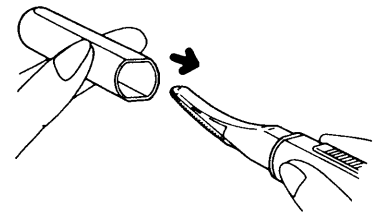

6