

日立フェイスシェーバー保証書

持込修理

形名	BM-546	保証期間	本体：1年
※お買い上げ日	平成 年 月 日		
※お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 電話 ()	
※販売店	住所名	〒 電話 ()	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。
保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとずきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引越、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈当品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にできない場合には、別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にご相談ください。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan

修理メモ

 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

取扱説明書

保証書つき (裏表紙が保証書になっています。)

HITACHI


日立フェイスシェーバー BM-546形

単4形アルカリ乾電池専用

一般家庭用



お買い上げありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保存してください。

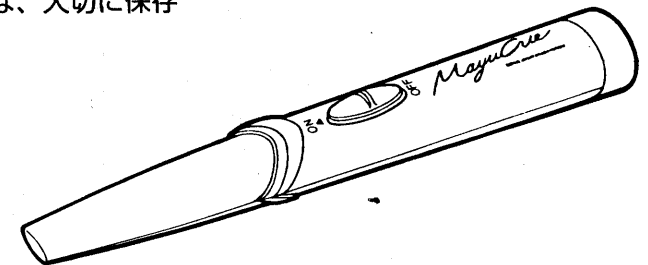


目次



安全上のご注意	2~3	お手入れ	11
各部の名称と働き	4	「故障かな」と思ったときは	12
刃の取り替え方	5	仕様	12
乾電池の入れ方	6	保証とアフターサービス	13
使い方	7~10		






安全上のご注意






- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
- 「注意」の意味は次のとおりです。

 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。
---	---

<絵表示の例>

	<p>⊘記号は、「禁止」(しないでください)を示します。</p> <p>⊘「分解禁止」</p>
	<p>●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。</p> <p>●「一般的な行為」</p>


 注意	
	<p>お化粧まけ、カミソリまけのしやすい方、アレルギー体質の方などは絶対に使用しない。 (肌を痛める原因)</p>
	<p>ニキビ、吹出物のある部分には、刃を当てない。 (肌を傷つける原因)</p>
	<p>刃を肌に強く押しつけない。 (肌を傷つける原因)</p>
	<p>ご使用前に刃の破損や変形がないか確認する。 (肌を傷つける原因)</p>

 注意	
	<p>次のことを守らないと乾電池の発熱、液漏れ、破裂により、けがや故障の原因になる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 乾電池の使用表示に従って正しく使用する。 使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。 定期的に点検（液漏れ）する。 1カ月以上使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
	<p>子供には使わせない。また、幼児の手の届くところに置かない。 (けがの原因)</p>
	<p>落としたり、強い衝撃を与えたりしない。 (けが・故障の原因)</p>
	<p>改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解や修理をしない。 (異常動作して、けがをする原因)</p>

注意

- うぶ毛とまゆ毛専用です。
わきのムダ毛処理や髪などのお手入れには使用しない。
(毛をかみ込んだり、故障の原因)
- 水洗いはしない。また、浴室など湿気の多い所に放置しない。
(故障の原因)

● 各部の名称と働き

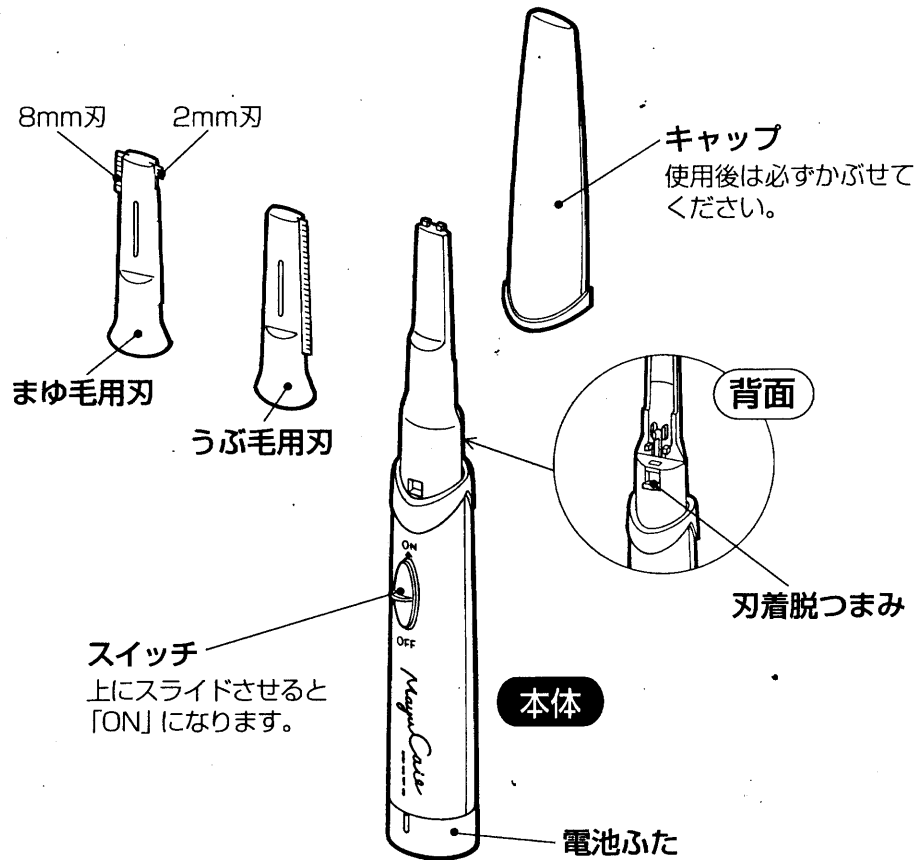

付属品

まゆこーム ガードキャップ ソフトケース 掃除用ブラシ



● 刃の取り替え方


△ 注意

刃を取り替えるときは必ずスイッチを「OFF」にする。(けがの原因)


- お手入れ部分によって、うぶ毛用刃とまゆ毛用刃を取り替えてください。

■ 刃の取り付け方

- 1 本体先端の凸起を刃の先端の穴に差し込む。

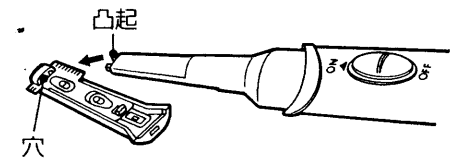


- 2 刃の後部を本体に軽く押しつけながら、着脱つまみを矢印方向にスライドさせて取り付ける。

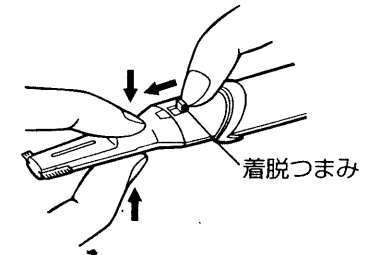


■ 刃のはずし方

- 1 着脱つまみを矢印方向にスライドさせる。

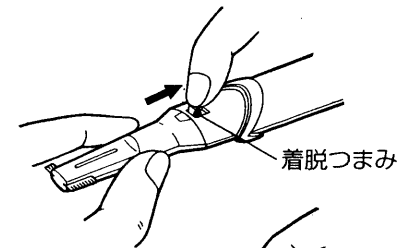


- 2 刃を矢印方向にはずす。

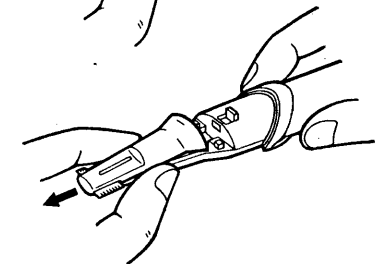

乾電池の入れ方

- アルカリ乾電池(単4形)以外は使用しないでください。他の電池ではパワーが弱い、電池寿命が短いなど性能が十分に発揮できません。
 - 使用済みの乾電池は、市町村の条例に従って廃棄してください。
- 電池寿命は約1カ月。[日立アルカリ乾電池LR03(EX-V)で週2回、1回約5分間使用した場合]


1 電池ふたを左に回してはずす。

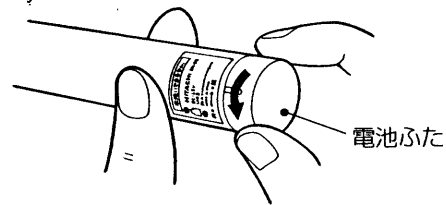


2 単4形アルカリ乾電池(LR03)を⊕側から入れる。

注意

バネを乾電池で押し込んだり、変形させたりしないでください。(故障の原因)

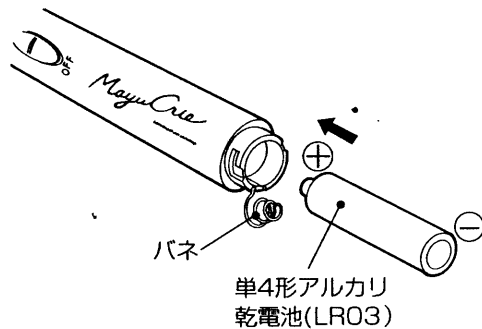

3 電池ふたの凸部を本体の溝部に合わせ、電池ふたを右に回して取り付ける。

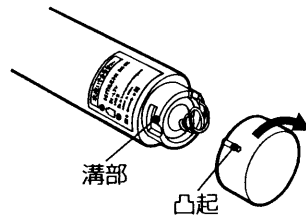

使い方

⚠注意	ご使用前に刃の破損や変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)
	刃を肌に強く押しつけない。(肌を傷つける原因)
<ul style="list-style-type: none"> ●わきのムダ毛処理や髪などのお手入れには使用しない。(毛をかみ込んだり、故障の原因) ●ファンデーション、クリーム、石けんなどは使用しない。(刃に付着すると、性能に支障をきたしたり、故障の原因) 	



素肌でご使用ください。

お化粧をされている場合は、必ず洗顔してお肌を乾かします。お肌が湿っていると刃の滑りが悪く、そりにくなります。

- 初めてお使いになる場合は、目立たない部分で軽く試しそりをしてください。

基本的な使い方

1 スイッチを「ON」にし、刃はお肌に対して約15°傾けて当て、毛の流れに逆らう方向へゆっくりそる。

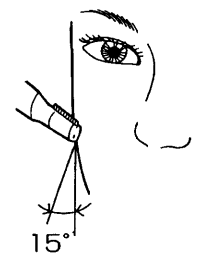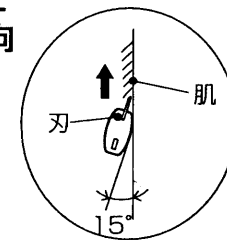


2 使用後はスイッチを「OFF」にする。

うぶ毛用刃の使い方


ひたい、ほお、あご

刃をお肌に軽く当てて、逆ぞりの要領でそる。

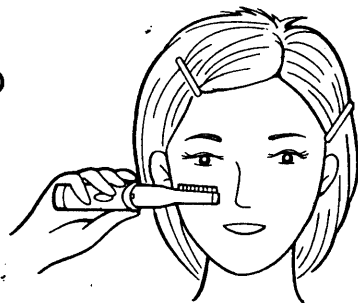

髪のはえぎわ、小鼻の周り

右図を参考に、ご自分に合ったそり方でそる。

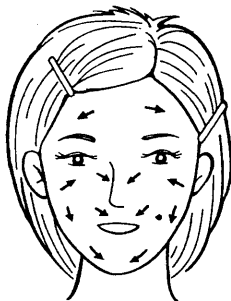


えり足

反対側の刃で髪を切らないように髪を手で押さえて、安全カミソリの要領でそる。



腕、脚

腕は手首からヒジの方へ、脚は足首からヒザの方へ逆ぞりする。

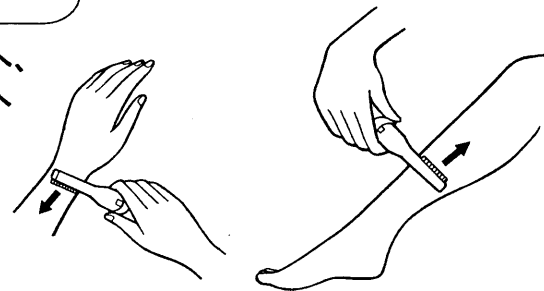

まゆ毛用刃の使い方


右図を参考に、ご自分に合ったそり方でそる。

<8mm刃>

まゆ毛の高さを揃える。
まゆ毛の輪郭を整える。

<2mm刃>


狙ったところだけを部分的にそる。

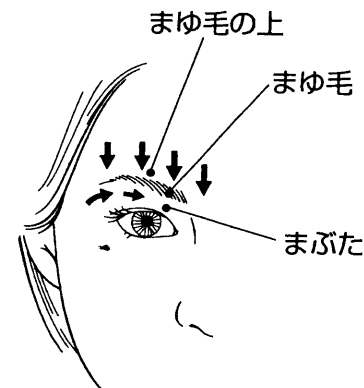

注意

ガードキャップを必ず取り付けてください。

(反対側の刃で肌を傷つけたり、まつ毛を切ることがあります。)

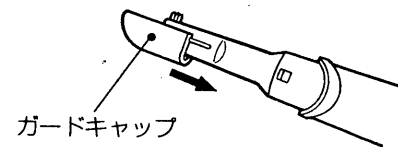


使い方


まゆこームの使い方

まゆこームはまゆ毛の長さを揃えてカットするときに使用します。

カットできるまゆ毛の長さは約2mmと約4mmです。

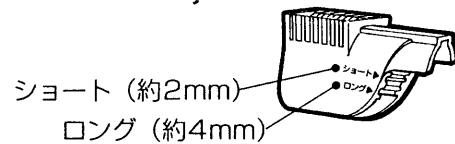


- 1 スイッチを「OFF」にし、まゆ毛の長さを選んで、まゆこームをまゆ毛用刃に「カチッ」と音がするまで差し込む。

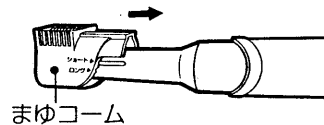


お願い

まゆこームのクシ面が8mm刃側になるように差し込んでください。




- 2 スイッチを「ON」にして、まゆ毛の長さを揃える。

- まゆこームのクシ面を肌に密着させて、毛の流れに逆らうように動かします。

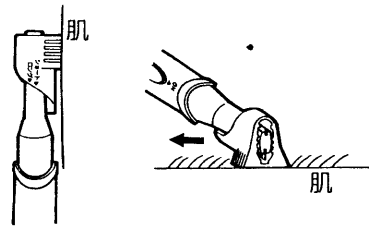

- まゆ尻からまゆ頭へゆっくり動かします。

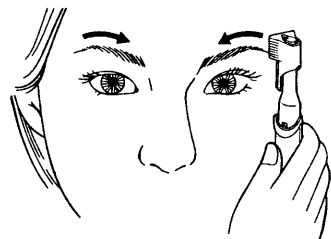

お手入れ

注意


お手入れの際は必ずスイッチを「OFF」にする。
(けがの原因)

- シェーバークリーナー以外は使用しない。(肌荒れする原因)
- 水洗いはしない。また、浴室など湿気の多い所に放置しない。(故障の原因)
- 本体の汚れは、水を含ませて固く絞った布でふき取る。アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。(変形、変色の原因)


ご使用後は、必ず掃除をしてください。

また、月に一度は刃にシェーバークリーナー(別売)を少量吹きつけ、空運転させた後、刃の表面をふき取ってください。

- 1 刃をはずして、刃と本体についた毛くずを掃除用ブラシで掃除する。

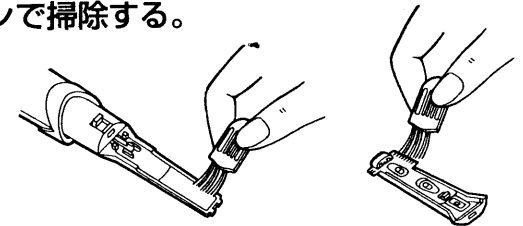

- 2 刃を本体に取り付け、キャップをかぶせる。

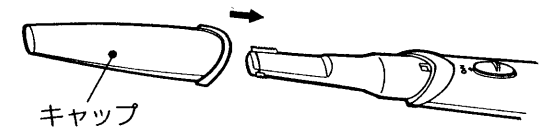

● 「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に、次のことをご確認ください。

症状	点検するところ	直し方
動かない。	乾電池の入れかたを間違えていませんか。	⊕側から入れ直してください。
	乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換してください。

以上のことをご調べになり、それでも具合が悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

替刃・シェーパークリーナーを用意しています

■刃は消耗品です。長い間ご使用になりますと切れ味が悪くなったり、刃が磨耗などにより破損することがありますので、早めに別売の替刃と交換してください。

- 交換の目安は、週2回(1回5分間)使用して、お手入れ(11ページ参照)をしていただいた場合。……約1年半

■日立の家電品取扱店でお買い求めください。

- 替刃 L20 (うぶ毛用刃) メーカー希望小売価格 1,000円(税別)
- 替刃 L21 (まゆ毛用刃) メーカー希望小売価格 1,100円(税別)
- シェーパークリーナー (SC-51H) メーカー希望小売価格 500円(税別)

(価格には消費税は含まれておりません。平成12年12月現在の価格です。)

● 保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

保証書 (一体)

- この商品は保証書つきです。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間 お買い上げ日から1年間

修理を依頼されるときは

持込修理

12ページに従って調べていただき、なお異常があるときは使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

- 当社は、このフェイスシェーバーの補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙の「日立家電品ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

● 仕様

[MEMO]

電源	DC1.5V 単4形アルカリ乾電池(LR03) 1個
質量	約30g (乾電池含む)

株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 3502-2111

九州日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡方城町大字伊方4680
電話 (0947) 22-0585