

日立シェーバー保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 式	RM-FLE100	
保 証 期 間	本体：1年（外刃・内刃は除きます。）	
※お買い上げ日	年 月 日	
※お客様	お名前	様
	ご住所	〒 電話 ()
※販売店	住所名	〒
	店 名	電話 ()

※印欄に記入のない場合は無効となりますのでご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
 - お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
 - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

◎日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12 電話 03 (3502) 2111

12026391

123456789X Y Z8(HRK)EDCBA

取扱説明書

保証書付き

裏表紙が保証書になっています。

家庭用


日立シェーバー

アールエム エフ エルイー

型式 RM-FLE100

充電・交流式両用(充電時間：1時間)

お買い上げありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読み
になり正しくご使用ください。
お読みになった後は大切に保存
してください。

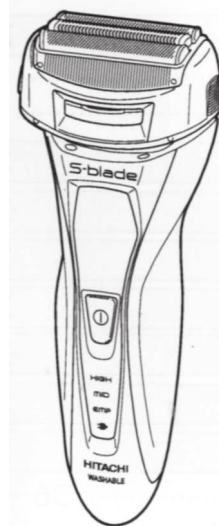

HITACHI
Inspire the Next

特 長

- 2枚のグラデーション外刃+センタートリマー+ファインカットトリマーの4枚刃タイプ。
- 鋭角刃先のウェーブキャッチ刃でなめらかな深剃りを実現。
- スイング式センタートリマーでヒゲをしっかりと捕らえます。
- 外内刃同時洗浄機構で簡単水洗い。
- 内刃は汚れが落ちやすい親水性の光触媒コーティング。

目次



使用前の準備	3
• 充電のしかた	3~6
• 充電の時期	6
各部の名称と働き	7
安全上の注意	9
使用上の注意	13
使いかた	14
• 外刃での剃りかた	14~15
• 交流式での使いかた	16
• キワゾリ刃での剃りかた	16~17
お手入れ	18
• 水洗い	19~21
• ブラシでの掃除	22
外刃・内刃の取り替えかた	23
• 外刃の取り替えかた	23
• 内刃の取り替えかた	24
「故障かな」と思ったときは	25
お客様ご相談窓口	26
仕様	26
保証とアフターサービス	27
消耗部品・別売り部品	28
製品を廃棄するときのお願い	29
• リチウムイオン電池の取りはずしかた	30~31

使用前の準備

つづく


充電のしかた

- 初めてご使用になる前に、充電してください。
- 電源は必ず交流100-240Vで、付属の電源アダプターをご使用ください。
- 充電推奨温度は10~35℃です。
推奨温度を下回る温度では、充電反応が鈍くなり、十分に充電されずに使用回数が少なくなる場合があります。
- 取扱説明書に従ってご使用頂いても、使用回数が極端に少なくなった場合は、電池の寿命が考えられます。電池の交換はお買い上げの販売店または26ページのお客様ご相談窓口にご相談ください。
(電池寿命は使用・保存状態により大きく変化します。)

 警告	ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。(感電・けがの原因)
	電源アダプターは浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。 (感電・ショートの原因)
 注意	本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電する。 (ショート・発熱によるやけどの原因)

■海外でのご使用について

- この商品は交流100-240V電源でAプラグのコンセントが使用できます。
- 同一国内でも地域により電圧およびプラグ形状が異なる場合がありますので、現地で十分お確かめください。









 注意	使用前に必ずコンセントの電圧を確かめる。 (火災・感電の原因)
	交流240Vを超える電源で使用しない。 (火災・感電の原因)

- 電圧およびプラグ形状については、現地のホテルや旅行社などにご相談ください。

使用前の準備

■プラグアダプターの種類

・おもな種類(本品には付属していません。)

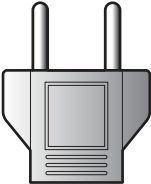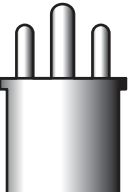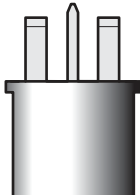Cタイプ	B3タイプ	BFタイプ	Oタイプ
			
			

- ・プラグアダプターは、使用される商品の消費電力に見合う容量のものをご使用ください。
- ・購入される場合は、空港などの免税店や現地のホテル・旅行社などにご相談ください。
- ・Aプラグ地域では、プラグアダプターなしで使用できます。



1 スイッチを「OFF」にして電源アダプターを本体とコンセントに接続する

注意

- ・スイッチが「ON」になっていると充電できません。



蓄電池が放電していますと充電完了ランプが点灯しない場合があります。そのまま充電を続けると充電完了ランプが点灯後に蓄電池への充電を開始します。

お願い

- ・本体ソケットの充電コネクタに水滴が付いている場合は、ふき取ってください。
- ・充電中やご使用中、テレビなどに雑音が入る場合は、別のコンセントをご使用ください。

2 充電完了後、電源アダプターをコンセントと本体から抜く

- ・充電中、電源アダプターと本体が少し熱くなることがありますが、異常ではありません。



- ・標準充電時間は1時間です。
- ・1回の充電で約14日間使用できます。(1日3分間の使用)
(ヒゲの濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度が低いなど使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。)


使用前の準備

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。
性能を十分に発揮させるために次のことを守ってください。

- (1) 使用の都度充電しないでください。
電池の寿命が短くなります。
充電は、残量表示ランプ「EMP」のみが点灯または点滅してからです。
- (2) 周囲温度が10～35℃で充電してください。
蓄電池の性質上、低温や高温では電池性能が低下する場合があります。
- (3) 乾燥した涼しい所で保存してください。
40℃以上の暑い所や0℃以下の寒い所での保存は避けてください。

充電の時期

スイッチを「ON」にして、残量表示ランプ「EMP」のみが点灯または点滅になったら充電してください。

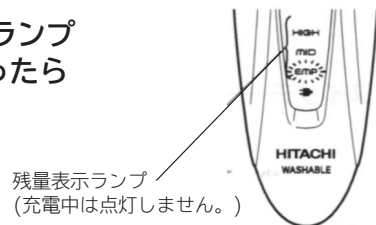


- 残量表示ランプの目安
「HIGH」「MID」「EMP」のランプが点灯 …… 80%以上
「MID」「EMP」のランプが点灯 …… 80%未満
「EMP」ランプのみが点灯または点滅 …… 20%以下(充電の催促)


※ヒゲの濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度など使用条件によっては、ランプの消灯が早くなることがあります。

お知らせ

残量表示ランプの「EMP」が点滅すると、過放電防止のため自動的にモータが停止する場合があります。


各部の名称と働き

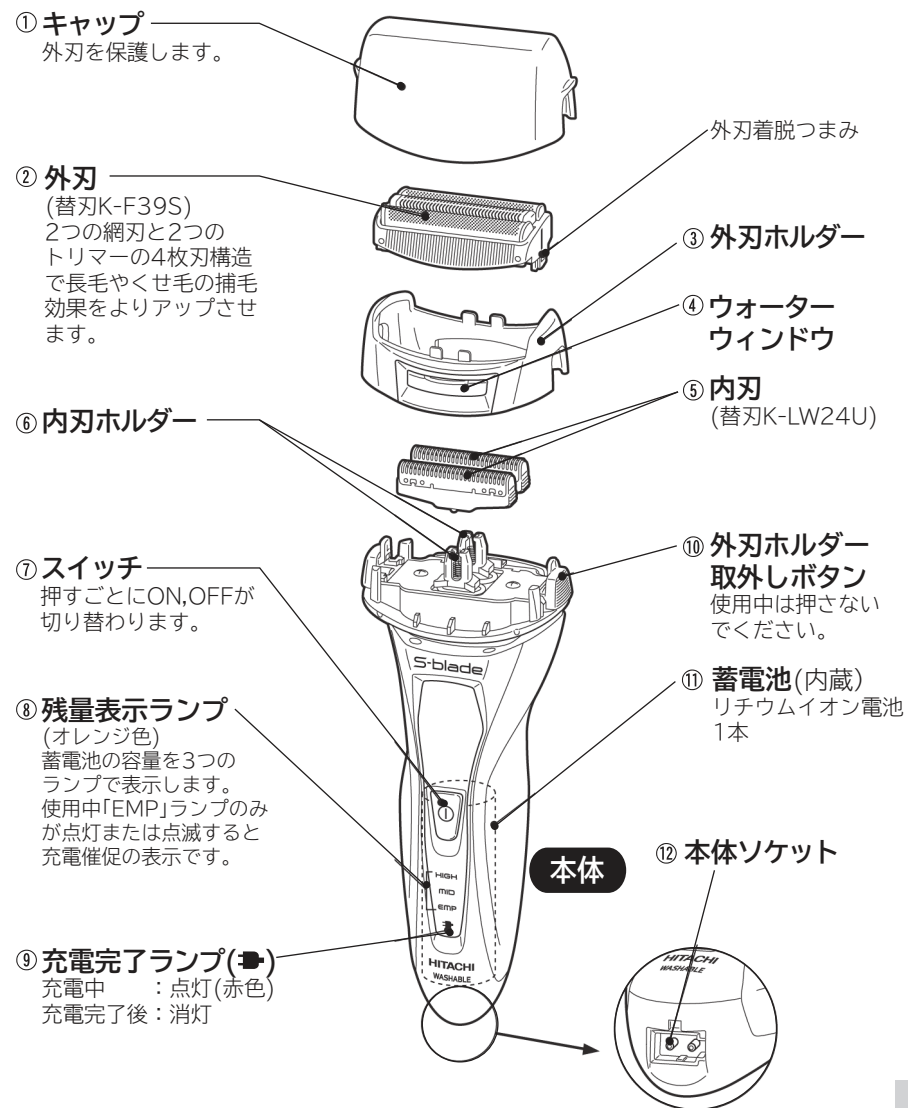

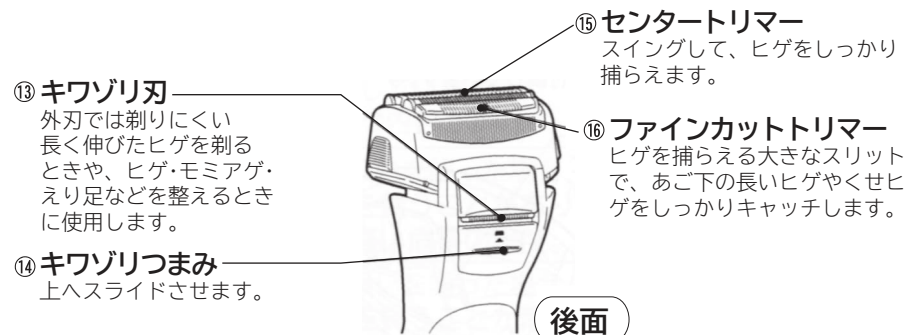

電源アダプター

型式：KH-87


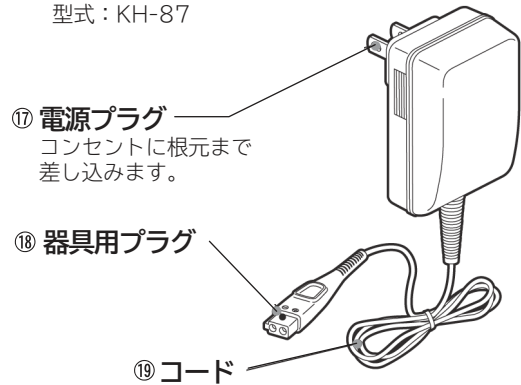


付属品

⑳ 掃除用ブラシ

㉑ シェーバーオイル

㉒ ポーチ

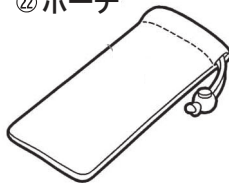

安全上の注意

必ずお守りください。 つづく

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや周囲の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険

取り扱いを誤った場合、**使用者が死亡または重傷を負うことがあります、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。**

警告

取り扱いを誤った場合、**使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。**

注意

取り扱いを誤った場合、**使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害(家屋・家財など)の発生が想定される危害・損害の程度。**

<絵表示の例>



⊘ 記号は、「禁止」(しないでください)を示しています。

⊘ 「分解禁止」

⊘ 「水場での使用禁止」

⊘ 「水ぬれ禁止」








● 記号は、「強制」(必ずしてください)を示しています。

● 「必ず守る」


● 「電源プラグをコンセントから抜く」

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

警告

 禁止	交流100-240V以外の電源は使用しない。 (火災・感電の原因)
	子供の手の届くところに置かない。(事故やけがの原因)
	電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
	電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない。 (感電・ショート・発火の原因)
 水ぬれ禁止	電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、加工したり、電源アダプターなどに巻きつけたりしない。(電源コードが損傷し、火災・感電の原因)
	電源アダプターは絶対に水洗いしない。 また、水につけたり、水をかけたりしない。 (感電・ショートの原因)
 水場での使用禁止	交流式で使用する場合は、泡剃りや水洗いをしない。 (感電・ショートの原因)
 電源プラグを抜く	電源アダプターは、浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。 (感電・ショートの原因)
 分解禁止	お手入れの際は必ず電源アダプターを本体とコンセントから抜く。また、ぬれた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししない。(感電・けがの原因)
	改造はしない。また、修理技術者以外の人には、修理しない。 (火災・感電・けがの原因) ・修理は販売店にご相談ください。

注意

 必ず守る	ご使用前に外刃の破れや変形がないか確認する。 (肌を傷つける原因)
	外刃は使用するたびに徐々に磨耗し、使用中に破損して肌を傷つけることがあります。 早めに別売りの替刃と交換してください。
	器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って抜く。 (感電・ショート・発火の原因)
	電源プラグや器具用プラグにほこりが付着しないよう定期的に掃除する。(感電・ショート・発火の原因)
	本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電する。 (ショート・発熱によるやけどの原因)
	肌に吹き出物や傷などがある場合は、使用時に注意する。 (肌を傷つける原因)
	乾燥後は、必ずシェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃に注油する。(切れ味の低下、使用回数の減少、外刃が磨耗して早期破損、刃の発熱などの原因)
	シェーバーオイルを万一飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせ、医師に相談する。(体調を損なう原因)
	シェーバーオイルが誤って目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。 (目に障害を負う原因)
	ご使用後は、湿気の少ないところに保存する。(浴室などに放置すると本体内部で結露やさびが発生して、機器の故障の原因)
ご使用後は必ずキャップを取りつける。 (外刃の破損や変形により肌を傷つける原因)	

安全上の注意

必ずお守りください。

注意

ヒゲ剃り専用です。ヒゲ剃り以外の目的(頭髪など)には使用しない。(肌を傷つけたり機器の寿命を早めたりする原因)

家族や他人との共用はしない。(感染や炎症の原因)

肌に強く押し付けない。
(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)

内刃の刃先を素手で触れない。(指を傷つける原因)

ご使用中に指や爪を外刃にあてない。
(外刃が破損して肌を傷つける原因)

付属の電源アダプター以外は使用しない。また、付属の電源アダプターで他の商品を充電しない。
(ショート・異常発熱による発火の原因)

耳や鼻に直接キワゾリ刃を当てない。
(耳や鼻を傷つける原因)

ご使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
(けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



禁止



電源プラグ
を抜く

使用上の注意

- 1 クリーム状やジェル状のシェービング剤は使用しないでください。
 - 刃の目詰まりや故障の原因になります。
- 2 水中につけ置きしないでください。
 - 機器が故障する原因になります。
- 3 ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しないでください。
 - 変形や機器が故障する原因になります。
- 4 使用の都度充電しないでください。
 - 蓄電池の性能を損なう原因になります。
- 5 直射日光の当たる所や高温になる所に放置したり乾燥させたりしないでください。
 - 変形や防水ゴムの劣化により機器が故障する原因になります。
- 6 本体や電源アダプターをアルコール、ベンジン、シンナーなどでふかないでください。
 - 変形や変色の原因になります。

使いかた

- 初めてお使いの場合は、軽く肌に当て少しずつ試しながら剃ってください。

外刃での剃りかた

⚠ 注意	ご使用前に外刃の破れや変形がないか確認する。 (肌を傷つける原因)
	肌に強く押しつけない。 (特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)
	外刃の一部だけで剃ったり、ご使用中に指や爪を外刃にあてない。(外刃が破損して肌を傷つける原因)
	肌に吹き出物や傷がある場合は、使用時に注意する。 (肌を傷つける原因)


- 1 キャップをはずし、スイッチを「ON」にする
- 2 ヒゲの流れに逆らって矢印方向に軽く滑らせるように剃る

上手な剃りかた

- (1) 肌を手で伸ばしてヒゲを起こす。
- (2) 外刃全体を肌に軽くあてる。
- (3) 軽く当ててゆっくりとヒゲの流れに逆らって滑らせるように剃る。

- 外刃で剃りにくい長く伸びたヒゲを剃るときは
キワゾリ刃で長く伸びたヒゲを短くして、外刃で仕上げます。

使用推奨温度は5～35℃です。
推奨温度を下回る低温下で使用・保存されますと、動作しなかったり使用回数が少なくなる場合があります。

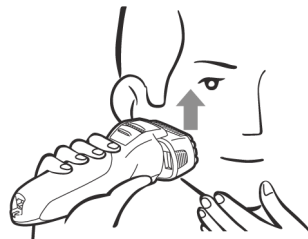

- 3 ご使用後は、スイッチを「OFF」にして、キャップをかぶせる

■泡剃りもできます


⚠ 警告	交流式では泡剃りはしない。 (感電・ショートの原因)
⚠ 注意	肌に強く押しつけない。 (特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)

- 市販のシェービングフォーム(泡状のもの)を使用すると、肌のすべりもよく、より深剃りできます。

注意

クリーム状やジェル状のシェービング剤は使用しない。
(刃の目詰まりや故障の原因)

- 1 シェービングフォーム、石けんを使用する場合は、よく泡だてて顔につける
- 2 ドライ(シェービングフォームを使わない)で剃るときよりも、さらに軽く肌に当てて、ゆっくりとヒゲの流れに逆らって滑らせるように剃る
- 3 ご使用後は、必ず水洗いして石けん成分を洗い流す

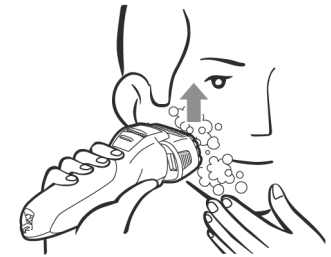

水洗いのしかたは「お手入れ」の19～21ページを参照してください。

石けん成分が残っていると、固まって内刃が動かなくなるなど機器の故障につながり、切れ味の低下・使用回数の減少などの原因になります。

- 4 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する

浴室などに放置しますと、本体内部で結露やさびが発生して機器の故障の原因になります。

使いかた

つづく

交流式での使いかた



警告

電源アダプターは浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショートの原因)

泡剃りや水洗いをしない。(感電・ショートの原因)

1 電源アダプターを本体とコンセントに接続して、スイッチを「ON」にする

- 蓄電池が完全に放電していますと、起動しにくいときがあります。そのようなときは、約1分間充電してからご使用ください。完全に放電していますと、5分以上かかる場合があります。

2 ご使用後は、スイッチを「OFF」にして、電源アダプターをコンセントと本体から抜く

お知らせ

交流式として使用される場合も蓄電池は消耗しますので1か月に1回は充電してください。

キワゾリ刃での剃りかた

刃先に毛が一気に入り込みますと、毛が引っ張られたり噛み込みが発生して切れ味低下の原因になります。

1 スwitchを「ON」にしてキワゾリ刃を出す

- キャップは付けたままで使用します。(外刃に髪が入る恐れあり)




2 キワゾリ刃を直角に軽くあてて、矢印方向にゆっくり剃る



注意


刃先は強く押しつけたり、横に滑らせない。(肌を傷つける原因)

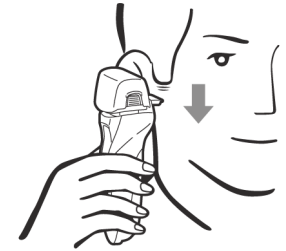

3 ご使用後は、スイッチを「OFF」にして、キワゾリ刃を収納する

注意

キワゾリつまみの上方に指をかけない。(収納時キワゾリ刃が指に当たり、そのまま押し下げるとレバーが外れて収納できなくなる原因)

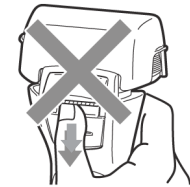

お願い

キワゾリ刃が収納できない場合は無理に押し込まないでキワゾリつまみを上下に1~2回操作すると元に戻ります。

⚠ 警告	電源アダプターは絶対に水洗いしない。 また、水につけたり、水をかけたりしない。 (感電・ショート・発火・発熱によるやけどの原因)
	お手入れの際は必ず電源アダプターを本体とコンセントから抜く。また、ぬれた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししない。(感電・けがの原因)
	交流式では水洗いしない。(ショートの原因)
⚠ 注意	外刃は強く押さえない。(破損して指を傷つける原因)

■快適な切れ味を保つために

- 2～3日に1回はお手入れ(水洗いまたはブラシ掃除)してください。
毛くずがたまると、切れ味が悪くなったり毛くずが飛び散る原因になります。
- 水洗いの場合はその都度、ブラシ掃除の場合は週に一度、外刃に付属のシェーバーオイルを注油するか別売の潤滑剤(シェーバークリーナー)を吹き付けてください。
 - 内刃の動きを滑らかにします。
 - 使用回数の減少を防ぎます。
 - 切れ味を保ちます。
 - 刃の発熱を抑えます。
 - 刃の磨耗を防ぎます。


付属のシェーバーオイルを使い切った後は、別売の潤滑剤(シェーバークリーナー SC-51H)をお買い求めください。

水洗い

- 外刃、内刃および本体は水洗いができます。

水洗いだけでは、こびりついた毛くずが取れない場合がありますので、時々掃除用ブラシで取り除いてください。

- 1 ウォーターウィンドウを開き、スイッチを「ON」にする

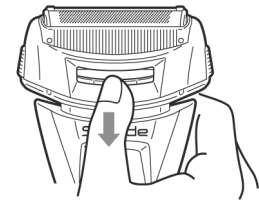

- 2 ウォーターウィンドウ部に約15秒流水を注いだ後、スイッチを「OFF」にする

注意

- 熱湯を使用しない。
(変形・故障の原因)
- 水中につけ置きしない。
(機器の故障の原因)
- 浴室、トイレ用洗剤などは使用しない。
(機器の故障の原因)



汚れがひどい場合や落ちにくい場合

一度水洗いをした後、外刃に台所用洗剤(中性)を少量つけ、スイッチを「ON」にして約20秒間刃面全体をまんべんなく泡立てたあと、もう一度水洗いをすると汚れが取れます。




お手入れ

つづく

※それでも汚れや臭いが取れない場合は、外刃、内刃をはずし台所用洗剤(中性)を少量入れた水またはぬるま湯に8時間ぐらいつけた後、水洗いすると汚れや臭いが取れます。

- 外刃、内刃の取りはずしかた・取りつかなかたは23～24ページの「外刃・内刃の取り替えかた」を参照ください。浴室・トイレ用洗剤などは使用しないでください。

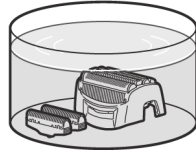


3 本体の水滴をふき取り、乾燥させる

- 外刃ホルダーをはずしておくで早く乾燥します。


注意

- 本体を振って水切りしない。(内刃がはずれる原因)
- 直射日光の当たる所、高温になる所では乾燥させない。(防水ゴムの劣化による故障や本体が変形する原因)
- ドライヤーなどの機器で乾燥しない。(故障の原因)
- 子供の手の届くところに置かない。

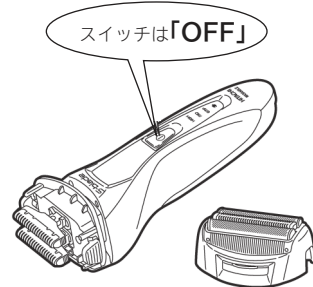


4 外刃ホルダーを取りつける

- 両側の取外しボタン部から片側ずつ「カチッ」と音がするまで押し込みます。

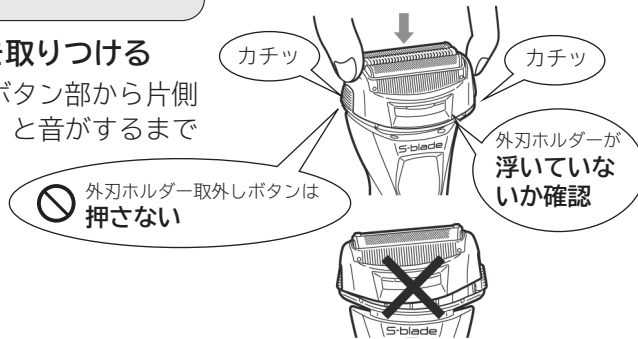

- 5 乾燥後は、スイッチを「ON」にして付属のシェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃の右図に示した位置に注油し、2～3秒後にスイッチを「OFF」にする。ティッシュなどで外刃とキワゾリ刃の表面をふき取り、キャップをかぶせる

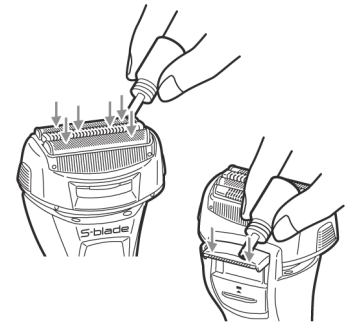

注意

乾燥後は、必ずシェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃に注油する。(切れ味の低下、使用回数の減少、外刃が磨耗して早期破損、刃の発熱などの原因)

6 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する

- 浴室などに放置すると、本体内部で結露が発生して機器の故障の原因になります。


7 蓄電池の劣化を予防する

- 長期間ご使用されない場合は、蓄電池の劣化を防ぐために6か月に一度は1時間充電してください。

お手入れ

ブラシでの掃除

- 1 スイッチを「OFF」にして外刃ホルダーをはずす

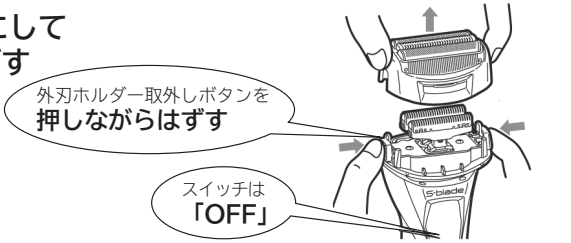


- 2 外刃、内刃、キワゾリ刃および本体を掃除する



- 3 掃除した後は、キワゾリ刃を収納して、外刃ホルダーを取りつける

- 両側の取外しボタン部から片側ずつ「カチッ」と音がするまで押し込みます。

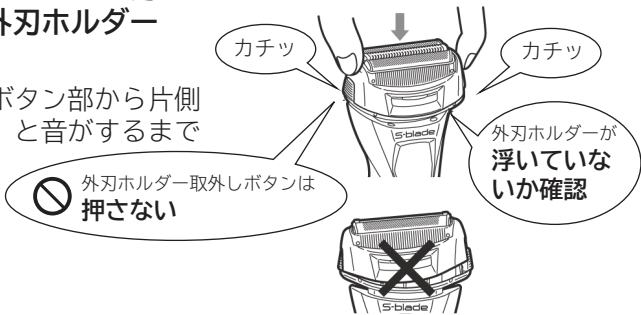

お願い

- 週に一度は、スイッチを「ON」にして付属のシェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃に注油し、2～3秒後にスイッチを「OFF」にしてティッシュなどで外刃とキワゾリ刃表面をふき取ってください。

- 本体の汚れは、水または薄めた台所用洗剤（中性）を含ませて固く絞った布で、ふき取ってください。

注意

アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。(変形・変色の原因)

外刃・内刃の取り替えかた

注意

刃を取り替えるときは、必ず電源プラグを抜いてスイッチを「OFF」にする。(故障の原因)

外刃は強く持たない。(破損して指を傷つける原因)


お願い

替刃交換後は必ずシェーバーオイルを注油してください。注油箇所は21ページの5項を参照してください。(内刃が動かなかったり刃面が熱くなるなどの原因)

外刃の取り替えかた

- 1 スイッチを「OFF」にして外刃ホルダーをはずす

- 2 外刃をはずす

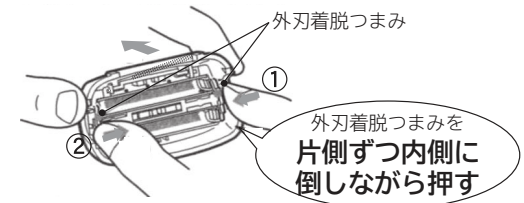

- 3 新しい外刃を外刃ホルダーに取りつける




- 4 外刃ホルダーを取りつける

外刃・内刃の取り替えかた


内刃の取り替えかた

1 内刃をははずす

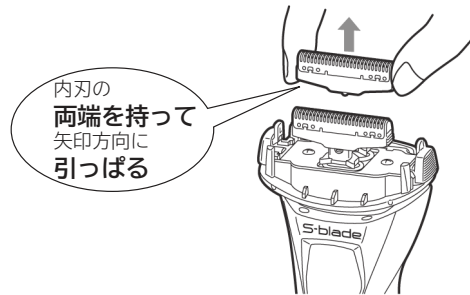

2 新しい内刃を取りつける

- キワゾリ刃側から取りつけると、内刃バネの確認が容易にできます。

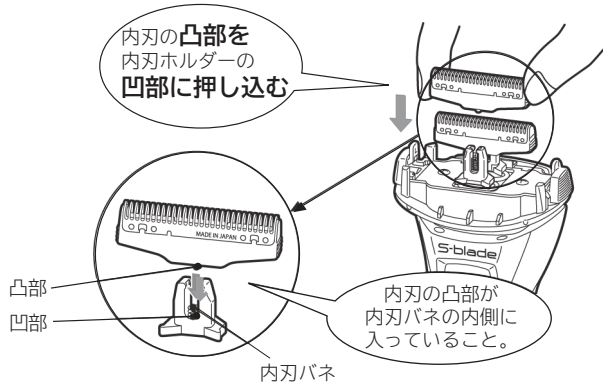

注意

内刃は2個同時に交換してください。

「故障かな」と思ったときは

修理を依頼する前に、次の点検をしてください。

症状	点検するところ	直す方法
<ul style="list-style-type: none"> ●刃面が熱い。 ●切れ味が悪い。 ●回転が弱い。 ●使用回数が少ない。 	刃の内側に毛くずが多量にたまっていませんか。	掃除とシェーバーオイルの注油を定期的に行ってください。
	刃面が油切れしていませんか。	
	外刃全面を肌にあてていますか。	14ページの上手な剃りかたを参照ください。
<ul style="list-style-type: none"> ●途中で止まる。 	外刃ホルダーは正しく取り付けられていますか。	20ページの4項を参照ください。
	周囲温度が寒すぎたり暑すぎたりしていませんか。	周囲温度が10～35℃で充電してください。
	連続で20分以上使用していませんか。	回路保護のため約20分で自動停止します。もう一度「ON」にするとご使用できます。
<ul style="list-style-type: none"> ●充電完了ランプが早く消灯する。 	満充電になっていませんか。	異常ありません。そのままご使用ください。
<ul style="list-style-type: none"> ●残量表示ランプが点滅へ変わるのが早い。 	未使用期間が3か月以上ありませんでしたか。	残量表示ランプの「EMP」が点滅すると充電催促の表示です。充電してください。
<ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを「ON」にしたとき、毛くずが飛び散る。 ●臭いが強くなった。 	毛くずがたまっていませんか。	18～22ページのお手入れを定期的に行ってください。
	お手入れが不十分ではないですか。	
<ul style="list-style-type: none"> ●充電ができない。 ●スイッチを「ON」にしても動かない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・充電切れになっていませんか。 ・毛くずがたまっていませんか。 ・刃面が油切れしていませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・電源アダプターを一度抜き、再度差し込んでください。 ・充電してからご使用ください。 ・18～22ページのお手入れを定期的に行ってください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ
 なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、
 ご不明な点は下記窓口にご相談ください。
 ※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について掲載しておりますので、
 ご活用ください。

http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html

商品情報やお取り扱い についてのご相談窓口	修理に関するご相談窓口
TEL 0120-8802-28 携帯電話、PHSからもご利用できます。 FAX 0120-3121-34 受付時間 9:00~17:30 (月~土) 9:00~17:00 (日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。	TEL 0120-3121-68 携帯電話・PHSから 0570-0031-68 (有料) FAX 0120-3121-87 受付時間 9:00~19:00 (月~土) 9:00~17:30 (日・祝日)

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記ご相談窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

仕様

定格電圧	AC100-240V 50-60Hz 共用
消費電力	8W (交流動作時)
使用電池	リチウムイオン電池 DC3.6V 1本 定格容量：1000mAh (1時間充電時)
充電時間	1時間 (室温10~35℃)
定格時間	5分
質量	本体 : 約180g 電源アダプター : 約80g
付属品	シェーバーオイル、掃除用ブラシ、ポーチ

保証とアフターサービス (必ずお読みください。) つづく

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。

保証書 (一体)

- この商品は保証書つきです。
 保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間 お買い上げの日から1年間

修理を依頼されるときは

持込修理

25ページの「故障かなと思ったときは」を調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
 なお、修理内容によっては商品交換で対応させていただきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■ 修理料金のしくみ (修理料金=技術料+部品代)

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

補修用性能部品の保有期間

- シェーバーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

保証とアフターサービス(必ずお読みください。)

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または26ページのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

消耗部品・別売り部品

替刃・シェーバークリーナーを用意しています

■刃は消耗品です。早めに別売りの替刃と交換してください。交換の目安は、1日1回3分間使用して、正しい使い方(14~17ページ参照)、お手入れ(18~22ページ参照)をしていただいた場合。

- 外刃……約1年半
- 内刃……約3年

■日立の家電品取扱店でお買い求めください。

- 替刃(外刃 K-F39S) (内刃 K-LW24U)
- 潤滑剤(シェーバークリーナー SC-51H)
- オイル(部品番号 CL-324 008)

長年ご使用のシェーバーの点検を!

愛情点検



こんな症状はありませんか

- 電源アダプターが異常に熱くなる。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

製品を廃棄するときのお願い つづく



危険

- 取り出した蓄電池は充電や以下のことをしない。
(発熱・発火・破裂の原因)
- 火への投入、過熱をしない。
 - くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。
 - ⊕と⊖を金属などで接触させない。
 - ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
 - 火のそばや炎天下など高温の場所で放置しない。



警告

取り出した蓄電池は乳幼児の手の届くところに置かない。

蓄電池の液が漏れたときは、素手で触れずに以下の処置をする。

- 液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師に相談する。
- 液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分洗い流したあと医師に相談する。

製品を廃棄するとき以外は分解しない。
(火災・感電・けがの原因)

- この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取りはずしていただき、製品のお買い上げの販売店、または、リチウムイオン電池のリサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクルへご協力をお願いいたします。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

リサイクル協力店の詳細は、一般社団法人
JBRCのホームページをご参照ください。
<http://www.jbrc.com>

- 蓄電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。蓄電池以外の部品の廃棄に際しましては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

製品を廃棄するときのお願い

リチウムイオン電池の取りはずしかた

1 シェーバーが完全に動かなくなるまで、スイッチを「ON」にしてリチウムイオン電池を放電させる



2 キャップ、外刃ホルダー、内刃をはずす

3 振動子に嵌合しているセンターシャフトおよびリアトリマーシャフトの両側を広げながらはずす

4 固定板のネジ(2×12)2本をはずし、固定板・毛止めゴム・上ケースをはずす

5 ネジ(1.7×8)4本をはずし、上カバーをはずす

6 インナーハウジングのネジ(2×5)をはずし、フロントパネル組をはずす

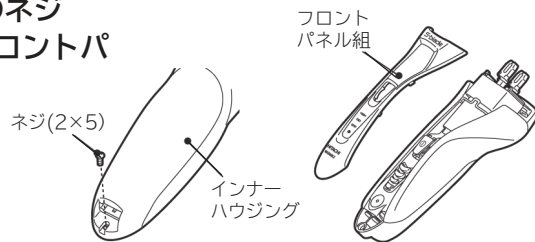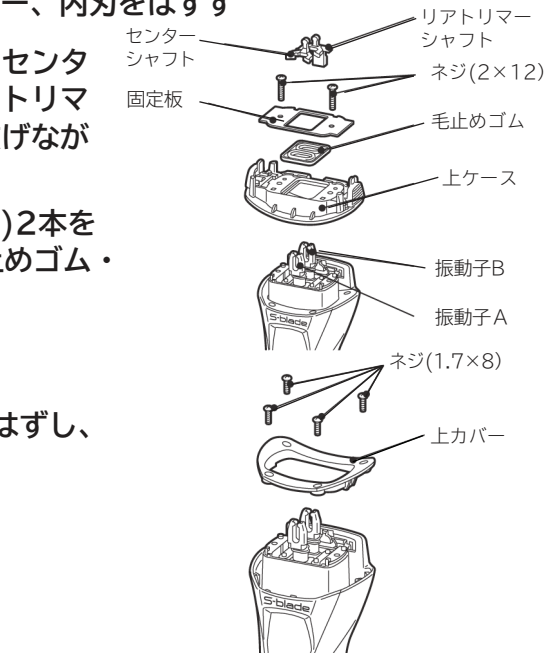


7 ネジ(2×5)2本をはずし、ハウジング組を取りはずす

8 ネジ(1.7×5)2本をはずし、矢印方向に引き抜きインナーハウジングをはずす

9 電源部からリチウムイオン電池を取り出し、リード線をリチウムイオン電池の根元近くで、2本別々に切る

10 リチウムイオン電池の端子やリード線の切り口を互いに接触しないよう金属を含まないテープ等で絶縁する

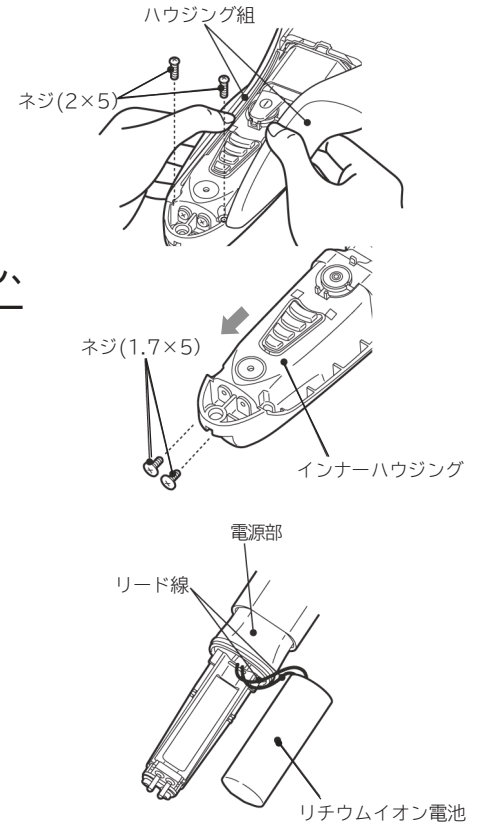

⚠ 危険

取りはずした端子や蓄電池のリード線の切り口は、金属を含まないテープ等で絶縁し、互いに接触させない。また、切り口や端子を人体や他の金属に接触させない。(ショート・やけどの原因)

©日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12