

取扱説明書

保証書つき

裏表紙が保証書になっています。

HITACHI
Inspire the Next


日本国内家庭用
Use only in Japan

日立シェーバー

アール エム エル エフ 7 5 0

型式 **RM-LF750**

5時間充電・交流式両用

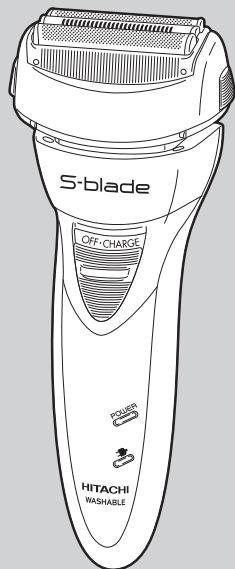

ご購入ありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保存してください。

目次

ご使用前の準備	2~5
各部の名称と働き	6~7
安全上のご注意	8~12
ご使用上の注意	13
使いかた	14~18
お手入れ	19~24
外刃・内刃の取り替えかた	25~26
「故障かな」と思ったときは	27
お客様ご相談窓口	28
保証とアフターサービス	29~30
仕様	30
消耗部品・別売部品	31
製品を廃棄するときのお願い	32~34



4902530006414

ご使用前の準備

充電のしかた

- 初めてご使用になる前に、充電してください。
- 電源は必ず交流100Vで、付属の電源アダプターをご使用ください。
- 充電推奨温度は10～35℃です。
推奨温度を下回る温度では、充電反応が鈍くなり、十分に充電されずに使用回数が少なくなる場合があります。
- 蓄電池には寿命があります。
(電池寿命は使用・保管状態により大きく変化します。)
取扱説明書に従ってご使用頂いても、使用回数が極端に少なくなった場合は、電池の寿命が考えられます。電池の交換はお買い上げの販売店または28ページのお客様ご相談窓口にご相談ください。

警告

ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。(感電・けがの原因)

電源アダプターは浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。
(感電・ショートの原因)


注意

本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電する。
(ショート・発熱によるやけどの原因)

- 1 スイッチを「OFF」にして、電源アダプターを本体とコンセントに接続する。

注意

スイッチが「ON」になっていると、充電できません。

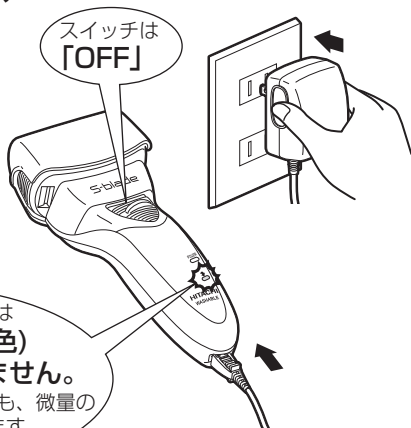

充電中：点灯(赤色)
充電完了後も消えません。

標準充電時間(5時間)経過後も、微量の充電をするため点灯しています。


蓄電池が完全放電していますと充電表示ランプが点灯しない場合があります。そのまま充電を続けると充電表示ランプ点灯後に蓄電池への充電を開始します。

お願い

- 本体ソケットに水滴が付いている場合は、ふき取ってください。
- 充電中やご使用中、テレビなどに雑音が入る場合は、別のコンセントをご使用ください。

ご使用前の準備

- 2 標準充電時間(5時間)経過後、電源アダプターをコンセントと本体から抜く。

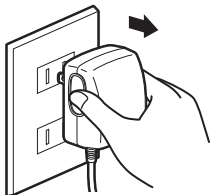

プラグ部分を
持って抜く

- 充電中、電源アダプターと本体が少し熱くなることがありますが、異常ではありません。

- 標準充電時間は5時間です。
- 1回の充電で約7日間使用できます。(1日3分間の使用で)
※ひげの濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度など
使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。

■充電の時期


運転中に充電催促ランプ「POWER」

(オレンジ色)が消灯しますと、

充電催促の表示です。

早めに充電してください。(充電中は点灯しません。)

充電催促ランプ

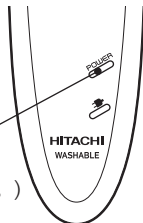

※ひげの濃さ、肌に当てる力、お手入れのしかた、周囲温度など使用条件によっては、ランプの消灯が早くなることがあります。

蓄電池の性能を十分に発揮させるために

1. 3か月以上使用しなかった場合は、充電してからご使用ください。
2. シェーバーが動かなくなった場合でも、スイッチを「ON」にしたまま放置しないでください。
3. 使用の都度充電しないでください。
4. 周囲温度が10～35℃以内で充電してください。

各部の名称と働き

キャップ

外刃を保護します。

外刃

(替刃K-F35S)
2つの網刃と2つの
トリマーの4枚刃構造
で長毛やくせ毛の補毛
効果をよりアップさせ
ます。

内刃ホルダー

スイッチ

ロックボタンを押
しながらスライドさせ
ます。





ロックボタン

充電催促ランプ 「POWER」 (オレンジ色)

ランプが消灯しますと
充電催促の表示です。
・充電中は点灯しません。

充電表示ランプ(●)

充電中 :点灯(赤色)
充電完了後:消えません。

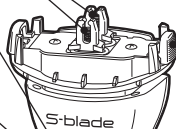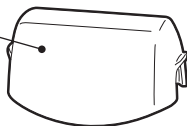

外刃着脱つまみ

外刃ホルダー

内刃
(替刃K-LW24U)

外刃ホルダー
取り出しボタン
使用中は押さない
でください。

蓄電池(内蔵)
ニカド電池 2個


本体

本体ソケット



キワゾリ刃

外刃ではそりにくい
長く伸びたひげをそる
ときや、ひげ・モミアゲ・
えり足などを整えるとき
に使用します。

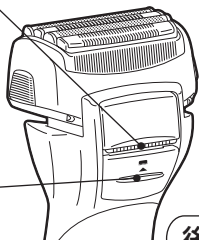

キワゾリつまみ

上へスライドさせます。

後面


電源アダプター

型式：KH-40

電源プラグ

コンセントに根元まで
差し込みます。


器具用プラグ

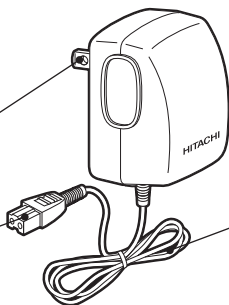

コード

付属品


掃除用ブラシ



シェーバー
オイル



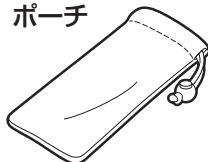


ポーチ





安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや周囲の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害(家屋・家財など)の発生が想定される危害・損害の程度。




<絵表示の例>

	<ul style="list-style-type: none">⊘ 記号は、「禁止」(しないでください)を示しています。⊘ 「分解禁止」⊘ 「水場での使用禁止」⊘ 「水ぬれ禁止」
	<ul style="list-style-type: none">● 記号は、「強制」(必ずしてください)を示しています。● 「一般的な行為」● 「電源プラグをコンセントから抜く」

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。



警告

 禁止	<p>交流100V以外の電源は使用しない。 (火災・感電の原因)</p>
	<p>子供の手の届くところに置かない。(けがの原因)</p>
	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 (感電・ショート・発火の原因)</p>
	<p>電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない。(感電・ショート・発火の原因)</p>
	<p>電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、加工したり、電源アダプターに巻きつけたりしない。(火災・感電の原因)</p>
 水ぬれ禁止	<p>電源アダプターは絶対に水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。 (感電・ショートの原因)</p>
	<p>交流式で使用する場合は、石けんぞりや水洗いをしない。(感電・ショートの原因)</p>
 水場での使用禁止	<p>電源アダプターは、浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。 (感電・ショートの原因)</p>

安全上のご注意

警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししない。(感電・けがの原因)



改造はしない。また、修理技術者以外の方が、修理しない。(火災・感電・けがの原因)

- 修理は販売店にご相談ください。

注意



ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。
(肌を傷つける原因)

外刃は使用するたびに徐々に磨耗し、使用中に破損して、肌を傷つけることがあります。
早めに別売りの替刃と交換してください。

お肌に吹出物や傷などがある場合は、ご使用時に注意する。(肌を傷つける原因)

器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って抜く。
(感電・ショート・発火の原因)



注意

電源プラグや器具用プラグにほこりが付着しないよう定期的に掃除する。(感電・ショート・発火の原因)

本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電する。(ショート・発熱によるやけどの原因)

シェーバーオイルを万一飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせ、医師に相談する。
(体調を損う原因)

シェーバーオイルが誤って目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。
(目に障害を負う原因)

ご使用後は湿気の少ないところに保存する。
(浴室などに放置すると本体内で結露やさびが発生して故障の原因)

ご使用後は必ずキャップを取りつける。
(外刃の破損や変形により肌を傷つける原因)

ひげそり専用です。ひげそり以外の目的(頭髪など)には使用しない。
(肌を傷つけたり寿命を早めたりする原因)

外刃は強く押さえない。
(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)





必ず守る



禁止

安全上のご注意

注意

 禁止	内刃の刃先を素手で触れない。(指を傷つける原因)
	耳や鼻に直接キワゾリ刃をあてない。 (耳や鼻を傷つける原因)
	家族や他人との共用はしない。(感染や炎症の原因)
	外刃の一部だけでそったり、使用中に指や爪を外刃に当てない。(外刃が破損して肌を傷つける原因)
	付属の電源アダプター以外は使用しない。また付属の電源アダプターで他の商品を充電しない。 (ショート・異常発熱による発火の原因)
使用の都度充電しない。 (蓄電池の劣化により使用回数が少なくなる原因)	
 電源プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 (けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

ご使用上の注意

- 1 クリーム状やゲル状のシェービング剤は使用しないでください。
 - 刃の目づまりや故障の原因になります。
- 2 水中につけ置きしないでください。
 - 機器が故障する原因になります。
- 3 ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しないでください。
 - 変形や機器が故障する原因になります。
- 4 直射日光の当たる所や高温になる所に放置したり乾燥させたりしないでください。
 - 変形・変色や防水ゴムの劣化により機器が故障する原因になります。
- 5 本体や電源アダプターをアルコール、ベンジン、シンナーなどでふかないでください。
 - 変形や変色の原因になります。

使いかた

- 初めてお使いの場合は、軽く肌にあてて少しずつ試しながらそってください。

外刃でのそりかた

⚠ 注意

ご使用前に外刃の破れや変形がないか確認する。
(肌を傷つける原因)

肌に強く押しつけない。
(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)

外刃の一部だけでそったり、使用中に指や爪を外刃にあてない。
(外刃が破損して肌を傷つける原因)


お肌に吹き出物や傷がある場合は、ご使用時に注意する。(肌を傷つける原因)

- 1 キャップをはずし、ロックボタンを押しながらスイッチを「ON」にする。

- 2 ひげの流れに逆らって矢印方向に軽くすべらせるようにそる。

— じょうずなそりかた —

- (1) 肌を手で伸ばして、ひげを起こす。
- (2) 刃面を肌に直角にあてる。
- (3) 軽くあててゆっくりとひげの流れに逆らってすべらせるようにそる。

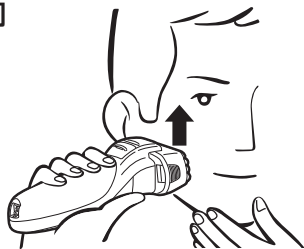


- 外刃でそりにくい長く伸びたひげをそるときは
キワゾリ刃で長く伸びたひげを短くして、外刃で仕上げます。

使用推奨温度は5～35℃です。推奨温度を下回る低温下で使用・保管されますと、動作しなかったり使用回数が少なくなる場合があります。

3 使用後はスイッチを「OFF」にして、キャップをかぶせる。

■石けんぞり(シェービングフォーム)もできます。

 注意	交流式では石けんぞりはしない。 (ショートの原因)
	肌に強く押しつけない。(特に唇など 肌を傷つけたり、外刃破損の原因)

- 市販のシェービングフォーム(泡状のもの)を使用すると、肌の手すりもよく、より深ぞりできます。

注意

クリーム状やジェル状のシェービング剤は使用しない。
(刃の目詰まりの原因)

1 よく泡だてて顔につける。

2 ドライ(シェービングフォームを使わない)でそるときよりも、さらに軽く肌にあててゆっくりとひげの流れに逆らってすべらせるようにそる。

使いかた

- 3 使用後は、必ず水洗いして石けん成分を洗い流す。
水洗いのしかたは19ページの「お手入れ」を参照してください。

石けん成分が残っていると、機器の故障につながり、
切れ味の低下・使用回数の減少などの原因になります。

- 4 お手入れ後は、注油して湿気の少ないところに保存する。

浴室などに放置しますと、本体内部で結露やさびが発生し
て故障の原因になります。

交流式での使いかた



警告

電源アダプターは浴室など水のかかるところ
や、湿気の多いところでは使用しない。
(感電・ショートの原因)

石けんぞりや水洗いをしない。
(感電・ショートの原因)

- 1 電源アダプターを本体とコンセントに接続して、
スイッチを「ON」にする。
- 蓄電池が完全に放電していますと、起動しにくいときがあり
ます。そのようなときは、スイッチを「OFF」にすると充電
中になりますので、約1分間充電してからご使用ください。
- 2 使用後は、スイッチを「OFF」にして、電源アダプター
をコンセントと本体から抜く。

お願い

交流式として使用される場合も蓄電池は消耗します
ので、1か月に1回は充電してください。

キワゾリ刃でのそりかた

刃先に毛が一気に入り込みますと、毛が引っ張られたり噛み込みが発生して切れ味低下の原因になります。

1 スイッチを「ON」にしてキワゾリ刃を出す。


- キャップは付けたままで使用します。
(外刃に髪が入る恐れあり)



2 キワゾリ刃を直角に軽くあてて、矢印方向にゆっくりそる。

⚠ 注意

刃先は強く押しつけたり、横にすべらせない。
(肌を傷つける原因)

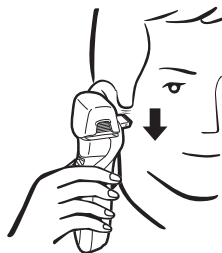


使いかた

- 3 使用後は、スイッチを「OFF」にして、キワゾリ刃を収納する。



注意

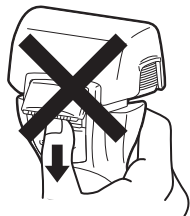キワゾリつまみの上方に指をかけない。
(収納時キワゾリ刃があたります。)
指にキワゾリ刃があたったまま、キワゾリつまみを押し下げますとレバーが外れて収納できなくなります。



お願い

キワゾリ刃が収納できない場合は無理に押し込まないでキワゾリつまみを上下に1~2回操作すると元に戻ります。

 警告	電源アダプターは絶対に水洗いしない。 また、水につけたり、水をかけたりしない。 (感電・ショート・発火の原因)
	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。(感電・けがの原因)
 注意	交流式では水洗いしない。(ショートの原因)
	外刃は強く押さえない。 (破損して指を傷つける原因)

■快適な切れ味を保つために

- 2日～3日に1回はお手入れ(水洗いまたはブラシ掃除)してください。
毛くすがたまると、切れ味が悪くなったり毛くすが飛び散る原因になります。
- 水洗いの場合はその都度、ブラシ掃除の場合は週に一度、外刃に付属のシェーバーオイルを注油するか、別売の潤滑剤(シェーバークリーナー)を吹き付けてください。
 - 内刃の動きを滑らかにします。● 使用回数の減少を防ぎます。
 - 切れ味を保ちます。● 刃の発熱を抑えます。
 - 刃の磨耗を防ぎます。

付属のシェーバーオイルを使い切った後は、別売の潤滑剤(シェーバークリーナー SC-51H)をお買い求めください。

お手入れ

水洗い


- 外刃、内刃および本体は水洗いができます。

水洗いだけでは、こびりついた毛くずが取れない場合がありますので、時々掃除用ブラシで取り除いてください。

- 1 スイッチを「OFF」にして
外刃ホルダーをはずす。

外刃ホルダー
取外しボタンを
押しながらはずす

スイッチは
「OFF」

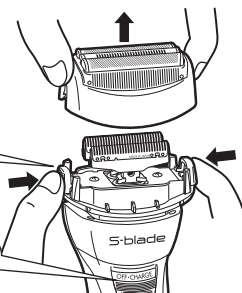


- 2 外刃、内刃、キワゾリ刃を
水洗いする。

注意

- 熱湯を使用しない。
(変形・故障の原因)
- 水中につけ置きしない。
(機器の故障の原因)
- 浴室、トイレ用洗剤
などは使用しない。
(機器の故障の原因)

スイッチは
「ON」

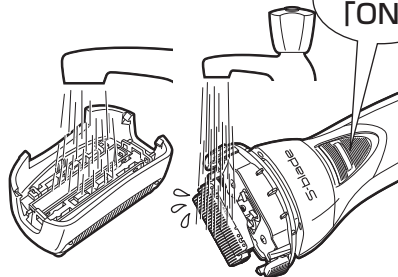

■ 市販のハンドソープ（液体）を使うと、よりきれいに汚れが取れます。

注意

ハンドソープ（液体）以外は使用しない。（故障の原因）

- ① 外刃の表面全体にハンドソープ（液体）をつける。
- ② スイッチを「ON」にし、水を少しかけて約20秒間泡立てる。
- ③ 外刃ホルダーをはずして水洗いする。



- 外刃は週に一度ぐらい、台所用洗剤（中性）を少量入れた水またはぬるま湯に8時間ぐらいつけた後、水洗いしますと、汚れがきれいに取れます。


3 本体の水滴をふき取り、乾燥させる。

- 外刃ホルダーをはずしておくと早く乾燥します。

注意

本製品はLED光乾燥器を使用できません。

スイッチは「OFF」

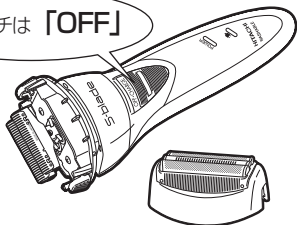

お手入れ


注意

- 本体を振って水切りしない。(内刃がはずれる原因)
- 直射日光の当たる所、高温になる所では乾燥させない。(防水ゴムの劣化による故障や本体が変形する原因)
- ドライヤーなどの機器で乾燥しない。(故障の原因)
- 子供の手の届くところに置かない。


4 外刃ホルダーを取り付ける。

外刃ホルダーを
「カチッ」と音が
するまで押し込む

⊘ 外刃ホルダー取外しボタンは
押さない

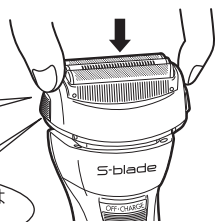

5 乾燥後は、スイッチを「ON」にして付属のシェーバーオイルを外刃およびキワゾリ刃(それぞれ2か所)の右図に示した位置に注油し、2~3秒後にスイッチを「OFF」にする。ティッシュなどで外刃とキワゾリ刃の表面をふき取り、キャップをかぶせる。

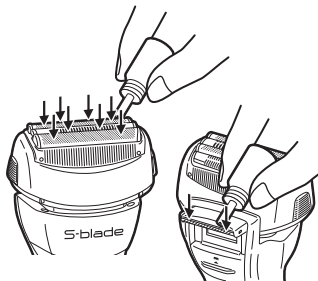

お願い

乾燥後は、必ずシェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃に注油してください。

(切れ味の低下、モーター回転数の低下、使用回数の減少、外刃が磨耗して早期破損、刃の発熱などを防ぎます。)

6 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する。

- 浴室などに放置しますと、本体内部で結露が発生して故障の原因になります。

7 蓄電池の劣化を予防する。


- 長期間ご使用されない場合は、蓄電池の劣化を防ぐために6か月に一度は5時間充電してください。

ブラシ掃除

1 スイッチを「OFF」にして外刃ホルダーをはずす。


外刃ホルダー取外しボタンを
押しながらはずす

スイッチは
「OFF」

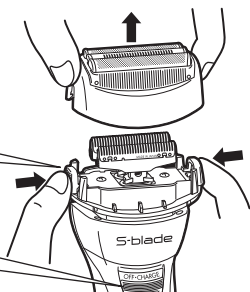


お手入れ

- 2 外刃、内刃、キワゾリ刃
および本体を掃除する。

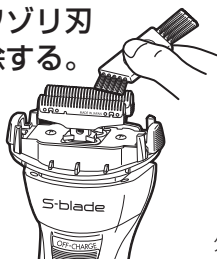


外刃の網刃には
掃除用ブラシを
当てないで



外刃の穴にブラシが引っか
かり破損する原因

- 3 掃除した後は、キワゾリ刃
を収納して、外刃ホルダー
を取り付ける。

外刃ホルダーを
「カチッ」と音が
するまで押し込む

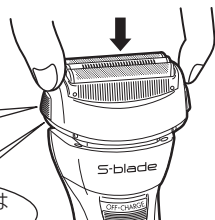

⊘ 外刃ホルダー取外しボタンは
押さない

週に一度は、スイッチを「ON」にして付属のシェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃(それぞれ2か所)に注油し、2~3秒後にスイッチを「OFF」にしてティッシュなどで外刃とキワゾリ刃表面をふき取ってください。

- 本体の汚れは、水か薄めた台所用洗剤(中性)を含ませて固く絞った布でふき取ってください。

注意 アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。
(変形・変色する原因)

外刃・内刃の取り替えかた っづく

⚠ 注意

刃を取り替えるときは、必ず電源プラグを抜いてスイッチを「OFF」にする。

(けがをする原因)

外刃は強く持たない。



(破損して指を傷つける原因)

お願い

替刃交換後は必ず付属のシェーバーオイルを注油してください。注油箇所は22ページの5項を参照してください。

外刃の取り替えかた

- 1 スイッチを「OFF」にして外刃ホルダーをはずす。

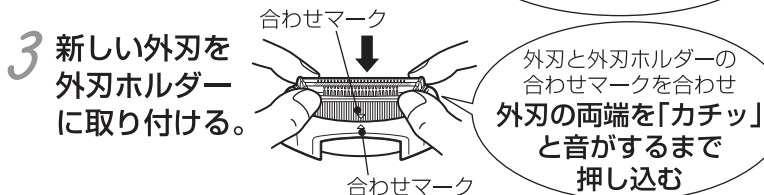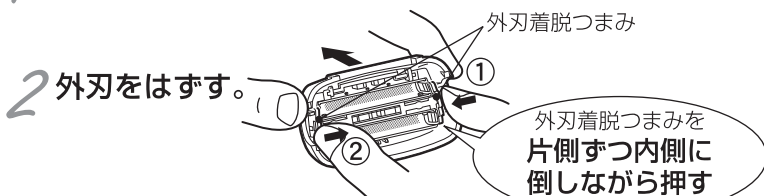


- 4 外刃ホルダーを取り付ける。

外刃・内刃の取り替えかた

内刃の取り替えかた

1 内刃をはすす。

内刃の
両端を持って
矢印方向に
引っばる

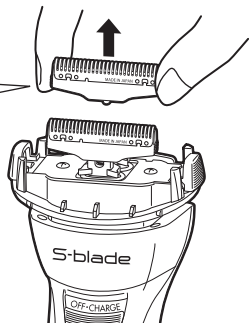


2 新しい内刃を取り付ける。

- キワゾリ刃側から取り付けると、内刃バネの確認が容易にできます。


内刃の突起を
内刃ホルダーの
凹部に押し込む

突起
凹部



内刃バネ

内刃の突起が
内刃バネの内側に
入っていること。

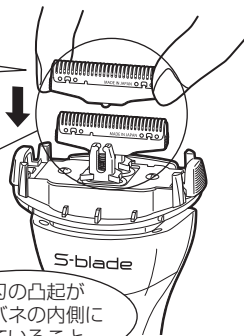

注意

内刃は2個同時に交換してください。

「故障かな」と思ったときは

修理を依頼する前に、次の点検をしてください。

症状	点検するところ	直す方法
<ul style="list-style-type: none"> 刃面が熱い。 切れ味が悪い。 回転が弱い。 使用回数が少ない。 	刃の内側に毛くずが多量にたまっていませんか。	掃除とシェーバーオイルの注油を定期的に行ってください。
	刃面が油切れしていませんか。	
	使用の都度、充電していませんか。	スイッチを「ON」にして止まるまで動かした後、充電してください。
<ul style="list-style-type: none"> スイッチを「ON」にしたとき、毛くずが飛び散る。 臭いが強くなった。 	毛くずがたまっていませんか。	19～24ページのお手入れを定期的に行ってください。
	お手入れが不十分ではないですか。	
<ul style="list-style-type: none"> 充電ができない。 	スイッチが「ON」になっていませんか。	スイッチを「OFF」にしてください。
<ul style="list-style-type: none"> スイッチを「ON」にしても動かない。 	<ul style="list-style-type: none"> 充電切れになっていませんか。 毛くずがたまっていませんか。 刃面が油切れしていませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> スイッチを「OFF」にして約1分間充電してからご使用ください。 19～24ページのお手入れを定期的に行ってください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ
なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、
ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について掲載しておりますので、
ご活用ください。

http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html

修理に関するご相談は エコセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00～19:00(月～土)
9:00～17:30(日・祝日)

携帯電話、PHSからもご利用でき
ます。

商品情報やお取り扱いについて のご相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30(月～土)
9:00～17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

保証とアフターサービス(必ずお読みください。) つづく

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。

保証書（一体）

●この商品は保証書つきです。

保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

修理を依頼されるときは

持込修理

27ページの『「故障かな」と思ったときは』を調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■ 修理料金のしくみ（修理料金＝技術料+部品代）

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このシェーバーの補修用性能部品の製造打ち切り後6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または28ページのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use only in Japan and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

電源	電源アダプター (KH-40)	AC100V 50-60Hz 共用	
	本体	蓄電池 [ニカド電池 (DC1.2V,500mAh)2個]	
	充電時間	標準5時間	
	定格時間	5分	
	質量	本体：約170g	電源アダプター：約240g
	付属品	シェーバーオイル、掃除用ブラシ、ポーチ	

消耗部品・別売部品

替刃・シェーバークリーナーを用意しています。

■刃は消耗品です。早めに別売りの替刃と交換してください。交換の目安は、1日3分間使用し、使いかた(14～16ページ参照)、お手入れ(19～24ページ参照)をしていただいた場合。

- 外刃…… 約1年半
- 内刃…… 約3年

■日立の家電品取扱店でお買い求めください。

- 替刃(外刃) K-F35S
- 替刃(内刃) K-LW24U
- 潤滑剤(シェーバークリーナー SC-51H)
- オイル(部品番号CL-324 008)

愛情点検



長年ご使用のシェーバーの点検を！

こんな症状はありませんか



- 電源アダプターが異常に熱くなる。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。



ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

製品を廃棄するときのお願い

 危険	<p>取り出した蓄電池は充電や以下のことをしない。(発熱・発火・破裂の原因)</p> <ul style="list-style-type: none">● 火への投入、過熱をしない。● くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。● ⊕と⊖を金属などで接触させない。● ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。● 火のそばや炎天下など高温の場所で放置しない。
 警告	<p>取り出した蓄電池は乳幼児の手の届くところに置かない。万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師に相談する。</p> <p>蓄電池の液が漏れたときは、素手で触れずに以下の処置をする。</p> <ul style="list-style-type: none">● 液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師に相談する。● 液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分洗い流したあと、医師に相談する。 <p>製品を廃棄するとき以外は分解しない。 (火災・感電・けがの原因)</p>

- この製品には、ニカド電池を使用しております。
ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニカド電池を取りはずしていただき、製品のお買い求めのお店、またはニカド電池のリサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクルへご協力をお願いいたします。




ニカド電池はリサイクルへ

リサイクル協力店の詳細は、一般社団法人 JBRCのホームページをご参照ください。
<http://www.jbrc.com>

- ニカド電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。
ニカド電池以外の部品の廃棄に際しましては、お住まいの地域の条例などに従って処理してください。


ニカド電池の取りはずしかた

- 1 シェーバーが完全に動かなくなるまで、スイッチを「ON」にしてニカド電池を放電させる。
- 2 キャップ、外刃ホルダー、内刃をはずす。
- 3 リアカバーのネジ1本を⊕ドライバーではなく、⊖ドライバーでリアカバーを開くようにしながらはずす。

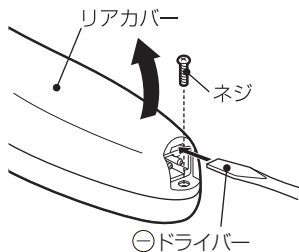


製品を廃棄するときのお願い

4 電池ケースを矢印方向に開きながら起こして、電池ケースのネジ2本を⊕ドライバーではずす。

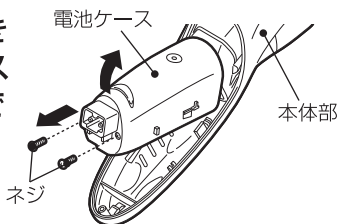


5 電池ケース側面にあるスイッチレバーをはずす。

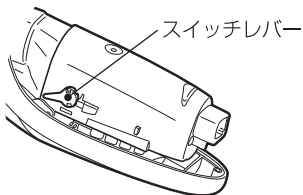

6 本体部をもって、電源部から電池ケースを引き抜く。

7 ニカド電池に巻いてある黒いテープを切ってニカド電池を取り出し、リード線を電池端子の近くで切る。

(カッターは使用しないでください。誤って電池の表面を傷つける恐れがあります。)

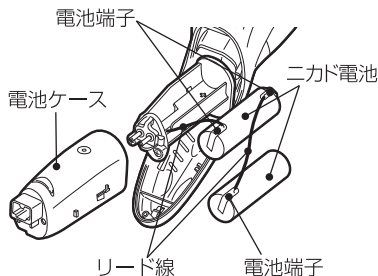

⚠ 注意

取り出したニカド電池は
⊕⊖の端子を接触させない。
(ショート・やけどの原因)

販売元: 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京

製造元: 日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680

- 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2.この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはおお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

-
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
 - お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
 - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
-

修理メモ

日立シェーバー保証書 持込修理


保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 式		RM-LF750
保 証 期 間		本体：1年（外刃・内刃は除きます。）
※お買い上げ日		平成 年 月 日
※お客様	お 名 前	様
	ご 住 所	〒 電話 ()
※販売店	住 所 名	〒 電話 ()

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

(裏面をご覧ください。)

 **株式会社 日立リビングサプライ**

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京

電話 お客様相談センター 0120-3121-11