

ご購入ありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになった後は、大切に保存してください。

## 取扱説明書 保証書つき（裏表紙が保証書になっています。）

日立ロータリーシェーバー

# RM-SX105B形

1時間充電・交流式両用



## 目次



安全上のご注意	2~4
各部の名称と働き	5~6
使いかた	7~12
充電のしかた	7~9
交流式での使いかた	10
そりかた	11
お手入れ	13~17
水洗い	14~16
ブラシ掃除	17
外刃・内刃の取り替えかた	18~21
製品を廃棄するときのお願い	22~23
「故障かな」と思ったときは	24
仕様	24
保証とアフターサービス	25










T4902530738636

# 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。






## < 絵表示の例 >

	<p>⊘ 記号は、「禁止」(しないでください)を示しています。</p> <p> 「分解禁止」       「水場での使用禁止」</p> <p> 「水ぬれ禁止」</p>
	<p>● 記号は、「強制」(必ずしてください)を示しています。</p> <p> 「一般的な行為」</p> <p> 「電源プラグをコンセントから抜く」</p>

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。




## 警告

	<p>交流100V以外の電源は使用しない。 (火災・感電の原因)</p>
	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)</p>
	<p>電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、加工したりしない。(電源コードが破損し、火災・感電の原因)</p>
	<p>電源アダプターは絶対に水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。(感電・ショートの原因)</p>
	<p>充電するときや交流式で使用する場合は、浴室など水のかかる ところ、湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショートの原因)</p>
	<p>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、 ぬれた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししない。 (感電・けがの原因)</p>
	<p>改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理 しない。(火災・感電・けがの原因) ・修理は販売店にご相談ください。</p>

## 注意

ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)

外刃は使用するたびに徐々に磨耗し、使用中に破損して肌を傷つけることがあります。  
早めに別売りの替刃と交換してください。


 電源プラグや器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って抜く。(感電・ショート・発火の原因)

電源プラグや器具用プラグにほこりが付着しないよう定期的に掃除する。(感電・ショート・発火の原因)

本体は水滴を十分にふき取り、乾燥した状態で充電する。  
(ショート・発熱によるやけどの原因)

お肌に吹出物や傷などがある場合は、ご使用時に注意する。  
(肌を傷つける原因)


ご使用後は、湿気の少ないところに保存する。  
(浴室などに放置すると本体内部で結露が発生して故障の原因)

 ひげそり専用です。ひげそり以外の目的(頭髮など)には使用しない。(肌を傷つけ外刃の寿命を早める原因)

刃は強く押さえない。(破損して肌を傷つける原因)

内刃は素手で触れない。(指を傷つける原因)

付属の電源アダプター以外は使用しない。また、付属の電源アダプターで他の商品を充電しない。  
(ショート・異常発熱による発火の原因)

 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。  
(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

# 各部の名称と働き

つづく

キャップ

刃を保護します。

外刃

外刃ホルダー

内刃

内刃着脱つまみ

下へスライドさせると内刃の  
取外し、取付けができます。

スイッチ




押すごとに「ON」と「OFF」が  
切り替わります。

蓄電池(内蔵)

ニカド電池 2個

本体

本体ソケット

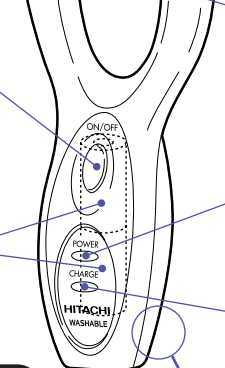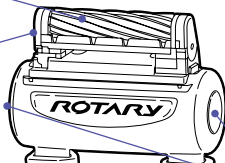

外刃ホルダー取外しボタン


使用中は押さないでください。

充電催促ランプ(緑色)

使用中に消灯すると充電催促の  
表示です。  
早めに充電してください。

充電完了ランプ(赤色)

充電中：点灯  
充電完了後：消灯

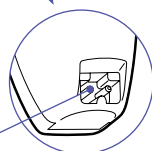


安全上のご注意

各部の名称と働き

# 各部の名称と働き

くせひげコーム  
長いひげやくせひげ  
を外刃の中にさそい  
込みます。

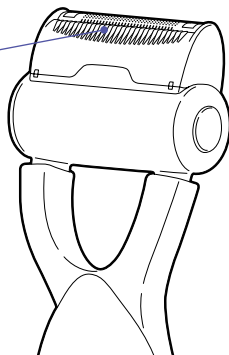


背面

## 電源アダプター

電源プラグ  
コンセントに根元  
まで差し込みます。

器具用プラグ

コード

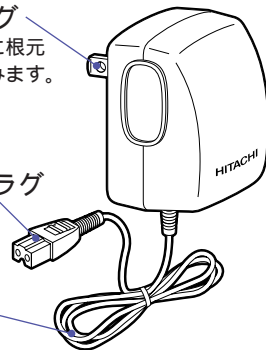


## 付属品


掃除用ブラシ




ロータリーウォッシャー  
(内刃洗浄用)

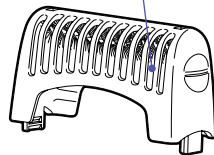


シェーバーオイル



ポーチ

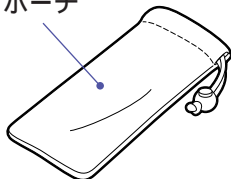

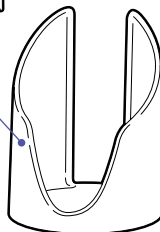

スタンド



## 充電のしかた

- 初めてご使用になる前に、充電してください。
- 電源は必ず交流100Vで、付属の電源アダプターを使用してください。

 <b>警告</b>	ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。 (感電・けがの原因)
	浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは充電しない。 (感電・ショートの原因)
 <b>注意</b>	本体は水滴を十分にふき取り、乾燥した状態で充電する。 (ショート・発熱によるやけどの原因)

- 1 スイッチを「OFF」にして電源アダプターを本体とコンセントに接続する。

**注意**


- スイッチが「ON」状態では充電できません。
- 蓄電池の容量が十分ある場合は、充電完了ランプが早めに消灯する場合があります。



# 使いかた

2 充電完了後、電源アダプターをコンセントと本体から抜く。

- 充電中、電源アダプターと本体が少し熱くなることがありますが、異常ではありません。

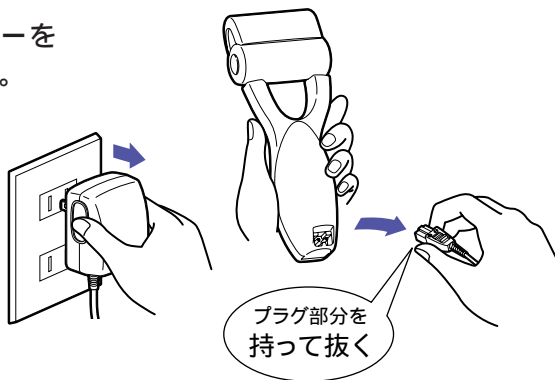


- 標準充電時間は 1 時間です。
- 1 回の充電で約 7 日間使用できます。(1 日 3 分間の使用で)  
(ひげの濃さ、肌にあてる力、お手入れ状態、周囲温度が低いなど使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。)

## 充電の時期

スイッチが「ON」状態で、充電催促ランプが消灯しますと、充電催促の表示です。  
早めに充電してください。

- 消灯してから約 1 ~ 2 回使用できます。

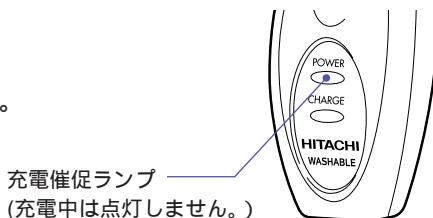



蓄電池の性能を十分に発揮させるために、次のことを守ってください。

- (1) 3 カ月以上使用しなかった場合や使用の都度充電すると、次に充電しても使用回数が減少したり、「充電催促ランプ」が早めに消灯することがあります。

[蓄電池の不活性化(充電反応の鈍化)やメモリー効果によるものです。]

不活性化やメモリー効果を起こした蓄電池を復帰させる方法

シェーバーが止まるまで使い切って、1時間充電する。

電源プラグを差し込んだまま、スイッチを一度「ON」にしてから「OFF」にして、再度充電する。

これを2～3回繰り返しますと、蓄電池は元の状態に復帰します。

- (2) 初めてご使用のときは  
1時間充電しても使用回数が少ない場合は、上記の蓄電池を復帰させる方法に従って充電してください。正常に戻ります。
- (3) 周囲温度が0～40 以内で充電してください。

# 使いかた

## 交流式での使いかた



### 警告

浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは交流式で  
使用しない。(感電・ショートの原因)

- 1 電源アダプターを本体とコンセントに接続して、スイッチを「ON」にする。
  - 蓄電池が完全に放電していると、起動しにくいときがあります。  
そのようなときは、スイッチを「OFF」にすると充電状態になりますので、  
約1分間充電してからご使用ください。
- 2 使用後は、スイッチを「OFF」にして、電源アダプターをコンセントと本体から抜く。

### お知らせ

交流式として使用される場合も蓄電池は消耗しますので、2週間に1回は充電してください。

## そりかた

# ⚠ 注意

ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)

肌に強く押しつけない。(肌を傷ついたり、外刃破損の原因)



## 1 キャップをはずし、スイッチを「ON」にする。

- 充電催促ランプが点灯します。  
充電催促ランプが消灯しますと充電催促の表示です。
- 使用中はスイッチに触れないでください。


## 2 ひげの流れに逆らって、矢印方向に軽く滑らすようにそる。

### じょうずなそりかた

- (1) 肌を手で伸ばしてひげを起こす。
  - (2) 刃面を肌に直角に当てる。
  - (3) 軽く当ててゆっくりとひげの流れに逆らってそる。
- 2日以上伸ばしたひげやくせひげをそるときは、くせひげコーム側を上向きにしてゆっくりとひげの流れに逆らってそります。

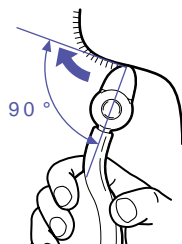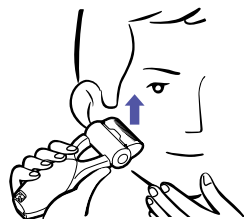


くせひげコーム



## 3 使用後は、スイッチを「OFF」にして、キャップをかぶせる。

## 石けんぞり(シェービングフォーム)での使いかた



**注意**

交流式での石けんぞりはしない。(ショートの原因)

肌に強く押しつけない。(肌を傷つけたり、外刃破損の原因)

- 市販のシェービングフォーム(泡状のもの)を使用すると、肌のすべりもよく、より深ぞりできます。

**注意**

クリーム状やジェル状のシェービング剤は使用しない。(刃の目詰まりの原因)



- 1 よく泡だてて顔につける。
- 2 ドライ(シェービングフォームを使わない)でそるときよりも、さらに軽く肌に当てて、ゆっくりとひげの流れに逆らってそる。
- 3 使用後は、必ず水洗いして石けん成分を洗い流す。  
水洗いのしかたは14ページの「お手入れ」を参照してください。



石けん成分が残っていると、機器の故障につながり、切れ味の低下・使用回数の減少などの原因になります。

- 4 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する。

浴室などに放置しますと、本体内部で結露が発生して故障の原因になります。

 <b>警告</b>	電源アダプターは絶対に水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。 (感電・ショート・発火の原因)
	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 (感電・けがの原因)
 <b>注意</b>	交流式では水洗いはしない。(ショートの原因)
	外刃は強く持たない。(破損して指を傷つける原因)
	内刃は素手で触らない。(指を傷つける原因)

## 快適な切れ味を保つために

- 2日～3日に1回はお手入れ(水洗いまたはブラシ掃除)してください。毛くずがたまると、切れ味が悪くなったり毛くずが飛び散る原因になります。
- 水洗いの場合はその都度、ブラシ掃除の場合は週に一度、外刃に付属のシェーバーオイルを注油するか、別売のシェーバークリーナーを吹き付けてください。
  - 回転を滑らかにします。
  - 切れ味を保ちます。
  - 刃の磨耗を防ぎます。
  - 使用回数の減少を防ぎます。
  - 消臭効果があります。

付属のシェーバーオイルを使い切った後は、別売のシェーバークリーナー(SC-51H)をお買い求めください。

# お手入れ


## 水洗い

- 外刃、内刃および本体は水洗いができます。

水洗いだけでは、こびりついた毛くずが取れない場合がありますので、時々掃除用ブラシで取り除いてください。

- 1 スイッチを「OFF」にして、外刃ホルダーをはずす。

外刃ホルダー取外しボタンを確実に押し込んだ状態で、外刃ホルダーを持って、矢印(②)の方向にはずします。

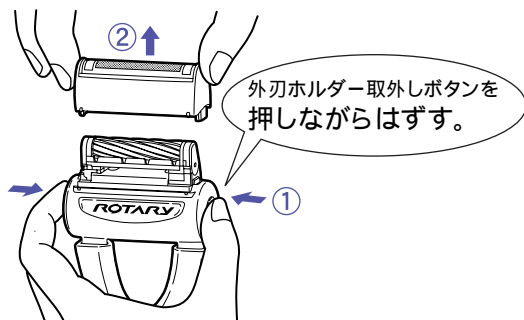

### 注意

スイッチを「ON」にすると、内刃が回転しますので必ず「OFF」にしてください。

- 2 ローターウォッシャーを取り付け、スイッチを「ON」にして内刃を洗う。

- 水かぬるま湯を注水口に約10秒間かける。

ローターウォッシャーを「カチッ」と音がするまで押し込む。

スイッチは「OFF」

スイッチは「ON」


注水口

## 注意

- 水をかけずにクリーニングしない。(毛くずが飛び散る原因)
- 熱湯は使用しない。(変形・故障の原因)

3 スイッチを「OFF」にして、ロータリーウォッシャーをはずし、内刃周辺と外刃を洗う。特にシェービングフォーム使用後は、石けん成分を十分に洗い流す。

- ロータリーウォッシャーは外刃ホルダー取外しボタンを押しながらはずします。(「外刃ホルダーのはずしかた」と同じ要領)

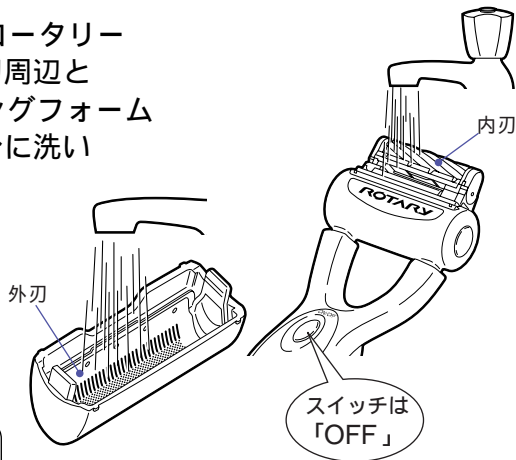

## お願い


外刃と内刃は交換するとき以外は、はずさないください。

4 本体の水滴をふき取り、乾燥させる。

- 外刃ホルダーをはずしておくくと早く乾燥します。

## 注意



直射日光の当たる所、高温になる所で乾燥させない。  
(変形や防水ゴムの劣化による故障の原因)

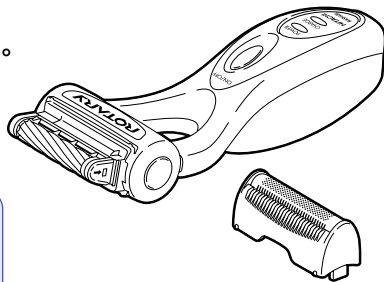

# お手入れ

## 5 外刃ホルダーを取り付ける。

- 外刃ホルダーの切り欠き面を背面側にします。

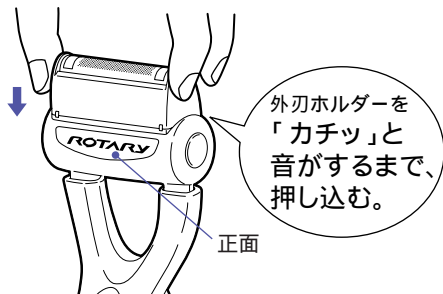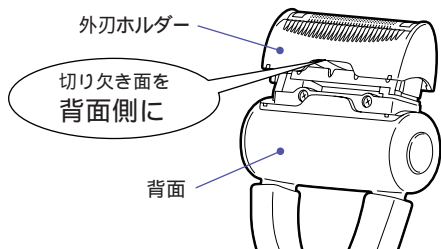

### 注意


外刃ホルダーは前後が逆になりますと取り付けられません。

## 6 乾燥後は、付属のシェーバーオイルを外刃の3カ所(右図参照)に1滴ずつ注油し、約10秒間空運転させて、ティッシュなどで外刃の表面をふき取り、キャップをかぶせる。

### お願い

乾燥後は、必ずシェーバーオイルを外刃に注油してください。

(切れ味の低下、モーターの回転数の低下、使用回数の減少、外刃が磨耗により早期破損、などの原因)

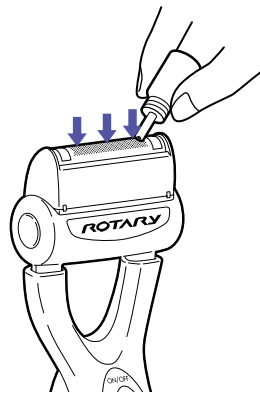

## 7 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する。

浴室などに放置しますと、本体内部で結露が発生して故障の原因になります。



## <アドバイス>

外刃は週に一度ぐらい、台所用洗剤(中性)を少量入れた水またはぬるま湯に8時間ぐらいつけた後、水洗いしますと、汚れがきれいに取れます。

## ブラシ掃除

- 1 スイッチを「OFF」にして、外刃ホルダーをはずす。
- 2 外刃、内刃、および本体を掃除する。

### お願い

外刃と内刃は交換するとき以外は、はずさないでください。

### 注意

スイッチを「ON」にすると、内刃が回転しますので注意してください。

- 3 外刃ホルダーを取り付ける。


### お願い

週に一度は、付属のシェーバーオイルを外刃の3カ所(中央とその両側)に1滴ずつ注油し、約10秒間空運転させて、ティッシュなどで外刃の表面をふき取ってください。

- 本体の汚れは、水か薄めた台所用洗剤(中性)を含ませて固く絞った布で、ふき取ってください。

### 注意

アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。(変形・変色の原因)

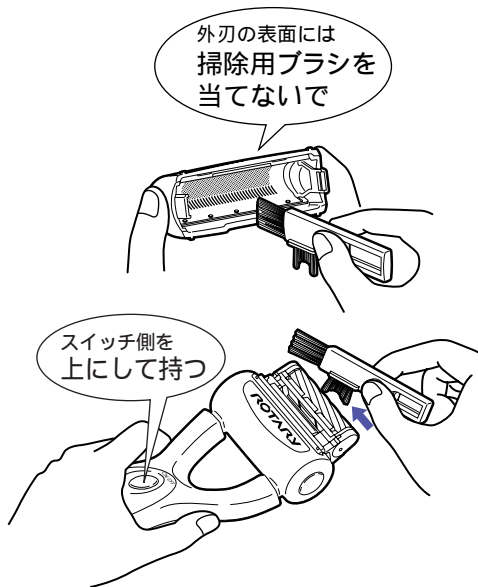

# 外刃・内刃の取り替えかた

## ⚠ 注意

刃を取り替えるときは、必ず電源プラグを抜いてスイッチを「OFF」にする。(けがをする原因)

外刃は強く持たない。(破損して指を傷つける原因)

内刃は素手で触らない。(指を傷つける原因)

## お願い

替刃にはシェーバーオイルを注油していません。交換後は必ずシェーバーオイルを注油してください。

(内刃が回転しなかったり、回転数が低下するなどの原因)

## 外刃の取り替えかた


- 1 スwitchを「OFF」にして、外刃ホルダー取外しボタンを押しながら外刃ホルダーをはずす。

## 注意

外刃ホルダーを本体からはずさないで外刃の取りはずしができません。

- 2 外刃をはずす。


外刃の 部分  
(くせひげこムの反対側)を  
軽く爪で浮かせて(①)  
(②)外刃を押し出す

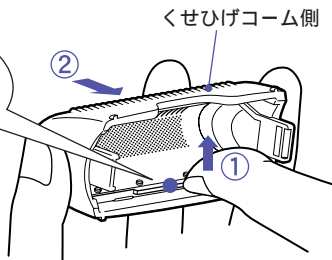


### 3 新しい外刃を外刃ホルダーに取り付ける。

- ① 外刃の「背面側・REAR」表示を表にして外刃ホルダーのくせひげコーム側の溝にそって軽く押し込む。

表示を裏向きに取りつけますと、外刃の表裏が逆になり肌を傷つける原因になります。

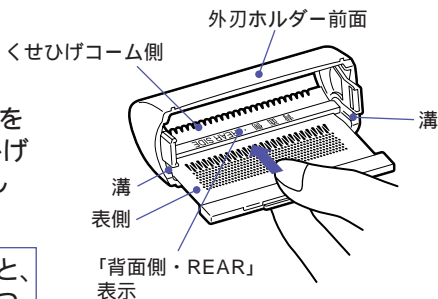

- ② 外刃を湾曲させながら反対側を外刃ホルダー前側の溝にそって軽く押し込む。

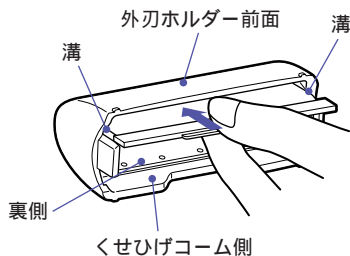



#### 注意

外刃を傾けた状態で押し込まないでください。  
(外刃の破損や変形の原因)  
外刃は前後が逆になりますと、取り付けられません。

# 外刃・内刃の取り替えかた

## 4 外刃ホルダーを取り付ける。

- 外刃ホルダーの切り欠き面を背面側にします。

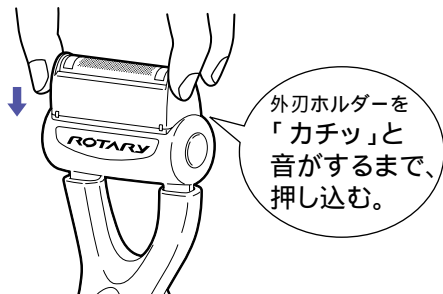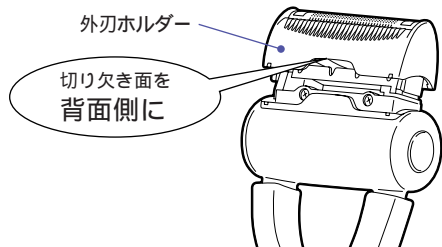

### 注意


外刃ホルダーは前後が逆になりますと取り付けられません。

## 内刃の取り替えかた

### お願い


- 内刃は交換するとき以外は、はずさないでください。
- 内刃交換時、指がスイッチに触れないようにしてください。(スイッチが「ON」になり、内刃が回転します。)

## 1 内刃をはずす。

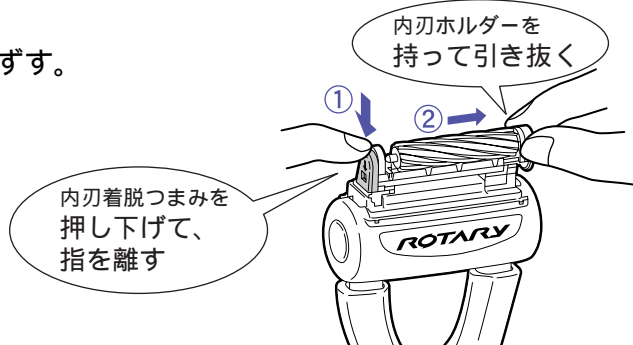


## 2 新しい内刃を取り付ける。

- ① 固定板を取付けガイドに水平に差し込みます。

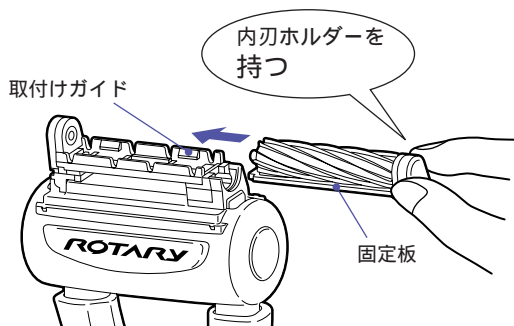

- ② 内刃軸を軸穴に差し込みます。


差し込みにくいときは、ティッシュなどで内刃を押さえて回すとスムーズに取り付けできます。

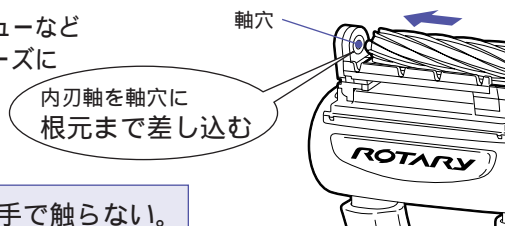

**注意**

内刃は素手で触らない。  
(指を傷つける原因)

内刃軸が根元まで入らないときは内刃着脱つまみと取付け台の間に段差ができる

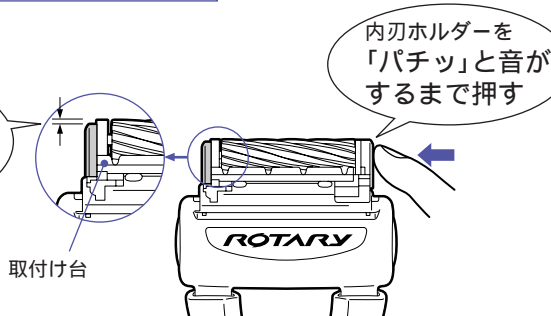

**注意**

内刃軸が根元まで入らないと、故障の原因になります。

# 製品を廃棄するときのお願い



## 警告

製品を廃棄するとき以外は分解しない。

この製品には、ニカド電池を使用しております。  
ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニカド電池を取りはずしていただき、製品のお買い求めのお店、または、ニカド電池のリサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクルへご協力をお願いいたします。




ニカド電池はリサイクルへ


ニカド電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。  
ニカド電池以外の部品の廃棄に際しましては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

## ニカド電池の取りはずしかた


- 1 シェーバーが完全に動かなくなるまで、スイッチを「ON」にしてニカド電池を放電させる。
- 2 キャップ、外刃ホルダー、内刃をはずす。
- 3 リアカバー底面のネジを⊕ドライバーではずし、リアカバーをとりはずす。

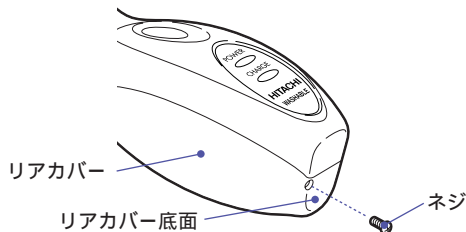


- 4 リアケースのネジ6本を  
⊕ドライバーではずして、  
ヘッド部のリード線を切り、  
電源部を取りはずす。

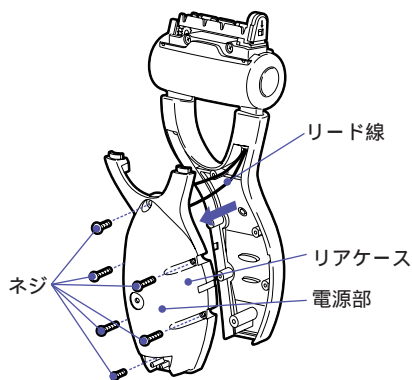

- 5 基板をリアケースから取り  
はずし、ニカド電池の  
リード線を切る。

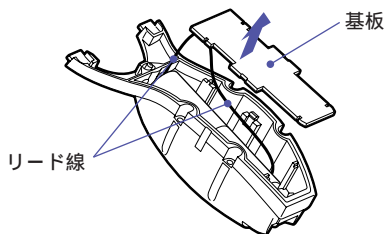

- 6 ニカド電池を取りはずす。

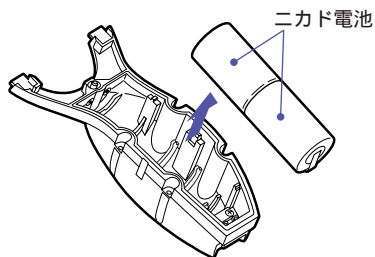

**⚠ 注意**

取り出したニカド電池は  
⊕⊖の端子を接触させない。  
(ショート・やけどの原因)

# 「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に次の点検をしてください。

症状	点検するところ	直す方法
<ul style="list-style-type: none"> <li>切れ味が悪い。</li> <li>回転が弱い。</li> <li>使用回数が少ない。</li> </ul>	刃に石けん成分や毛くずが多量にたまっていませんか。	掃除とシェーバーオイルの塗布を定期的に行ってください。
	刃面が油切れしていませんか。	
	使用の都度、充電していませんか。	9ページの不活性化やメモリ - 効果を起こした蓄電池を復帰させる方法に従い、充電してください。
<ul style="list-style-type: none"> <li>スイッチを「ON」にしたとき、毛くずが飛び散る。</li> <li>臭いが強くなった。</li> </ul>	毛くずがたまっていませんか。	掃除してください。
	水洗い後の乾燥が不十分ではないですか。	水洗い後は、十分に乾燥させて、シェーパークリーナーまたはシェーバーオイルを塗布してください。
<ul style="list-style-type: none"> <li>充電ができない。</li> </ul>	スイッチが「ON」になっていませんか。	スイッチを「OFF」にしてください。
<ul style="list-style-type: none"> <li>電源アダプターを接続しても動かない。</li> </ul>	充電切れになっていませんか。	スイッチを「OFF」にして約1分待ってからご使用ください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なされないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 仕様

電源	電源アダプター (KH-40)	AC100V 50 - 60 Hz 共用		
	本体	蓄電池(ニカド電池DC1.2V、500mAh)2個		
	充電時間	1時間	定格時間	5分
	質量	本体：約145g	電源アダプター：約240g	
	付属品	ポーチ、シェーバーオイル、掃除用ブラシ ロータリーウォッシャー、スタンド		



# 保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

「故障かな」と思ったときは・仕様・保証とアフターサービス

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。

## 保証書( 一体 )

- この商品は保証書つきです。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日」「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げ日から1年間

## 修理を依頼されるときは

## 持込修理

24 ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間

- シェーバーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙の「日立家電品ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

## 替刃・シェーバークリーナーを用意しています。

刃は消耗品です。

早めに別売の替刃と交換してください。交換の目安は、1日1回3分間使用して、お手入れ(13~17ページ参照)をしていただいた場合。

- 外刃 …… 約1年
- 内刃 …… 約3年

日立の家電品取扱店でお買い求めください。

- 替刃(外刃) K-X20S
- 替刃(内刃) K-X4U
- シェーバークリーナー SC-51H
- シェーバーオイル(部品番号CL-324 008)

### 長年ご使用のシェーバーの点検を!

#### 愛情点検



#### こんな症状はありませんか

- 電源アダプターが異常に熱くなる。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

#### お願い

故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

## 九州日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡方城町大字伊方4680 電話(0947)22-0585

## 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

- 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
  - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2.この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にご相談ください。
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- 
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
  - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 

修理メモ

# 日立ロータリーシェーバー保証書

持込修理

形名	<b>RM-SX105B</b>		
保証期間	本体：1年（外刃・内刃は除きます。）		
お買い上げ日	平成	年	月 日
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 電話 ( )	
販売店	住所 店名	〒 電話 ( )	

印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

(裏面をご覧ください。)

 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03)3502-2111