

お買い上げありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保存してください。

HITACHI
Inspire the Next

取扱説明書 保証書つき（裏表紙が保証書になっています。）

日立ロータリーシェーバー

RM-TX501 形

1.5時間充電・交流式両用



特 長

- ロータリー2枚刃＋センタートリマーの3枚刃タイプ。
- AC100-240V地域で使えるフリー電圧タイプ。
- 外刃と内刃を同時に洗浄できるロータリーウォッシャーダブルの採用。



4902530896213

目次

ご使用前の準備	3
● 充電のしかた	3
● 充電の時期	4～5
各部の名称と働き	6
安全上のご注意	8
ご使用上のご注意	10
使いかた	10
● 交流式での使いかた	10
● 外刃でのそりかた	11～12
● キワゾリ刃でのそりかた	13
海外使用のてびき	14
● 海外でのご使用について	14
● プラグアダプターの種類	14～15
● 各国の電圧とプラグ	15～16
お手入れ	17
● 水洗い	18～20
● ブラシ掃除	21
外刃・内刃の取り替えかた	22
● 外刃の取り替えかた	22
● 内刃の取り替えかた	23
「故障かな」と思ったときは	24
お客様ご相談窓口	25
仕 様	25
保証とアフターサービス	26
消耗部品・別売部品	27
製品を廃棄するときのお願い	28
● ニッケル水素電池の取りはずしかた	28～29

充電のしかた

- ・初めてご使用になる前に、充電してください。
- ・電源は必ず交流100-240Vで、付属の電源アダプターを使用してください。
- ・海外にお出かけの前には、14～16ページの「海外使用のてびき」でプラグの確認をしてください。

警告

ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。
(感電・けがの原因)

電源アダプターは浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショートの原因)


注意

本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電する。
(ショート・発熱によるやけどの原因)

- 1 スイッチを「OFF」にして
電源アダプターを本体と
コンセントに接続する。

注意


- ・スイッチが「ON」になっていると充電できません。
- ・蓄電池の容量が十分ある場合は、充電完了ランプが早めに消灯する場合があります。

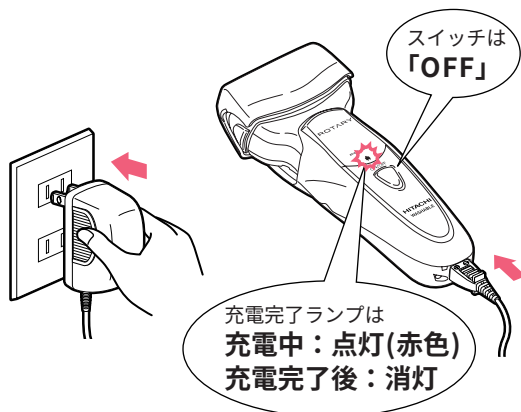

蓄電池が完全放電していますと充電完了ランプが点灯しない場合があります。そのまま充電を続けると充電完了ランプ点灯後に蓄電池への充電を開始します。

- 2 充電完了後、電源アダプターを
コンセントと本体から抜く。

- ・充電中、電源アダプターと本体が少し熱くなることがありますが、異常ではありません。

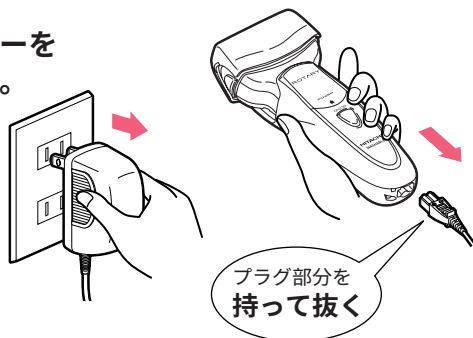


ご使用前の準備

- 標準充電時間は 1.5 時間です。
- 1 回の充電で約 15 日間使用できます。(1 日 3 分間の使用で)
(ひげの濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、ロータリーウォッシャーダブルでのお手入れの頻度と時間、周囲温度が低いなど使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。)

充電の時期

スイッチを「ON」にして、充電催促ランプ「POWER」が点滅しますと、充電催促の表示です。早目に充電してください。

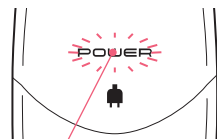

- 点滅になってから 1～2 回使用できます。

充電催促ランプ
(充電中は点灯しません。)

お知らせ

電池容量が低下すると、過放電防止のため自動的にモータが停止します。

蓄電池の性能を十分に発揮させるために、次のことを守ってください。

- (1) 3か月以上使用しなかった場合や使用の都度充電すると、次に充電しても使用回数が減少したり、「充電催促ランプ」が早目に点滅することがあります。

[蓄電池の不活性化(充電反応の鈍化)やメモリー効果によるものです。]

蓄電池を活性化させる方法


① シェーバーが止まるまで使いきる。



② 「充電のしかた」に従って標準1.5時間充電する。



③ 更に蓄電池を活性化させるため、一度プラグを抜いて充電完了ランプが消灯するまで再度充電する。

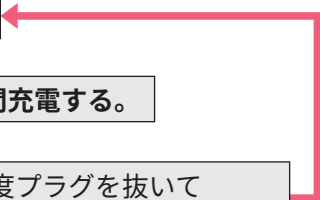

①～③を数回繰り返しますと、蓄電池は活性化されます。

- (2) 初めてご使用のときは


1.5時間充電しても使用回数が少ない場合は、上記の蓄電池を活性化させる方法に従って充電してください。

- (3) 周囲温度が5～35℃以内で充電してください。


各部の名称と働き

① キャップ


刃を保護します。

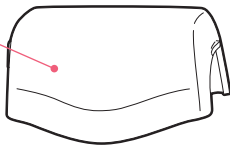

② 外刃



③ 内刃



④ 内刃ホルダー

(替刃:K-TX10U)


〔替刃
本体色：ブラック(B)用 : K-TX28S
本体色：ホワイト(W)用 : K-TX29S〕

⑧ 内刃取外しつまみ

横へスライドさせると内刃の
取り外しができます。

⑤ スイッチ

押すごとに「ON/OFF」が
切り替わります。

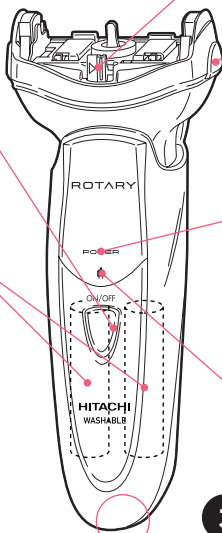

⑨ 外刃取外しボタン

使用中は押さないでください。

⑥ 蓄電池(内蔵)

ニッケル水素電池 2個

⑩ 充電催促ランプ


「POWER」(オレンジ色)
使用中点灯します。
ランプが点滅すると充電催促の
表示です。
充電中は点灯しません。

⑪ 充電完了ランプ「●」

充電中：点灯(赤色)
充電完了後：消灯

本体

⑦ 本体ソケット

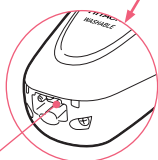


⑫ センタートリマー

⑬ キワゾリ刃

外刃ではそりにくい
長く伸びたひげをそる
ときや、モミアゲを
そろえるときに使用
します。

⑭ キワゾリつまみ

上へスライドさせます。

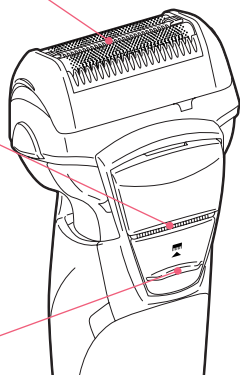


後面

⑮ 電源プラグ

コンセントに根元
まで差し込みます。

⑯ 器具用プラグ

⑰ コード

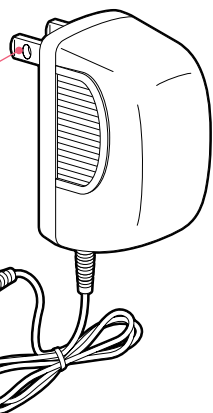


電源アダプター


形式：KH-75

付属品

⑱ 掃除用ブラシ




⑳ ローターウォッシャーダブル
(外刃・内刃洗浄用)

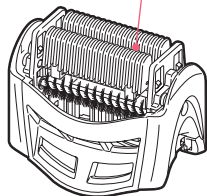

㉑ シェーバーオイル



㉒ ポーチ

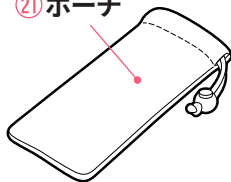

安全上のご注意 必ずお守りください。

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	取り扱いを誤った場合、 使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	取り扱いを誤った場合、 使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害（家屋・家財）の発生が想定される危害・損害の程度。

<絵表示の例>

	 記号は、「 禁止 」(しないでください)を示しています。  「分解禁止」  「水場での使用禁止」  「水ぬれ禁止」
	 記号は、「 強制 」(必ずしてください)を示しています。  「一般的な行為」  「電源プラグをコンセントから抜く」

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

警告

 禁止	交流100-240V以外の電源は使用しない。(火災・感電の原因)
	子供の手の届くところに置かない。(けがの原因)
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
 水ぬれ禁止	電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしない。 (電源コードが損傷し、火災・感電の原因)
	電源アダプターは絶対に水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。(感電・ショートの原因)
 水場での使用禁止	交流式で使用する場合は、石けんぞりや水洗いをしない。(感電・ショートの原因)
	電源アダプターは、浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショートの原因)

警告



電源プラグ
を抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししない。
(感電・けがの原因)



分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の人、修理しない。
(火災・感電・けがの原因)
・修理は販売店にご相談ください。

注意



必ず守る

ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)

外刃は使用するたびに徐々に磨耗し、使用中に破損して肌を傷つけることがあります。
早めに別売りの替刃と交換してください。

電源プラグや器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って抜く。(感電・ショート・発火の原因)

電源プラグや器具用プラグにほこりが付着しないよう定期的に掃除する。(感電・ショート・発火の原因)

本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電する。
(ショート・発熱によるやけどの原因)

お肌に吹出物や傷などがある場合は、ご使用時に注意する。
(肌を傷つける原因)

ご使用後は、湿気の少ないところに保存する。(浴室などに放置すると本体内部で結露や錆が発生して、機器の故障の原因)



禁止

ひげそり専用です。ひげそり以外の目的(頭髮など)には使用しない。(肌を傷つけ外刃の寿命を早める原因)

外刃は強く押さえない。(特に唇など肌を傷つけたり破損の原因)

使用中に指や爪を外刃にあてない。(外刃が破損して肌を傷つける原因)

内刃は素手で触れない。(指を傷つける原因)

付属の電源アダプター以外は使用しない。また、付属の電源アダプターで他の商品を充電しない。
(ショート・異常発熱による発火の原因)



電源プラグ
を抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
(けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

ご使用上の注意

- 1 クリーム状やゲル状のシェービング剤は使用しないでください。
 - 刃の目づまりや故障の原因になります。
- 2 水中につけ置きしないでください。
 - 機器が故障する原因になります。
- 3 ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しないでください。
 - 変形や機器が故障する原因になります。
- 4 直射日光の当たる所や高温になる所に放置したり乾燥させたりしないでください。
 - 変形や防水ゴムの劣化により機器の故障やロータリーウォッシャーダブルが損傷する原因になります。
- 5 本体や電源アダプターをアルコール、ベンジン、シンナーなどでふかないでください。
 - 変形や変色の原因になります。

使いかた

交流式での使いかた



警告

電源アダプターは浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショートの原因)

石けんぞりや水洗いをしない。(感電・ショートの原因)

- 1 電源アダプターを本体とコンセントに接続して、スイッチを「ON」にする。
 - 蓄電池が完全に放電していますと、起動しにくいときがあります。そのようなときは、スイッチを「OFF」にすると充電しますので、約1分間充電してからご使用ください。完全に放電していますと、5分以上かかる場合があります。
- 2 使用後は、スイッチを「OFF」にして、電源アダプターをコンセントと本体から抜く。

お知らせ

交流式として使用される場合も蓄電池は消耗しますので1か月に1回は充電してください。


外刃でのそりかた

⚠ 注意

- ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)
- キワゾリ刃側を下にしてそらない。(肌を傷つける原因)
- 肌に強く押しつけない。
(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)
- 外刃の一部だけでそったり、使用中に指や爪を外刃にあてない。
(外刃が破損して肌を傷つける原因)
- お肌に吹出物や傷がある場合は、ご使用時に注意する。
(肌を傷つける原因)

1 キャップをはずし、スイッチを「ON」にする。


- 充電催促ランプが点灯します。
充電催促ランプが点滅になると充電催促の表示です。
電源アダプターを本体に接続して充電するかそのまま交流式で
ご使用ください。
- 使用中はスイッチに触れないでください。

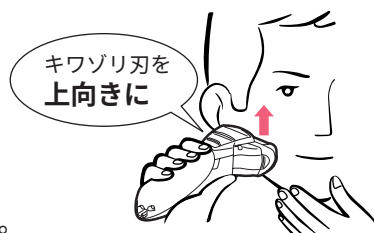

2 キワゾリ刃側を上にして、ひげの流れに逆らって矢印方向に軽く滑らすようにそる。

じょうずなそりかた

- 肌を手で伸ばしてひげを起こす。
 - 刃面を肌に直角に当てる。
 - 軽く当ててゆっくりとひげの流れに逆らって滑らすようにそる。
- 外刃ではそりにくい長く伸びたひげをそるときは
キワゾリ刃で長く伸びたひげを短くして、外刃で仕上げます。

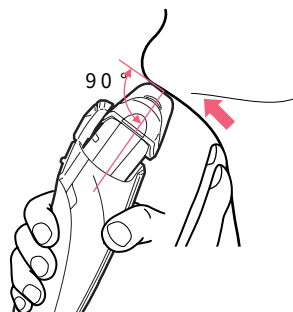

3 使用後は、スイッチを「OFF」にして、キャップをかぶせる。

- 充電催促ランプは約3秒後に消灯します。

■石けんぞり（シェービングフォーム）もできます



注意

交流式では石けんぞりはしない。（ショートの原因）

肌に強く押しつけない。

（特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因）

- 市販のシェービングフォーム（泡状のもの）を使用すると、肌のすべりもよく、より深ぞりできます。


注意

クリーム状やジェル状のシェービング剤は使用しない。

（刃の目詰まりや故障の原因）

1 よく泡だてて顔につける。

2 ドライ（シェービングフォームを使わない）でそるときよりも、さらに軽く肌当てて、ゆっくりとひげの流れに逆らって滑らすようにそる。

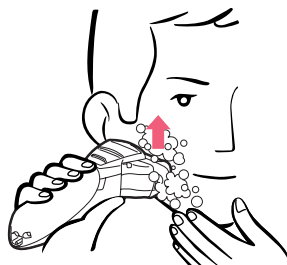

3 使用後は、必ず水洗いして石けん成分を洗い流す。

水洗いのしかたは「お手入れ」の17～20ページを参照してください。

石けん成分が残っていると、固まって内刃が回らなくなるなど機器の故障につながり、切れ味の低下・使用回数の減少などの原因になります。


4 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する。

浴室などに放置しますと、本体内部で結露やさびが発生して機器の故障の原因になります。

キワゾリ刃でのそりかた

1 スイッチを「ON」にしてキワゾリ刃を出す。


- キャップは付けたままで使用します。
(外刃に髪が入る恐れあり)

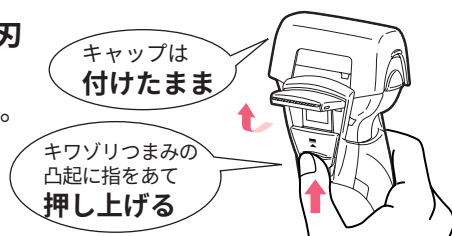

2 キワゾリ刃を直角に軽く当てて、矢印方向にゆっくりそる。

⚠ 注意

刃先は強く押しつけたり、横に滑らせない。(肌を傷つける原因)

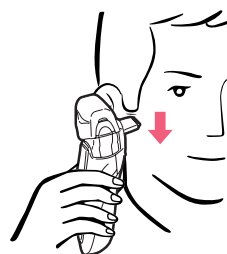

刃先に毛が一気に入り込みますと、毛が引っぱられたり噛み込みが発生して切れ味低下の原因になります。

3 使用後は、スイッチを「OFF」にして、キワゾリ刃を収納する。

注意

キワゾリつまみの上方に指をかけない。
(収納時キワゾリ刃が当たります。)
指にキワゾリ刃が当たったまま、キワゾリつまみを押し下げますとレバーが外れて収納できなくなります。



お願い

キワゾリ刃が収納できない場合は無理に押し込まないでキワゾリつまみを上下に1～2回操作すると元に戻ります。

海外使用のてびき

海外使用でのご使用について

- この商品は交流100-240V電源で使用できます。
- 同一国内でも地域により電圧およびプラグ形状が異なる場合がありますので、現地で十分お確かめください。

⚠ 注意

ご使用前に必ずコンセントの電圧をお確かめください。


この商品は必ず交流100-240V電源でご使用ください。
交流240Vを超える電源でご使用になりますと、機器の故障の原因になります。

国によっては同一国内でも地域により工業用電源（380Vなどの高電圧電源）が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえご使用ください。


- 本書に記載していない国は、現地のホテルや旅行社などにご相談ください。

プラグアダプターの種類

• おもな種類

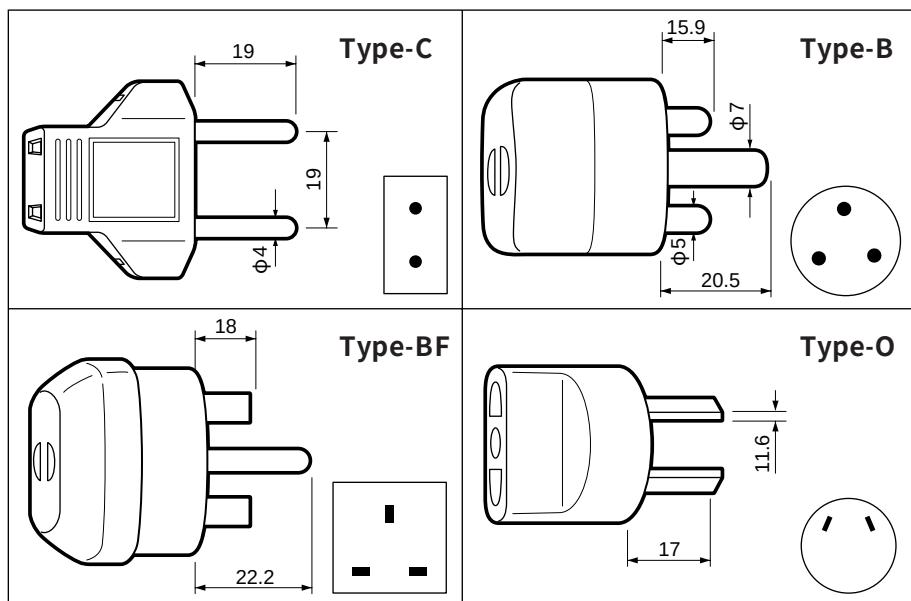

- ・プラグアダプターは、使用される商品の消費電力に見合う容量のものを
ご使用ください。
- ・購入される場合は、空港などの免税店や現地のホテル・旅行社などにご相談
ください。
- ・Aプラグ地域では、プラグアダプターなしで
使用できます。

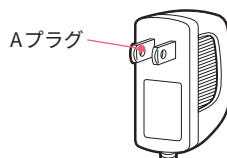

各国の電圧とプラグ

注意

- ・電圧は、家庭用公称電圧を表示しています。
- ・実際の電圧は、公称電圧と異なる場合があります。

地域・国名 Area・Countries				電圧 Voltage	プラグ Plug	地域・国名 Area・Countries				電圧 Voltage	プラグ Plug
アジア州 (中近東)	アフガニスタン	Afghanistan	220	C,B	アジア州 (中近東)	オマーン	Oman	230	B,BF		
	インド	India	230/240	C,B		カタール	Qatar	240	BF		
	インドネシア	Indonesia	220	C,B		キプロス	Cyprus	240	BF		
	カンボジア	Cambodia	120/220	C		クウェート	Kuwait	240	C,B		
	シンガポール	Singapore	230	B,BF		サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A,C,B,BF		
	スリランカ	Sri Lanka	230	B		トルコ	Turkey	220	C,B		
	タイ	Thailand	220	A,C,BF		バーレーン	Bahrain	110/220/230	A,BF		
	台湾	Taiwan	110/220	A,C		ヨルダン	Jordan	220	B		
	大韓民国	Korea	110/220	A,C		太平洋州	オーストラリア	Australia	240	O	
	中華人民共和国	China	220	A,C,B,BF,O			グアム	Guam	120	A	
	日本	Japan	100	A	サイパン島		Saipan.Is	110	A		
	ネパール	Nepal	220	C	タヒチ		Tahiti	110/220	A,C		
	バングラデシュ	Bangladesh	230	C	トンガ		Tonga	240	O		
	パキスタン	Pakistan	230	C,B	西サモア		Western Samoa	230	O		
	フィリピン	Philippines	220/230/240	A,O	ニューカレドニア		New Caledonia	220	C,B		
	ベトナム	Viet Nam	220	A,C	ニュージーランド		New Zealand	230/240	O		
	ホンコン	Hong kong	200/220	B	パプアニューギニア		Papua New Guinea	240	O		
	マカオ	Macau	220	C,B	フィジー		Fiji	240	O		
	マレーシア	Malaysia	240	A,C,BF	マーシャル諸島	Marshall Is.	110	A			
	ミャンマー連邦	Myanmar	230	C	ミクロネシア連邦	Micronesia	110	A			
モンゴル	Mongolia	220	C	ヨーロッパ州	アイスランド	Iceland	230	C			
ラオス	Laos	220	C		アイルランド	Ireland	230	C			
アブブ首長国連邦	United Arab Emirates	220/240	B,BF		英国	United Kingdom	240	B,BF			
イスラエル	Israel	230	C		イタリア	Italy	220	C			
イラク	Iraq	220	C,B,BF		オーストリア	Austria	230	C,B			
イラン	Iran	230	C		オランダ	Netherlands	230	C			

海外使用のてびき

地域・国名 Area・Countries		電圧 Voltage	プラグ Plug	
ヨーロッパ州	ギリシャ	Hellenic	230	C
	ジブラルタル	Gibraltar	230	BF
	スイス連邦	Swiss	230	C
	スウェーデン	Sweden	230	C
	スペイン	Spain	127/220	A,C
	ロシア連邦	Rossiya	127/220	A,C,B
	チェコ	Czech	220	C
	デンマーク	Denmark	230	C
	ドイツ連邦	Germany	230	C
	ノルウェー	Norway	230	C
	ハンガリー	Hungary	220	C
	フィンランド	Finland	230	C
	フランス	France	230	C
	ブルガリア	Bulgaria	220	C
	ベルギー	Belgium	230	C,B
	ポーランド	Poland	220	C,B
ポルトガル	Portuguese	230	C,B	
マルタ	Malta	240	B,BF	
マヨルカ島	Majorca Is.	127/220	C	
モナコ	Monaco	127/220	C	
ユーゴスラビア地域	Yugoslavia area	220	C	
ルーマニア	Romania	220	C	
アフリカ州	アゾレス諸島	Azores	110/120/220	C
	アルジェリア	Algeria	127/220	A,C,BF
	エジプト	Arab Rep.of Egypt	220	B,BF
	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	C
	ケニア	Kenya	240	C,B
地域・国名 Area・Countries		電圧 Voltage	プラグ Plug	
アフリカ州	スーダン	Sudan	240	C,B
	チュニジア	Tunisia	127/220	C,B,BF,O
	マデイラ諸島	Madeira	220	C,B
	南アフリカ共和国	South Africa	220/230/240/250	C,B,BF
	モーリシャス	Mauritius	230	C,BF
北アメリカ州	モロッコ	Morocco	115/220	C
	アメリカ合衆国	U.S.A	120/265/277	A
	カナダ	Canada	120/240	A
	キューバ	Cuba	110/220	A
	コスタリカ	Costa Rica	120	A,C
	ジャマイカ	Jamaica	110	A
	ドミニカ共和国	Dominican,Rep	110	A
	ニカラグア	Nicaragua	120/240	A
	ハイチ	Haiti	110/220	A
	バージン諸島	Virgin Is.	120	A
南アメリカ州	バハマ	Bahamas	120	A
	パナマ	Panama	120/277	A,BF
	プエルトリコ	Puerto Rico	120	A
	メキシコ合衆国	U.Mexican S.	120/127/220/230/277	A,BF
	アルゼンチン	Argentina	220	C,BF,O
	ウルグアイ	Uruguay	220	C,B
	エクアドル	Ecuador	115/120	A,B
	コロンビア	Colombia	150	A
	チリ	Chile	220	C,B
	ブラジル連邦	Brazil	127	A,C
	ベネズエラ	Venezuela	120	A
	ペルー	Peru	220	A,C

(2005年版 調査資料による)

 警告	電源アダプターは絶対に水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。 (感電・ショート・発火の原因)
	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 (感電・けがの原因)
 注意	交流式では水洗いしない。(ショートの原因)
	外刃は強く持たない。(破損して指を傷つける原因)
	内刃は素手で触らない。(指を傷つける原因)

■ 快適な切れ味を保つために

- 2日～3日に1回はお手入れ(水洗いまたはブラシ掃除)してください。
毛くずがたまると、切れ味が悪くなったり毛くずが飛び散る原因になります。
- 水洗いの場合はその都度、ブラシ掃除の場合は週に一度、外刃に付属のシェーバーオイルを注油するか、別売のシェーバークリーナーを吹き付けてください。
 - 回転を滑らかにします。
 - 切れ味を保ちます。
 - 刃の磨耗を防ぎます。
 - 使用回数の減少を防ぎます。
 - 消臭効果があります。
 - 刃の発熱を抑えます。

付属のシェーバーオイルを使い切った後は、別売のシェーバークリーナー(SC-51H)をお買い求めください。

お手入れ

水洗い

- 外刃、内刃および本体は水洗いができます。


水洗いだけでは、こびりついた毛くずが取れない場合がありますので、時々掃除用ブラシで取り除いてください。

1 スイッチを「OFF」にして、外刃をはずす。

外刃取外しボタンを押して(①)、外刃を矢印(②)の方向にはずします。

注意


スイッチを「ON」にすると、内刃が回転しますので必ず「OFF」にしてください。

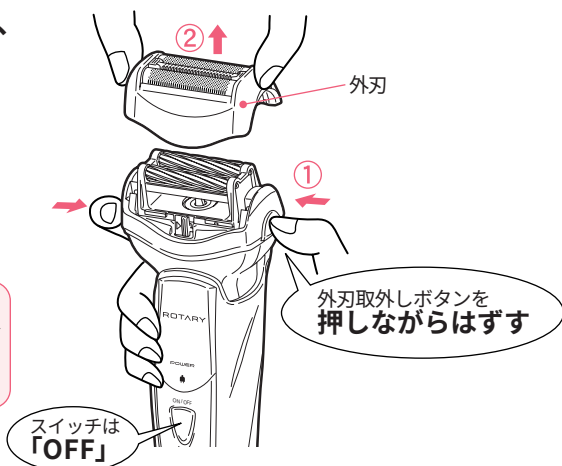


2 ロータリーウォッシャーダブルと外刃を取り付け、スイッチを「ON」にして内刃と外刃を洗う。

外刃を「カチッ」と音がするまで押し込む
外刃の正面をスイッチ側に向ける

ロータリーウォッシャーダブルを「カチッ」と音がするまで押し込む
注水口をスイッチ側に向ける

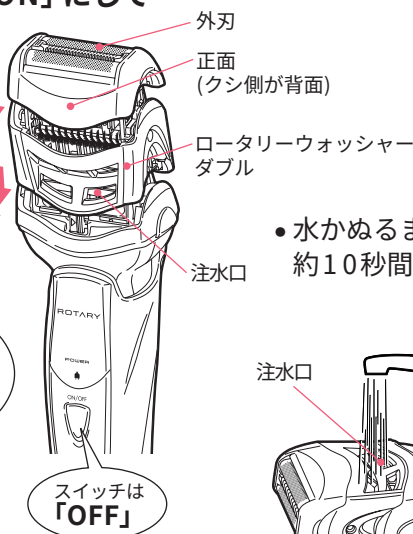

- 水かぬるま湯を注水口に約10秒間かける。

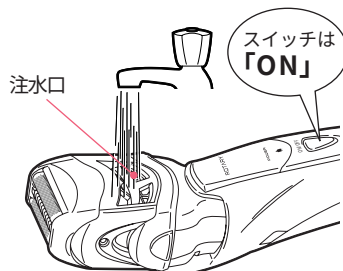

アドバイス

汚れがひどい場合やおちにくい場合には、一度水洗いをした後に注水口から台所用洗剤（中性）を少量入れ、スイッチを「ON」にして約20秒間刃面全体をまんべんなく泡立てたあと、もう一度水洗いをする汚れが取れます。

注意


- 水をかけずにロータリーウォッシャーダブルを使用しない。
(毛くずが飛び散る原因)
- 熱湯は使用しない。(変形・機器の故障の原因)
- 水中につけ置きしない。(機器の故障の原因)
- ロータリーウォッシャーダブルと外刃は、前後が逆になりますと取り付けできません。

3 外刃とロータリーウォッシャーダブルをはずし、本体の水滴をふき取り乾燥させる。

- 外刃とロータリーウォッシャーダブルをはずしておくで早く乾燥します。

注意

- 本体を振って水切りしない。
(内刃がはずれる原因)
- 直射日光の当たる所、高温になる所で乾燥させない。
(変形や防水ゴムの劣化による機器の故障やロータリーウォッシャーダブルの損傷の原因)
- ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しない。(変形や故障の原因)
- 子供の手の届くところに置かない。

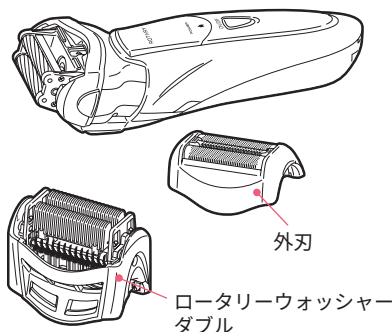


4 外刃取外しボタンの下を押さえ、外刃を取り付ける。

- 外刃の正面をスイッチ側にして合合わせます。

注意

外刃は前後が逆になりますと取り付けられません。

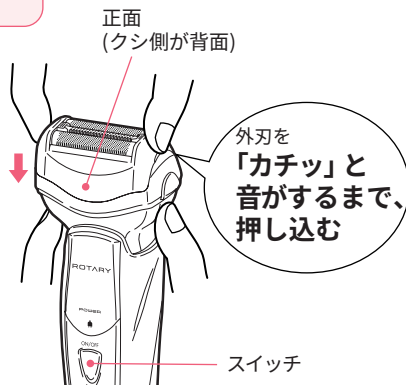


お手入れ

- 5 乾燥後は、付属のシェーバーオイルを外刃（それぞれ3か所）とセンタートリマー（2か所）およびキワゾリ刃（2か所）の右図に示した位置に注油し、約10秒間空運転させて、ティッシュなどで外刃とキワゾリ刃の表面をふき取り、キャップをかぶせる。

お願い

乾燥後は、必ずシェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃に注油してください。

（切れ味の低下、モーターの回転数の低下、使用回数の減少、外刃が磨耗して早期破損、刃の発熱などを防ぎます。）

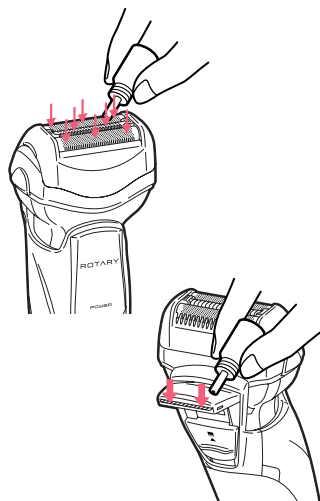

- 6 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する。


- 浴室などに放置しますと、本体内部で結露が発生して機器の故障の原因になります。

ブラシ掃除

- 1 スイッチを「OFF」にして、
外刃をはずす。

毛くずがたまりやすい所

- 2 外刃、内刃、キワゾリ刃
および本体を掃除する。
特に外刃内側の両端は
毛くずがたまりやすい
ので十分に掃除する。

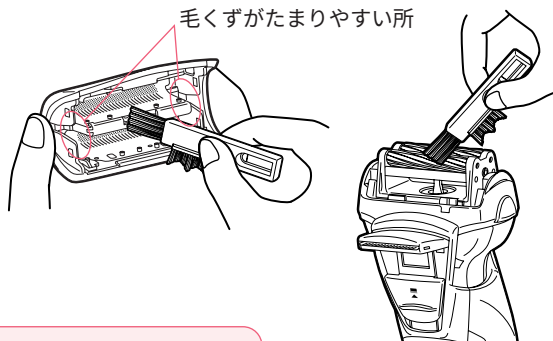


注意

- ・スイッチを「ON」にすると、内刃が回転しますので必ず「OFF」にしてください。
- ・外刃を掃除するときは、軽く当て外刃に毛がひっかからないようにしてください。

- 3 刃先にこびりついた毛くずは
内刃をはずして掃除する。
内刃は23ページの「内刃の取り替え
かた」に従ってはずし、取り付けます。

注意

刃先が指先に当たると指を
傷つける恐れがあります。

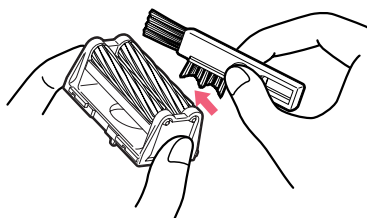

- 4 掃除した後は、キワゾリ刃を収納して、
内刃と外刃を取り付ける。

お願い

週に一度は、付属のシェーバーオイルを外刃（それぞれ3か所）とセンタートリマー（2か所）およびキワゾリ刃（2か所）に注油し、約10秒間空運転させてティッシュなどで外刃とキワゾリ刃の表面をふき取ってください。

- ・本体の汚れは、水が薄めた台所用洗剤（中性）を含ませて固く絞った布で、ふき取ってください。

注意

アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。（変形・変色の原因）

外刃・内刃の取り替えかた

⚠ 注意

刃を取り替えるときは、必ず電源プラグを抜いてスイッチを「OFF」にする。(けがをする原因)

外刃は強く持たない。(破損して指を傷つける原因)

内刃は素手で触らない。(指を傷つける原因)


お願い

替刃交換後は必ずシェーバーオイルを注油してください。
(内刃が回転しなかったり、回転数が低下するなどの原因)

外刃の取り替えかた


1 スwitchを「OFF」にして、外刃取外しボタンを押して外刃をはずす。

本体両側面の外刃取外しボタンを押しながらはずします。

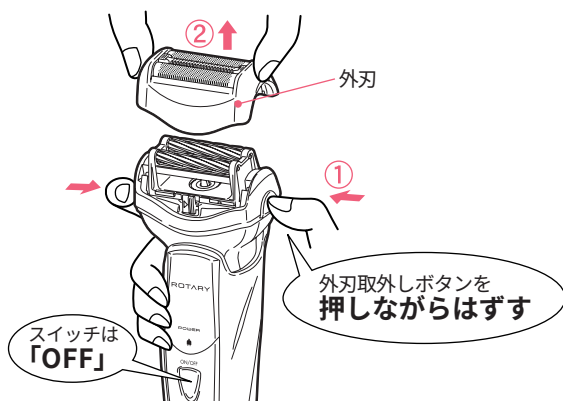

2 外刃取外しボタンの下を押さえ、新しい外刃を取り付ける。

外刃の正面をスイッチ側にして合わせます。

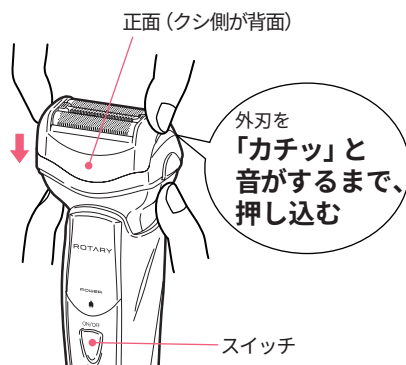

注意

外刃は前後が逆になりますと、取り付けできません。

内刃の取り替えかた

お願い

- 内刃交換時、指がスイッチに触れないようにしてください。
(スイッチが「ON」になり、内刃が回転します。)


1 内刃をはずす。

内刃取外しつまみを右にスライドさせ(①)、
内刃ホルダーをつまんでまっすぐ上に
引っ張る(②)と、内刃がはずれます。


- 斜めに引っ張らないでください。
はずれないことがあります。

注意


内刃は素手で触れないでティッシュ
などをかぶせる。
(指を傷つける原因となります。)
スイッチを「ON」にすると、内刃が
回転しますので注意してください。

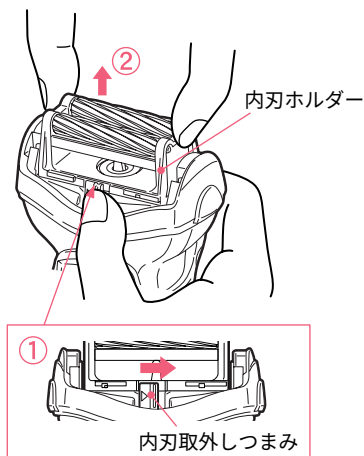

2 外刃取外しボタンの下を押さえ、 新しい内刃を取り付けます。

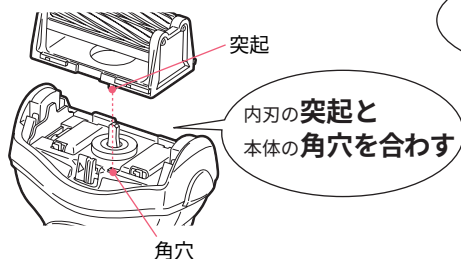

内刃の両端を
「カチッ」と音がするまで、
押し下げる

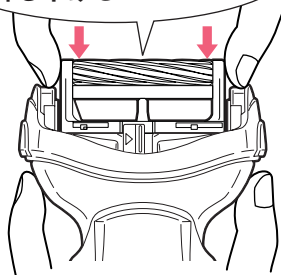

注意

内刃は前後が逆になると取り付けできません。

「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に次の点検をしてください。

症状	点検するところ	直す方法
- 切れ味が悪い。 - 回転が弱い。 - 使用回数が少ない。	外刃の取り付けは確実ですか。 (浮いていませんか)	本体とのすき間がないように外刃を「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
	刃の内側に毛くずが多量にたまっていませんか。	17～21ページのお手入れを定期的に行ってください。
	刃面が油切れしていませんか。	
	使用の都度充電していませんか。	5ページの蓄電池を活性化させる方法に従い、充電してください。
- スイッチを「ON」にしたとき、毛くずが飛び散る。 - 臭いが強くなった。	毛くずがたまっていませんか。	17～21ページのお手入れを定期的に行ってください。
	水洗い後の乾燥が不十分ではないですか。	水洗い後は、十分に乾燥させて、シェーバーオイルを注油してください。
充電完了ランプが早く消灯する。	満充電になっていませんか。	異常ありません。 そのままご使用ください。
充電催促ランプが点滅へ変わるのが早い。	未使用期間が3か月以上ありませんでしたか。	5ページの蓄電池を活性化させる方法に従い、充電してください。
電源アダプターを接続しても動かない。	充電切れになっていませんか。	スイッチを「OFF」にして約1分間充電してからご使用ください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

ホームページに「よくあるご質問」について掲載しておりますので、ご活用ください。

http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html

修理などアフターサービスに関する ご相談はエコーセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間)

9:00～19:00(365日)

携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30(月～土)

9:00～17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただきます。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

仕様

電源	電源アダプター (KH-75)	AC100-240V 50-60Hz 共用		
	本 体	蓄電池 (ニッケル水素電池DC1.2V、1300mAh) 2個		
	充 電 時 間	標準1.5時間	定格時間	5分
	質 量	本体：約220g	電源アダプター：約95g	
	付 属 品	ポーチ、シェーバーオイル、掃除用ブラシ ロータリーウォッシャーダブル		

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。

保証書 (一体)

●この商品は保証書つきです。

保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

修理を依頼されるときは

持込修理

24ページの「故障かなと思ったときは」を調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このシェーバーの補修用性能部品の、製造打ち切り後6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または25ページのご相談窓口にお問い合わせください。

消耗部品・別売部品

替刃・シェーバークリーナーを用意しています

■ 刃は消耗品です。

早めに別売の替刃と交換してください。交換の目安は、1日1回3分間使用して、正しい使い方(10～13ページ参照)、お手入れ(17～21ページ参照)をしていただいた場合。

• 外刃……約1年

• 内刃……約3年

■ 日立の家電品取扱店でお買い求めください。

• 替刃(外刃) 本体色(B)用：K-TX28S

本体色(W)用：K-TX29S

• 替刃(内刃) K-TX10U

• シェーバークリーナー SC-51H

• シェーバーオイル (部品番号CL-324 008)

長年ご使用のシェーバーの点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか

- 電源アダプターが異常に熱くなる。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

製品を廃棄するときのお願い



警告

製品を廃棄するとき以外は分解しない。

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しております。
ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取りはずしていただき、製品をお買い求めのお店、または、ニッケル水素電池のリサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクルへご協力をお願いいたします。




リサイクル協力店の詳細は、有限責任中間法人JBRCのホームページをご参照ください。
<http://www.JBRC.com>


- ニッケル水素電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。
ニッケル水素電池以外の部品の廃棄に際しましては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

ニッケル水素電池の取りはずしかた


- 1 動作するときは、動かなくなるまでスイッチを「ON」にして電池を使いきる。
- 2 キャップ、外刃、内刃をはずす。
- 3 下ケースの切り欠き部にピンセット等を差し込んで本体両側のめかくし板をはずし、本体両側のネジを⊕ドライバーではずす。

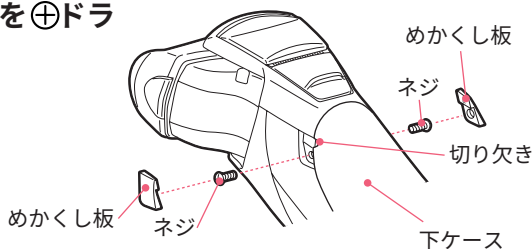

- 4 フロントパネルの上端両側(矢印部)を開くようにしながら手前にはずし、フロントパネルを下方向へずらすようにしてはずす。

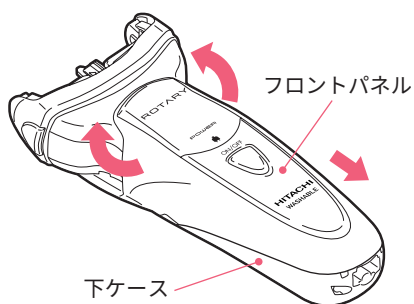


- 5 下ケースを止めているネジを⊕ドライバーではずして電源部を取り出す。

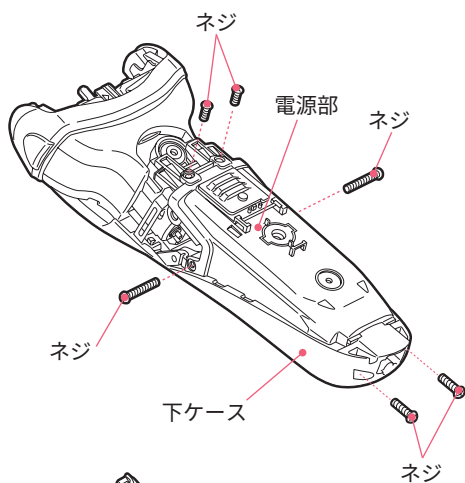

- 6 ニッケル水素電池を取り出し、リード線を端子の近くで切る。

⚠ 注意

取り出したニッケル水素電池は⊕⊖の端子を接触させない。
(ショート・やけどの原因)

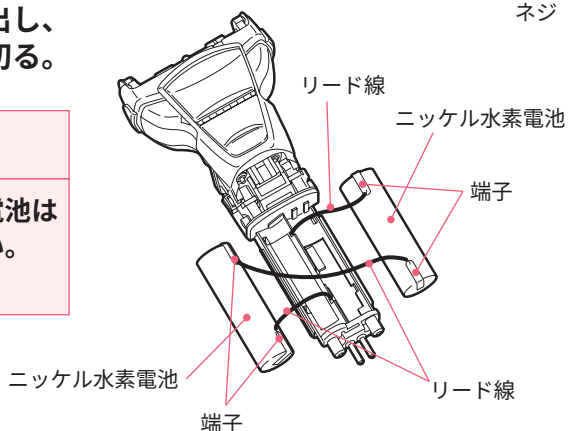

製造元：九州日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680

販売元：株式会社 日立製作所

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル

日立ロータリーシェーバー保証書

持込修理

形 名	RM-TX501		
保 証 期 間	本体：1年（外刃・内刃は除きます。）		
※お買い上げ日	平成	年	月 日
※お 客 様	お 名 前	様	
	ご 住 所	〒 電話 ()	
※販 売 店	住 所 名	〒 電話 ()	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なで使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼に出来ない場合には、取扱説明書のご相談窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書のご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan

修理メモ

 株式会社 日立製作所

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル 電話 お客様相談センター 0120-312111