

お買い上げありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保存してください。

取扱説明書 保証書つき（裏表紙が保証書になっています。）

日立ロータリーシェーバー

RM-TX938Y 形

1.5時間充電・交流式両用

抗菌加工
ボディ



目次



安全上のご注意	2~4
各部の名称と働き	5~6
使いかた	7~14
充電のしかた	7~10
交流式での使いかた	10
モードの選択	11
外刃でのそりかた	12~13
キワゾリ刃でのそりかた	14
お手入れ	15~20
水洗い	16~19
ブラシ掃除	20
外刃・内刃の取り替えかた	21~23
海外使用のてびき	24~27
製品を廃棄するときのお願い	28~29
「故障かな」と思ったときは	30
保証とアフターサービス	31
仕様	32
お客様ご相談窓口	32










T4902530758047

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。






 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

< 絵表示の例 >

	<p>⊘ 記号は、「禁止」(しないでください)を示しています。</p> <p> 「分解禁止」  「水場での使用禁止」</p> <p> 「水ぬれ禁止」</p>
	<p>● 記号は、「強制」(必ずしてください)を示しています。</p> <p> 「一般的な行為」</p> <p> 「電源プラグをコンセントから抜く」</p>

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。


警告

	交流 100-240V 以外の電源は使用しない。 (火災・感電の原因)
	子供の手の届くところに置かない。(けがの原因)
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
	電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、加工したりしない。(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
	電源アダプターは絶対に水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。(感電・ショートの原因)
	充電するときや、交流式で使用する場合は、浴室など水のかかる ところや、湿気の多いところでは使用しない。 (感電・ショートの原因)
	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、 ぬれた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししない。 (感電・けがの原因)
	改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理 しない。(火災・感電・けがの原因) ・修理は販売店にご相談ください。

注意

ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)

外刃は使用するたびに徐々に磨耗し、使用中に破損して肌を傷つけることがあります。
早めに別売りの替刃と交換してください。


 電源プラグや器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って抜く。(感電・ショート・発火の原因)

電源プラグや器具用プラグにほこりが付着しないよう定期的に掃除する。(感電・ショート・発火の原因)

本体は水滴を十分にふき取り、乾燥した状態で充電する。
(ショート・発熱によるやけどの原因)

お肌に吹出物や傷などがある場合は、ご使用時に注意する。
(肌を傷つける原因)


ご使用後は、湿気の少ないところに保存する。
(浴室などに放置すると本体内部で結露や錆が発生して故障の原因)

 ひげそり専用です。ひげそり以外の目的(頭髪など)には使用しない。(肌を傷つけ外刃の寿命を早める原因)

刃は強く押さえない。(破損して肌を傷つける原因)


内刃は素手で触れない。(指を傷つける原因)

付属の電源アダプター以外は使用しない。また、付属の電源アダプターで他の商品を充電しない。
(ショート・異常発熱による発火の原因)

 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
(けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

各部の名称と働き

つづく

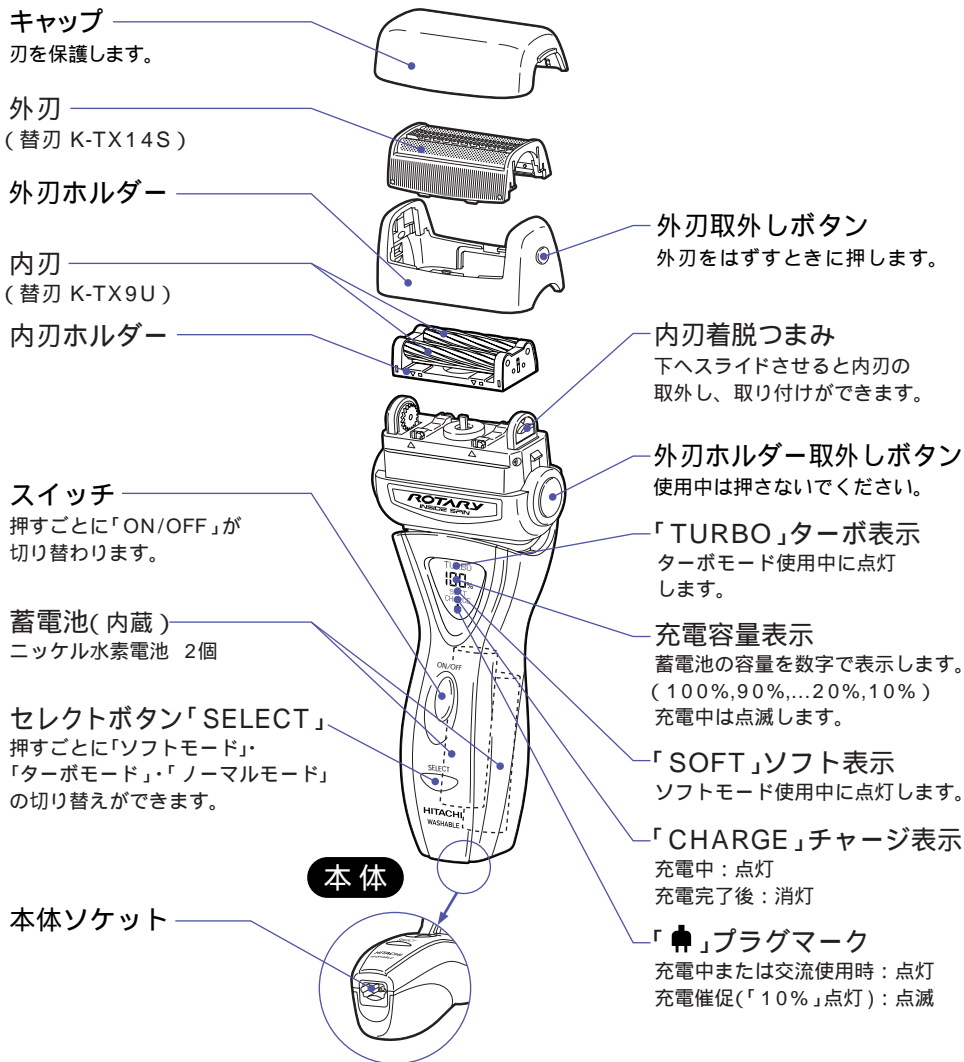

安全上の注意

各部の名称と働き

各部の名称と働き


センタートリマー

キワゾリ刃

外刃ではそりにくい
長く伸びたひげをそる
ときや、モミアゲを
そるえるときに使用
します。

キワゾリつまみ

上へスライドさせます。

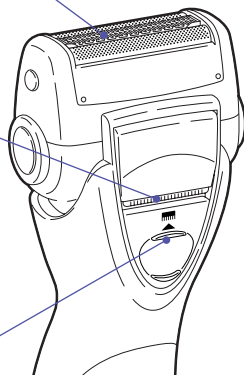

後面

電源アダプター


形式：KH-78

電源プラグ

コンセントに根元
まで差し込みます。


器具用プラグ

コード

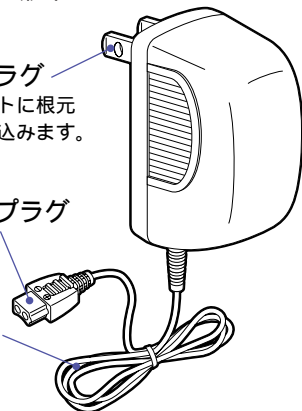

付属品


掃除用ブラシ




シェーバーオイル




C-2プラグアダプター




ロータリーウォッシャー
(内刃洗浄用)

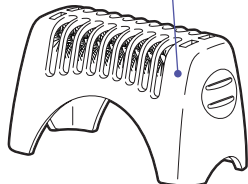

ハードケース

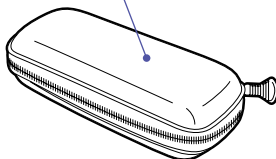

スタンド

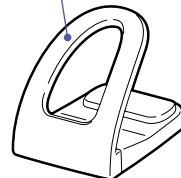

充電のしかた

- 初めてご使用になる前に、充電してください。
- 電源は必ず交流100-240Vで、付属の電源アダプターを使用してください。
- 海外にお出かけの前には、24～27ページの「海外使用のてびき」でプラグの確認をしてください。

<p>警告</p>	<p>ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。 (感電・けがの原因)</p> <p>浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。 (感電・ショートの原因)</p>
<p>注意</p>	<p>本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電する。 (ショート・発熱によるやけどの原因)</p>


各部の名称と働き

使いかた

- 1 スイッチを「OFF」にして電源アダプターを本体とコンセントに接続する。

注意


- スイッチが「ON」になっていると充電できません。
- 蓄電池の容量が十分ある場合は、「CHARGE」表示が早めに消灯する場合があります。

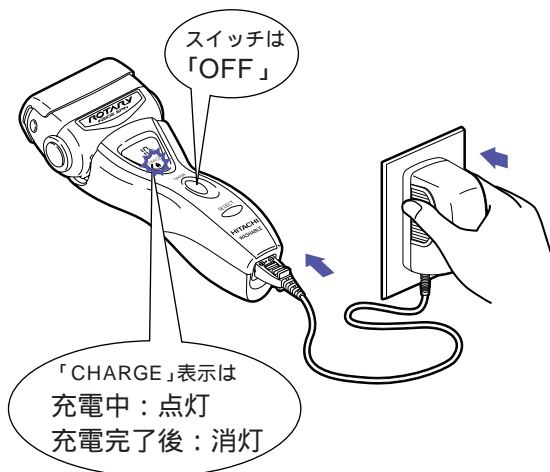

使いかた

[充電中の充電容量表示の変化]

- 電池の容量を数字で表示します。(10% 20% 90% 100%)

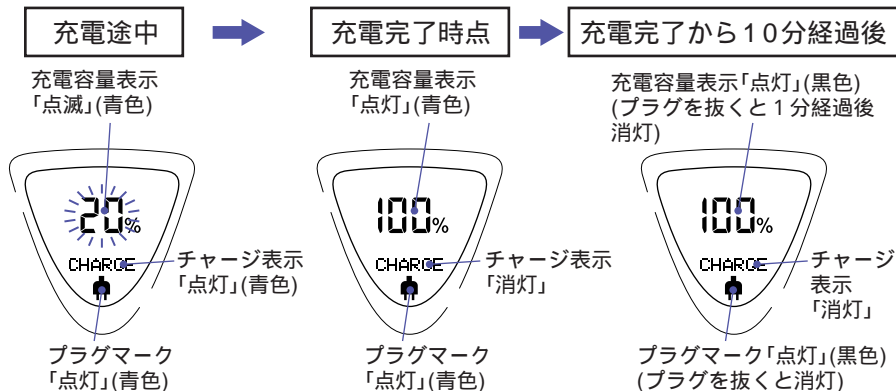

2 充電完了後、電源アダプターをコンセントと本体から抜く。


- 充電中、電源アダプターと本体が少し熱くなることがありますが、異常ではありません。



- 標準充電時間は 1.5 時間です。
- 1 回の充電で約 3 週間使用できます。(1 日 3 分間の使用で)
(ひげの濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度が低いなど使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。)

充電の時期

スイッチが「ON」のまま、充電容量表示が「10%」になると、プラグマークが点滅して充電催促を表示します。早目に充電してください。

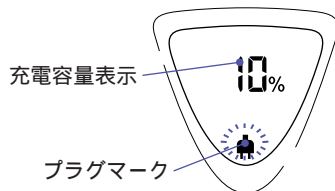

蓄電池の性能を十分に発揮させるために、次のことを守ってください。

- (1) 3カ月以上使用しなかった場合や使用の都度充電すると、次に充電しても使用回数が減少したり、「プラグマーク」が早めに点滅することがあります。

[蓄電池の不活性化(充電反応の鈍化)やメモリー効果によるものです。]
10ページの蓄電池を活性化させる方法に従って充電してください。

- (2) 初めてご使用のときは


1.5時間充電しても使用回数が少ない場合は、10ページの蓄電池を活性化させる方法に従って充電してください。正常に戻ります。

- (3) 周囲温度が0～40℃以内で充電してください。

使いかた

[蓄電池を活性化させる方法]

次の①～③を数回繰り返しますと、蓄電池は活性化されます。

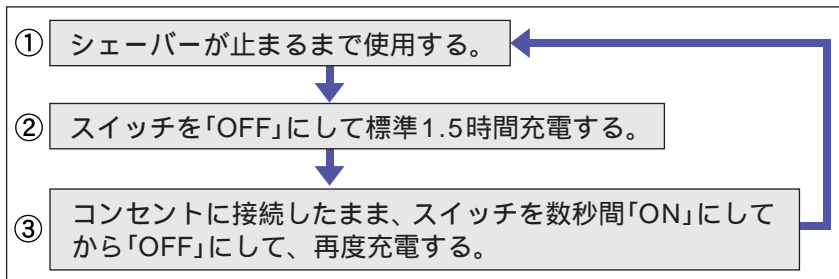

交流式での使いかた



警告

浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。（感電・ショートの原因）

1 電源アダプターを本体とコンセントに接続して、スイッチを「ON」にする。

- 蓄電池が完全に放電していますと、動きにくいときがあります。そのようなときは、スイッチを「OFF」にすると充電しますので、約1分間充電してからご使用ください。


2 使用後は、スイッチを「OFF」にして、電源アダプターをコンセントと本体から抜く。

お願い

交流式として使用される場合も蓄電池は消耗しますので、2カ月に1回は充電してください。


ターボモードの使いかた

ご使用中にセレクトボタンを押すと、ソフト「SOFT」モード・ターボ「TURBO」モード・ノーマルモードの切り替えができます。

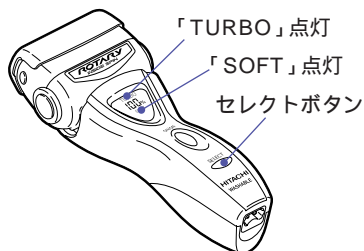

- ノーマルモード(表示はありません)
一般的なご使用モードです。
- ソフトモード(「SOFT」が点灯します)
内刃回転数を下げて、優しくソフトに
することができます。
仕上げや薄いひげに対応します。
- ターボモード(「TURBO」が点灯します)
内刃回転数がアップして、特に濃いひげや
2～3日伸ばしたひげに対応します。

ターボモードで
点灯

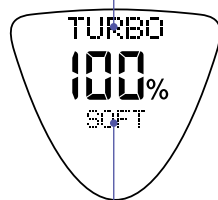

ソフトモードで
点灯

使いかた

外刃でのそりかた



注意

ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)

肌に強く押しつけない。(肌を傷つけたり、外刃破損の原因)

1 キャップをはずし、スイッチを「ON」にする。

- 充電容量が表示されます。

充電容量表示が「10%」になると、プラグマークが点滅して充電催促を表示します。電源アダプターを接続して充電するかそのまま交流式で使用ください。



- 使用中はスイッチに触れないでください。

2 ひげの流れに逆らって矢印方向に軽く滑らすようにそる

じょうずなそりかた

- (1) 肌を手で伸ばしてひげを起こす。
- (2) 刃面を肌に直角に当てる。
- (3) 軽く当ててゆっくりとひげの流れに逆らって滑らすようにそる。

- 外刃ではそりにくい長く伸びたひげをそるときは
キワゾリ刃で長く伸びたひげを短くして、外刃で仕上げます。

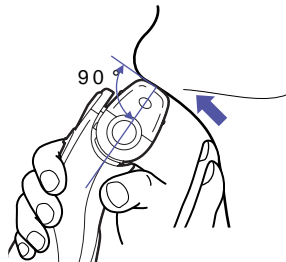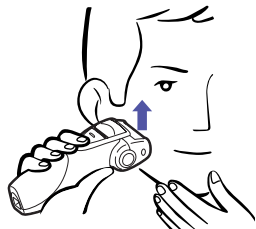

3 使用後は、スイッチを「OFF」にして、キャップをかぶせる。

- 充電容量表示は約10秒後に消灯します。

石けんぞり(シェービングフォーム)もできます



注意

交流式では石けんぞりはしない。(ショートの原因)


肌に強く押しつけない。(肌を傷つけたり、外刃破損の原因)

- 市販のシェービングフォーム(泡状のもの)を使用すると、肌のすべりもよく、より深ぞりできます。

注意

クリーム状やジェル状のシェービング剤は使用しない。
(刃の目詰まりや故障の原因)

- 1 よく泡だてて顔につける。
- 2 ドライ(シェービングフォームを使わない)でそるときよりも、さらに軽く肌当てる、ゆっくりとひげの流れに逆らって滑らすようにそる。
- 3 使用後は、必ず水洗いして石けん成分を洗い流す。
水洗いのしかたは16ページの「お手入れ」を参照してください。

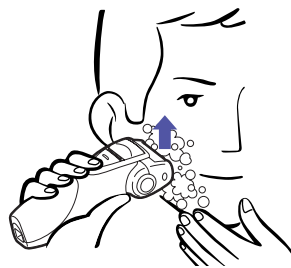

使
い
か
た

石けん成分が残っていると、機器の故障につながり、切れ味の低下・使用回数の減少などの原因になります。

- 4 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する。

浴室などに放置しますと、本体内部で結露やさびが発生して故障の原因になります。

キワゾリ刃でのそりかた


1 スイッチを「ON」にしてキワゾリ刃を出す。

- キャップは付けたままで使用ください。
(外刃に髪が入る恐れあり)



2 キワゾリ刃を直角に軽く当てて、矢印方向にゆっくりそる。

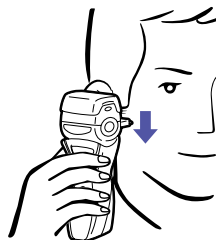

刃先に毛が一気に入り込みますと、毛が引っぱられたり噛み込みが発生して切れ味低下の原因になります。



3 使用後は、スイッチを「OFF」にして、キワゾリ刃を収納する。

お願い

キワゾリ刃が収納できない場合は無理に押し込まないでキワゾリつまみを上下に1～2回操作すると元に戻ります。

 警告	電源アダプターは絶対に水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。 (感電・ショート・発火の原因)
	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 (感電・けがの原因)
 注意	交流式では水洗いしない。(ショートの原因)
	外刃は強く持たない。(破損して指を傷つける原因)
	内刃は素手で触らない。(指を傷つける原因)

快適な切れ味を保つために

- 2日～3日に1回はお手入れ(水洗いまたはブラシ掃除)してください。毛くずがたまると、切れ味が悪くなります。
- 水洗いの場合はその都度、ブラシ掃除の場合は週に一度、外刃に付属のシェーバーオイルを注油するか、別売のシェーバークリーナーを吹き付けてください。
 - 回転を滑らかにします。
 - 切れ味を保ちます。
 - 刃の磨耗を防ぎます。
 - 使用回数の減少を防ぎます。
 - 消臭効果があります。

付属のシェーバーオイルを使い切った後は、別売のシェーバークリーナー(SC-51H)をお買い求めください。

お手入れ

水洗い

- 外刃、内刃および本体は水洗いができます。


水洗いだけでは、こびりついた毛くずが取れない場合がありますので、時々掃除用ブラシで取り除いてください。

- 1 スイッチを「OFF」にして、外刃ホルダーをはずす。

外刃ホルダー取外しボタンを確実に押し込んで(①)、外刃ホルダーを矢印(②)の方向にはずします。

注意

スイッチを「ON」にすると、内刃が回転しますので必ず「OFF」にしてください。

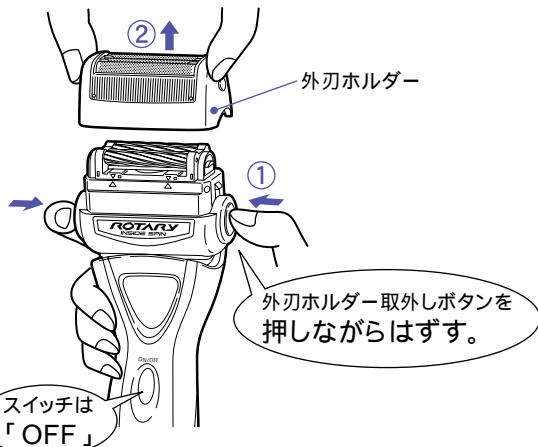

- 2 ローターウォッシャーを取り付け、スイッチを「ON」にして内刃を洗う。

- 水かぬるま湯を注水口に約10秒間かける。

ロータリーウォッシャーを「カチッ」と音がするまで押し込む。

スイッチは「OFF」

注水口

スイッチは「ON」

注意


- 水をかけずにクリーニングしない。(毛くずが飛び散る原因)
- 熱湯は使用しない。(変形・故障の原因)

3 スイッチを「OFF」にして、ロータリーウォッシャーをはずし、内刃周辺と外刃を洗う。
特にシェービングフォーム使用後は、石けん成分を十分に洗い流す。

- ロータリーウォッシャーは外刃ホルダー取外しボタンを押しながらはずします。
(「外刃ホルダーのはずしかた」と同じ要領)

お願い

内刃は交換するとき以外は、はずさないでください。

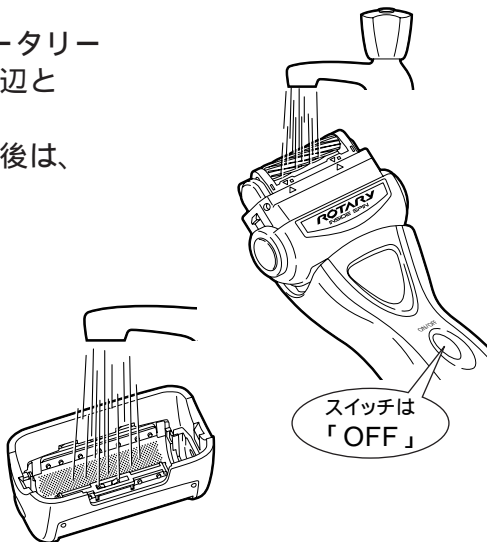


4 本体の水滴をふき取り、乾燥させる。

- 外刃ホルダーをはずしておくとも早く乾燥します。

注意


- 直射日光の当たる所、高温になる所で乾燥させない。
(変形や防水ゴムの劣化による故障の原因)
- 子供の手の届くところに置かない。

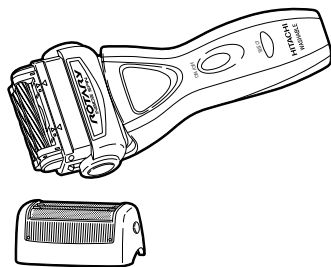

お手入れ

5 外刃ホルダーを取り付ける。

- 外刃ホルダーの切り欠き面をキワゾリ刃側にします。

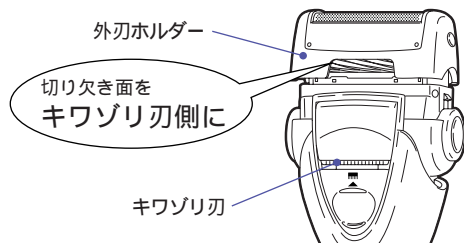


注意

外刃ホルダーは前後が逆になりますと、取り付けできません。

6 乾燥後は、付属のシェーバーオイルを外刃(それぞれ3カ所)とセンタートリマー(2カ所)およびキワゾリ刃(2カ所)の右図に示した位置に注油し、約10秒間空運転させて、ティッシュなどで外刃とキワゾリ刃の表面をふき取り、キャップをかぶせる。

お願い

乾燥後は、必ずシェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃に注油してください。(切れ味の低下、モーターの回転数の低下、使用回数の減少、外刃が磨耗して早期破損などを防ぎます。)

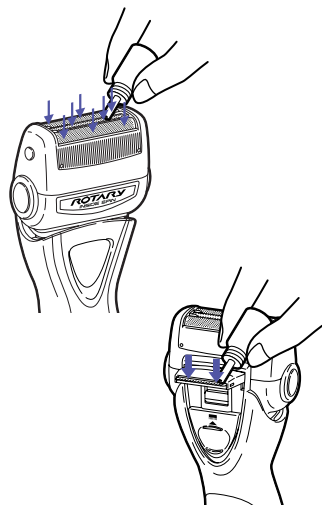

7 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する。

- 浴室などに放置しますと、本体内部で結露が発生して故障の原因になります。

アドバイス

市販のハンドソープ(液体)を使うと、よりきれいに汚れが取れます。

注意

ハンドソープ(液体)以外は使用しない。(故障の原因)

- ① 外刃の表面全体にハンドソープ(液体)をつける。
- ② スイッチを「ON」にし、水を少しかけて約20秒間泡立てる。
- ③ 外刃ホルダーをはずして水洗いする。
- ④ 本体の水滴をふき取り、乾燥させる。
- ⑤ 18ページのお手入れに従い、必ず注油する。




- 外刃は週に一度ぐらい、台所用洗剤(中性)を少量入れた水またはぬるま湯に8時間ぐらいつけた後、水洗いしますと、汚れがきれいに取れます。

お手入れ

ブラシ掃除


- 1 スイッチを「OFF」にして、外刃ホルダーをはずす。
- 2 外刃、キワゾリ刃および内刃周辺を掃除する。

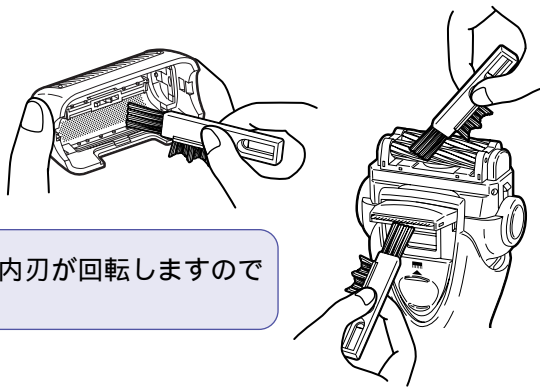

注意

スイッチを「ON」にすると、内刃が回転しますので必ず「OFF」にしてください。

- 3 刃先にこびりついた毛くずは内刃をはずして掃除する。
内刃は、23 ページの「取り替えかた」に従ってはずし、取り付けます。
- 4 掃除した後は、キワゾリ刃を収納して、外刃ホルダーを取り付ける。

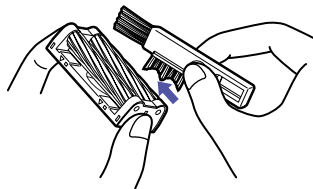

お願い

週に一度は、付属のシェーバーオイルを外刃(それぞれ3カ所)とセンタートリマー(2カ所)およびキワゾリ刃(2カ所)に注油し、約10秒間空運転させてティッシュなどで外刃とキワゾリ刃の表面をふき取ってください。

- 本体の汚れは、水か薄めた台所用洗剤(中性)を含ませて固く絞った布で、ふき取ってください。

注意

アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。(変形・変色の原因)

⚠ 注意

刃を取り替えるときは、必ず電源プラグを抜いてスイッチを「OFF」にする。(けがをする原因)

外刃は強く持たない。(破損して指を傷つける原因)

内刃は素手で触らない。(指を傷つける原因)

お願い

替刃交換後は必ずシェーバーオイルを注油してください。
(内刃が回転しなかったり、回転数が低下するなどの原因)

外刃の取り替えかた


- 1 スイッチを「OFF」にして、外刃ホルダー取外しボタンを押しながら外刃ホルダーをははずす。

注意

外刃ホルダーを本体からははずさないで外刃の取りはずしができません。


- 2 外刃をははずす。

外刃取外しボタンを押しながら外刃ホルダーの内側に指を差し込み、外刃の凹凸面をつまんではずします。

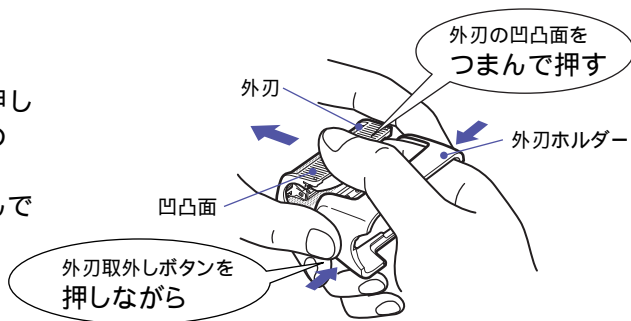

外刃・内刃の取り替えかた

3 新しい外刃を外刃ホルダーに取り付ける。

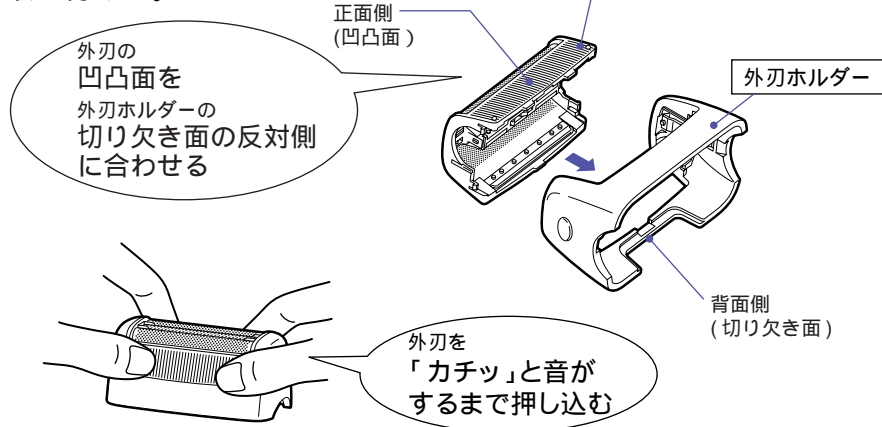


注意

外刃は前後が逆になりますと、取り付けできません。

4 外刃ホルダーを取り付ける。

- 外刃ホルダーの切り欠き面をキワゾリ刃側にします。

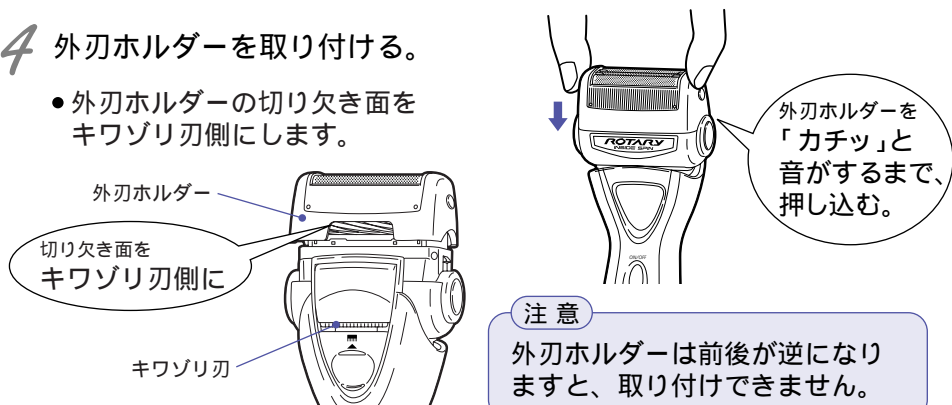

注意

外刃ホルダーは前後が逆になりますと、取り付けできません。

内刃の取り替えかた

お願い

- 内刃交換時、指がスイッチに触れないようにしてください。
(スイッチが「ON」になり、内刃が回転します。)


1 内刃をははずす。

内刃着脱つまみを押し下げ(①)、
内刃ホルダーをつまんでまっすぐ上に
引っ張る(②)と、内刃がはずれます。

- 斜めに引っ張らないでください。
はずれないことがあります。


注意

内刃は直接素手で触れないでティッシュ
などをかぶせる。
(指を傷つける原因となります。)
スイッチを「ON」にすると、内刃が
回転しますので注意してください。

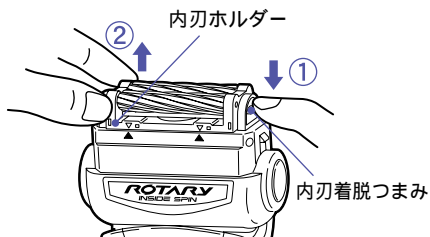


外刃・内刃の取り替えかた

2 新しい内刃を取り付けます。

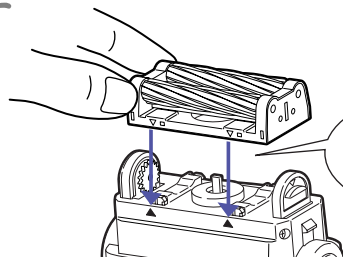

内刃と本体の
合わせマーク()
と()を合わせ

内刃の両端を
「カチッ」と音がするまで、
押し下げる

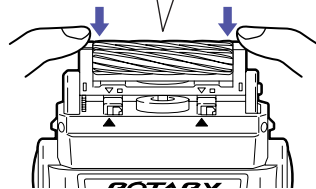

注意

内刃は前後が逆になると、取り付けできません。

海外使用でのご使用について

- ・この商品は交流100-240V電源で使用できます。
- ・同一国内でも地域により電圧およびプラグ形状が異なる場合がありますので、現地で十分お確かめください。



注意

ご使用前に必ずコンセントの電圧をお確かめください。


この商品は必ず交流100-240V電源でご使用ください。交流240Vを超える電源でご使用になりますと、故障の原因になります。

国によっては同一国内でも地域により工業用電源(380Vなどの高電圧電源)が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえご使用ください。

- ・本書に記載していない国は、現地のホテルや旅行社などにご相談ください。

プラグアダプターの種類

● おもな種類

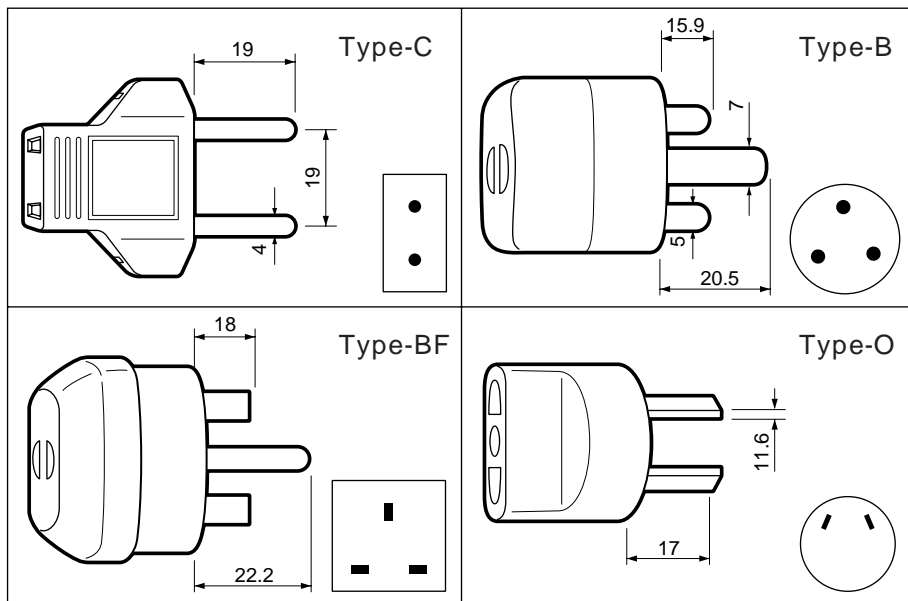

- ・プラグアダプターは、使用される商品の消費電力に見合う容量のものをご使用ください。
- ・購入される場合は、空港などの免税店や現地のホテル・旅行社などにご相談ください。
- ・Aプラグ地域では、プラグアダプターなしで使用できます。



海外使用のてびき

各国の電圧とプラグ

注意

- ・電圧は、家庭用公称電圧を表示しています。
- ・実際の電圧は、公称電圧と異なる場合があります。

地域・国名 Area・Countries		電圧 Voltage	プラグ Plug	
アジア州 (中近東)	アフガニスタン	Afghanistan	220	C,B
	インド	India	230/240	C,B
	インドネシア	Indonesia	220	C,B
	カンボジア	Cambodia	120/220	C
	シンガポール	Singapore	230	B,BF
	スリランカ	Sri Lanka	230	B
	タイ	Thailand	220	A,C,BF
	台湾	Taiwan	110/220	A,C
	大韓民国	Korea	110/220	A,C
	中華人民共和国	China	220	A,C,B,BF,O
	日本	Japan	100	A
	ネパール	Nepal	220	C
	バングラデシュ	Bangladesh	230	C
	パキスタン	Pakistan	230	C,B
	フィリピン	Philippines	220/230/240	A,O
	ベトナム	Viet Nam	220	A,C
	ホンコン	Hong kong	200/220	B
	マカオ	Macau	220	C,B
	マレーシア	Malaysia	240	A,C,BF
	ミャンマー連邦	Myanmar	230	C
モンゴル	Mongolia	220	C	
ラオス	Laos	220	C	
アブダビ首長国連邦	United Arab Emirates	220/240	B,BF	
イスラエル	Israel	230	C	
イラク	Iraq	220	C,B,BF	
イラン	Iran	230	C	

地域・国名 Area・Countries		電圧 Voltage	プラグ Plug	
アジア州 (中近東)	オマーン	Oman	230	B,BF
	カタール	Qatar	240	BF
	キプロス	Cyprus	240	BF
	クウェート	Kuwait	240	C,B
	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A,C,B,BF
	トルコ	Turkey	220	C,B
	バーレーン	Bahrain	110/220/230	A,BF
	ヨルダン	Jordan	220	B
	オーストラリア	Australia	240	O
	グアム	Guam	120	A
太平洋州	サイパン島	Saipan.Is	110	A
	タヒチ	Tahiti	110/220	A,C
	トンガ	Tonga	240	O
	西サモア	Western Samoa	230	O
	ニューカレドニア	New Caledonia	220	C,B
	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O
	バブアニューギニア	Papua New Guinea	240	O
	フィジー	Fiji	240	O
	マーシャル諸島	Marshall Is.	110	A
	ミクロネシア連邦	Micronesia	110	A
ヨーロッパ州	アイスランド	Iceland	230	C
	アイルランド	Ireland	230	C
	英国	United Kingdom	240	B,BF
	イタリア	Italy	220	C
	オーストリア	Austria	230	C,B
オランダ	Netherlands	230	C	

地域・国名 Area・Countries		電圧 Voltage	プラグ Plug
ギリシャ	Hellenic	230	C
ジブラルタル	Gibraltar	230	BF
スイス連邦	Swiss	230	C
スウェーデン	Sweden	230	C
スペイン	Spain	127/220	A,C
ロシア連邦	Rossiya	127/220	A,C,B
チェコ	Czech	220	C
デンマーク	Denmark	230	C
ドイツ連邦	Germany	230	C
ノルウェー	Norway	230	C
ハンガリー	Hungary	220	C
フィンランド	Finland	230	C
フランス	France	230	C
ブルガリア	Bulgaria	220	C
ベルギー	Belgium	230	C,B
ポーランド	Poland	220	C,B
ポルトガル	Portuguese	230	C,B
マルタ	Malta	240	B,BF
マヨルカ島	Majorca Is.	127/220	C
モナコ	Monaco	127/220	C
ユーゴスラビア地域	Yugoslavia area	220	C
ルーマニア	Romania	220	C
アゾレス諸島	Azores	110/120/220	C
アルジェリア	Algeria	127/220	A,C,BF
エジプト	Arab.Rep.of Egypt	220	B,BF
カナリア諸島	Canary Is.	127/220	C
ケニア	Kenya	240	C,B

地域・国名 Area・Countries		電圧 Voltage	プラグ Plug
スーダン	Sudan	240	C,B
チュニジア	Tunisia	127/220	C,B,BF,O
マデイラ諸島	Madeira	220	C,B
南アフリカ共和国	South Africa	220/230/240/250	C,B,BF
モーリシャス	Mauritius	230	C,BF
モロッコ	Morocco	115/220	C
アメリカ合衆国	U.S.A	120/265/277	A
カナダ	Canada	120/240	A
キューバ	Cuba	110/220	A
コスタリカ	Costa Rica	120	A,C
ジャマイカ	Jamaica	110	A
ドミニカ共和国	Dominican,Rep	110	A
ニカラグア	Nicaragua	120/240	A
ハイチ	Haiti	110/220	A
バージン諸島	Virgin Is.	120	A
バハマ	Bahamas	120	A
パナマ	Panama	120/277	A,BF
プエルトリコ	Puerto Rico	120	A
メキシコ合衆国	U.Mexican S.	120/127/220/230/277	A,BF
アルゼンチン	Argentina	220	C,BF,O
ウルグアイ	Uruguay	220	C,B
エクアドル	Ecuador	115/120	A,B
コロンビア	Colombia	150	A
チリ	Chile	220	C,B
ブラジル連邦	Brazil	127	A,C
ベネズエラ	Venezuela	120	A
ペルー	Peru	220	A,C

(2005年版 調査資料による)

製品を廃棄するときのお願い



警告

製品を廃棄するとき以外は分解しない。

この製品には、ニッケル水素電池を使用しております。
ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取りはずしていただき、製品のお買い求めのお店、または、ニッケル水素電池のリサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクルへご協力をお願いいたします。




ニッケル水素電池はリサイクルへ


ニッケル水素電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。
ニッケル水素電池以外の部品の廃棄に際しましては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

ニッケル水素電池の取りはずしかた


- 1 シェーバーが完全に動かなくなるまで、スイッチを「ON」にしてニッケル水素電池を放電させる。
- 2 キャップ、外刃ホルダー、内刃をはずす。
- 3 リアカバー底面のネジを⊕ドライバーではずし、リアカバーをとりはずす。

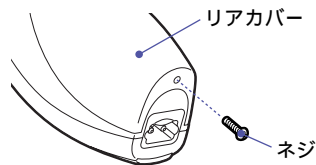


- 4 リアパネルとフロントケースの間に⊖ドライバーを差し込んでリアパネルをはずす。

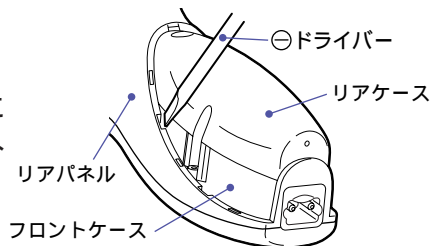

- 5 リアケースのネジ4本と上部1本を
⊕ドライバーではずして、
電源部を取りはずす。

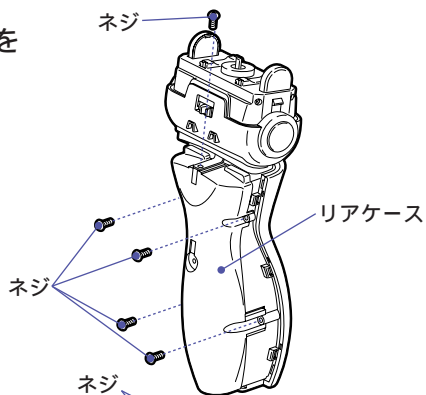


- 6 基板(B)のネジをはずして、基板
(A)をバッテリーホルダーから
取りはずし、ニッケル水素電池
のリード線を端子の近くで切る。

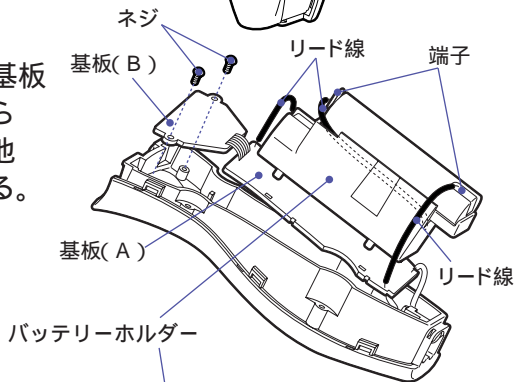

- 7 ニッケル水素電池を取りはずす。

⚠ 注意

取り出したニッケル水素電池は
⊕⊖の端子を接触させない。
(ショート・やけどの原因)

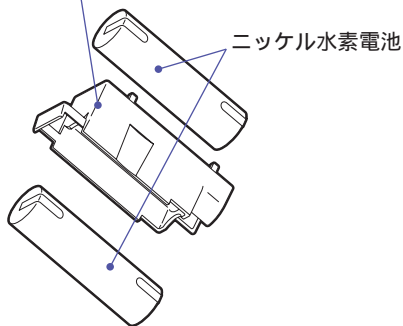

「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に次の点検をしてください。

症状	点検するところ	直す方法
<ul style="list-style-type: none"> 切れ味が悪い。 回転が弱い。 使用回数が少ない。 	外刃ホルダーの取り付けは確実ですか。 (浮いていませんか。)	本体とのすき間がないように外刃ホルダーを「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
	刃の内側に毛くずが多量にたまっていませんか。	掃除とシェーバーオイルの注油を定期的に行ってください。
	刃面が油切れしていませんか。	
	使用の都度、充電していませんか。	10ページの蓄電池を活性化させる方法に従い、充電してください。
<ul style="list-style-type: none"> スイッチを「ON」にしたとき、毛くずが飛び散る。 臭いが強くなった。 	毛くずがたまっていませんか。	掃除してください。
	水洗い後の乾燥が不十分ではないですか。	水洗い後は、十分に乾燥させて、シェーバーオイルを注油してください。
「CHARGE」表示が早く消灯する。	満充電状態になっていませんか。	異常ありません。 そのままご使用ください。
プラグマークが点滅へ変わるのが早い。	未使用期間が3カ月以上ありませんでしたか。	10ページの蓄電池を活性化させる方法に従い、充電してください。
電源アダプターを接続しても動かない。	充電切れになっていませんか。	スイッチを「OFF」にして約1分間充電してからご使用ください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なさらなくて、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。

保証書(一体)

- この商品は保証書つきです。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日」、「販売店」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げ日から1年間

修理を依頼されるときは

持込修理

30 ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- シェーバーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または 32 ページのご相談窓口にお問い合わせください。

「故障かな」と思ったときは・保証とアフターサービス

仕様

電源	電源アダプター (KH-78)	AC100-240V 50-60Hz共用		
	本体	蓄電池(ニッケル水素電池 DC1.2V、2100mAh)2個		
充電時間	標準1.5時間	定格時間	5分	
質量	本体：約220g	電源アダプター	：約95g	
付属品	ハードケース、シェーバーオイル、掃除用ブラシ ロータリーウォッシャー、スタンド、C-2プラグアダプター			

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ
なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な
点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに
関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いに
ついてのご相談は

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30

携帯電話、PHSからもご利用できます。
日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など
弊社の休日は休ませていただきます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

替刃・シェーバークリーナーを用意しています。

刃は消耗品です。

早めに別売の替刃と交換してください。交換の目安は、1日1回3分間使用して、お手入れ(15～20ページ参照)をしていただいた場合。

- 外刃 …… 約1年
- 内刃 …… 約3年

日立の家電品取扱店でお買い求めください。

- 替刃(外刃) K-TX14S
- 替刃(内刃) K-TX9U
- シェーバークリーナー SC-51H
- シェーバーオイル(部品番号CL-324 008)

長年ご使用のシェーバーの点検を!

愛情点検



こんな症状はありませんか

- 電源アダプターが異常に熱くなる。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

九州日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡方城町大字伊方4680 電話(0947)22-0585

日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

- 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2.この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書のご相談窓口にご相談ください。
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

-
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書のご相談窓口にお問い合わせください。
 - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
-

修理メモ

日立ロータリーシェーバー保証書

持込修理

形名	RM-TX938Y		
保証期間	本体：1年（外刃・内刃は除きます。）		
お買い上げ日	平成	年	月 日
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
販売店	住所	〒	
	店名	電話 ()	

印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

(裏面をご覧ください。)

 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
電話 03)3502-2111