

# 取扱説明書

保証書つき

裏表紙が保証書になっています。

## 日立シェーバー

アール エム ダブルユー2 1 0 ケー エス

型式 **RM-W210KS**

5時間充電・交流式両用



**HITACHI**  
Inspire the Next

お買い上げありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになった後は、大切に保存してください。

日本国内家庭用  
Use only in Japan

- 本体水洗いタイプの2枚刃構造。
- 外刃とキワゾリ刃のコンビネーション剃り。



4902530949797

# 目次

ご使用前の準備	3 ~ 5
• 充電のしかた	3
• 蓄電池の性能を十分発揮させるために	5
各部の名称と働き	6 ~ 7
安全上のご注意	8 ~ 12
ご使用上の注意	13
使いかた	14 ~ 18
• 外刃でのそりかた	14
• 交流式での使いかた	16
• コンビネーションでのそりかた	17
• キワゾリ刃でのそりかた	18
お手入れ	19 ~ 24
• 水洗い	20
• ブラシ掃除	23
外刃・内刃の取り替えかた	25 ~ 26
• 外刃の取り替えかた	25
• 内刃の取り替えかた	26
「故障かな」と思ったときは	27
お客様ご相談窓口	28
保証とアフターサービス	29 ~ 30
消耗部品・別売部品	30
仕様	31
製品を廃棄するときのお願い	32 ~ 34
• ニカド電池の取りはずしかた	33

## 充電のしかた

- 初めてご使用になる前に、充電してください。
- 電源は必ず交流100Vで、付属の電源アダプターをご使用ください。
- 標準充電時間は5時間です。



### 警告

ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。(感電・けがの原因)

電源アダプターは浴室など水のかかる場所や、湿気の多い場所では使用しない。(感電・ショートの原因)



### 注意

本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電する。  
(ショート・発熱によるやけどの原因)

# ご使用前の準備


- 1 スイッチを「OFF」にして、電源アダプターを本体とコンセントに接続する。

## 注意

スイッチが「ON」になっていると、充電できません。

スイッチは「OFF」

充電表示ランプは  
充電中：点灯  
充電完了後も消えません。  
標準充電時間(5時間)経過後も、微量の充電をするため点灯しています。

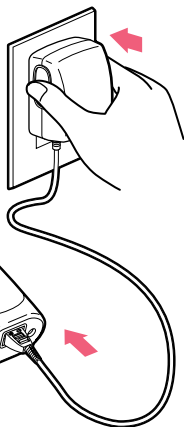


## お願い

- 本体ソケットに水滴がついている場合は、ふき取ってください。
- 充電中やご使用中、テレビなどに雑音が入る場合は、別のコンセントをご使用ください。

蓄電池が完全放電していますと充電表示ランプが点灯しない場合があります。そのまま充電を続けますと充電表示ランプは点灯します。

- 2 標準充電時間(5時間)経過後、電源アダプターをコンセントと本体から抜く。

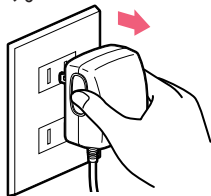

- 充電中、電源アダプターと本体が少し熱くなることがありますが、異常ではありません。


- 標準充電時間は5時間です。
- 1回の充電で約15日間使用できます。(1日3分間の使用で) 使用期間は外刃での使用時の目安です。キワソリ刃の使用、ひげの濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度など使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。

### 蓄電池の性能を十分に発揮させるために


1. 3か月以上使用しなかった場合は、充電してからご使用ください。
2. シェーバーが動かなくなった場合でも、スイッチを「ON」にしたまま放置しないでください。
3. 使用の都度充電しないでください。
4. 周囲温度が5～35 以内で充電してください。

# 各部の名称と働き


キャップ  
外刃を保護します。



外刃  
(替刃K-W26S)




外刃ホルダー



外刃取外しボタン  
使用中は押さない  
ください。


内刃  
(替刃K-W20U)



内刃ホルダー

スイッチ  
ロックボタンを押し  
ながらスライドさせ  
ます。

ロックボタン

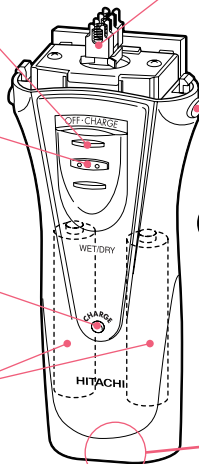


外刃ホルダー  
取外しボタン  
使用中は押さない  
ください。

充電表示ランプ  
充電中 : 点灯(赤色)  
充電完了後: 消えませ

蓄電池(内蔵)  
ニカド電池 2個

本体

本体ソケット

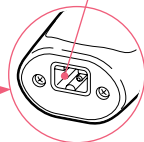


### キワゾリ刃

外刃とのコンビネーション  
ぞり、外刃ではそりにくい  
長く伸びたひげをそるとき、  
ひげ・モミアゲ・えり足など  
を整えるときに使用します。

### キワゾリつまみ

上へスライドさせます。

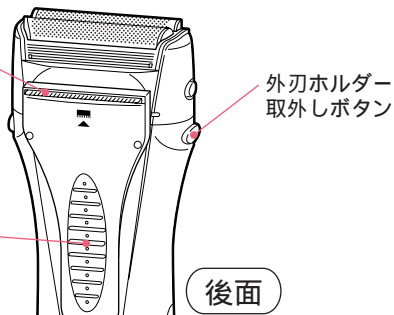


### 電源アダプター

型式：KH-40

### 電源プラグ


コンセントに根元まで  
差し込みます。

### 器具用プラグ

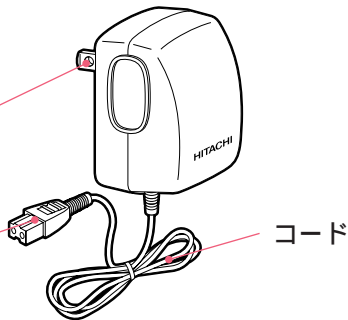



### 付属品

### 掃除用ブラシ












# 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。




 <b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害(家屋・家財など)の発生が想定される危害・損害の程度。

## < 絵表示の例 >

	 記号は、「禁止」(しないでください)を示します。  「分解禁止」  「水場での使用禁止」  「水ぬれ禁止」
	 記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。  「一般的な行為」  「電源プラグをコンセントから抜く」



# 警告

 禁止	<p>交流100V以外の電源は使用しない。 日本国内専用です。(火災・感電の原因)</p>
	<p>子供の手の届くところに置かない。(けがの原因)</p>
	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 (感電・ショート・発火の原因)</p>
	<p>電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない。(感電・ショート・発火の原因)</p>
	<p>電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたり、はさみ込んだり、加工したり、電源アダプターなどに巻きつけたりしない。(火災・感電の原因)</p>
 水ぬれ禁止	<p>電源アダプターは絶対に水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。 (感電・ショートの原因)</p>
 水場での使用禁止	<p>電源アダプターは、浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。 (感電・ショートの原因)</p>

# 安全上のご注意

## 警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししない。(感電・けがの原因)



改造はしない。また、修理技術者以外の方が、修理しない。(火災・感電・けがの原因)

- 修理は販売店にご相談ください。

## 注意

ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)

外刃は使用するたびに徐々に磨耗し、使用中に破損して、肌を傷つけることがあります。早めに別売りの替刃と交換してください。



お肌に吹出物や傷などがある場合は、ご使用時に注意する。(肌を傷つける原因)

電源プラグや器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って抜く。(感電・ショート・発火の原因)

# ⚠ 注意



必ず守る

電源プラグや器具用プラグにほこりが付着しないよう定期的に掃除する。(感電・ショート・発火の原因)

本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電する。(ショート・発熱によるやけどの原因)

ご使用後は湿気の少ないところに保存する。(浴室などに放置すると本体内で結露や錆が発生して故障の原因)

ご使用後は、必ずキャップを取りつける。(外刃の破損や変形により肌を傷つける原因)



禁止

ひげそり専用です。外刃は頭髮などに使用しない。(けがや肌を傷める原因)

外刃は強く押さえない。(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)

内刃の刃先を素手で触れない。(指を傷つける原因)

耳や鼻に直接キワゾリ刃を当てない。(耳や鼻を傷つける原因)

家族や他人との共用はしない。(感染症や炎症の原因)

# 安全上のご注意

## 注意



禁止

使用中に指や爪を外刃に当てない。  
(外刃が破損して肌を傷つける原因)

付属の電源アダプター以外は使用しない。また  
付属の電源アダプターで他の商品を充電しない。  
(ショート・異常発熱による発火の原因)



電源プラグ  
を抜く

使用时以外は、電源プラグをコンセントから抜く。  
(けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

# ご使用上の注意

- 1 クリーム状やゲル状のシェービング剤は使用しないでください。
  - 刃の目づまりや故障の原因になります。
- 2 水中につけ置きしないでください。
  - 機器が故障する原因になります。
- 3 ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しないでください。
  - 変形や機器が故障する原因になります。
- 4 使用の都度充電しないでください。シェーバーが動かなくなった場合、スイッチを「ON」にしたまま放置しないでください。
  - 蓄電池の性能を損なう原因になります。
- 5 直射日光の当たる所や高温になる所に放置したり乾燥させたりしないでください。
  - 変形・変色や防水ゴムの劣化により機器が故障する原因になります。
- 6 本体や電源アダプターをアルコール、ベンジン、シンナーなどでふかないでください。
  - 変形や変色の原因になります。

# 使いかた

## 外刃でのそりかた

### ⚠ 注意

ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)

肌に強く押しつけない。(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)


お肌に吹出物や傷がある場合は、ご使用時に注意する。(肌を傷つける原因)

- 1 キャップをはずし、ロックボタンを押しながらスイッチを「ON」にする。
- 2 ひげの流れに逆らって矢印方向に軽く滑らすようにそる。

#### — じょうずなそりかた —

- (1) 肌を手で伸ばして、ひげを起こす。
- (2) 刃面を肌に直角に当てる。
- (3) 軽く当ててゆっくりとひげの流れに逆らって滑らすようにそる。

- 外刃ではそりにくい長く伸びたひげをそるときはキワゾリ刃で長く伸びたひげを短くして、外刃で仕上げます。

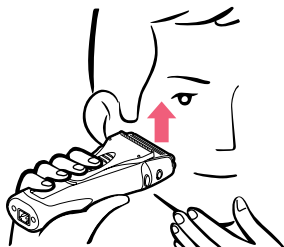

周囲温度5～35℃で  
ご使用ください。  
温度範囲を超えると動作  
しない場合があります。

- 3 使用後はスイッチを「OFF」にして、キャップをかぶせる。

石けんぞり(シェービングフォーム)もできます。



## 注意

電源アダプターを接続して石けんぞりはしない。(ショートの原因)

肌に強く押しつけない。(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)

- 市販のシェービングフォーム(泡状のもの)を使用すると、肌のすべりもよく、より深ぞりできます。

### 注意

クリーム状やジェル状のシェービング剤は使用しない。  
(刃の目詰まりの原因)

- 1 よく泡だてて顔につける。
- 2 ドライ(シェービングフォームを使わない)でそるときよりも、さらに軽く肌当てる、ゆっくりとひげの流れに逆らって滑らすようにそる。
- 3 使用後は、必ず水洗いして石けん成分を洗い流す。  
水洗いのしかたは20ページの「お手入れ」を参照してください。

石けん成分が残っていると、機器の故障につながり、切れ味の低下・使用回数の減少などの原因になります。

- 4 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する。

浴室などに放置しますと、本体内部で結露が発生して故障の原因になります。

# 使いかた

## 交流式での使いかた



### 警告

電源アダプターは浴室など水のかかる  
ところや、湿気の多いところでは使用  
しない。(感電・ショートの原因)

石けんぞりや水洗いをしない。  
(感電・ショートの原因)

- 1 電源アダプターを本体とコンセントに接続して、  
スイッチを「ON」にする。
  - 蓄電池が完全に放電していますと、起動しにくいときが  
あります。そのようなときは、スイッチを「OFF」にする  
と充電中になりますので、約1分間充電してから  
ご使用ください。
- 2 14ページの「外刃でのそりかた」に従い使用する。
- 3 使用後は、電源アダプターをコンセントと本体から  
抜く。

#### お願い

交流式として使用される場合も蓄電池は消耗します  
ので、1か月に1回は充電してください。




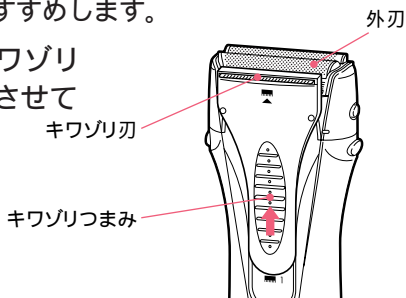
## コンビネーション(外刃+キワゾリ刃)でのそりかた

### ⚠ 注意


ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)

- 2～3日伸ばした長いヒゲやくせヒゲには、外刃とキワゾリ刃のコンビネーションそりをおすすめします。

- 1 キャップをはずし、キワゾリつまみを上にスライドさせて「 1」にする。



- 2 スイッチを「ON」にし、外刃とキワゾリ刃を肌に軽く当てて、キワゾリ刃側からひげの流れに逆らって矢印方向に軽く滑らすようにそる。

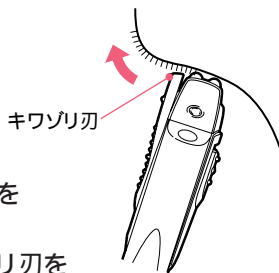


- キワゾリ刃で長いヒゲやくせヒゲを短くして、外刃で仕上げます。
- 鼻の下など狭いところは、キワゾリ刃を下げて、外刃だけでそってください。

# 使いかた

## キワゾリ刃でのそりかた


刃先に毛が一気に入り込みますと、毛が引っ張られたり噛み込みが発生して切れ味低下の原因になります。

- モミアゲなどのキワをそろえるときに使います。

- 1 キャップを逆にかぶせ  
スイッチを「ON」にして、  
キワゾリつまみを上に  
スライドさせて「 2」  
にする。
  - キャップは付けたままで  
使用する。  
(外刃に髪が入る恐れあり)

キワゾリつまみを  
押し上げる


キャップは  
逆に付ける

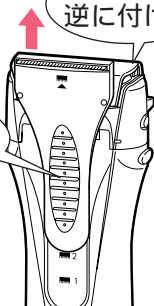

- 2 キワゾリ刃を肌に直角に  
軽く当てて、矢印方向に  
ゆっくりそる。

### 注意

刃先は強く押しついたり、  
横に滑らせない。  
(肌を傷つける原因)

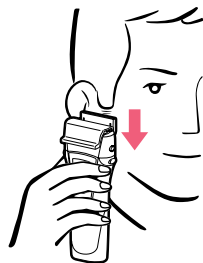

- 3 使用後は、スイッチを「OFF」にして、キワゾリ刃  
を収納しキャップをかぶせる。



## 警告

電源アダプターは絶対に水洗いしない。  
また、水につけたり、水をかけたりしない。(感電・ショート・発火の原因)

お手入れの際は、必ず電源プラグを  
コンセントから抜く。(感電・けがの原因)



## 注意

交流式では水洗いしない。  
(ショートの原因)

外刃は強く持たない。  
(破損して指を傷つける原因)

## 快適な切れ味を保つために

- 2日～3日に1回はお手入れ(水洗いまたはブラシ掃除)してください。  
毛くずがたまると、切れ味が悪くなったり毛くずが飛び散る原因になります。
- 水洗いの場合はその都度、ブラシ掃除の場合は週に一度、刃面に別売のシェーバークリーナーを吹き付けてください。
  - 回転を滑らかにします。
  - 切れ味を保ちます。
  - 刃の磨耗を防ぎます。
  - 使用回数の減少を防ぎます。
  - 消臭効果があります。
  - 刃の発熱を抑えます。

別売のシェーバークリーナー( SC-51H )をお買い求めください。

# お手入れ

## 水洗い


- 外刃、内刃および本体は水洗いができます。

水洗いだけでは、こびりついた毛くずが取れない場合がありますので、時々掃除用ブラシで取り除いてください。

- 1 スイッチを「OFF」にして  
外刃ホルダーをはずす。

外刃ホルダー取外しボタンを  
押しながらず


スイッチは  
「OFF」

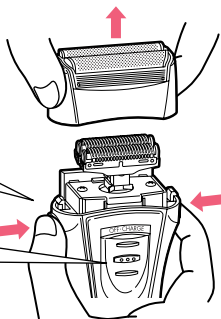

- 2 外刃、内刃、キワゾリ刃を  
水洗いする。


### 注意

- 熱湯を使用しない。  
(変形・故障の原因)
- 水中につけ置きしない。  
(機器の故障の原因)
- 浴室、トイレ用洗剤  
などは使用しない。  
(機器の故障の原因)

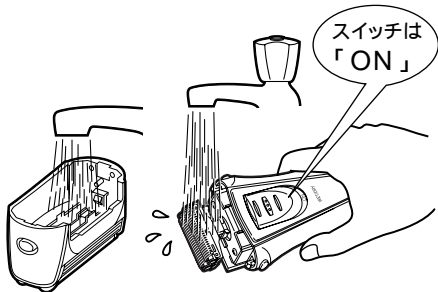

3 本体の水滴をふき取り、自然乾燥させる。


- 外刃ホルダーをはずしておく  
と早く乾燥します。

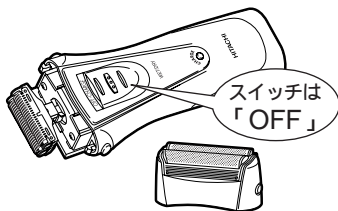

### 注意

- 本体を振って水切りしない。(内刃がはずれる原因)
- 直射日光の当たる所、高温になる所では乾燥させない。  
(防水ゴムの劣化による故障や本体が変形する原因)
- ドライヤーなどの機器で乾燥しない。(変形・故障の原因)
- 子供の手の届くところに置かない。(けがの原因)


4 乾燥後は、別売のシェーバー  
クリーナーを外刃とキワゾリ刃  
に塗布ます。

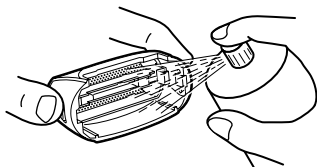

5 外刃ホルダーを取り付け、約10秒間空運転させて、  
ティッシュなどで外刃とキワゾリ刃の表面をふき取る。

外刃ホルダーを  
「カチッ」と音が  
するまで押し込む

外刃ホルダー取外しボタンは  
押さない

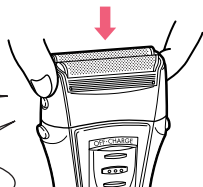

# お手入れ

## お願い

乾燥後は、必ず別売りのシェーバークリーナーを外刃とキワゾリ刃に塗布してください。  
(切れ味の低下、モーター回転数の低下、使用回数の減少、外刃が磨耗して早期破損、刃の発熱などを防ぎます。)

## アドバイス

市販のハンドソープ(液体)を使うと、よりきれいに汚れが取れます。

## 注意

ハンドソープ(液体)以外は使用しない。(故障の原因)

- ① 外刃の表面全体にハンドソープ(液体)をつける。
- ② スイッチを「ON」にし、水を少しかけて約20秒間泡立てる。



- ③ 外刃ホルダーをはずして水洗いする。
  - ④ 本体の水滴をふき取り、乾燥させる。
  - ⑤ 21ページのお手入れに従い、必ずシェーバークリーナーを塗布する。
- 外刃は週に一度ぐらい、台所用洗剤(中性)を少量入れた水またはぬるま湯に8時間ぐらいつけた後、水洗いしますと、汚れがきれいに取れます。


- 6 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する。
- 浴室などに放置しますと、本体内部で結露が発生して故障の原因になります。
- 7 蓄電池の劣化を予防する。
- 長期間ご使用されない場合、6か月に一度は標準5時間充電してください。(蓄電池の劣化を防ぎます。)

## ブラシ掃除

- 1 スイッチを「OFF」にして外刃ホルダーをはずす。

外刃ホルダー取外しボタンを押しながらはずす

スイッチは「OFF」

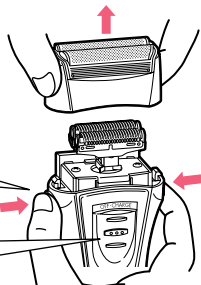


# お手入れ


## 2 外刃、内刃、キワゾリ刃 および本体を掃除する。

注意

内刃ははずさない。  
内刃バネが外れる  
場合があります。

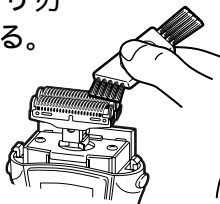


外刃の刃面には  
掃除用ブラシを  
当てないで



## 3 掃除した後は、キワゾリ刃 を収納して、外刃ホルダー を取り付ける。

外刃ホルダーを  
「カチッ」と音が  
するまで押し込む

外刃ホルダー取外しボタンは  
押さない

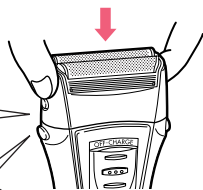

週に一度は、別売のシェーバークリーナーを外刃とキワゾリ刃に塗布し、約10秒間空運転させて、ティッシュなどで外刃とキワゾリ刃表面をふき取ってください。

- 本体の汚れは、水が薄めた台所用洗剤（中性）を含ませて固く絞った布でふき取ってください。

注意 アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。  
（変形・変色する原因）



# 外刃・内刃の取り替えかた つづく

## ⚠ 注意

刃を取り替えるときは、必ず電源プラグを抜いてスイッチを「OFF」にする。  
(けがをする原因)

外刃は強く持たない。  
(破損して指を傷つける原因)

### お願い

替刃交換後は必ず別売のシェーバークリーナーを塗布してください。  
(内刃が動作しなかったり、回転数が低下するなどの原因)


## 外刃の取り替えかた

- 1 スwitchを「OFF」にして、外刃ホルダー取外しボタンを押しながら外刃ホルダーをはずす。

### 注意

外刃ホルダーを本体からはずさないで外刃のとりはずしができません。


- 2 外刃をはずす。

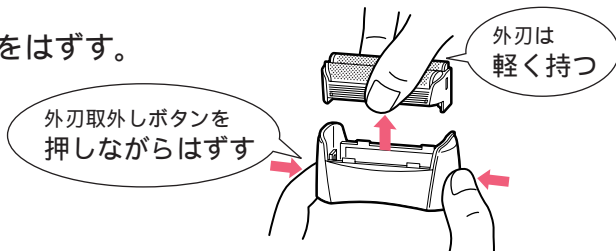

# 外刃・内刃の取り替えかた

- 3 新しい外刃を取り付ける。

外刃を  
「カチッ」と音がる  
まで、押し込む

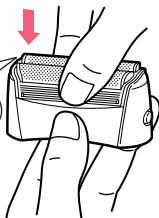


- 4 外刃ホルダーを取り付ける。

## 内刃の取り替えかた

- 1 内刃をはずす。


内刃の  
両端を持って  
矢印の方向に  
引っばる

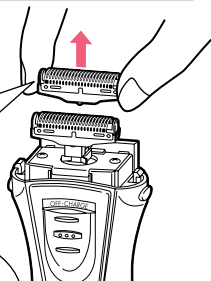


- 2 内刃を取り付ける。

内刃の凸起を  
内刃ホルダーの  
凹部に押し込む

凸起  
内刃パネ  
凹部



内刃の凸起が  
内刃パネの内側  
に入っていること

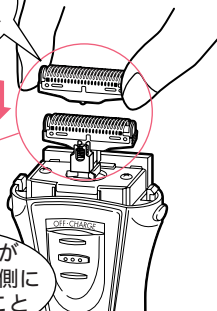

# 「故障かな」と思ったときは

修理を依頼する前に、次の点検をしてください。

症状	点検するところ	直しかた
• 切れ味が悪い。 • 回転が弱い。 • 使用回数が少ない。	刃の内側に毛くずが多量にたまっていませんか。	掃除とシェーバークリーナーの塗布を定期的に行ってください。
	刃面が油切れしていませんか。	
	使用の都度、充電していませんか。	止まるまで放電させた後、充電してください。
• スイッチを「ON」にしたとき、毛くずが飛び散る。	毛くずがたまっていませんか。	掃除してください。
• 臭いが強くなった。	水洗い後の乾燥が不十分ではないですか。	水洗い後は、十分に乾燥させて、シェーバークリーナーを塗布してください。ハンドソープによる洗浄も効果的です。
• 充電ができない。	スイッチが「ON」になっていませんか。	スイッチを「OFF」にしてください。
• 電源アダプターを接続しても動かない。	充電切れになっていませんか。	スイッチを「OFF」にして約1分間待ってからご使用ください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なさらなくて、お買い上げの販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ  
なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、  
ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

ホームページに「よくあるご質問」について掲載しております  
ので、ご活用ください。

[http://kadenfan.hitachi.co.jp/q\\_a/index.html](http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html)

修理などアフターサービスに  
関するご相談はエコーセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間)

9:00～19:00(365日)

携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについて  
のご相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30(月～土)

9:00～17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただきます。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください。) つづく

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。

## 保証書(一体)

- この商品は保証書つきです。

保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

修理を依頼されるときは

持込修理

27ページの「故障かなと思ったときは」を調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

# 保証とアフターサービス

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このシェーバーの補修用性能部品の製造打ち切り後6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または28ページのご相談窓口にお問い合わせください。

# 消耗部品・別売部品

## 替刃・シェーバークリーナーを用意しています。

刃は消耗品です。早めに別売りの替刃と交換してください。交換の目安は、1日3分間使用し、正しい使い方(14~17ページ参照)、お手入れ(20~24ページ参照)をしていただいた場合。

- 外刃 …… 約1年半
- 内刃 …… 約3年

日立の家電品取扱店でお買い求めください。

- 替刃(外刃) K-W26S
- 替刃(内刃) K-W20U
- シェーバークリーナー (SC-51H)


# 仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use only in Japan and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

電源	電源アダプター (KH-40)	AC100V 50-60Hz 共用	
	本体	蓄電池 [ ニカド電池( DC1.2V,500mAh)2個 ]	
充電時間	標準5時間		
定格時間	5分		
質量	本体：約160g	電源アダプター：約240g	
付属品	掃除用ブラシ		

<b>愛情点検</b> 	長年ご使用のシェーバーの点検を！	
	こんな症状はありませんか <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源アダプターが異常に熱くなる。</li><li>● 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。</li><li>● その他の異常・故障がある。</li></ul>	ご使用中 故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

# 製品を廃棄するときのお願い



取り出した蓄電池は乳幼児の手の届くところに置かない。  
万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師に相談する。

蓄電池の液が漏れたときは、素手でさわらず以下の処置をする。

- 液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師に相談する。
- 液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分洗い流したあと、医師に相談する。

製品を廃棄するとき以外は分解しない。  
(火災・感電・けがの原因)

この製品には、ニカド電池を使用しております。  
ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。  
ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニカド電池を取りはずしていただき、製品のお買い求めのお店、または蓄電池のリサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクルへご協力をお願いいたします。



ニカド電池はリサイクルへ


リサイクル協力店の詳細は、一般社団法人 JBRCのホームページをご参照ください。  
<http://www.jbrc.com>

蓄電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。  
蓄電池以外の部品の廃棄に際しましては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。




## ニカド電池の取りはずしかた

- 1 シェーバーが完全に動かなくなるまで、スイッチを「ON」にして蓄電池を放電させる。
- 2 キャップ、外刃ホルダー、内刃をはずす。
- 3 フロントパネルを⊖ドライバー  
ではずす。  
スイッチを「OFF」にして、  
⊖ドライバーをスイッチの  
上端に差し込み、フロント  
パネルを持ち上げてはずす。

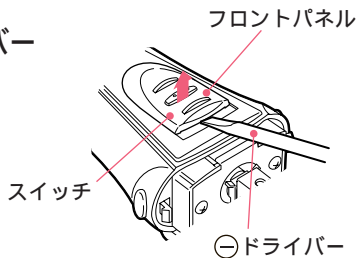

- 4 底ケースのネジ2本を  
⊕ドライバーではずし、  
電源部を取り出す。

シャーシ部を持って、  
電源部を本体ケ-ス  
から取り出す。

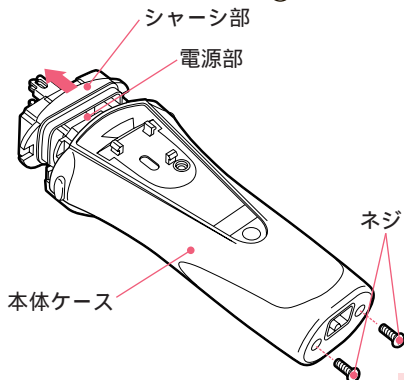


# 製品を廃棄するときのお願い

- 5 蓄電池を取り出し、  
リード線を端子の近くで  
切る。

## ⚠ 注意

取り出した蓄電池は⊕⊖  
の端子を接触させない。  
(ショート・やけどの原因)

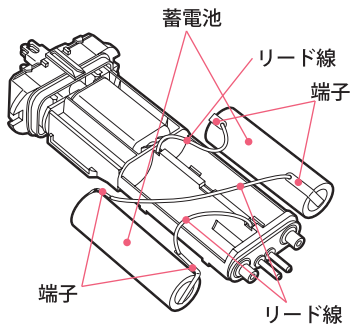

販売元：株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京

製造元：日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680

- 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
  - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2.この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書のご相談窓口にご相談ください。
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- 
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書のご相談窓口にお問い合わせください。
  - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.

---

修理メモ

# 日立シェーバー保証書

持込修理

型 式	RM-W210KS		
保証期間	本体：1年（外刃・内刃は除きます。）		
お買い上げ日	平成	年	月 日
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
販売店	住所名	〒	
		電話	( )


印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

(裏面をご覧ください。)

 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京

電話 お客様相談センター 0120-3121-11