

お買い上げありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保存してください。

取扱説明書 保証書つき（裏表紙が保証書になっています。）

日立ロータリーシェーバー

RM-WXS10形

1時間充電・交流式両用



目次



安全上のご注意	2~4
各部の名称と働き	5~6
使いかた	7~11
充電のしかた	7~9
交流式での使いかた	9
外刃でのそりかた	10~11
キワゾリ刃でのそりかた	11
お手入れ	12~16
水洗い	13~15
ブラシ掃除	16
外刃・内刃の取り替えかた	17~18
製品を廃棄するときのお願い	19~20
「故障かな」と思ったときは	21
保証とアフターサービス	22
仕様	23










T4902530684810

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。






 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

< 絵表示の例 >

	<p>⊘ 記号は、「禁止」(しないでください)を示しています。</p> <p> 「分解禁止」  「水場での使用禁止」</p> <p> 「水ぬれ禁止」</p>
	<p>● 記号は、「強制」(必ずしてください)を示しています。</p> <p> 「一般的な行為」</p> <p> 「電源プラグをコンセントから抜く」</p>

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 **警告**

	交流100V以外の電源は使用しない。 (火災・感電の原因)
	コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
	コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、加工したりしない。(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
	電源アダプターは絶対に水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。(感電・ショートの原因)
	浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。 (感電・ショートの原因)
	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししない。 (感電・けがの原因)
	改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理しない。(火災・感電・けがの原因) ・修理は販売店にご相談ください。

注意

ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)

外刃は使用するたびに徐々に磨耗していきます。磨耗が進むと使用中に破損して肌を傷つけることがあります。早めに別売りの替刃と交換してください。

- 外刃交換の目安・・・約1年(1日1回3分間の使用で)
- 定期的に掃除と刃面への注油が必要です。



電源プラグや器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って抜く。(感電・ショート・発火の原因)

電源プラグや器具用プラグにはほこりが付着しないよう定期的に掃除する。(感電・ショート・発火の原因)

本体は水滴を十分にふき取り、乾燥した状態で充電する。(ショート・発熱によるやけどの原因)

ひげそり専用です。ひげそり以外の目的(頭髪など)には使用しない。(けがや肌を痛める原因)



刃は強く押さえない。(破損して肌を傷つける原因)

内刃は素手で触れない。(指を傷つける原因)

付属の電源アダプターで他の商品を充電しない。(ショート・異常発熱による発火の原因)




使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。(けがや火傷、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

各部の名称と働き

つづく


キャップ

刃を保護します。

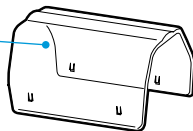

外刃


外刃ホルダーと一体のため外れません。

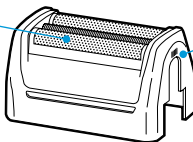

外刃ホルダー

内刃

内刃ホルダーと一体のため外れません。



内刃ホルダー

保護スイッチ

外刃を外すと内刃が回転しません。

ロックつまみ

上へスライドさせると、スイッチのロックが解除されます。



スイッチ

押すと「ON」になり、再度押すと「OFF」になります。

充電完了ランプ

充電中：点灯
充電完了後：消灯

本体ソケット

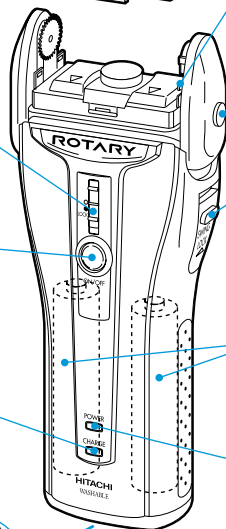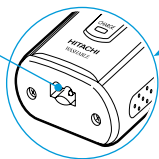

外刃取外しボタン

外刃を外すときに押します。

スイングロックつまみ

上へスライドさせるとヘッド部が固定します。

蓄電池(内蔵)

ニカド電池 2個

充電催促ランプ

使用中に点滅すると充電催促の表示です。早めに充電してください。

本体

安全上のご注意

各部の名称と働き

各部の名称と働き

くせヒゲコームと垂直スリット穴で、くせヒゲ、長いヒゲもそりやすくなります。

垂直スリット穴


くせヒゲコーム

キワゾリ刃

外刃ではそりにくい長く伸びたヒゲをそるときや、モミアゲをそろえるときに使用します。

キワゾリつまみ

上へスライドさせるとキワゾリ刃が出ます。

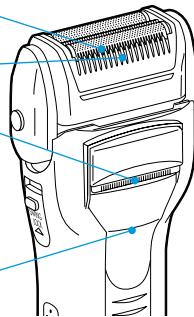

後面


電源アダプター

電源プラグ

コンセントに根元まで差し込みます。


器具用プラグ

コード

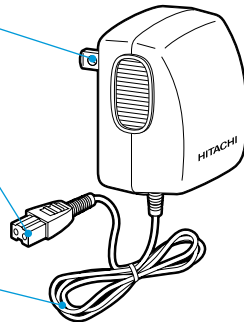


付属品

ロータリーウォッシャー
(内刃洗浄用)

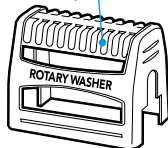

ポーチ

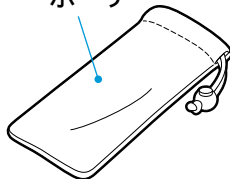

シェーバークリーナー
(試供品)



掃除用ブラシ



シェーバーオイル



(付属のシェーバークリーナーは、試供品につき別売りしておりません。)

充電のしかた

- 初めてご使用になる前に、充電してください。
- 電源は必ず交流 100V で、付属の電源アダプターを使用してください。


<p>警告</p>	<p>ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。 (感電・けがの原因)</p> <p>浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショートの原因)</p>
<p>注意</p>	<p>本体は水滴を十分にふき取り、乾燥した状態で充電する。 (ショート・発熱によるやけどの原因)</p>

1 電源アダプターを本体とコンセントに接続する。

注意


スイッチが「ON」状態では充電できません。

充電完了ランプは
充電中: 点灯
充電完了後: 消灯

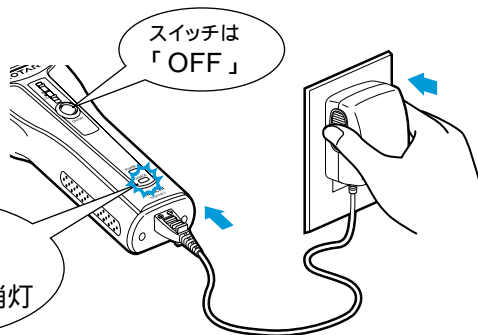

使いかた

- 2 充電完了後、電源アダプターをコンセントと本体から抜く。

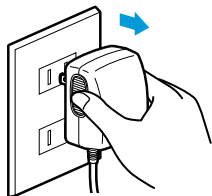


- 充電中、電源アダプターと本体が少し熱くなることがありますが、故障ではありません。

- 標準充電時間は 1 時間です。(蓄電池の容量が十分ある場合は、充電完了ランプが早めに消灯することがあります。)
- 1 回の充電で約 10 日間使用できます。(1 日 3 分間の使用で)
(ひげの濃さや使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。)

充電の時期

スイッチが「ON」状態で充電催促ランプが点滅しますと、充電催促の表示です。

- 点滅してから約 1 ~ 2 回使用できます。

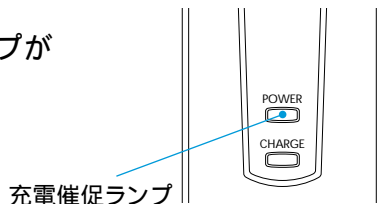

蓄電池の性能を十分に発揮させるために、次のことを守ってください。

- (1) 3 カ月以上使用しなかった場合や使用の都度充電すると、次に充電しても使用回数が減少したり、「充電催促ランプ」が早めに点滅することがあります。
[蓄電池の不活性化(充電反応の鈍化)やメモリー効果によるものです。]

不活性化やメモリー効果を起こした蓄電池を復帰させる方法

シェーバーが止まるまで使い切って、1 時間充電する。



電源プラグを抜いて、10分以上待ってから、再度充電する。

これを2～3回繰り返しますと、蓄電池は元の状態に復帰します。

- (2) 初めてご使用のときは
1 時間充電しても使用回数が減少した場合は、上記の蓄電池を復帰させる方法に従って充電してください。正常に戻ります。
- (3) 周囲温度が 0 ～ 40 以内で充電してください。

使
い
か
た

交流式での使いかた



警告

浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショートの原因)

- 1 電源アダプターを本体とコンセントに接続して、スイッチを「ON」にする。
 - 蓄電池が完全に放電していますと、起動しにくいときがあります。そのようなときは、スイッチを「OFF」にすると充電状態になりますので、約1分間充電してからご使用ください。
- 2 使用後は、スイッチを「OFF」にして、電源アダプターをコンセントと本体から抜く。

お願い

交流式として使用される場合も蓄電池は消耗しますので、2週間に1回は充電してください。

使いかた

外刃でのそりかた

⚠ 注意

ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。
(肌を傷つける原因)

キワゾリ刃側を下にしてそらない。(肌を傷つける原因)

肌に強く押し付けない。(肌を傷つけたり、外刃破損の原因)



1 ロックつまみを上にスライドさせて
スイッチを「ON」にする。

2 キワゾリ刃側を上にして、
矢印方向に逆ぞりする。

じょうずなそりかた


- (1) 肌を手で伸ばしてヒゲを起こす。
- (2) 刃面を肌に直角に軽く当てる。
- (3) ゆっくり逆ぞりする。

- 鼻の下をそるときは
スイングロックつまみをスライド
させて、ヘッド部を固定させる。
- 外刃ではそりにくい長く伸びた
ヒゲをそるときは
キワゾリ刃で長く伸びたヒゲを
短くして、外刃で仕上げます。

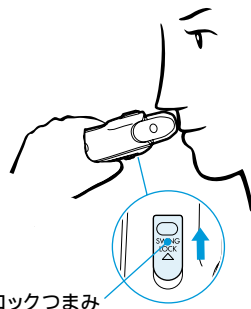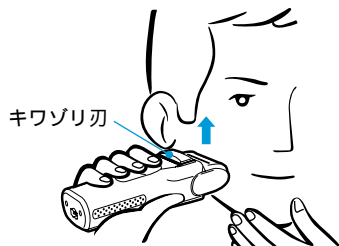

スイングロックつまみ

石けんぞりもできます。



注意

交流式では石けんぞりはしない。(ショートの原因)

肌に強く押し付けない。(肌を傷ついたり、外刃破損の原因)

- 1 市販のシェービングフォーム(泡状のもの)を使用する。

注意


クリーム状のシェービング剤は使用しない。(刃の目詰まりの原因)



- 2 ドライ(石けんを使わない)でそるときよりも、さらに軽く肌に対して、逆ぞりする。

- 石けんぞりした後は、必ず水洗いする。
水洗いのしかたは13ページの「お手入れ」を参照してください。

キワゾリ刃でのそりかた

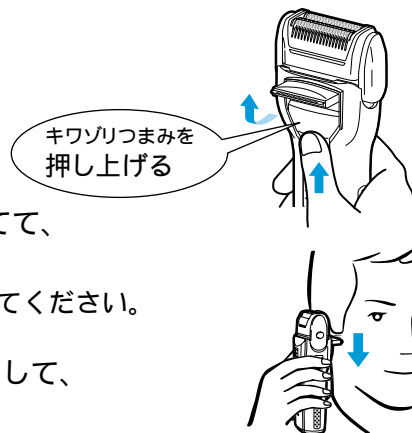- 1 スイッチを「ON」にして、キワゾリ刃を出す。
- 2 キワゾリ刃を肌に直角に軽く当てて、矢印方向にゆっくりそる。
 - 外刃で髪を切らないように注意してください。
- 3 使用後は、スイッチを「OFF」にして、キワゾリ刃を収納する。



 警告	電源アダプターは絶対に水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。(感電・ショート・発火の原因)
	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。(感電・けがの原因)
 注意	交流式では水洗いはしない。(ショートの原因)
	外刃は強く持たない。(破損して指を傷つける原因)
	内刃は素手で触らない。(指を傷つける原因)

快適な切れ味を保つために

- 2日～3日に1回はお手入れしてください。
毛くずがたまると、切れ味が悪くなります。
- 水洗いの場合はその都度、ブラシ掃除の場合は週に一度、外刃に付属のシェーバーオイルを塗布するか、またはシェーバークリーナー(試供品)を吹き付けてください。
 - 回転を滑らかにします。
 - 使用回数の減少を防ぎます。
 - 切れ味を保ちます。
 - 消臭効果があります。
 - 刃の磨耗を防ぎます。

付属のシェーバーオイルとシェーバークリーナー(試供品)を使い切った後は、別売のシェーバークリーナー(SC-51H)をお買い求めください。

水洗い

- 外刃、内刃および本体は水洗いができます。


水洗い15回に1回はブラシ掃除をしてください。

注意

- 水をかけずにクリーニングしない。(毛くずが飛び散る原因)
- 熱湯を使用しない。(変形・故障の原因)


- 1 スイッチを「OFF」にして、外刃をはずす。

外刃ホルダーの両側面を持って、矢印(②)の方向にまっすぐ引っ張ります。

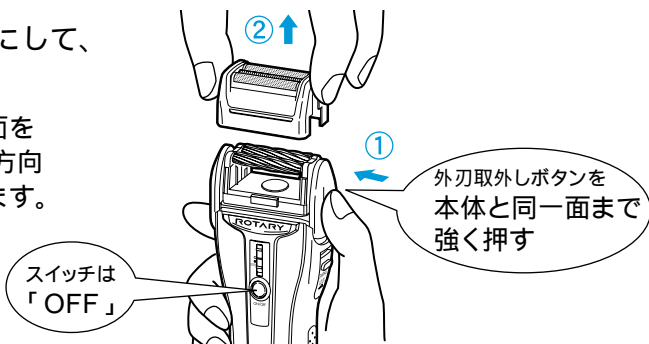

- 2 ロータリーウォッシャーを取り付け、スイッチを「ON」にして内刃を洗う。



- 水かぬるま湯を約10秒間かける。

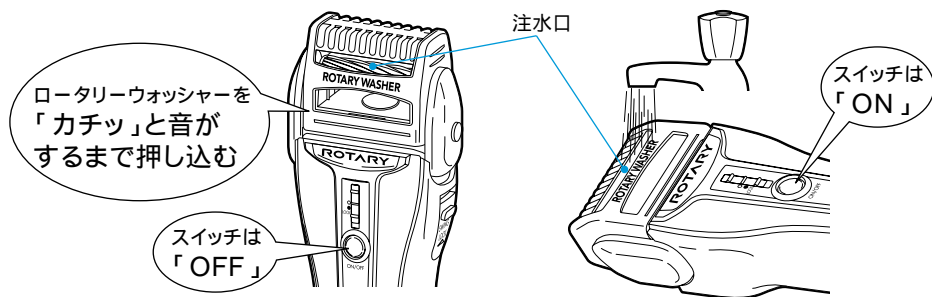

お手入れ

3 スイッチを「OFF」にして、ロータリーウォッシャーをはずし、内刃ホルダー周辺と外刃を洗う。

- ロータリーウォッシャーを外刃取外しボタンを押しながらはずします。
(「外刃のはずしかた」と同じ要領)

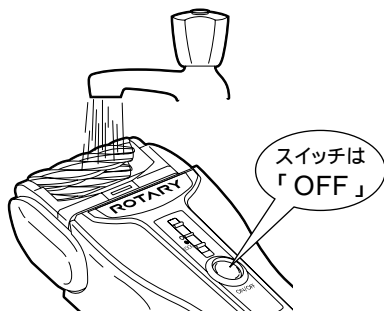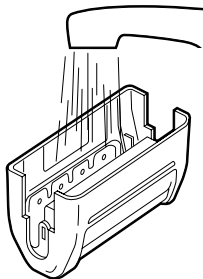


4 本体の水滴をふき取り、乾燥させる。


- 外刃をはずしておく
早く乾燥します。

注意

直射日光の当たる所、高温になる所で乾燥させない。
(変形や防水ゴムの劣化による故障の原因)

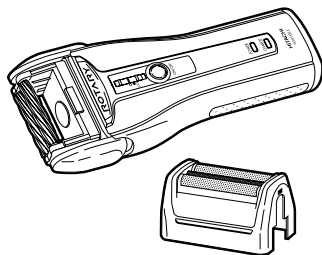

5 乾燥後、外刃を取り付ける。

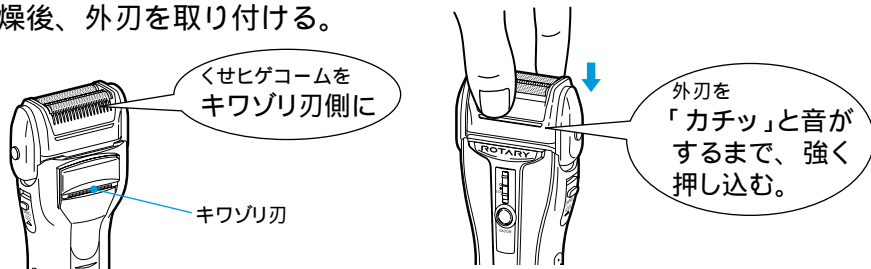


注意

外刃の前後が逆になりますと確実に取り付けられません。

6 外刃とキワゾリ刃に付属のシェーバーオイルを塗布、またはシェーバークリーナー(試供品)を吹き付けて、スイッチを「ON」にして約10秒間空運転させた後「OFF」にし、ティッシュなどで外刃とキワゾリ刃の表面をふき取る。

お願い

水洗いした後は、必ず外刃とキワゾリ刃にシェーバーオイルを塗布、またはシェーバークリーナー(試供品)を吹き付けてください。(切れ味の低下、モーターの回転数の低下、使用回数の減少、外刃が磨耗により早期破損、ヘッドが傾くなどの原因)

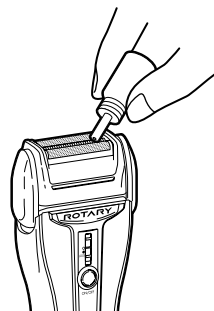

お手入れ

<アドバイス>

外刃は週に一度ぐらい、台所用洗剤(中性)を少量入れた水またはぬるま湯に8時間ぐらいつけた後、水洗いしますと、汚れがきれいに取れます。

お手入れ

ブラシ掃除

1 スイッチを「OFF」にして、外刃をはずす。

2 外刃、内刃、キワゾリ刃および本体を掃除する。



- 図のように掃除用ブラシを内刃に強く押しつけて矢印方向に滑らせると、内刃が回転して毛くずが取れます。繰り返してください。

3 掃除した後は、キワゾリ刃を収納して、外刃を取り付ける。



お願い

週に一度は、外刃とキワゾリ刃に付属のシェーバーオイルを塗布、またはシェーバークリーナー(試供品)を吹き付けて、スイッチを「ON」にして約10秒間空運転させた後「OFF」にし、ティシューなどで外刃とキワゾリ刃の表面をふき取ってください。

- 本体の汚れは、水か薄めた台所用洗剤(中性)を含ませて固く絞った布で、ふき取ってください。

注意

アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。(変形・変色の原因)

⚠ 注意

刃を取り替えるときは、必ず電源プラグを抜いてスイッチを「OFF」にする。(けがをする原因)

外刃は強く持たない。(破損して指を傷つける原因)

内刃は素手で触らない。(指を傷つける原因)

お願い


替刃にはシェーバーオイルを塗布していません。交換した後は、必ず付属のシェーバーオイルを塗布、またはシェーバークリーナーを吹き付けてください。(内刃が回転しなかったり、回転数が低下したり、ヘッドが傾くなどの原因)

外刃の取り替えかた

- 1 スイッチを「OFF」にして、外刃をはずす。

外刃取外しボタンを本体と同一面まで強く押ししてはけません。

- 2 新しい外刃を取り付ける。

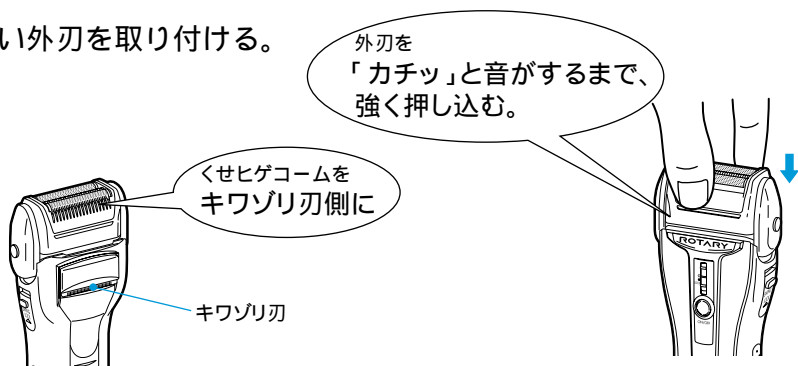

外刃・内刃の取り替えかた


内刃の取り替えかた

お願い


- 内刃は交換するとき以外は、はずさないでください。
- 内刃交換の際は、指のけが防止のため、付属の内刃保護紙をご使用ください。

1 内刃をはずす。

- 付属の内刃保護紙を内刃と内刃ホルダーの間に通して持ちます。

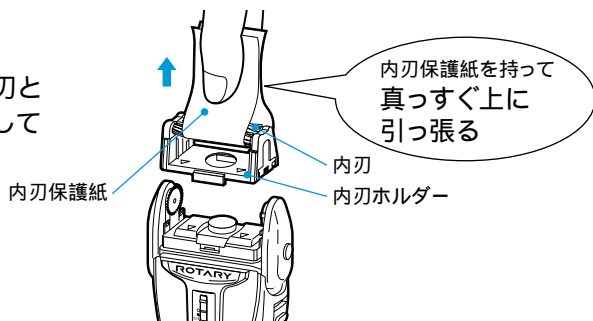

2 新しい内刃を取り付ける。

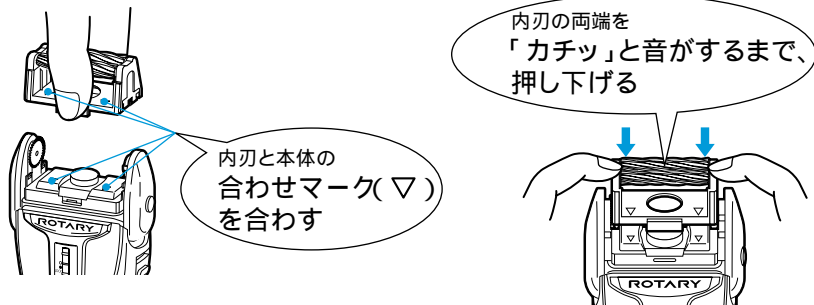

注意

内刃は前後が逆になりますと取り付けられません。



警告

製品を廃棄するとき以外は分解しない。


この製品には、ニカド電池を使用しております。
ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニカド電池を取りはずしていただき、製品のお買い求めのお店、または、ニカド電池のリサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクルへご協力をお願いいたします。



ニカド電池はリサイクルへ

ニカド電池の取りはずしかた

- 1 シェーバーが完全に動かなくなるまで、スイッチを「ON」にしてニカド電池を放電させる。
- 2 外刃、内刃をはずす。
- 3 底ケースのネジ2本を⊕ドライバーではずす。

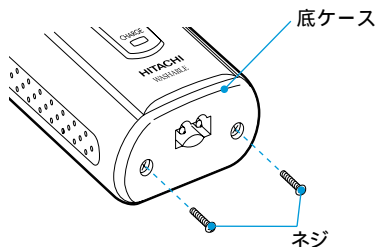


外刃・内刃の取り替えかた

製品を廃棄するときのお願い

製品を廃棄するときのお願い


4 スイングロックつまみを⊖ドライバーではずす。

スイングロックつまみを上にスライドさせて⊖ドライバーを下端に差し込み、上方に持ち上げてはずします。

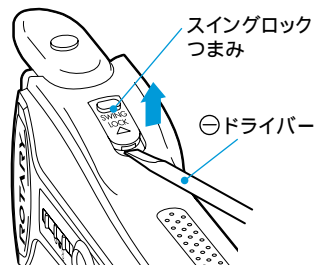

5 電源部を取り出す。


ヘッド部を持って、電源部を本体ケースから取り出す。

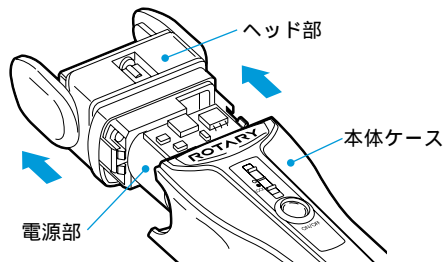

6 ニカド電池を取り出し、リード線を端子の近くで切る。

⚠ 注意

取り出したニカド電池は⊕⊖の端子を接触させない。
(ショート・やけどの原因)

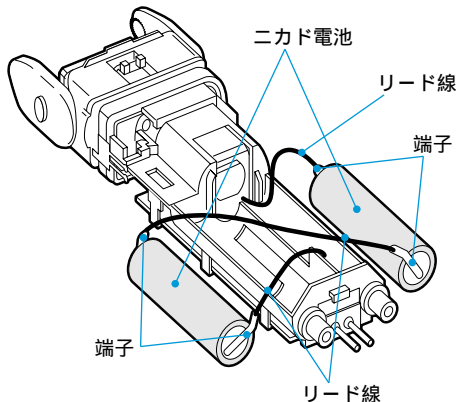

「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に次の点検をしてください。

症状	点検するところ	処置
● 切れ味が悪い。 ● 回転が弱い。 ● 使用回数が少ない。 ● 充電催促ランプが早めに点滅する。	刃の内側に毛くずが多量にたまっていませんか。	掃除とシェーバーオイルの塗布を定期的に行ってください。
	刃面が油切れしていませんか。	
	使用の都度、充電していませんか。 未使用期間が3ヶ月以上ありませんでしたか。	9ページの不活性化やメモリ効果を起こした蓄電池を復帰させる方法に従い、充電してください。
● スイッチを「ON」にしたとき、毛くずが飛び散る。 ● 臭いが強くなった。	毛くずがたまっていませんか。	掃除してください。
	水洗い後の乾燥が不十分ではないですか。	水洗い後は、十分に乾燥させて、シェーバーオイルを塗布してください。
● 充電ができない。	スイッチが「ON」になっていませんか。	スイッチを「OFF」にしてください。
● スイッチを「ON」にしても動かない。	外刃ホルダーが確実に取り付けられていますか。 (保護スイッチが働いている。)	外刃ホルダーを「カチッ」と音がするまで、強く押し込んでください。
● 電源アダプターを接続しても動かない。	充電切れになっていませんか。	スイッチを「OFF」にして約1分待ってからご使用ください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なされないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。

保証書（一体）

- この商品は保証書つきです。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日」「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げ日から1年間

修理を依頼されるときは

持込修理

21 ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- シェーバーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙の「日立家電品ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

仕様

電源	電源アダプター (KH-45)	AC100V 50-60Hz共用			
	本 体	蓄電池(ニカド電池 DC1.2V、900mAh) 2個			
充 電 時 間		1時間			
定 格 時 間		5分			
質 量		本体	約220g	電源アダプター	約280g
付 属 品		ロータリーウォッシャー、掃除用ブラシ、ソフトケース シェーバーオイル、シェーバークリーナー(試供品)			

替刃・シェーバークリーナーを用意しています

刃は消耗品です。

早めに別売りの替刃と交換してください。交換の目安は、1日1回3分間使用して、お手入れ(12~16ページ参照)をしていただいた場合。


- 外刃 …………… 約1年
- 内刃 …………… 約3年

日立の家電品取扱店でお買い求めください。

- 替刃(外刃) K-WX7S メーカー希望小売価格 2,400円(税別)
- 替刃(内刃) K-TX3U メーカー希望小売価格 3,500円(税別)
- シェーバークリーナー
SC-51H メーカー希望小売価格 500円(税別)
- オイル
(部品番号CL-324 008) メーカー希望小売価格 300円(税別)

(価格には消費税は含まれておりません。平成15年6月現在の価格です。)

上記メーカー希望小売価格は、価格改定に伴い変更する場合があります。

長年ご使用のシェーバーの点検を!					
<p>愛情点検</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>こんな症状はありませんか</th> <th>お願い</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源アダプターが異常に熱くなる。 ● 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。 ● その他の異常・故障がある。 </td> <td> <p>故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	こんな症状はありませんか	お願い	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源アダプターが異常に熱くなる。 ● 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。 ● その他の異常・故障がある。 	<p>故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。</p>
こんな症状はありませんか	お願い				
<ul style="list-style-type: none"> ● 電源アダプターが異常に熱くなる。 ● 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。 ● その他の異常・故障がある。 	<p>故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。</p>				

日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

九州日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡方城町大字伊方4680 電話(0947)22-0585

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にできない場合には、別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にご相談ください。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

-
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
 - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.

修理メモ

日立ロータリーシェーバー保証書

持込修理

形 名	RM-WXS10		
保証期間	本体：1年（外刃・内刃は除きます。）		
お買い上げ日	平成	年	月 日
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 電話 ()	
販売店	住所 店名	〒 電話 ()	

印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

(裏面をご覧ください。)

 日立 ホーム＆ライフソリューション株式会社

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12

電話 03)3502-2111