


取扱説明書

日立電気洗濯乾燥機

HITACHI

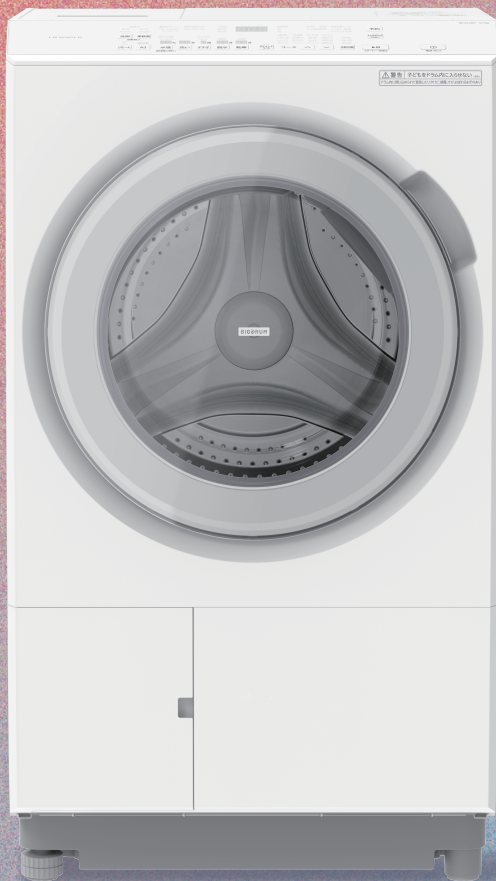

BIG DRUM

型式

ビーディー エスエックス

BD-SX130PL

(左開きドアタイプ)

ビーエル

ビーディー エスエックス

BD-SX130PR

(右開きドアタイプ)

ビーアール

このたびは日立電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
ご使用前に、本書の「安全上のご注意」および
記載内容をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。



据付説明書（施工者向け）はこちら

据え付けは、必ずお買い上げの販売店または施工業者にご依頼ください。
お客様は据え付けしないでください。
誤った据え付けにより事故・損害が生じても当社は一切責任を負えません。

保証書付き

保証書は裏表紙に付いています。

日立家電メンバーズクラブ My 家電への製品登録をお願いします。
さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
- お役立ち情報
- 安全点検サービス割引
- パーツショップ送料特典
- お知らせ



登録は
こちら

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>

詳しくは日立家電メンバーズクラブのホームページをご覧ください。

もくじ

安全上のご注意 4

安全上のご注意（必ずお守りください）	4
使用上のご注意	6
運転中の振動・音について	6

各部の名称と機能 7

各部の名称	7
付属品	7
操作パネル	8
ドアロック・チャイルドロック	10
ドアロックを解除する	10
チャイルドロックを設定する	11

お洗濯の前に 12

基本的な操作の流れ	12
洗濯物の確認と準備	13
洗濯も乾燥もできないもの	13
乾燥できないもの	13
洗濯物の準備	14
洗濯物の量と重さの目安	14
洗濯物の片寄りを防ぐには	14
自動投入する	15
液体洗剤・柔軟剤を補充する	15
基準量の設定	16
自動投入機能の設定	17
手動投入する	18
洗剤・柔軟剤・漂白剤・すすぎ剤を入れる	18
漂白剤について	19
洗剤などを入れるタイミング	20
洗剤・柔軟剤・漂白剤・すすぎ剤の目安量	21

使いかた 22

洗濯コースの一覧	22
各洗濯コースの工程	24
ふだんのお洗濯（洗濯・乾燥）	26
標準・すすぎ1回・おいそぎ・省エネ・化繊・ 柔らか・ナイトコース	26
乾燥する	27
乾燥前の確認	27
乾燥運転する	28
衣類に合わせたコース	30
おしゃれ着を洗濯する	30
👕表示の衣類を洗濯する	31
寝具など大型のものを洗濯する	32
目的に合わせたコース	35
ニオイや部屋干し臭を抑える	35
乾いた衣類のシワを伸ばす	36
水で洗えないものを除菌・消臭する	37
しっかりすすいで汚れを落とす	38
温水でしっかりと洗い上げる	39
お好みの設定で洗濯する	42
洗いかたや運転時間を自動で設定する （AI お洗濯）	43
その他の便利なコース	44
アプリでダウンロードしたコースで洗濯する	44
スマートフォンアプリを活用する	45
専用アプリ「ハピネスアップ」について	45
スマートフォンから洗濯機をリモート操作する	46
予約運転をする	47
各種設定を変更する	48
洗い・すすぎ・脱水の時間や回数の設定	48
脱水・乾き具合などの設定	49
脱水運転時の振動や音を抑える	50
お知らせ音を設定する	50
無線 LAN を設定する	50

お手入れ・清掃 51

お手入れする場所・タイミング	51
日常の清掃	52
糸くずフィルター	52
本体表面	54
ドアガラス・ドアパッキン	54
ドラム	54
洗剤投入部ふた	54
手動投入部（手動投入ケース）	55
定期的な清掃	56
自動投入部（液体洗剤タンク・柔軟剤タンク）・ タンク取付部	56
給水口	56
排水ホース・排水口・排水トラップ	56
自動投入部、液体洗剤・柔軟剤経路	57
ドラムのお手入れをする	58
洗濯槽の洗浄（槽洗浄コース）	58
洗濯槽の乾燥（槽乾燥コース）	60

アフターサービスなど 61

別売り部品	61
仕様	61
保証とアフターサービス	62
保証書	64

最新のよくあるご質問については、日立の家電品の「お客様サポート」（Webページ）をご確認ください。



https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/q_a/index.html

説明書の種類と役割

説明書は3種類あります。

① 取扱説明書（本書）

使い始めに必要な情報をまとめています。
操作方法や機能について詳しく知りたいときは、
② Webマニュアル をご覧ください。

② Webマニュアル

詳しい使いかたを知りたいとき
や困ったときは、Webマニュアル
をご確認ください。



Webマニュアルは
こちら

→ Webマニュアルは、右のコード
からスマートフォンで閲覧で
きます。

【このようなときに】

- 洗濯の前に操作を確認したい
- 設定や機能を詳しく知りたい
- お手入れ方法を確認したい
- お知らせ表示やトラブルの解決方法を知りたい
- 修理のお問い合わせやご相談
- 技術資料（試験結果）の確認
など

③ 据付説明書（施工者向け）

洗濯機据え付け時に必要な手順
と、点検内容を記載しています。
本書はPDFで提供しています。



据付説明書（PDF）は
こちら

→ 据付説明書は、右のコードからスマートフォンで
閲覧できます。

→ 据え付け作業の前に必ずご確認ください。

※据え付けは販売店または施工業者にご依頼ください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。表示内容を守らないことにより生じた危害や損害については、負担をおいかねます。ご了承ください。誤った使いかたをした場合の危害や損害の程度を以下の「表示」で区分し、お客様の行為を示すために以下の「図記号」を使用しています。

〔表示〕

〔図記号〕



警告 死亡または重傷を負うおそれがある
危害の程度



注意 傷害を負うことや物的損害の発生が
想定される危害・損害の程度



してはいけない行為 (禁止)



実行していただく行為 (指示)



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがのおそれ



禁止

- 電源コードを傷つけない
加工や折り曲げ、無理な引っ張り、ねじりをしない。加重をかけたり、挟み込んだりしない。
- めれた手で電源プラグの抜き差しをしない
- タコ足配線をしない、延長コードを使用しない



指示

- 定格 15 A 以上・交流 100 V のコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで差し込む
- 傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みが緩いコンセントは使用しない



プラグを抜く

- 電源プラグを抜く場合は、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜く
- 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く



アース線接続

- アース線を取り付ける
取り付けないと、漏電した場合、感電するおそれがあります。

運転時、油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれ



禁止

- 引火物や火気をドラムに入れない
灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどが付着した洗濯物、ローソク、蚊取り線香やたばこなど
- 油・引火物が付着した洗濯物は、引火の可能性があるので乾燥させない
 - ・ 植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル (ボディーオイル、エステ系オイルなど)
 - ・ 灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールが付着した洗濯物
 - ・ 樹脂 (セルロース系)、ポリプロピレン繊維の製品、スポンジの入ったものなど

漏電やショートによる発煙・発火・感電のおそれ



プラグを抜く

- 洗濯機が動かない、変な二オイがする、煙が出ているなどの異常がある場合は、電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼する
- 電源プラグにホコリが付着している場合は乾いた布でよくふき取る



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
修理は販売店などにご相談ください。
- 洗濯機のシール類ははがさない



水ぬれ禁止

- 洗濯機各部、電源プラグに水や洗剤などをかけない

子どもの事故



禁止

- 子どもをドラム内に入らせない
- 子どもだけで使わせない



指示

- 梱包用ポリ袋は、窒息するおそれがあるため子どもの手の届かないところに置く
- 子どもがドラム内に入らないよう、チャイルドロックを設定する→ (P.11)

注意

洗濯機の転倒や洗濯物の飛び出しによるけがのおそれ

異常振動が発生すると、自動で動作を停止しますが、ドラムが高速で回転しているため、回転はすぐに止まりません。

洗濯機の転倒により、周囲の壁や床を損傷するおそれがあります。以下に注意してください。



禁止

- 防水性の衣類や繊維製品は、絶対にドラムに入れて運転しない
防水性・繊維製品の例：
ウィンドブレーカー、スキーウェア、おむつカバー、紙おむつ、レインコート、ウェット・サウナスーツ、自動車などのカバー、足ふきマットなど硬くて厚いもの
洗える表示があっても、洗わないでください。
- 洗濯物を詰め込んだネットだけで運転したり、1辺が40 cm以上の洗濯ネットを使用したりしない

けが、やけどを防ぐために



禁止

- ロックされた状態のドアを無理に開けない
- 運転中は洗濯機に触れない、洗濯機の下に手足をいれない
- ドア開閉時、手や指を挟み込まない

水漏れを防ぐために



指示

- 据え付け直後などは、まず水栓（蛇口）を開いて水漏れがないか確認する
- 洗濯・乾燥前は水栓（蛇口）を開いて、水漏れがないか確認する
ねじ、ワンタッチつぎでの緩み、さびにより水漏れに至るおそれがあります。
- 使用しないときは、水栓（蛇口）を閉めておく

けがや水漏れ、洗濯機の損傷や故障のおそれ



禁止

- 洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない
- 50℃以上のお湯を使用しない
- 給水ホースを給湯器とつながない
洗濯機へ給水される水温が50℃を超えると、給水経路（プラスチック部品）の変形や傷みが発生し、漏水や漏電、感電のおそれがあります。
- 粉石けん（天然油脂）や重曹は使用しない
溶け残りによる詰まりや水漏れの原因になります。
- ドアを勢いよく開閉しない、またドアにぶら下がるなど無理な力を加えない
ドアが変形・破損し、けがの原因になります。
- ドアに洗濯物を挟んだ状態で閉めたり、ドア部にぞうきんや衣類などをかけたりしない
ドアパッキンが変形し、水漏れの原因になります。
- 洗濯物を出し入れする際、ドアパッキンに無理な力を加えない
- 運転中、糸くずフィルターを外さない
- 糸くずフィルターやゴムパッキンなどが破損した状態で運転しない
- お洗濯キャップ（別売り）は、洗濯の「柔らか」コース、「温水」コース、「洗・乾」「乾燥」運転では使用しない
熱で変形し、ドラムから飛び出すことによりけがをしたり、洗濯機が破損したりするおそれがあります。

使用上のご注意

誤った使用方法によっては、水漏れや誤動作するおそれがあります。
以下をお読みになり安全にご使用ください。

本製品は衣類の洗濯・乾燥を目的としています。用途以外には使用しないでください。
日本国内の家庭用としてご使用ください。

- **誤った使用方法によっては、水漏れや誤動作するおそれがあります。**
- **運転中は電源プラグを抜かない**
洗濯機が故障するおそれがあります。
[スタート / 一時停止] ボタンを押し、電源を切ってから電源プラグを抜いてください。
- **洗濯機にテレビやラジオを近づけない**
画面が乱れたり、雑音が入ったりするおそれがあります。
運転中の洗濯機の近くでは、ノイズが入り放送が正常に受信できないことがあります。
ラジオやテレビは、運転中の洗濯機から離れたコンセントに差し込み、2 m 以上離してください。
- **洗濯物を入れすぎない**
洗濯物のはみ出しにより、洗濯物や洗濯機のプラスチック部品が破損するおそれがあります。
洗濯時間が長くなったり、洗いムラや乾きムラが発生したりするおそれがあります。
- **小物類は洗濯ネットに入れて運転する**
靴下やハンカチなどの小物類がドラムのすき間などに入り込むおそれがあります。
- **乾燥運転中は十分に換気をする**
換気が不十分だと、窓や壁などが結露するおそれがあります。
- **浴室などの湿気の多い場所、屋外など風雨にさらされる場所に置かない**
感電や漏電、電気部品破損のおそれがあります。
- **キャスター付きの設置台や、不安定な場所に置かない**
洗濯機の振動による転倒のおそれがあります。
- **ロックされているドアを無理に開けない→ (P.10)**
けが、やけどのおそれがあります。
- **ドア開閉時、手や足を挟み込まない**
けがのおそれがあります。
- **排気口の上に衣類などを置かない**
蒸気で衣類が濡れたり、乾燥時間が長くなったりします。
- **薄手で伸縮性のある衣類（インナー類など）は、ドラムの奥側に入れる**
ドアパッキン付近のすき間に入り込み、破損するおそれがあります。→ (P.7)

運転中の振動・音について

（縦型洗濯機からドラム式洗濯機に買い換えられたお客様へ）

- **ドラム式洗濯乾燥機は構造上、ドラムが横に回るため、縦型洗濯機と比べて、本体が振動したり、ガタガタ音がしたりする場合があります。**
これは、「脱水」の立ち上がり時に洗濯物のバランスによって起きるものです。異常ではありません。
また、床の状態や、衣類によって（水を多く含むもの）は振動が大きくなる場合があります。
- **気になる場合は、脱水運転時の振動や音を抑える設定をしてください。**

設定方法は**こちら**




運転中の音を確認する場合は**こちら**



各部の名称

使用する前に、洗濯機各部の名称と付属品を確認してください。

※説明書で使用しているイラスト・写真・画像は説明用のため、一部省略されている場合があります。

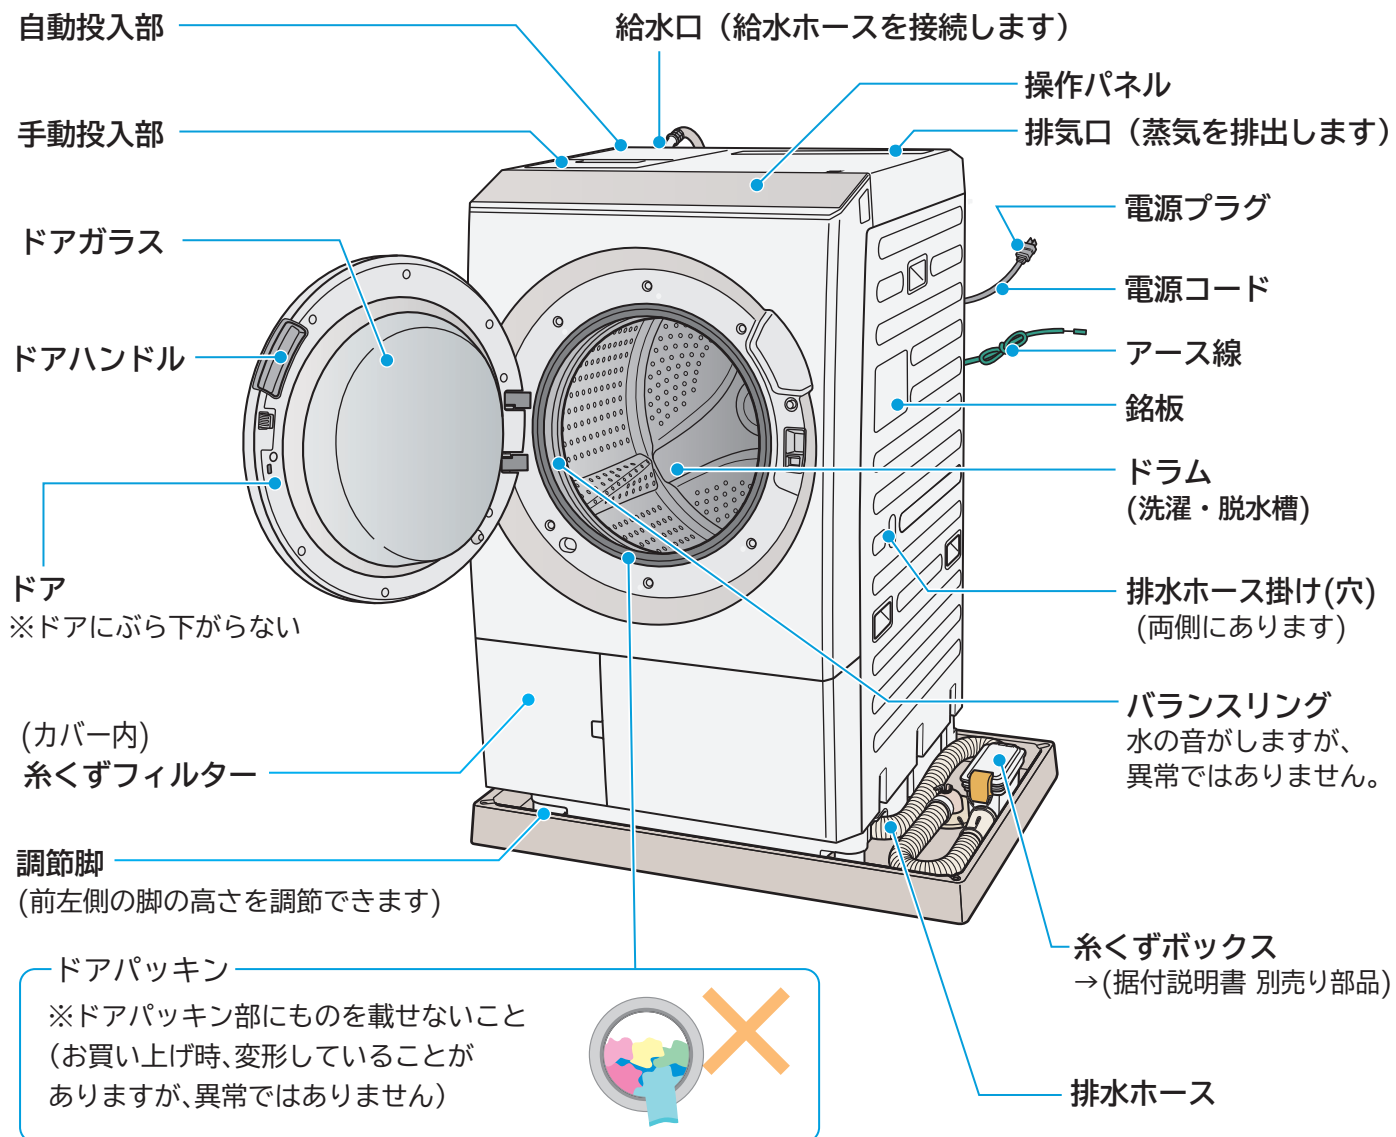


■ BD-SX130PR (右開きドアタイプ) をお買い上げのお客様へ

本書の写真・イラストは、左開きドアタイプ (BD-SX130PL) で説明しています。

右開きドアタイプ (BD-SX130PR) は、ドアが開く方向とドアハンドルの位置が異なりますが、使いかたは同じです。

付属品

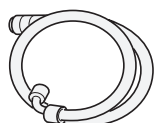

給水ホース(約 0.8 m)


(1 本)

水栓 (蛇口) に接続します



カバー (4 個)

輸送用ボルトの穴をふさぎます



輸送用ボルト (4 本)

ドラムを固定します

※背面に取り付けられています

操作パネル


説明のために、すべての表示を点灯状態で表記しています。

お知らせ表示

残量少	液体洗剤・柔軟剤タンク内の残量が少なくなり、補充が必要なときに点滅します。	→ (P.17)
槽洗浄クリーナー	槽洗浄コース運転中、クリーナーを投入するタイミングで点滅します。	→ (P.58、60)
運転見直し中	衣類片寄り見直し中や AI お洗濯中、泡消し動作中、温風行程中、乾燥中の残時間見直し中に点滅します。	
リモートを押して アップデート	ソフトウェア更新のタイミングで点滅します。[リモート] ボタンを押すと、更新を開始します。更新中は電源を切らないでください。(所要時間：20 分) ※更新中(表示がクルクル回っているとき)に電源を切ると、ソフトウェアが更新されません。	→ Web マニュアル お困りコンシェルジュ 「お知らせ表示」
お手入れおすすめ	槽洗浄コースでのお手入れ時期に点滅します。 「お手入れおすすめ」、「槽洗浄」と残時間表示部の「15」または「4」が同時に点滅します。 表示に従って、槽洗浄コースを運転してください。	→ (P.58)

残時間表示部

- 運転スタート後：洗剤量・残時間の目安 → (P.20)
- 予約運転設定時：運転終了までの時間 → (P.47)
- C02、F01 などの表示：→ Web マニュアル「お知らせ表示」
- 自動投入設定時：洗剤・柔軟剤の基準量 → (P.16)
- ダウンロードコース設定時：設定したコース → (P.44)

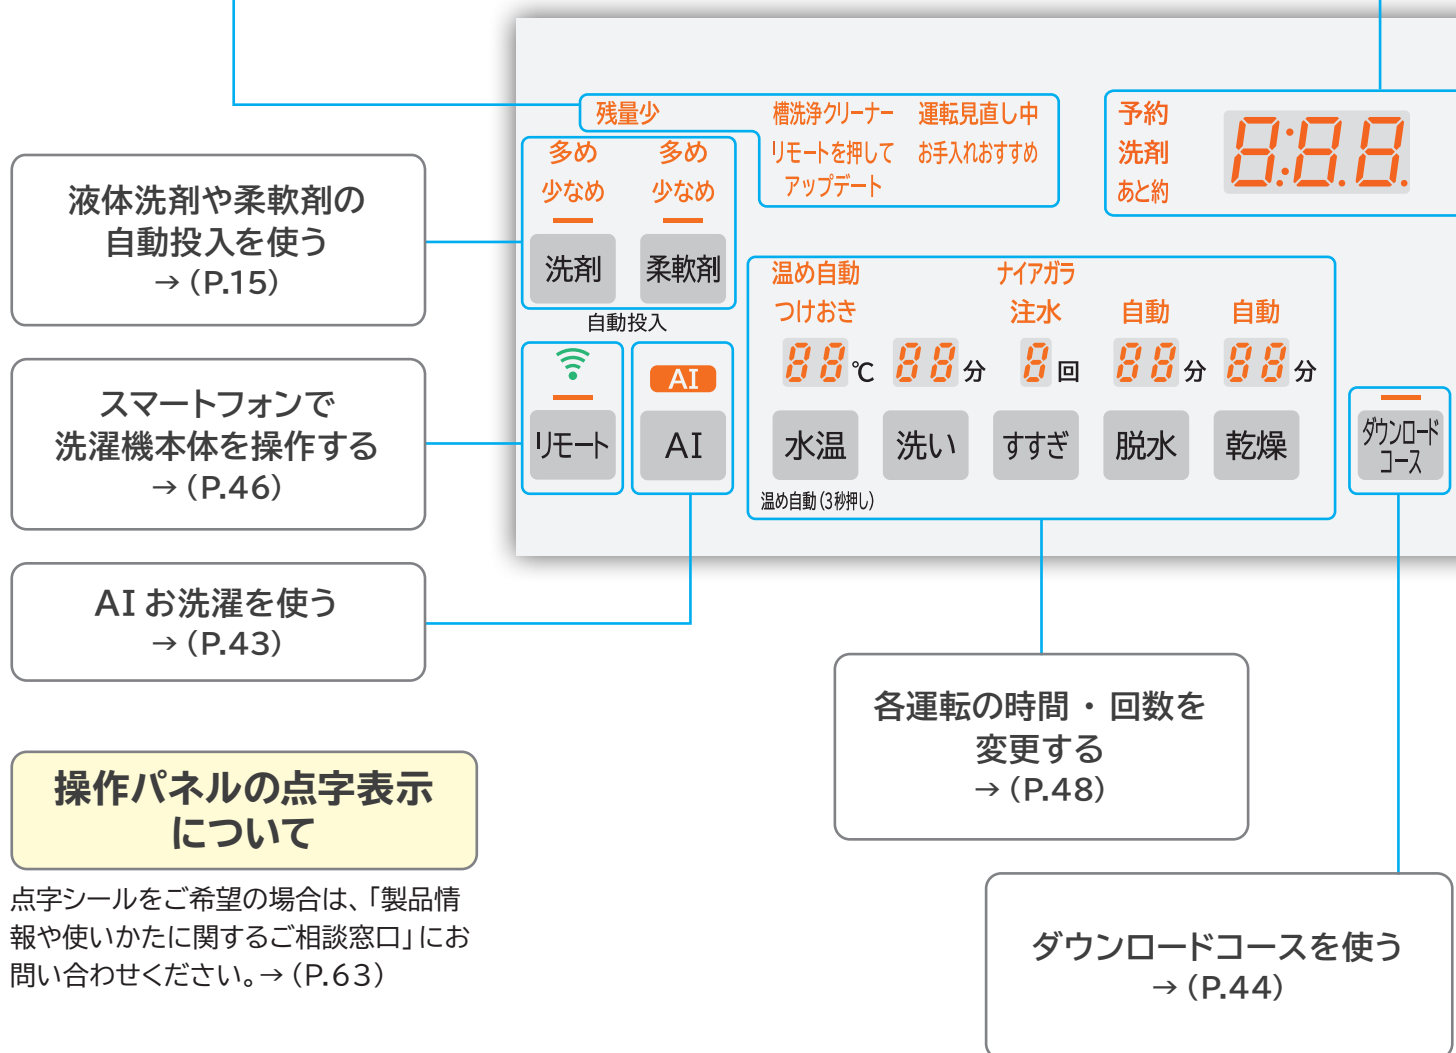

点字シールをご希望の場合は、「製品情報や使いかたに関するご相談窓口」にお問い合わせください。→ (P.63)

お知らせ表示

	ドアがロックされているとき点灯または点滅します。	→ (P.10 ~ 11)
高温	ドラム内が高温のとき点灯または点滅します。	→ (P.11)
乾燥容量オーバー	乾燥する洗濯物の量が多すぎるとき点滅します。	→ (P.22)
ドア開閉確認	運転開始時にドアが開いている、または確実に閉まっていないとき点滅します。	
フィルター確認	フィルターが正しく取り付けられていないとき、またはお手入れ時期に点灯します。	→ (P.52 ~ 53)
らくメンテ洗淨	槽洗淨4時間(らくメンテ洗淨)コースのお手入れ時期に点滅します。	→ (P.58)

残時間表示例

あと約		1 時間 30 分の場合
あと約		45 分の場合
あと約		10 時間以上、または洗濯物の量を計測中の場合

時間後
杯
分

 高温 乾燥容量オーバー
ドア開閉確認 フィルター確認
らくメンテ洗淨

標準 化繊 おしゃれ着 スチーム
すぎ1回 手造り 消臭 除菌プラス
おいそぎ 柔らか 毛布 槽洗淨
省エネ デリケート ナイト 槽乾燥

コース

洗濯
洗・乾
乾燥

洗乾切替

予約

チャイルドロック
(3秒押し)

スタート/一時停止



電源 切/入

予約運転をする
→ (P.47)

チャイルドロックを設定する
→ (P.11)

スタート/一時停止する
スタートや、一時停止を行います。
一時停止の状態で 1 時間以上放置
すると、自動で電源が切れます。

電源を「入」「切」する
電源を入ると操作パネルが点灯
します。
・ 20 分以内に操作しないと、自動
で電源が切れます。
・ リモート設定時は、23 時間操
作がないと自動で電源が切れま
す。→ (P.46)

「洗濯」「洗・乾」「乾燥」運転を切り替える
運転中は点滅し、一時停止中は点灯します。

コースを選ぶ

運転コースまたはお手入れコースを選びます。
→ (P.22 ~ 23、26 ~ 44、58 ~ 60)

ドアロック・チャイルドロック

ドアロックを解除する

安全のため、ドアがロックされて開かない場合があります。
(運転中や運転を中断したとき、乾燥運転後ドラム内が高温のときなど)
以下の手順に従ってドアを開けてください。

運転中にドアを開けるとき

- 1  (スタート / 一時停止) を押す
- 2  が消灯するまで待つ
ドアのロックが解除され、ドアが開くようになります。
- 3 ドアを確実に閉めて  を押し、運転を再開する
再び  が点灯し、ドアがロックされたあと、運転が再開されます。

電源が切れているとき

- 1  (電源 切 / 入) を押す
- 2  が消灯するまで待つ
ドアのロックが解除され、ドアが開くようになります。

洗濯運転中に一時停止してもドアが開けられないとき

ドラム内に水が残っていると、ドアが開かない場合があります。
次の手順で排水してからドアを開けてください。

- 1  (電源 切 / 入) を押して電源を切り、再び  を押して電源を入れる
- 2 [洗乾切替] ボタンを押して [洗濯] を選ぶ
- 3 [△] または [▽] ボタンを押して「標準」コースを選ぶ
- 4 [脱水] ボタンを押して「1」分に設定する
「1」分が点灯します。
- 5  (スタート / 一時停止) を押して運転を開始する

6 ドラムが回転し始めたら、を押して一時停止する

7 が消灯したらドアを開ける

乾燥運転を中断してもドアが開けられないとき

1  (スタート / 一時停止) を押す

一時停止します。

ドラム内が高温の場合、**【高温】** が点灯または点滅します。

2 と**【高温】** が消灯したら、ドアを開ける

ドラム内が高温のときは、冷却運転を行うためドアが開かない場合があります。(約1～15分)

3 ドアを確実に閉めて  を押し、運転を再開する

再び  が点灯し、ドアがロックされたあと、運転が再開されます。

チャイルドロックを設定する

子どもの安全を守るため、運転終了後や電源を切った状態でもドアが開かないようにして、子どもがドラム内に閉じ込められないように設定する機能です。

チャイルドロックをかける

1 ドアを閉めて  (電源 切 / 入) を押す

2 **【チャイルドロック (3 秒押し)】** ボタンを、「ピッ」と鳴るまで 3 秒以上押す

と**【チャイルドロック (3 秒押し)】** ボタンが点灯します。

チャイルドロックが設定され、ドアが開かなくなります。

チャイルドロックを解除する

ドアを開けるときは、チャイルドロックを解除してください。

1  (電源 切 / 入) を押す

2 **【チャイルドロック (3 秒押し)】** ボタンを、「ピー」と鳴るまで 3 秒以上押す

と**【チャイルドロック (3 秒押し)】** ボタンが消灯します。

チャイルドロックが解除され、ドアが開くようになります。


基本的な操作の流れ

Web マニュアル
へのアクセスは →



準備


1 洗濯物の準備 →(P.13)



2 洗濯機の準備

- 1 水栓を開ける
- 2 洗濯物を入れて、ドアを閉める
- 3 ① を押して、電源を入れる


電源 切/入

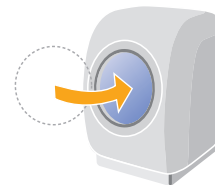

3 洗剤の準備 (自動投入時)

- 1 専用のタンクに
液体洗剤と柔軟剤を
入れる
→(P.15)

液体洗剤タンク
柔軟剤タンク

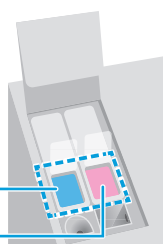

- 2 自動投入機能を設定する
→(P.17)




コース選択

4 コースを選ぶ

- 洗濯コースの一覧→(P.22)
- 各種設定を変更する→(P.48)

洗剤を手動投入するときは
(漂白剤を使用する場合など)
→(P.18)

柔軟剤・すすぎ剤投入口
洗剤・漂白剤投入口

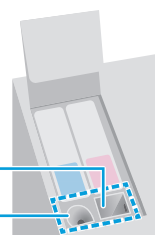

運転

5 ① を押す

スタート/一時停止

約1分後に運転がスタート

6 洗濯物を取り出す

運転終了は、終了音でお知らせ



お手入れ


7 定期的にお手入れする

- お手入れ方法の確認→(P.51)

Webマニュアル「お手入れ・清掃」
ページもご確認ください



本体のお手入れ



糸くずフィルターなど

洗濯物の確認と準備

洗濯物に付いている洗濯表示や注意書きを確認してください。

洗濯も乾燥もできないもの

- 次のような洗濯表示が付いているもの

	(家庭での洗濯禁止) 表示
	(石油系溶剤によるドライクリーニングができる) 表示
	

- 和服、和装小物製品
- 絹・レーヨン、キュプラ、それらの混紡品など
- ベルベットなど毛だおれするもの
- コーティング・樹脂・エンボス加工、ちりめんなどの製品
- 毛 100 % または毛足 10 mm 以上の毛布やカーペットカバー

洗濯や乾燥により、縮み・形くずれ・変色・損傷・風合い劣化などが生じる洗濯物

- 洗濯表示や素材表示が付いていないもの
- 皮革・毛皮・羽製品、それらの装飾品付き製品
- 形くずれしやすいジャケット、ネクタイなど

洗濯や乾燥により、洗濯機が異常振動・故障したり、けがをしたり、洗濯物がやぶれるおそれがある洗濯物

- 防水性製品 → (P.5)
洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください。
- 玄関マット、ラグマット、敷物
・裏面にゴムが付いているもの
・厚手のもの
・毛足の長いもの
- カーペット
- 座布団や枕、クッションなど
- 洗濯補助具(洗濯ボールなど)
- ペットの毛が多量に付着したもの

乾燥できないもの

- 次のような洗濯表示が付いているもの

	パークロロエチレンおよび石油系溶剤によるドライクリーニングができる		アイロンは、低温で掛けるのがよい
			アイロン掛けはできない
	つり干しがよい		「タンブル乾燥禁止」などの注意表示

乾燥により、縮み・形くずれ・変色・損傷・風合い劣化などが生じる洗濯物

- ゴムやウレタンなどを使用した製品、ウレタン(スポンジ類)の入ったぬいぐるみなど
- ふとん類などわたを使用した製品
- ウールなどの獣毛およびその混紡製品
- タイツ
- レースや刺しゅうなど飾りや付属品のある製品
- 濃い色のプリントもの
- のり付けしたもの



洗濯物の準備


仕上がりをよくするために、洗濯前に洗濯表示を確認し、洗濯物を入れすぎないようにしてください。
→洗濯物の容量 (P.22)

参照 Web マニュアル「お洗濯の前に」 - 「洗濯物の確認と準備」

洗濯物の量と重さの目安

目安となる量とかさ、重さを確認し、運転コースに応じて洗濯物をドラムに入れてください。
→洗濯物の容量 (P.22)

参照 Web マニュアル「お洗濯の前に」 - 「洗濯物の確認と準備」

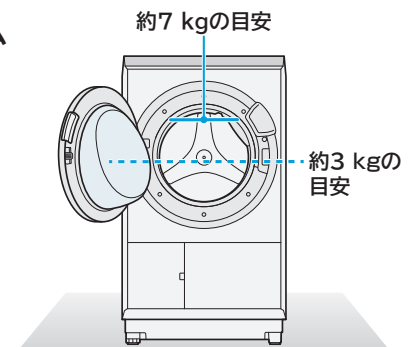

洗濯物の片寄りを防ぐには

洗濯物の片寄り、振動や運転停止の原因になります。
次の内容を確認してください。

洗濯物をドラムに入れるときは	- 洗濯物はドラム内に均一に入れてください。 - 洗濯物を詰め込みすぎないでください。 - 洗濯物はドアパッキンの奥まで入れてください。	
洗濯ネットを使うときは	- 洗濯ネットに詰め込みすぎないでください。 - 洗濯物は 2 ～ 3 袋以上の洗濯ネットに分けてください。 - 洗濯ネットのファスナーは閉めてください。 - 一辺が 40 cm 未満の洗濯ネットを使用してください。	
大物や厚手の水を含みやすい洗濯物は	- シーツ、タオルケット、ジーンズ、柔道着、つなぎなどは水を含みやすく、単品で洗濯すると片寄りの原因になります。他の洗濯物を 2 ～ 3 枚追加して洗濯してください。 - 大物の洗濯物を先にドラムに入れ、そのあとに他の洗濯物を入れてください。	



- 脱水時に洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する補正運転を行うため、運転時間が長くなります。
- 自動で修正できない場合は、脱水中に振動が大きくなったり、運転が途中で止まったりすることがあります。一時停止して、片寄りを直してください。

お洗濯キャップが必要な条件



毛布 (3.6 kg 以上) や、ふとん (1.4 kg 以下) を洗濯するときは、お洗濯キャップ (別売り) が必要です。→ (P.34、61)
使用しないと、洗濯物を傷めたり、本体が破損したりするおそれがあります。

自動投入する

洗濯物の量に応じて、液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。

自動投入は、手動投入と併用できます。

一時的に手動投入する場合は、自動投入を解除して、1回分の液体洗剤や柔軟剤を手動で投入してください。




- 誤って手動投入口から、自動投入タンク用の補充をしないようご注意ください。
- 液面が「タンクふたの底面」を超えないように入れてください。
- 液体洗剤や柔軟剤がタンクに付着した場合は、湿った布でふき取ってください。
- 洗剤の種類や衣類の種類などの条件によっては、泡が多く発生することがあります。泡が多いときは、自動投入の投入量を「少なめ」に設定してください。→ (P.17)

液体洗剤・柔軟剤を補充する



柔軟剤タンク (右側: ピンク色)

容量: 約 1000 mL

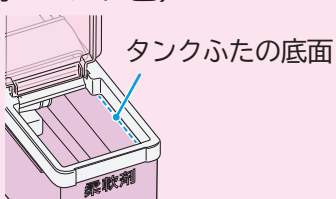

液体洗剤タンク (左側: 水色)

容量: 約 1000 mL

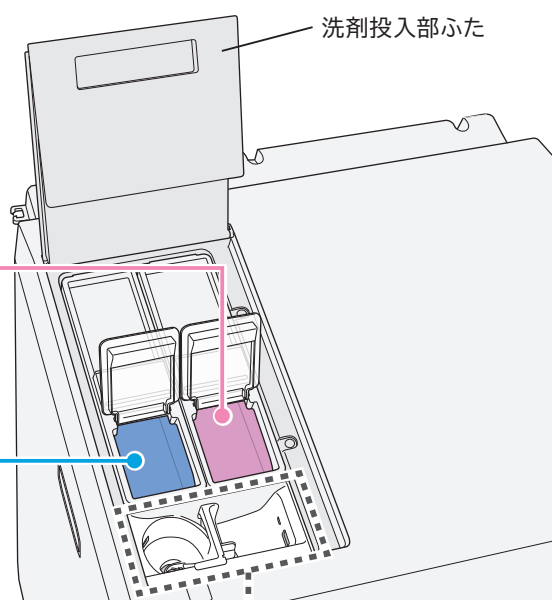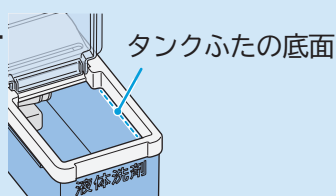

誤って手動投入口に
補充しないでください

○自動投入できるもの

- 液体洗剤
(※液体合成洗剤のみ)
- 柔軟剤

×自動投入できないもの

- 粉末洗剤
- おしゃれ着用洗剤
- 液体石けん
- 漂白剤

➡ **手動投入**をご使用ください。→ (P.18)
(**自動投入**と**手動投入**は組み合わせて使えます。その場合、洗剤・柔軟剤のどちらか一方を**自動投入**、他方を**手動投入**します)

基準量の設定

液体洗剤や柔軟剤の容器に記載された基準量（水量 30 L に対する使用量）を設定してください。液体洗剤と柔軟剤はそれぞれ設定してください。

水 30 L に対する使用量が 30 mL を超える洗剤は、自動投入では使用できません。手動投入をご使用ください。

1 ①（電源 切 / 入）を押して、電源を入れる

2 基準量を設定したい〔洗剤〕または〔柔軟剤〕 ボタンを 5 秒以上押す
設定量が残時間表示部に表示されます。

表示例

予約
洗剤
あと約

8:10

時間後
杯
分

お買い上げ時は、基準量 10 mL が
設定されています。
(水量 30 L に対する使用量)



3 液体洗剤・柔軟剤の容器に記載されている「水量 30 L に対する使用量」を確認し、洗剤と柔軟剤の基準量をそれぞれ設定する

〔コース〕の〔∧〕または〔∨〕 ボタンを押すたびに、設定量が切り替わります。
〔∨〕 ボタンを押すと少なく、〔∧〕 ボタンを押すと多くなります。
長押しすると、連続して切り替わります。

参照 使用量の目安 → (P.21)

使用量の目安が記載されていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。

標準 化繊 おしゃれ着 スチーム
すぎ1回 手造り 消臭 除菌方ス
おいそぎ 柔らか 毛布 槽洗浄
省エネ デリケート ナイト 槽乾燥

コース

∧ ∨

4 ▶|| (スタート / 一時停止) を押して、設定を保存する

操作を終了する場合は、〔電源 切 / 入〕 ボタンを押して電源を切ってください。

液体洗剤・柔軟剤の基準量の目安 (水量30 Lに対する使用量) (2026年8月現在)

液体洗剤	基準量	柔軟剤	基準量
ナノックス 自動投入専用	6 mL	ハミング消臭実感 自動投入専用	5 mL
アタックZERO	10 mL	ソフランアロマリッチ	10 mL
ナノックス		ハミング消臭実感	
アリエールMiRAi	13 mL	レノア	16 mL
トップクリアキッド	25 mL		
アリエール	27 mL		
アタック抗菌EX	30 mL		

自動投入機能の設定

液体洗剤または柔軟剤の自動投入を設定し、投入量を「標準」「少なめ」「多め」から選択します。

- ・液体洗剤を手動投入するとき：液体洗剤の自動投入を解除してください。
- ・柔軟剤を手動投入するとき：柔軟剤の自動投入を解除してください。

 粉末洗剤、おしゃれ着用洗剤、漂白剤は自動投入できません。
手動投入口から投入してください。→ (P.18)

1  (電源 切 / 入) を押して、電源を入れる

2 [洗剤] または [柔軟剤] ボタンを押して、自動投入の設定と投入量を選ぶ

ボタンを押すたびに、表示が順に切り替わります。



3  (スタート / 一時停止) を押して、設定を保存する

運転がスタートします。

運転を開始しない場合は、[電源 切 / 入] ボタンを押して電源を切ってください。

液体洗剤・柔軟剤の補充について

タンクの残量が少なくなったときは、「残量少」の点滅でお知らせします。

以下の表示に従って補充してください。



 残量が少ない状態で放置すると、洗剤や柔軟剤が固まり、経路が詰まる原因になります。
液体洗剤タンク・柔軟剤タンクのお手入れ方法 → Web マニュアル「お手入れ・清掃」- 「定期的な清掃」

手動投入する

洗濯 1 回分の洗剤を手動で投入します。




- ・ 誤って手動投入口から自動投入タンクの補充をしないでください。
運転中、多量の泡が発生して洗濯機が破損したり、排水口から水や泡があふれたりするおそれがあります。
- ・ 運転中は洗剤投入部ふたを開けないでください。水が飛び散るおそれがあります。
- ・ 塩素系漂白剤（ハイターなど）は使用できません（金属の腐食・故障の原因）。

洗剤・柔軟剤・漂白剤・すすぎ剤を入れる

洗剤投入部ふたを開けてご使用ください。

洗剤、柔軟剤、漂白剤、すすぎ剤は「1 回分の量」を入れてください。→使用量の目安 (P.21)

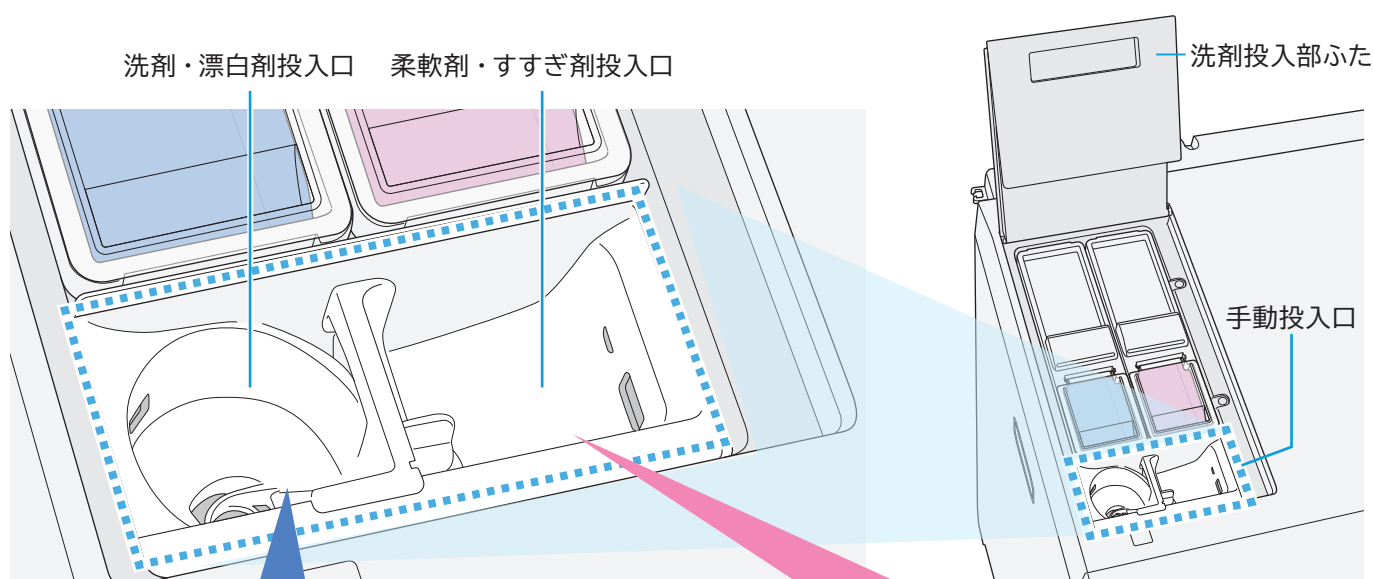


粉末
液体

合成洗剤・漂白剤
合成洗剤・漂白剤・石けん

- 溶けにくい洗剤は、水で溶かしてから入れる
- 固まりは、砕いてから入れる
- 粉石けん(天然油脂)は溶けにくいいため使用しない
※水漏れや故障の原因になります。
- 予約運転時は液体石けんを使用しない
※詰まりや水漏れの原因になります。
- **粉末と液体の組み合わせで投入しない**
液体洗剤と粉末漂白剤
粉末洗剤と液体漂白剤など

柔軟剤・すすぎ剤

- 表示に従って適量を入れる
※液面が「これ以下▶」(80 mL以下)
の表示を超えないように入れて
ください。
- 濃縮タイプなど流れにくいものは、
同量の水で溶かしてから入れる
- 柔軟剤・すすぎ剤は固まりやすいため、
入れたまま長時間放置しない
- 分離・固化したものは使わない

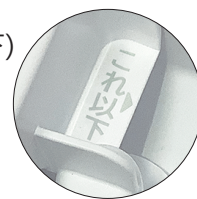

○ドラムに直接入れて使う洗剤

- ・ ジェルボール (予約運転時は使えません)
- ・ タブレット
- ・ シート
- ・ キューブ
- ・ スティック
- ・ ビーズ など

×洗濯機では使えない洗剤

- ・ 重曹
- ・ 粉石けん (天然油脂)
- ・ 液体石けん
※故障や詰まり、水漏れの原因になります。

漂白剤について

漂白剤の種類

漂白剤は、容器の表示（使用量・注意事項）に従って使用してください。



粉末と液体は同時に入れないでください。同じ投入口に入るため、固まる原因になります。
液体洗剤を手動投入するときは、漂白剤も液体をご使用ください。
組み合わせ例）**粉末**洗剤 + **粉末**漂白剤、**液体**洗剤 + **液体**漂白剤

酸化型	洗濯機で 使用可 ○	酸素系 (ワイドハイター、ブライツ STRONG など)	色柄物に使用できます。 粉末タイプは、毛・絹には使用できません。
	洗濯機で 使用不可 ×	塩素系 (ハイターなど)	洗濯機では使用できません。 【例外】 白物に限り、洗面器などで短時間つけおき することはできます。

お洗濯の前に

漂白剤・クエン酸などを使用したとき（乾燥前の注意点）

手洗い洗濯や漂白剤を使用した場合は、ニオイが残らない程度によくすすいでから乾燥してください。
残ったまま乾燥すると、洗濯物を傷めたり、洗濯機の故障の原因になったりします。

衣類の黒ずみ・黄ばみが気になるとき

黄ばみや黒ずみを防ぐための使いかたを説明します。

- 洗剤の量が適切でないと、汚れが落ちにくくなり、黒ずみや黄ばみの原因になります。
- 柔軟剤を入れすぎると、衣類に蓄積し、黒ずみの原因になります。

【使いかた】

- ・ 衣類をぬるま湯（約 30℃）で洗い直してください。
- ・ 白物は塩素系漂白剤で漂白してください。

【ご注意】

長時間のつけおきは、衣類を傷めるおそれがあります。



本体に柔軟剤、漂白剤などが付着した場合は、湿った布ですぐにふき取ってください。
さびや破損の原因になります。

洗剤などを入れるタイミング

手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。
→ (P.17)

 重曹などの代用品は使用しないでください。故障の原因になります。

1 コースを選び、 (スタート / 一時停止) を押す

洗濯物の量を自動で測定し、
洗剤量 (目安) が表示されます。

表示例：洗剤 0.8 杯

洗剤  杯

2 表示された洗剤量に従って、洗剤を入れる → (P.18)

柔軟剤、漂白剤、すすぎ剤は、容器に記載の使用量または右表の目安量に従って投入してください。→ (P.18)

約 1 分後に運転がスタートします。

すぐに運転をスタートしたいときは [洗乾切替] ボタンを押してください。

お知らせ

- ・ 約 1 分以内に洗剤を入れられない場合は、[スタート / 一時停止] ボタンを押して一時停止し、洗剤を入れてから、再度 [スタート / 一時停止] ボタンを押して運転を再開してください。
- ・ 洗い運転中は、[洗い] ボタンを押すと洗剤量 (目安) を再表示できます。押している間、洗剤量が表示されます。

洗剤・柔軟剤・漂白剤・

表の見かた (例)

例) 水量 30 L・使用量 25 mL の
洗剤の場合

「0.8 杯」と表示されたときは
約 45 mL を投入してください。

洗濯物の量 (目安)	洗剤量 (目安)表示
4~13 kg	洗剤  杯
2~4 kg	洗剤  杯
1~2 kg	洗剤  杯
~1 kg	洗剤  杯

「つけおき40℃」(標準・デリケート) 設定、
「つけおき40℃」(標準・デリケート) コース

~2 kg	洗剤  杯
-------	--

※ 洗濯物の量 (目安) は、JIS (日本産業規格)
で規定された布地を洗濯した場合のものです。

洗剤量について

- ・ おしゃれ着用洗剤は泡立ちやすいため、表示された洗剤量 (目安) に従ってください。
(泡が多量に発生すると、泡を消すために運転時間が長くなったり、排水口から泡や水があふれたりするおそれがあります)
- ・ 事前に冷水で洗剤の溶解具合を確認し、溶けにくい場合は使用しないでください。

すすぎ剤の目安量

洗剤名が下表にないときは、容器に記載されている「水 30 L に対する使用量」を確認し、投入してください。

※ おしゃれ着コースでは、おしゃれ着用洗剤を手動投入してください。 (2026 年 8 月現在)

合成洗剤								石けん (天然油脂)	漂白剤			柔軟剤			すすぎ剤					
粉末		液体				液体中性	液体	粉末	濃縮	普通	濃縮		普通		液体					
水量 30 L に対する洗剤使用量 (容器の記載を確認) 単位：粉末は g、液体は mL																				
22	30	10	13	25	27	30	40	45	10	20	40	10	15	16	20	22				
アタック	部屋干しトップ	ナノックス	アタックZERO	MIRAI	アリエール	アタック抗菌EX	おしゃれ着用洗剤※ エメール・アクロン	液体石けん (ミシン)	強力分解パウダー	ワイドハイターPRO	ブライトSTRONG EXパワー	ワイドハイター	手間なしブライト	ワイドハイター	ハミング消臭実感	ソフラン	ふんわりソフラン	レノア	ハミング	レノアクエン酸in
57 g	72 g	24 mL	31 mL	60 mL	65 mL	72 mL	44 mL	49 mL	13 g	22 mL	44 mL	24 mL	36 mL	40 mL	48 mL	52 mL				
42 g	54 g	18 mL	24 mL	45 mL	49 mL	54 mL	34 mL	39 mL	10 g	13 mL	25 mL	18 mL	27 mL	30 mL	36 mL	40 mL				
32 g	42 g	14 mL	19 mL	35 mL	38 mL	42 mL	28 mL	33 mL	8 g	12 mL	23 mL	16 mL	23 mL	24 mL	30 mL	32 mL				
22 g	30 g	10 mL	13 mL	25 mL	27 mL	30 mL	22 mL	27 mL	7 g	10 mL	20 mL	11 mL	17 mL	18 mL	22 mL	24 mL				

「40 °C消臭コース」のとき
は粉末合成洗剤コースです。液体合成洗剤やおしゃれ着用洗剤では、黄ばみは除去されません。

64	84	28	38	70	76	84	56	66	8	12	23	16	23	24	30	32
g	g	mL	mL	mL	mL	mL	mL	mL	g	mL	mL	mL	mL	mL	mL	mL

お洗濯の前に

洗濯コースの一覧

衣類や目的に合わせて、運転コースや機能を選ぶことができます。

参照 洗濯物の確認と準備 → (P.13)

衣類の種類	やりたいこと	コース 参照ページ	洗濯の種類	洗濯物の容量
日常の衣類 (一般的な衣類や 布製品、パジャマ、 タオル、肌着など)	ふだんの洗濯物を洗濯・乾燥する	標準 (→ P.26)	洗濯	13 kg
			洗▶乾	7 kg
			乾燥	7 kg
	すすぎ 1 回の専用洗剤で節水・時短運転する	すすぎ 1 回 (→ P.26)	洗濯	13 kg
			洗▶乾	7 kg
	軽い汚れを短時間に洗濯する	おいそぎ (→ P.26)	洗濯	7 kg
	お好みの時間や回数で洗濯・乾燥する	手造り (→ P.42)	洗濯	13 kg
			洗▶乾	7 kg
	タオルなどを肌ざわりよく柔らかに仕上げる	柔らか (→ P.26)	洗濯	4.5 kg
	水温 40℃ で高濃度の洗濯液を使ってしっかり洗い、 衣類についたニオイや部屋干し臭を抑える	40℃ 消臭 (→ P.35)	洗濯	2 kg
			洗▶乾	2 kg
	運転の音を抑えて洗濯・乾燥する	ナイト (→ P.26)	洗▶乾	4.5 kg
			乾燥	4.5 kg
おしゃれ着 (スカート・セーター など)	 (P) 表示のある衣類の形くずれを抑えて洗濯する	おしゃれ着 (→ P.30)	洗濯	3 kg
			洗▶乾	7 kg
ランジェリー・ ストッキングなど	 表示のあるデリケートな衣類を洗濯する	デリケート (→ P.31)	洗濯	3 kg
			乾燥	7 kg
・毛布 ・掛けふとん・ ベッドパッドなど (一部は洗濯のみ)	毛布や掛けふとんなどを洗濯・乾燥する	毛布 (→ P.32)	洗濯	6 kg 1 枚 (1.4 kg) 2 枚 (1 kg)
			洗▶乾	3.6 kg
			乾燥	3.6 kg
化繊の洗濯物	化繊の衣類を短時間で洗濯・乾燥する	化繊 45 分 (→ P.26)	洗▶乾	1 kg
		化繊 60 分 (→ P.26)	洗▶乾	2 kg
ブラウスなど	乾いた衣類のシワを伸ばす	スチームアイロン (→ P.36)	乾燥	1 kg
スーツ・ ぬいぐるみなど	温風を吹きつけて除菌・消臭、ウイルスを抑制する	除菌清潔プラス (→ P.37)	乾燥	1 kg

組み合わせることができる機能							「●」：組み合わせ可 「－」：組み合わせ不可 容量は上限						
AI お洗濯 (→ P.43)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 (→ P.15)	洗い 時間変更 (→ P.48)	すすぎ 回数変更 (→ P.48)	脱水 時間変更 (→ P.48)	乾燥 時間変更 (→ P.29)	ナイアガラ すすぎ (→ P.38)	「温水高濃度洗浄」(→ P.39)					予約 (→ P.47)	
							15℃ 温め自動	30℃	40℃	40℃ つけおき	60℃ 除菌		
●	●※1	●※1	●※1	●※1	－	●※1	●※1	●※1	●※1 6 kg	●※1 2 kg	●※1 2 kg	●	
●	●※1	●※1	●※1	－	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1 6 kg	●※1 2 kg	●※1 2 kg	●	
－	－	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	●	
－	●	●	● 注水 ありなしのみ	●	－	－	●	－	－	－	－	●	
－	●	●	● 注水 ありなしのみ	－	－	－	●	－	－	－	－	●	
－	●	●	●	●	－	－	●	－	－	－	－	●	
－	●	●	●	●	－	●	●	－	－	－	－	●	
－	●	●	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	
－	●	●	●	－	－	－	●	－	－	－	－	●	
－	●	－	－	●	－	－	－	－	－	－	－	●	
－	●	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	●	
－	●	●	●	－	－	－	●	－	－	－	－	●	
－	－	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	●	
－	●	●	●	－	－	●	●	－	－	－	－	●	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	
－	● 柔軟剤のみ 自動投入	●	●	●	－	－	－	● 2 kg	－	－	－	●	
－	●	－	●	●	－	－	－	－	● 2 kg	● 2 kg	－	●	
－	●	－	－	●	－	－	－	●	●	－	－	●	
－	●	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	●	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	
－	●	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	●	
－	●	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	●	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	

※1：AI お洗濯設定時は組み合わせ不可。設定を変更すると、AI お洗濯が解除されます。

各洗濯コースの工程

各コースの運転時間と工程の目安一覧です。

色の枠内は標準設定です。その他は変更できます。

洗濯の種類	運転コースの種類 参照ページ	洗い時間※5	すすぎ回数※6			
			1回目	2回目	3回目	4回目
洗濯	標準 → (P.26)	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—
	ナイアガラすすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回			
	すすぎ1回 → (P.26)	12分	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ※3	ためすすぎ
		6、9、12、15、25分	ためすすぎ	—	—	—
	おいそぎ → (P.26)	6分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1回	—	—	—
		6、9分	ためすすぎ	—	—	—
	手造り → (P.42)	12分 ※1	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回	ためすすぎ ※1	—	—
		6、9、12、15、25分	ためすすぎ ※1	ためすすぎ ※1	—	—
	柔らか → (P.26)	12分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回、ナイアガラすすぎ	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—
		6、9、12、15分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—
	デリケート → (P.31)	15分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—
			「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～3回	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ
洗▶乾	おしゃれ着 → (P.30)	9分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	—
		6、9分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～3回	—	—	—
	40℃消臭 → (P.35)	60分	シャワーすすぎ	注水すすぎ	—	—
	毛布 → (P.32)	20分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	—
	標準 → (P.26)	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—
	ナイアガラすすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回			
	すすぎ1回 → (P.26)	12分	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ※3	ためすすぎ
		6、9、12、15、25分	ためすすぎ	—	—	—
	省エネ → (P.26)	12分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1回	—	—	—
		6、9、12、15、25分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—
	ナイアガラすすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ※3	ためすすぎ
	化繊45分 → (P.26)	6分	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ※3	ためすすぎ
乾燥	化繊60分 → (P.26)	6分	ためすすぎ	—	—	—
	手造り → (P.42)	12分 ※1	ためすすぎ	—	—	—
		6、9、12、15、25分	ためすすぎ ※1	ためすすぎ ※1	—	—
	40℃消臭 → (P.35)	60分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回、ナイアガラすすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	—
	毛布 → (P.32)	20分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	—
	ナイト → (P.26)	12分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	—
		6、9、12、15、25分	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—
乾燥	標準 → (P.26、27)	—	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回	—	—	—
	毛布 → (P.32)	—	—	—	—	—
	ナイト → (P.26)	—	—	—	—	—
	省エネ → (P.26)	—	—	—	—	—
	スチームアイロン → (P.36)	—	—	—	—	—
	除菌清潔プラス → (P.37)	—	—	—	—	—

脱水時間※7	乾燥時間	所要時間の目安
4分	—	約35分
1～9分		約52分
4分	—	約34分
1～9分		約27分
1分	—	約27分
1～9分		約46分
4分※1	—	約46分
1～9分		約71分
30分※2	—	約71分
2分		約48分
1～3分	—	約48分
2分		約40分
1～7分	—	約40分
4分		約94分
1～9分	—	約94分
4分		約79分
1～9分	自動	約79分
自動※4		約79分
自動※4	30、60、90分、自動	1時間～7時間
自動※4	自動	1時間～7時間
自動※4	自動	1時間～8時間
自動※4	25分	45分～75分
自動※4	25、35、45、55分	45分～75分
自動※4	40分	60分～90分
自動※4	40、50、60、70分	60分～90分
自動※4	自動	1時間～7時間
自動※4	30、60、90分、自動	1時間～7時間
自動※4	自動	2時間～7時間
自動※4	30、60、90分、自動	2時間～7時間
自動※4	自動	2時間～4時間
自動※4	自動	2時間～7時間
—	自動	30分～6時間
—	30、60、90分、自動	30分～6時間
—	自動	1時間～3時間
—	自動	1時間～6時間
—	自動	1時間～7時間
—	自動	1時間～7時間
—	30分	30分
—	130分	130分※8

所要時間の目安について

- ・ 所要時間の目安は給水時間（給水量毎分 15 L）、排水時間を含みます。（本体の残時間表示と表内の所要時間の目安は、水道水圧、洗濯物の種類や量、排水条件などにより異なります）
- ・ 所要時間の目安時間は、室温 20℃、水温 20℃で運転した場合です。
- ・ 残時間は 1 分ごとに減っていきます。ただし、運転途中で補正しながら表示されるので、増減する場合があります。
- ・ 洗濯物の量や種類によっては、**洗濯物の絡まりなどにより乾燥時間が長くなる場合があります。**
- ・ 乾燥運転中に「運転見直し中」が点滅表示されてから 1～2 時間変わらない場合がありますが、異常ではありません。
- ・ 前回運転したときの水道水圧が低い場合には、運転開始直後の残時間が長くなる場合があります。
- ・ 水圧や水栓の開き具合によって、運転開始直後に残時間表示が増減する場合があります。

コースの内容について

- ・ 電源を入れると、前回運転したコースが表示されます。（洗濯の「標準」「すすぎ 1 回」「おいそぎ」「手造り」「柔らか」コース、洗 ▶ 乾の「標準」「すすぎ 1 回」「省エネ」「手造り」コースの場合）
- ・ 「洗い」行程中は、運転内容の変更が可能です。
- ・ スタートしたあと、コースの切り替えはできません。一度電源を切ってから行ってください。
- ・ 泡の発生を抑制するために、「洗い」動作中に一時排水し、注水を行う場合があります。
- ・ 洗濯運転の最終脱水後、「ほぐし脱水」を追加で約 2 分行う場合があります。（「標準」「すすぎ 1 回」「おいそぎ」「手造り」コース）

- ※1 「手造り」コースの初期状態を表しています。
- ※2 「柔らか」コースは、「脱水」行程中に温風が出ます。（タオルなどのごわつきを抑えるためです）乾燥できない洗濯物は洗濯しないでください。お洗濯キャップを使用しないでください。
- ※3 濃縮洗剤（すすぎ 1 回専用洗剤）をお使いの場合は行いません。
- ※4 自動運転のため時間変更はできません。洗濯運転の「脱水」行程よりも回転数の高い「脱水」行程を行います。所要時間の目安は 10～40 分程度です。振動や音を抑えたいときはこちら→（P.50）
- ※5 洗濯の「毛布」「デリケート」「温水」コース、および洗 ▶ 乾コースは洗いにしに設定できません。
- ※6 洗濯の「すすぎ 1 回」「毛布」「40℃消臭」コース、および洗 ▶ 乾コースはすすぎなしに設定できません。
- ※7 洗濯「柔らか」コース、および洗 ▶ 乾コースは脱水なしに設定できません。
- ※8 低温時には所要時間が約 10 分長くなります。

シャワーすすぎ：水をためずにシャワーをかけながらドラムを回転させて、すすぎ洗剤を落とします。

ためすすぎ：水をためてドラムを攪拌させながらすすぎ、洗剤を落とします。

注水すすぎ：水をためて注水と排水を繰り返しながらドラムを攪拌させてすすぎ、洗剤を落とします。

ふだんのお洗濯 (洗濯・乾燥)

日常の衣類など、ふだんの洗濯物を洗濯するときのコースです。
コースの詳細内容は Web マニュアルをご確認ください。

Web マニュアル
へのアクセスは→



標準・すすぎ 1 回・おいそぎ・省エネ・化繊・柔らか・ナイトコース



容量を超えて衣類を入れないでください。

乾燥時間が長引いたり、乾きムラやシワの原因になったりします。→ (P.22 洗濯物の容量)

1

〔洗乾切替〕 ボタンを押して運転内容を選ぶ

〔洗濯〕、〔洗▶乾〕、〔乾燥〕 のいずれかを選びます。

洗濯
洗・乾
乾燥

洗乾切替

2

〔∧〕 または〔∨〕 ボタンを押してコースを選ぶ

「化繊」コースは、残時間表示部に「45 分」「60 分」が表示されます。

参照

洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更する→ (P.48)

「洗▶乾」コースは脱水時間の変更はできません。

標準	化繊	おしゃれ着	スチーム
すすぎ1回	手造り	消臭	除菌プラス
おいそぎ	柔らか	毛布	槽洗浄
省エネ	デリケート	ナイト	槽乾燥

コース

∧

∨

3

▶|| (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

お知らせ

乾燥後、ドアガラスや本体に水滴が残ることがありますが、異常ではありません。
柔らかい布でふき取ってください。

乾燥する

乾燥前の確認

乾燥運転では水を使用するため、水栓を開けて運転してください。
また、あらかじめ脱水して衣類の水分を十分に減らしてから乾燥してください。

参照 脱水のみ運転する → (P.48)



漂白剤やクエン酸を使用した場合は、ニオイが残らない程度にすすいでから乾燥してください。
残ったまま乾燥すると、洗濯物を傷めたり、洗濯機の寿命を縮めたりするおそれがあります。

乾きやすくするための運転前確認

洗濯槽内の衣類が十分に脱水され、絡まっていないことを確認してください。
また、糸くずフィルターや排水ホース、排水口に詰まりがないことを確認してください。

参照 お手入れ方法 → (P.52、56)

乾き具合を調節する

乾き具合は、洗濯物の量や大きさ、素材によって異なります。
好みの仕上がりに合わせて、運転前に調節してください。

参照 乾き具合を調節する → (P.49)

乾きにくいとき・乾燥時間が長いと感じたとき

ドラム内にホコリや糸くずがたまると、乾燥能力が低下する原因になります。
「槽洗浄 4 時間（らくメンテ洗浄）コース」を運転してください。

参照 ドラムのお手入れをする → (P.58)

乾燥運転する

シワがつきやすい洗濯物を乾燥する

シワがつきやすい衣類は、軽く乾燥したあとにつり干し(ハンガーなどに掛けて干す)すると、シワを抑えられます。

シワがつきやすい洗濯物	綿のシャツ(薄手)、シーツ、パジャマ、ハンカチ、綿ズボン、ブラウスなど
-------------	-------------------------------------

1 [洗乾切替] ボタンを押して[乾燥] を選ぶ

2 [∧] または [∨] ボタンを押して「標準」コースを選ぶ

3 [乾燥] ボタンを押して、「30」分に設定する

4  (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

お知らせ

乾燥後、ドアガラスや本体に水滴が残ることがありますが、異常ではありません。
柔らかい布でふき取ってください。

ふだんの洗濯物をしっかり乾燥する

乾きムラを防いでしっかり乾燥させたいときは、以下の手順で乾燥してください。

シワがつきにくい洗濯物	肌着、Tシャツ、トレーナーなど
-------------	-----------------

1 [洗乾切替] ボタンを押して[乾燥] を選ぶ

2 [∧] または [∨] ボタンを押してコースを選ぶ

乾燥時間の初期設定は[自動] です。

洗濯物が乾くまで 1 時間以上の自動運転を行います。

3  (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

追加で乾燥運転する


厚手などの乾きにくい衣類や室温が低い場合など、乾燥が不十分なときは、以下の手順で追加乾燥してください。

1 [洗乾切替] ボタンを押して[乾燥]を選ぶ

2 [△] または [▽] ボタンを押して「標準」コースを選ぶ

3 図の[乾燥] ボタンを押して、
「30」/「60」/「90」分から
時間を選ぶ

ボタンを押すたびに設定時間が切り替わります。
「標準」コースのみ時間を変更できます。

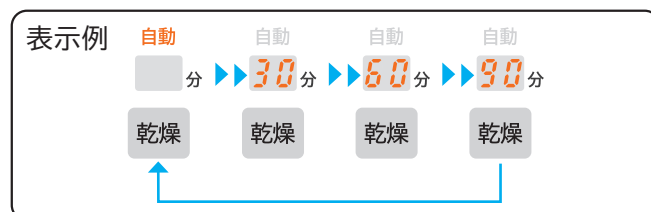

4 ▶▶ (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

衣類に合わせたコース

おしゃれ着を洗濯する（おしゃれ着コース）

ドラムの回転を抑えて、衣類のくずれを防ぎながらやさしく洗うコースです。
おしゃれ着用洗剤を使用します。

	洗濯できるもの	洗濯できないもの
洗濯表示	 (P) (P) ・ ウール、カシミアなどのセーター、カーディガン類 ・ スーツ、ジャケット（ウォッシュャブル）、スラックス、スカート、学生服類 ・ ブラウス、ワンピース、シャツ、ランジェリー類	 (F) (F) 左記の洗濯表示に該当しない衣類は、このコースでは洗えません。 → (P.13)
容量	3 kg 以下	
使用する洗剤	おしゃれ着用洗剤 粉末洗剤は使用しないでください。溶け残るおそれがあります。	

 衣類の形くずれを抑えるため脱水を弱くしています。
セーターなど水を含みにくい衣類では、脱水ムラが生じることがありますが、異常ではありません。
・ 気になる場合は、再度脱水してください。→ **脱水の時間や回数を変更する (P.48)**
・ やさしく脱水したい場合は、ダウンロードコース (→ **P.44**) の「おしゃれ着脱水」コースがおすすめです。

1 [洗乾切替] ボタンを押して [洗濯] を選ぶ

2 [∧] または [V] ボタンを押して「おしゃれ着」コースを選ぶ

液体洗剤の自動投入を設定しているときは自動で解除されます。
柔軟剤の自動投入設定は解除されません。

参照 洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更する → (P.48)

3 (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

4 おしゃれ着用洗剤を、手動投入口から 1.0 杯入れる → (P.18)

おしゃれ着洗剤（液体）を使用してください。
粉末洗剤は溶け残るおそれがあります。
運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

 水を含みやすい衣類は 1 枚だけで洗うと洗濯物の片寄りが大きくなる場合があります。
そのまま運転すると、運転が途中で止まるおそれがあります。
他の洗濯物を 2 ～ 3 枚追加して洗ってください。

表示の衣類を洗濯する（デリケートコース）

 表示のある衣類や、ランジェリー、ストッキングなどを形くずれを抑えてやさしく洗うコースです。

このコースには以下の制限があります。

洗濯表示	 上記の洗濯表示があっても、洗えないものがあります。→ (P.13)
容量	3 kg 以下
使用する洗剤	液体中性洗剤または液体合成洗剤 粉末洗剤は使用しないでください。溶け残るおそれがあります。 ※使用できない洗剤もあります。洗剤の容器の表示を確認してください。

1 [洗乾切替] ボタンを押して [洗濯] を選ぶ

2 [∧] または [V] ボタンを押して「デリケート」コースを選ぶ

 すすぎ・脱水の時間や回数を変更する → (P.48)

3  (スタート/ 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

寝具など大型のものを洗濯する（毛布コース）

毛布、掛けふとん、ベッドパッドなどをやさしく洗うコースです。
防水性のもの、洗濯表示のないものは洗えません。

- 1 容量に応じてお洗濯キャップを取り付ける → (P.34)
- 2 [洗乾切替] ボタンを押して[洗濯]、[洗▶乾]、[乾燥] のいずれかを選ぶ
- 3 [∧] または [V] ボタンを押して「毛布」コースを選ぶ
 参照 脱水の時間を変更する → (P.48)
 ※「洗濯」運転のみ
- 4  （スタート / 一時停止）を押す
 運転がスタートします。
 運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

洗濯できるもの

洗濯表示	 または 
使用する洗剤	液体合成洗剤 粉末洗剤は使用しないでください。溶け残るおそれがあります。

毛布	
素材	化繊（アクリルまたはポリエステル）、綿
洗濯表示	
重さの合計	6 kg 以下
種類と枚数	ダブルサイズ : 1 枚 シングルサイズ : 4 枚 (1 枚当たり 1.5 kg 以下)
洗濯できないもの	● 羊毛（ウール）やカシミア素材のもの ● 電気毛布 ※

※洗濯できる電気毛布は、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。

ふとん	
素材	化繊（アクリルまたはポリエステル）、羽毛
洗濯表示	 または 
重さの合計	1.4 kg 以下
種類と枚数	掛けふとん シングルサイズ : 1 枚まで
	肌掛けふとん シングルサイズ : 2 枚 (1 枚当たり 0.5 kg 以下)
洗濯できないもの	● 詰め物素材が羊毛（ウール）のもの ● カバー素材が絹のもの

洗濯～乾燥できるもの


毛布	
素材	化繊（アクリルまたはポリエステル）
洗濯表示	
重さの合計	3.6 kg 以下
種類と枚数	ダブルサイズ：1 枚 シングルサイズ：2 枚（1 枚当たり 1.5 kg 以下）
洗▶乾できないもの	● 羊毛（ウール） やカシミア素材のもの ● 電気毛布 ※

※ 洗濯できる電気毛布は、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。


ふとん	
素材	化繊（アクリルまたはポリエステル）、羽毛
洗濯表示	または
重さの合計	1.4 kg 以下
種類と枚数	掛けふとん シングルサイズ：1 枚まで
	肌掛けふとん シングルサイズ：2 枚（1 枚当たり 0.5 kg 以下）
洗▶乾できないもの	● 詰め物素材が羊毛（ウール）のもの ● カバー素材が絹のもの

毛布・掛けふとんの折りかた・入れかた

ダブルサイズ（1 枚）

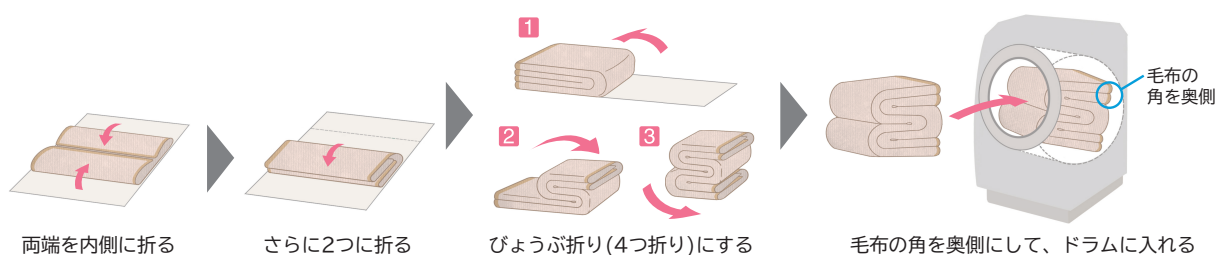

シングルサイズ（2 枚以上）

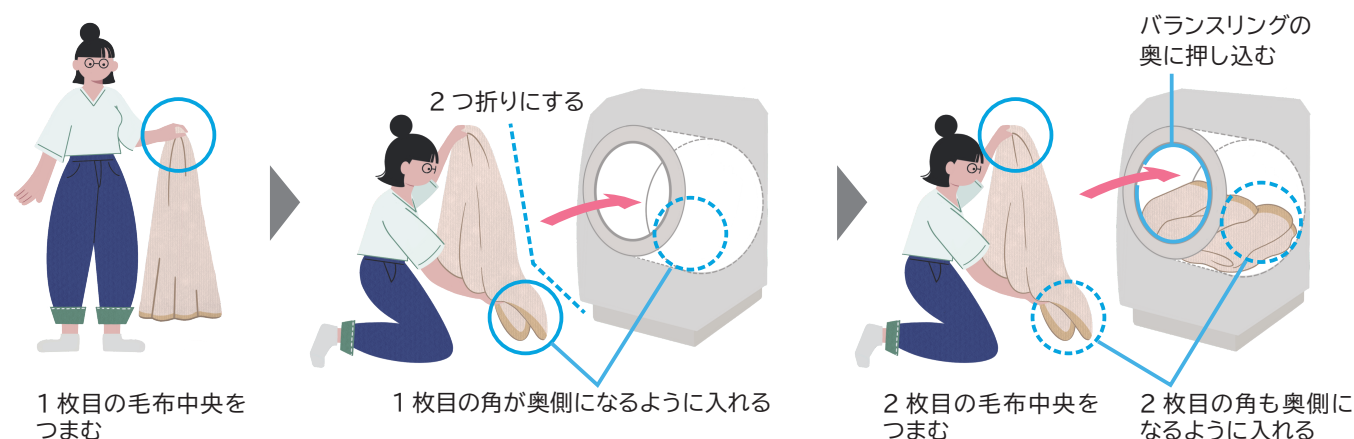

毛布の角を奥側にしてドラムに入れてください。奥側にしないと、運転中に毛布を傷めるおそれがあります。

お洗濯キャップの使いかた

- 下表の条件ではお洗濯キャップ（別売り）を使用してください。使用しないと、洗濯物が損傷したり、本体が破損したりするおそれがあります。
 - 乾燥時は使用しないでください。熱で変形するおそれがあります。
- ※この場合は、保証の対象外となります。


毛布	洗濯物の容量	お洗濯キャップ
	3.6 kg 未満	必要ありません
	3.6 kg ～ 6 kg	必要です

掛けふとん	洗濯物の容量	お洗濯キャップ
	1.4 kg 以下	必要です

お洗濯キャップの取り付けかた（指や腕を挟まないよう注意してください）

- 1** お洗濯キャップを曲げ、上側から挿入する

お洗濯キャップ

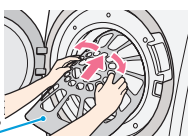

- 2** お洗濯キャップの下側を変形させて押し込む



- 3** お洗濯キャップの外側を手前に引き、ドラムの内側にあてる



- 4** すべてドラムに入っているか確認する
お洗濯キャップに手をかけて、ドラムがスムーズに動くことを確認する



お洗濯キャップの取り外しかた

- 1** お洗濯キャップの下側を図のように持って、手前に引き上げる



- 2** 下側が外れたら、手前に引き出す



目的に合わせたコース

ニオイや部屋干し臭を抑える（40℃消臭コース）

衣類のニオイや部屋干し臭が気になるときに使用します。
水温 40℃でしっかり洗い、ニオイを抑えます。

参照 温水高濃度洗浄 → (P.39)

お願い

色落ちするものは分け洗いしてください。

このコースには以下の制限があります。

洗濯表示	
容量	2 kg 以下
使用する洗剤	粉末または液体合成洗剤

1 [洗乾切替] ボタンを押して [洗濯] または [洗▶乾] を選ぶ

2 [△] または [▽] ボタンを押して「消臭」コースを選ぶ

[水温] 表示部に「40」℃と表示されます。

参照 脱水の時間を変更する → (P.48)
※「洗濯」運転のみ



3  (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。
運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

乾いた衣類のシワを伸ばす（スチームアイロンコース）

衣類のシワを伸ばしながら、ニオイを低減するコースです。
着用後や収納時のシワを手軽に整えます。

お願い

運転開始前にドラム内やドアがぬれているときは、ふき取ってください。



- 深いシワや、合成繊維（ポリエステルなど）のシワは取れにくい場合があります。
- 綿素材の衣類では、表面に細かいシワ（凹凸）ができる場合があります。

コースについて

このコースには以下の制限があります。

運転時間	最大衣類容量（目安）	衣類例
30 分	1 kg	カジュアルシャツ 2 枚 ブラウス 2 枚

○スチームアイロンコースが使えるもの	×スチームアイロンコースが使えないもの
麻、綿、ポリエステル素材 • ブラウス、ワイシャツ、カジュアルシャツ • カットソー • ズボン、スカート • パジャマ • ハンカチ、タオル	型崩れしやすいもの など 乾燥できないもの → (P.13)

1 [洗乾切替] ボタンを押して [乾燥] を選ぶ

2 [∧] または [∨] ボタンを押して「スチーム」を選ぶ

3 (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。



水で洗えないものを除菌・消臭する（除菌清潔プラス）

ニオイや菌が気になる衣類や小物に使用します。高温（約 70 ℃）で運転し、除菌・消臭します。

コースについて

このコースには以下の制限があります。

最大容量	運転時間
1 kg	130 分
○除菌清潔プラスコースが使えるもの	×除菌清潔プラスコースが使えないもの
・ アクリル製品（強燃系以外） ・ スーツやスラックス ・ 帽子やかばん（皮革、毛皮製品以外） ・ ぬいぐるみ（詰め物：ウレタン未使用製品）	熱に弱い素材や、接着加工されたもの →乾燥できないもの（P.13）

1 [洗乾切替] ボタンを押して[乾燥] を選ぶ

2 [^] または [V] ボタンを押して「除菌プラス」コースを選ぶ


3 ▶▶ (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

洗濯物の入れかた

- ・ 衣類はきちんとたたんでから、ドラム内のリフターの間に均一に広げて入れてください。
- ・ 除菌効果を高めたい衣類は、上の方に入れてください。

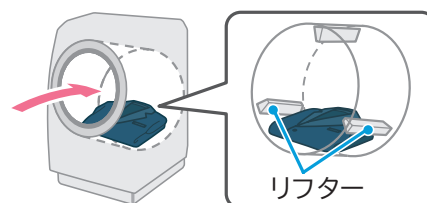

しっかりすすいで汚れを落とす（ナイアガラすすぎ）

洗剤残りや泡が気になるときに使用します。
たっぷりの水ですすぎ、しっかり洗剤を落とします。

設定できるコース

- ・ [洗濯] または [洗▶乾] 運転の「標準」コース ※ AI お洗濯未設定時のみ
- ・ [洗▶乾] 運転の「省エネ」コース
- ・ [洗濯] または [洗▶乾] 運転の「手造り」コース→ (P.42)

1 [洗乾切替] ボタンを押して [洗濯] または [洗▶乾] を選ぶ

2 [∧] または [∨] ボタンを押して「標準」、「省エネ」または「手造り」コースを選ぶ

3 [すすぎ] ボタンを押して、[ナイアガラ] を選ぶ

 洗濯「標準」コースでナイアガラすすぎを設定すると、[洗い] と [脱水] の設定時間が消えます。
[洗い] と [脱水] をそれぞれ押して再設定してください。→ (P.48)

4  (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。



設定のポイント

- ・ ナイアガラすすぎは、運転終了後に自動で解除されます。使用するたびに設定してください。
- ・ 繰り返し使用する場合は、「手造り」コースで設定を登録すると便利です。



温水でしっかりと洗い上げる（温水高濃度洗浄）

水を温めて洗うことで、皮脂汚れや黄ばみを落としやすくし、洗剤の効果を高めます。

お願い

- 水温が上がるため、洗濯表示や注意書きを確認してください。
- 衣類を傷めたり、色移りしたりするおそれがあります。色柄物と白物は分けてください。

温水設定の種類

温水は、コースを選んだあとに設定します。

室温や水温が低い場合は、運転時間が長くなることがあります（約 20 ～ 30 分）。

参照 Web マニュアル「使いかた」-「洗濯コースの一覧」
洗濯コース一覧→（P.22）

水温	効果
15 °C 温め自動	寒い日でも洗浄力を保ちます。 ※水温が高い場合は、温水機能は作動しません。
30 °C	皮脂汚れや食べこぼしを落としやすくします。
40 °C	黄ばみを防ぎます。
40 °C つけおき (粉末洗剤専用)	つけおき洗いで、黄ばみを落としやすくします。
40 °C 消臭	衣類についたニオイを抑えます。
60 °C 除菌 (白物衣類専用)	衣類を除菌します。

「15℃ 温め自動」を設定／解除する

「15℃ 温め自動」を設定する手順を説明します。

運転前に、脱水運転（1分）で排水してください。→（P.48）

1 「洗乾切替」ボタンを押して「洗濯」または「洗▶乾」を選ぶ

2 「∧」または「∨」ボタンを押して「標準」コースを選ぶ

3 「水温」ボタンを「ピッ」と鳴るまで3秒以上押す

ボタンを長押しするたびに、設定あり／なしが切り替わります。

表示例

設定あり（点灯） 設定なし（消灯）

温め自動

つけおき

15℃

水温

温め自動（3秒押し）

温め自動

つけおき

℃

水温

温め自動（3秒押し）



設定した内容は解除するまで記憶されています。

「標準」コース以外で「15℃ 温め自動」を使用する場合もそのままお使いいただけます。

「15℃ 温め自動」が使用できる運転コース →（P.23）

4 （スタート / 一時停止）を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。



運転中は、安全のためドアがすぐには開かないことがあります。

 が消えるまでお待ちください。

お知らせ

運転中にドラムの回転が止まる場合がありますが、異常ではありません。



「30℃」「40℃」「40℃つけおき」「60℃」を設定して運転する

運転前に、脱水（1分）で排水してください。→（P.48）


1 「洗乾切替」 ボタンを押して「洗濯」 または「洗▶乾」 を選ぶ

2 「∧」 または「∨」 ボタンを押して運転したいコースを選ぶ

参照 設定できるコース →（P.23）

3 「水温」 ボタンを押して、設定内容を選ぶ

ボタンを押すたびに水温の設定が切り替わります。

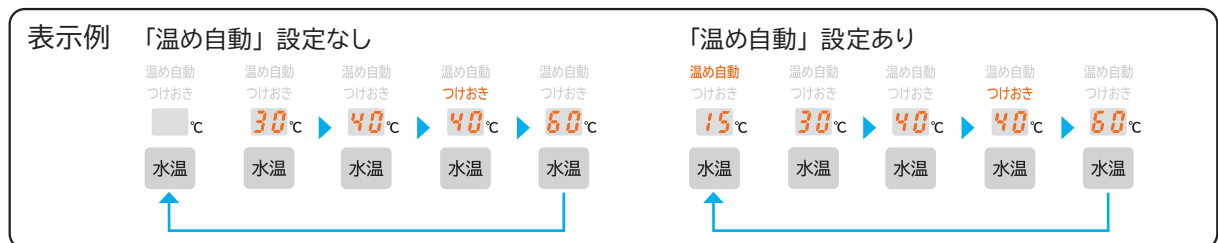

4 ▶▶ （スタート / 一時停止）を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

🔧 温水コース運転時は、終了後もドラム内が高温のため、すぐにドアが開かないことがあります。
🔑 が消えるまでお待ちください。

お好みの設定で洗濯する（手造りコース）

洗いかたをお好みに合わせて設定できるコースです。
一度設定すれば、次回から同じ設定で運転できます。



ナイアガラすすぎなど、運転のたびに設定が必要な機能を毎回使用する場合は、「手造り」コースに登録しておく、設定の手間が省けます。

1

〔洗乾切替〕 ボタンを押して〔洗濯〕 または〔洗▶乾〕 を選ぶ

2

〔ハ〕 または〔V〕 ボタンを押して「手造り」コースを選ぶ

3

運転時間や回数を変更する

〔洗い〕、〔すすぎ〕、〔脱水〕 ボタンで時間や回数を変更します。
ボタンを押すたびに設定が切り替わります。

参照

各種設定を変更する → (P.48)

4



（スタート / 一時停止）を押す

運転がスタートします。
運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

洗いかたや運転時間を自動で 設定する (AI お洗濯)

洗いかたや運転時間を自動で調整します。
センサーで洗濯物の量や汚れ具合などを検知します。

AI お洗濯ご使用の前に

AI お洗濯は、「標準」コースで使用できます。
 運転前に、脱水（1 分）で排水してください。→ **(P.48)**

お知らせ


- AI お洗濯中は、洗剂量（自動投入）が標準量に変更されます。
- AI お洗濯時は、洗剂量（目安）が通常より約 1 割少なく表示されることがあります。

1 [洗乾切替] ボタンを押して[洗濯] または[洗▶乾] を選ぶ

2 [^] または [V] ボタン押して「標準」コースを選ぶ

3 [AI] ボタンを押して、AI お洗濯を設定する

水温設定をしている場合は、AI お洗濯は設定できません。
設定内容によっては、AI お洗濯が自動で解除されることがあります。

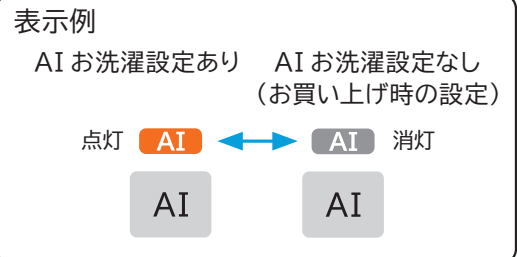

4 (スタート / 一時停止)を押す

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

その他の便利なコース

アプリでダウンロードしたコースで洗濯する（ダウンロードコース）

スマートフォンからダウンロードしたコースで洗濯できます。

コースは 3 つまで登録できます。

専用コースをダウンロードするには、スマートフォンアプリ「ハピネスアップ」のインストールが必要です。

参照 スマートフォンアプリを活用する → (P.45)

- 1** [ダウンロードコース] ボタンを押して、
ダウンロードコースを選ぶ



- ダウンロードコースが登録されていない場合は、選択できません。
- ダウンロードしたコースの内容は、スマートフォンアプリで確認してください。→ (P.45)

- 2** [洗乾切替] ボタンを押して [洗濯]、[洗▶乾] または [乾燥] を選ぶ

ダウンロードコースの内容に応じて、運転方法を選びます。

- 3**  (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

スマートフォンアプリを活用する

専用アプリ「ハピネスアップ」について

専用アプリをスマートフォンにインストールし、洗濯機と接続すると、便利な機能が利用できます。

スマートフォンと専用アプリを接続する

1 専用アプリをスマートフォンにインストールする


iOS 版



Android 版



ハピネスアップ

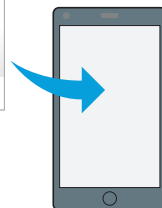

「ハピネスアップ」アプリ紹介ページからもインストールできます。

詳しくは、右のコードをご確認ください。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/connected/happinessup/>



アプリは無料ですが、ダウンロードおよびアプリ利用の際には通信費用がかかります。

セキュリティ脆弱性対策

最新のソフトウェアへ更新を実施してください。

最新のソフトウェアへ更新しないことにより、セキュリティ脆弱性による情報漏洩や不正操作に至るおそれがあります。

ソフトウェアライセンス

当該ソフトウェアモジュールの使用条件などの詳細につきましては、下記 URL からご確認ください。当社以外の第三者による規定であるため、原文を掲載いたします。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/app/license.html>

スマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口

TEL 0120-554-201

■ 受付時間：9:00～17:30（月～金）

（土曜・日曜・祝日、年末年始は休業）

《発信者番号通知のお願い》「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

サービスエンジニア訪問によるスマートフォンとの接続設定サービス（有償）をご用意しております。右のコードからお申込みいただくか、上記の電話番号よりご依頼ください。





スマートフォンから洗濯機をリモート操作する

スマートフォンから洗濯機を遠隔操作するには、無線 LAN 機能を「設定あり」にしてください。
※お買い上げ時は「設定あり」

参照 Web マニュアル「使いかた」 - 「スマートフォンアプリを活用する」

1

①

(電源 切 / 入) を押す

電源が入ります。

2



が点灯するまで待つ

点滅中は通信準備中のため、しばらくお待ちください。


参照 点灯位置の確認 → (P.8 操作パネル)

3

[リモート] ボタンを押す

ボタンを押すたびに、設定あり／なしが切り替わります。

表示例

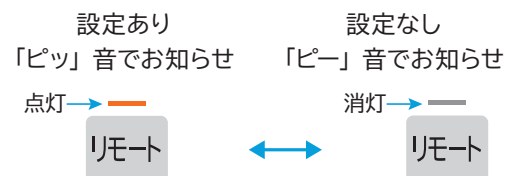

- リモート設定中は、ドアを開けられないようにするため、が点灯し、ドアがロックされます。
- 電源を切る、または運転が終了すると、自動的にリモート設定が解除されます。
- リモート設定中の状態で 23 時間以上放置すると、自動で電源が切れます。

予約運転をする

何時間後に終了させるかを、3 時間後から 24 時間後まで、1 時間単位で設定できます。
外出中や夜間に運転するときなどに便利です。


予約運転のしかた

【設定できる時間】

- ・ [洗濯] : 3 ~ 24 時間後
- ・ [洗▶乾][乾燥] : 5 ~ 24 時間後

※運転時間が長いコースは、設定できる予約時間が変わります。

表示例 今から 5 時間後に運転を終了させたい場合

予約  時間後

1 [洗乾切替] ボタンを押して [洗濯]、[洗▶乾] または [乾燥] を選ぶ

2 [∧] または [∨] ボタンを押してコースを選ぶ

参照 洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更する → (P.48)

3 [予約] ボタンで何時間後に終了するかを設定する

ボタンを押すたびに設定時間が切り替わります。長押しすると、連続して切り替わります。

4  (スタート / 一時停止) を押す

運転内容を表示したあと、[予約] のみが表示されます。そのあとドアロックが解除されます。

予約待機後に、設定した運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

×使用しないでください

- ・ ジェルボールなど、ドラムに直接入れて使用する洗剤

※ドラム内に水分があると、洗剤フィルムが溶け、洗剤が直接洗濯物に触れてシミになるおそれがあります。

こんなときは

予約内容を確認する	[予約] ボタンを押す
予約を取り消す	 (電源 切 / 入) を押す
予約を変更する	 (電源 切 / 入) を押して電源を切り、再度電源を入れて脱水(1 分) で排水してから、再度予約運転を設定する→ (P.48)
洗濯物を追加する	予約待機状態で、ドアを開けて洗濯物を入れる ※洗濯物を追加しすぎると、汚れ落ちが悪くなったり、乾きムラの原因になったりします。

お知らせ

- ・ 衣類の種類や乾き具合によって、予約時間と実際の運転終了時間が前後する場合があります。
- ・ コースの運転時間より予約時間が短い場合は、予約設定後すぐに運転を開始することがあります。

各種設定を変更する

洗い・すすぎ・脱水の時間や回数の設定

洗い・すすぎ・脱水は、個別に設定したり、組み合わせたりして運転できます。

お知らせ

コースによっては設定を変更できない場合があります。

例：「洗▶乾」運転時は、脱水時間は自動設定のため変更できません。

参照 変更できる運転内容の確認 → (P.24)

1 [洗乾切替] ボタンを押して[洗濯] または[洗▶乾] を選ぶ

2 [∧] または [∨] ボタンを押して運転コースを選ぶ

3 下表「変更可能な運転内容」を参照し、[洗い]、[すすぎ]、[脱水] の時間や回数を変更する

ボタンを押すたびに、運転時間や回数が切り替わります。

4  (スタート / 一時停止) を押す

設定した運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

変更可能な運転内容

片寄りの自動修正や排水のため、運転時間が長く表示されることがあります。

運転内容	操作ボタン	設定可能な時間や回数 ボタンを押すたびに下記順に変更できます。
脱水のみ	[脱水]	▶ 1分→2分→3分→4分→5分→6分→7分→8分→9分→無表示 排水後、脱水します。
排水のみ	[脱水]	1 分を設定すると、排水して脱水します。
洗いのみ	[洗い]	▶ 6分 → 9分 → 12分 → 15分 → 25分 → 無表示 排水後、停止します。
すすぎのみ	[すすぎ]	▶ 1回→注水1回→2回→注水2回→3回→注水3回→4回→注水4回→ナイアガラ4回→無表示 注水点灯なし：標準すすぎ 注水点灯あり：注水すすぎ(しっかりすすぎたいときに) ナイアガラ：ナイアガラすすぎ(繊維の奥まで徹底的にすすぎたいときに)

※複数の運転を組み合わせ設定できます(例：[洗い] + [すすぎ] または [すすぎ] + [脱水])。

脱水・乾き具合などの設定

設定した内容は電源を切っても記憶されます。

脱水具合を調節する（「洗濯」コースのみ）

脱水ジワは、洗濯物の量や種類によって変わります。運転開始前に調節してください。

✎ 「柔らか」、「毛布」、「デリケート」、「おしゃれ着」コースでは設定できません。

1 ①（電源 切 / 入）を押して、電源を入れる

2 「洗い」ボタンを 3 秒以上押す

受付音が鳴り、3 秒以上押し続けると残時間表示部に数字が表示されます。

3 「洗い」ボタンを押して「脱水具合」を選ぶ

押すたびに「洗い」ボタンの上の表示が切り替わります。
脱水が「1 分」の場合は、「しっかり」に設定できません。

1	ふつう	お買い上げ時
2	しっかり	脱水が足りないとき 干す時間を短くしたいとき
0	弱め	脱水ジワが気になるとき

4 ▶▶（スタート / 一時停止）を押して、設定を保存する

運転がスタートします。

運転を開始しない場合は、「電源 切 / 入」ボタンを押して電源を切ってください。

乾き具合を調節する

乾燥後の洗濯物の乾き具合は、量や種類によって変わります。運転開始前に調節してください。

✎ 以下の場合には設定できません。

- ・「化繊」、「毛布」、「スチームアイロン」、「除菌清潔プラス」コースのとき
- ・乾燥時間を「30」 / 「60」 / 「90」分に設定したとき

1 ①（電源 切 / 入）を押して、電源を入れる

2 「洗い」ボタンを 3 秒以上押す

受付音が鳴り、3 秒以上押し続けると残時間表示部に数字が表示されます。
次ページの手順に進みます。



各種設定を変更する

3 「乾燥」 ボタンを押して「乾き具合」を選ぶ

押すたびに「乾燥」 ボタンの上の表示が切り替わります。

1	ふつう	お買い上げ時
2	しっかり	乾きにくい厚物衣類の場合
0	弱め	乾きすぎるとき

4 (スタート / 一時停止) を押して、設定を保存する

運転がスタートします。

運転を開始しない場合は、「電源 切 / 入」 ボタンを押して電源を切ってください。

脱水運転時の振動や音を抑える

脱水運転時や「洗▶乾」運転時の振動や音を抑える設定です。

参照 Web マニュアル「使いかた」 - 「各種設定を変更する」

お知らせ音を設定する

運転開始・終了時のメロディ音や、終了予告音を設定できます。

参照 Web マニュアル「使いかた」 - 「各種設定を変更する」

無線 LAN を設定する

無線 LAN 機能の設定

無線 LAN 機能の「あり／なし」を切り替えます。

「なし」にすると、スマートフォンからの操作や状態確認ができません。

参照 Web マニュアル「使いかた」 - 「各種設定を変更する」


登録情報を全消去する（初期化）

洗濯機を廃棄または譲渡するときは、必ず登録情報を全消去（初期化）してください。

参照 Web マニュアル「使いかた」 - 「各種設定を変更する」

お手入れする場所・タイミング

洗濯乾燥機の性能を保ち、故障を防ぐため、定期的にお手入れしてください。

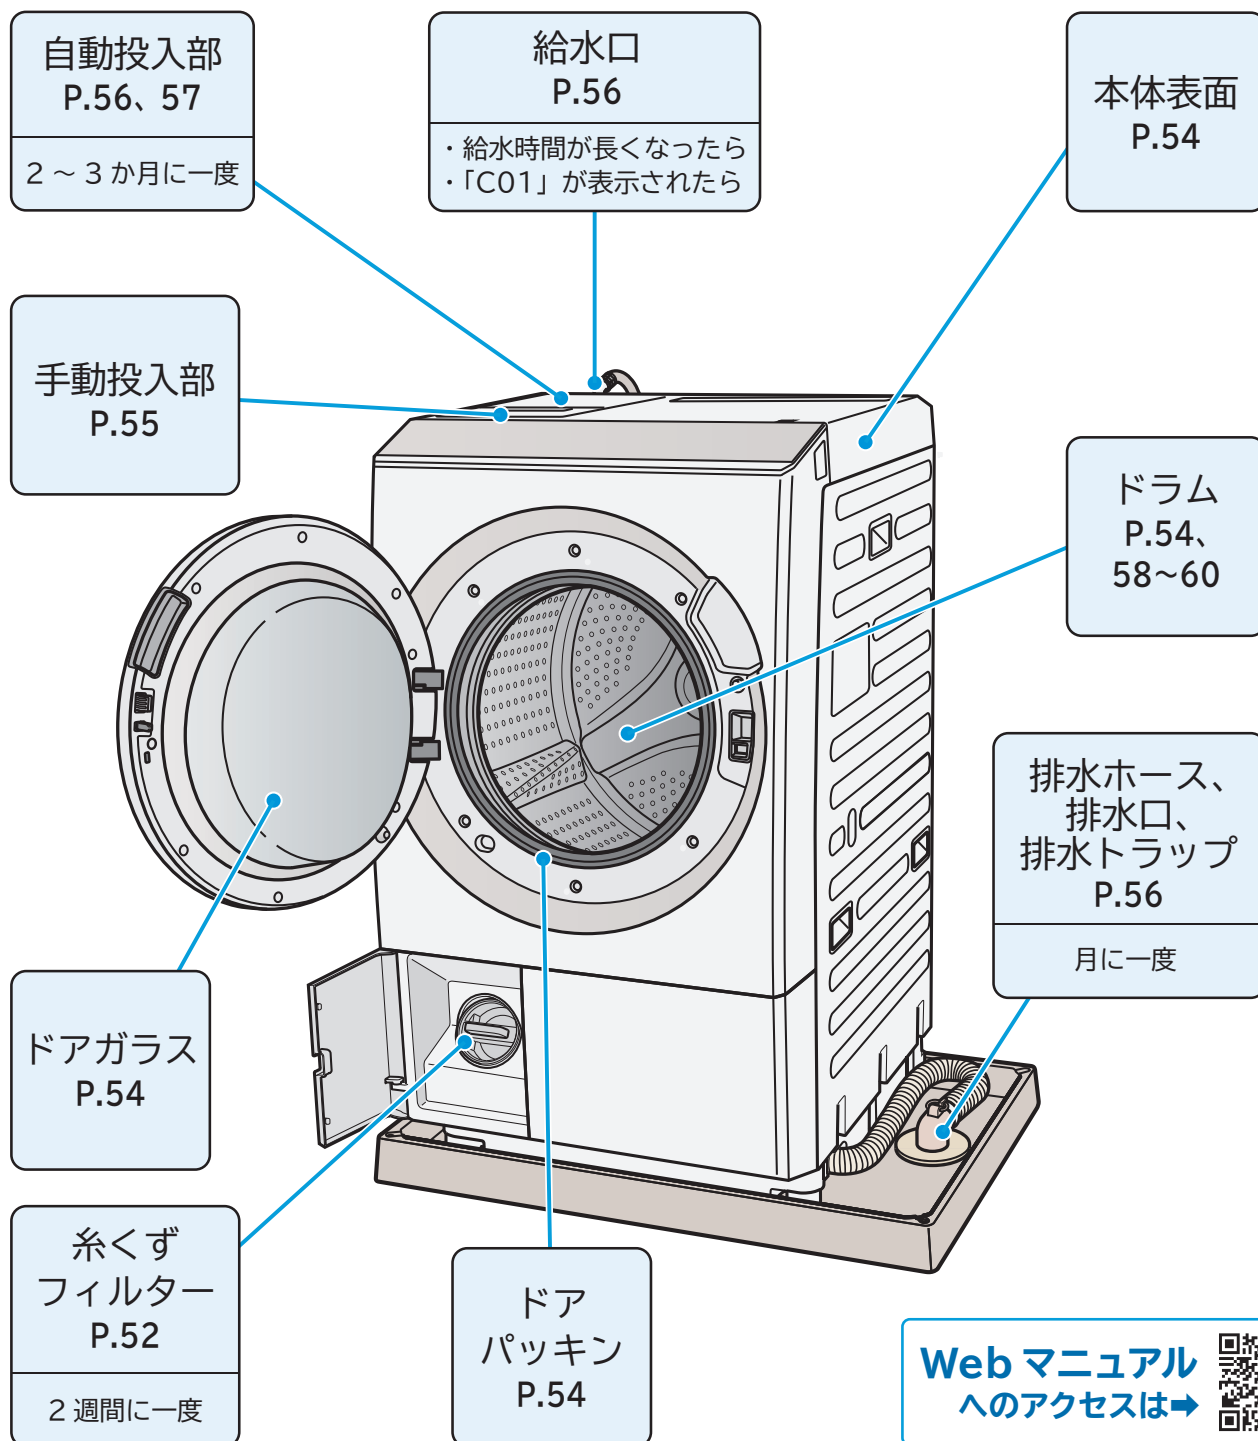

お手入れ方法は Web マニュアルの「お手入れ・清掃」ページからも確認いただけます。

水栓（蛇口）、ワンタッチつぎて、給水ホースの水漏れ確認

水栓（蛇口）のパッキンなど、長年使用していると経年劣化・さびにより水漏れする場合があります。ご利用の際、定期的に水漏れがないかご確認ください。

万一、水漏れが起きた場合は、水栓（蛇口）を閉めて点検・修理をご相談ください。→ (P.63)

日常の清掃

糸くずフィルター

2 週間に 1 回を目安にお手入れしてください。

- ・ [フィルター確認] のお知らせが点灯したら、お手入れしてください。
糸くずが少ない場合でも点灯することがあります。
- ・ [洗 ▶ 乾] [乾燥] 運転は、乾燥で出る糸くずがたまりやすくなります。
- ・ 糸くずフィルターに糸くずがたまると、排水しにくくなり、排水エラー (C02) や水漏れの原因になります。

参照 Web マニュアル「お知らせ表示」




ドラムや排水ホースに水が残っているときは、糸くずフィルターを外さないでください。
水があふれるおそれがあります。
脱水 (1 分) で排水してから外してください。→ (P.48)

清掃の前に

床がぬれないよう、洗面器などを下に置いてください。


1 糸くずフィルターカバーを開ける

糸くずフィルターカバー

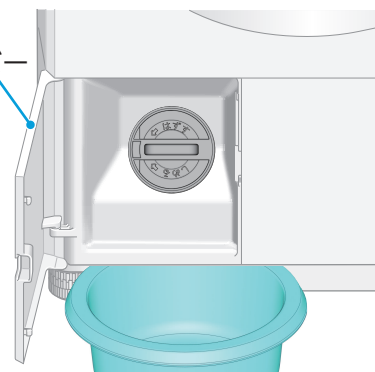

2 糸くずフィルターのつまみを左の方向に回し、回転が止まったら手前に引き出す


- ・ 取り外すと水が出る場合があるため、水受けなどで受けてください。
- ・ 糸くずフィルター内部にたまった糸くずが洗濯機内部に落ちないように注意してください。

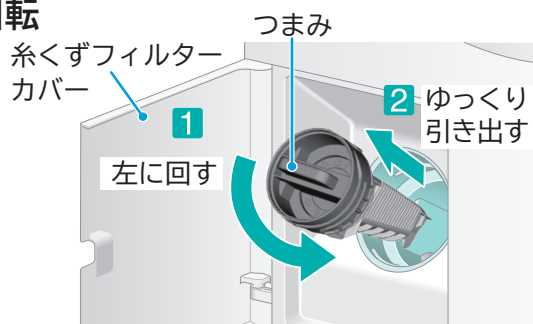

3 糸くずを取り除き、洗い流す

- ・ 汚れがひどいときは、ペーパータオルや歯ブラシなどで糸くずを取り除いてください。
- ・ このとき、ゴムパッキンに塗布している潤滑剤を落とさないようにしてください。
糸くずフィルターが回りにくくなります。


ペーパータオルなど

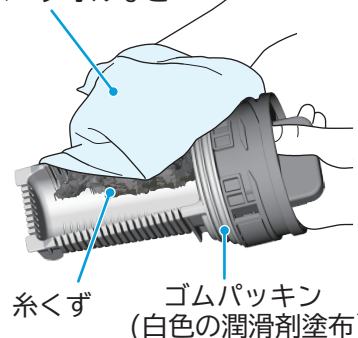



4 糸くずフィルターの開口部を上に向けた状態で奥までしっかり差し込む


- 糸くずフィルターのゴムパッキンが外れていないことを確認してください。
- 糸くずフィルター取り付け部やゴムパッキン部に、糸くずなどが付着していないことを確認してください。

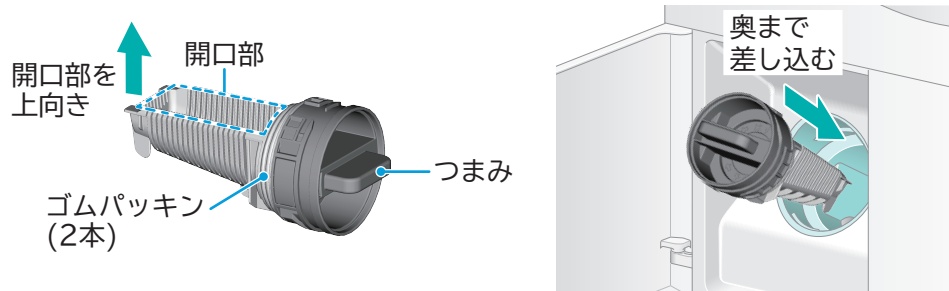

5 つまみを右に「カチッ」と音がするまでしっかり回す

「カチッ」と音がするまで回されていないと「フィルター確認」と「C16」が表示され、運転できません。

参照 Web マニュアル「お知らせ表示」

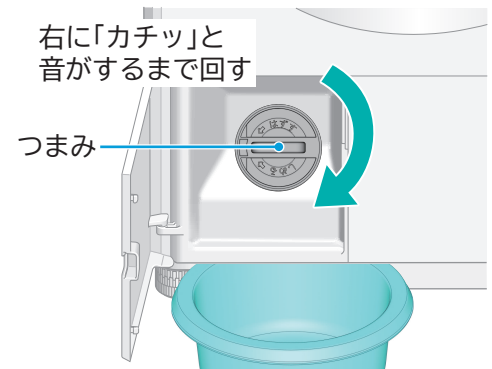

6 糸くずフィルターカバーを閉める

⚠ 注意

- 糸くずフィルターやゴムパッキンが破損した場合は、すぐに取り替える → (P.61)
水漏れや故障の原因になります。
- 糸くずフィルターにネットやフィルターを取り付けない
詰まりによる水漏れや、故障の原因になります。




本体表面

水滴や汚れが付着しているときは、柔らかい布でふき取ってください。

ドアガラス・ドアパッキン

ドア内側のガラス面をふき取る際は、湿った布を使用してください。
ドアパッキンやパッキン裏側に糸くずがたまると、水漏れや洗濯物への糸くず付着の原因になります。柔らかい布でふき取ってください。

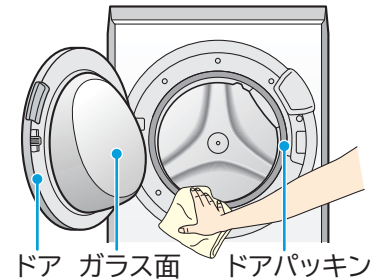

お願い

- ・ベンジン、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、たわしでこすったりしないでください。
- ・お手入れ後、ぞうきんや布などをドアパッキンへかけないでください。
ドアパッキンが変形し、水漏れの原因になります。

ドラム

水滴や汚れが付着しているときは、お手入れしてください。

- ドラムのお手入れには、ステンレス専用クリーナーを使用してください。
- ドラム内のさびはクリームクレンザーでふき取ってください。
※ 金属たわしなどは使わないでください。
- ドラム内の汚れやニオイが気になるときは「槽洗浄温水 2 時間」コースや「槽洗浄 11 時間」コースを、長時間お洗濯をしないときやドラム内の湿気を取りたいときは「槽乾燥」コースを運転してください。→ (P.58 ~ 60)

お知らせ

ステンレスドラムはさびにくい性質を持っていますが、次のような場合にはさびが発生する場合があります。

- ・鉄などを含む金属の部品（ヘアピンなど）をドラムに長時間接触させたり、鉄粉や赤さびの混じった水を使用したりする
- ・ドラム内に塩素系漂白剤・洗剤・柔軟剤を長期間放置する

洗剤投入部ふた

洗剤や柔軟剤、汚れが付着しているときは、布でふき取ってください。



参照 Web マニュアル「お手入れ・清掃」- 「日常の清掃」

手動投入部（手動投入ケース）

洗剤や柔軟剤、汚れが付着しているときは、布でふき取るか、水で洗い流してください。



1 洗剤投入部ふたを開ける

2 手動投入ケース内にある仕切りキャップをつまみ、上に持ち上げて取り外す

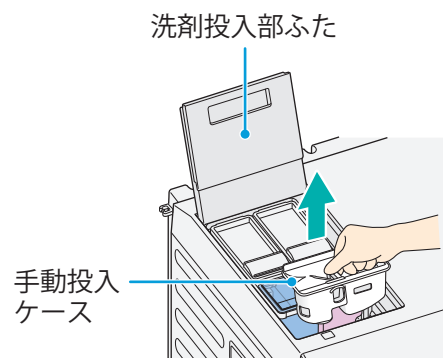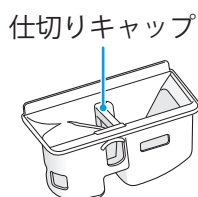

3 仕切りキャップの内側の汚れを洗い流す

- 洗剤が付着しているところを綿棒などで掃除してください。
- 汚れがひどいときは、お湯（約 40 °C）に約 5 分浸し、歯ブラシなどで掃除してください。
- 手動投入ケースや仕切りキャップが凍結したときは、お湯（約 40 °C）に入れてください。

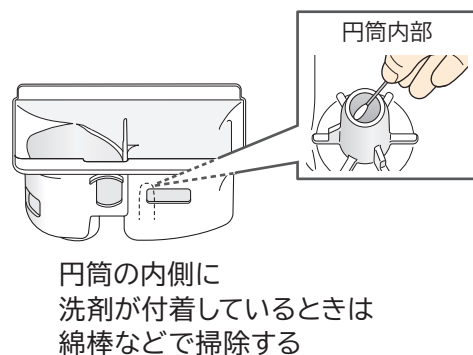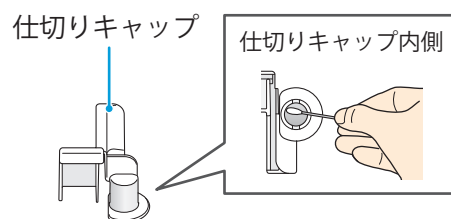

4 水気をふき取り、元どおりに取り付ける

- 仕切りキャップを手動投入ケースに「カチッ」と音がするまで確実に取り付けてください。
- 手動投入ケースは、本体への取付方向を確かめて、奥までしっかり押し込んで取り付けてください。

お願い

- 手動投入ケースを外したまま運転しないでください。
- 汚れがひどいときは、お湯（約 40 °C）に約 10 分間浸し、湿った布でふき取ってください。

定期的な清掃

Web マニュアル
へのアクセスは➡



自動投入部（液体洗剤タンク・柔軟剤タンク）・タンク取付部

2～3か月に一度を目安にお手入れしてください。
また、次の場合にもお手入れしてください。

- 使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
- 自動投入機能を1か月以上使わなかったとき
- [残量少]表示が点滅したまま、1週間以上自動投入タンクに液体洗剤や柔軟剤を補充しなかったとき
- タンク取付部に汚れが残っているとき
- 透明ふたを開けたまま放置したときや残量が少ないまま放置したとき
- 自動投入タンク内の液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になったとき

参照 Web マニュアル「お手入れ・清掃」-「定期的な清掃」

給水口

水道水の給水時間が長くなったり、「C01」が表示されたりした場合は、お手入れしてください。

参照 Web マニュアル「お手入れ・清掃」-「定期的な清掃」

排水ホース・排水口・排水トラップ

⚠ 注意

- 「C02」が表示された場合には、ドラム内に水が残り、糸くずフィルターを外すと多量の水が漏れる場合があります。洗面器などの容器を置いてお手入れしてください。→ (P.52)
- ふたに穴のあいた排水トラップに排水ホースを接続している場合は、排水トラップカバーが正しく取り付けられていないとニオイや水漏れの原因になります。

月に一度を目安にお手入れしてください。また、ニオイが気になる場合、乾燥時間が長い、乾きが悪い場合、「C02」や「C18」が表示されたときにもお手入れしてください。

参照 Web マニュアル「お手入れ・清掃」-「定期的な清掃」

自動投入部、液体洗剤・柔軟剤経路

液体洗剤タンク・柔軟剤タンク・タンク取付部のお手入れのあと、液体洗剤・柔軟剤経路をお手入れしてください。自動投入を継続して使用している場合は「4分」を設定、自動投入を継続して使用していない場合は「9時間」を設定してください。



お願い

- 液体洗剤、柔軟剤の経路のお手入れは同時に行うことはできません。必ず片方ずつお手入れしてください。

1 水栓（蛇口）を開ける

2 液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクの透明ふたを開けて、タンク内にお湯（約 40℃）を入れる

タンクふたの底面の位置まで入れてください。

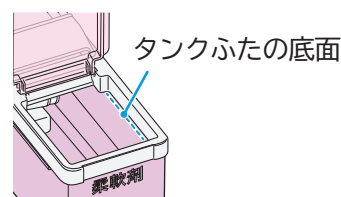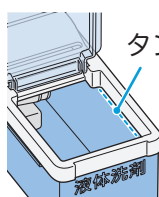

3 透明ふたを閉めて、タンクを取り付ける

4 ①（電源 切 / 入）を押して、電源を入れる

5 [洗い] ボタンを 3 秒以上押す

6 [洗剤] ボタンを押して「4 分」または「9 時間」を選ぶ

自動投入機能を継続して使用している場合は「4 分」、使用していない場合は「9 時間」を選びます。

押すたびに表示が切り替わり、[多め] [少なめ] と残時間表示部に時間が表示されます。

柔軟剤経路を洗浄するときは、[柔軟剤] ボタンを押して、同様に設定します。



7 ▶||（スタート / 一時停止）を押す

上記設定した時間が経過したあと、「ピー」と音が鳴り、自動で電源が切れます。

お願い

お手入れ後に液体洗剤タンク・柔軟剤タンクを取り出して、残った水を捨ててからタンク内やタンク取付部周辺を柔らかい布で完全にふき取ってください。

ドラムのお手入れをする


洗濯槽の洗浄（槽洗浄コース）

洗濯槽の洗浄を行うコースです。（目的に応じてコースは4種類）

コースにより洗濯槽クリーナーを使用します。

ドラムに衣類は入れないで運転してください。

お手入れのタイミングとコースの選び方

お手入れ時期	コース	運転内容	使用する洗濯槽クリーナー
お手入れのお知らせが表示されたとき 操作パネル（下記が点滅）   +  分	槽洗浄 15 分	短時間でドラム内の汚れや糸くずをきれいに洗い流します。	クリーナーは使いません。
●定期的なお手入れ 3～4 か月に 1 回程度 （1 日 1 回「洗▶乾」または「乾燥」運転をする場合の目安） ●お手入れのお知らせが表示されたとき 操作パネル（下記が点滅）    +  時間	槽洗浄 4 時間 （らくメンテ洗浄）	ドラム内と乾燥経路の汚れや糸くずを洗浄し、温風で乾燥します。	衣料用塩素系漂白剤 （「ハイター」など）または 洗濯槽用塩素系漂白剤 
ドラムの汚れやニオイが 気になるとき	槽洗浄 温水 2 時間	温水を使って短時間で洗浄し、温風で乾燥します。 ・槽洗浄 11 時間より消費電力が増えます。 （洗浄効果は同じです）	防食剤配合塩素系漂白剤 日立純正洗濯槽 クリーナー SK-750 →（P.61 別売り部品） 
	槽洗浄 11 時間	時間をかけてドラムを念入りに洗浄し、温風で乾燥します。 ・槽洗浄 2 時間より消費電力は減ります。 （洗浄効果は同じです）	洗浄力が高く、 目立つ汚れに効果的。 おすすめです。

お願い

【お手入れおすすめ】表示は、運転回数や、ホコリ・糸くず・汚れ具合などをもとに表示します。

乾燥時間が長い、または衣類が乾きにくいと感じたときは、表示の有無にかかわらず、槽洗浄 4 時間（らくメンテ洗浄）コースを運転してください。

洗濯槽クリーナー使用上の注意

- 洗濯槽クリーナーなどを使用する場合は、十分に換気してください。
- 洗濯槽クリーナーや各種の漂白剤に記載の使用上の注意や使用量をよくご覧になり、使用してください。
- 使用量が表示されていない場合は、約 200 mL を使用してください。
- 酸素系洗濯槽クリーナーは使用しないでください。
ドラム内に汚れが残ってしまう場合があります。

-  酸素系漂白剤や台所用漂白剤は使用しないでください。泡が多量に発生し、機器の故障や水漏れの原因になります。
- 洗濯機用塩素系漂白剤であっても種類によっては、槽内に白いかすが残る場合があります。
 - 白いかすは、湿った布でふき取れば問題ありません。かすを残したくない場合は、衣料用塩素系漂白剤（ハイターなど）または日立純正洗濯槽クリーナー SK-750 をご使用ください。

槽洗浄 15 分コース

洗濯槽クリーナーなどを使用しないコースです。

お手入れのお知らせが表示されたときに運転してください。→ (P.58)

1  (電源 切 / 入) を押して、電源を入れる

2 [洗乾切替] ボタンを押して [洗濯] を選ぶ

3 [∧] または [∨] ボタンを押して、槽洗浄コースを選ぶ

[槽洗浄] ランプの点滅と表示部の表示内容で設定します。

槽洗浄 11 時間コース : [槽洗浄] +  時間後が表示

槽洗浄 4 時間コース : [槽洗浄] +  時間後が表示

槽洗浄温水 2 時間コース : [槽洗浄] +  時間後 + 水温 35℃ が表示

槽洗浄 15 分コース : [槽洗浄] +  分が表示

4  (スタート / 一時停止) を押す

給水を開始します。

ドラム内に 3 L 以上の水が残っている場合は、排水してから運転を開始します。

5 運転終了後、お知らせ表示の [フィルター確認] が点灯したら、糸くずフィルターの
お手入れをする → (P.52)

6  (電源 切 / 入) を押して、電源を切る

槽洗浄温水 2 時間コース／ 11 時間コース／ 4 時間コース

洗濯槽クリーナーなどを使用するコースです。

- 乾燥時間が長い、または衣類が乾きにくいと感じたときに運転してください。
- 1 日 1 回以上「洗▶乾」コースを運転している場合、お手入れの目安は 3 ～ 4 か月に 1 回です。
お手入れのお知らせが表示されたら、洗浄を行ってください。→ (P.58)

1 槽洗浄 15 分コース → (P.59) の手順 1 ～ 4 の操作を行う

2 お知らせ表示の [槽洗浄クリーナー] が点滅したらドアを開ける

[槽洗浄クリーナー] 点滅状態で 12 時間放置すると自動で電源が切れます。
運転を再開するときは、脱水 (1 分) を行ったあと、手順 1 から操作してください。

3 洗濯槽クリーナー (日立純正) または衣料用塩素系漂白剤などを ドラムに直接入れる

ドラム以外の本体に付着したときは、すぐにふき取ってください。

4 ドアを閉めて (スタート / 一時停止) を押す

運転終了後、電源は自動で切れます。

表示例 「槽洗浄」 11 時間の場合
スタート直後 残り時間

あと約 9:59
終了まで 1 分ごとに減っていきます。

5 糸くずフィルターのお手入れをする → (P.52)

洗濯槽の乾燥 (槽乾燥コース)

槽乾燥は、ドラム内を温風で乾燥させるコースです。

定期的に槽乾燥を行うことで、洗濯槽のカビの発生を防止します。

洗濯運転終了後は、毎回槽乾燥を行うことをおすすめします。

運転時間	運転内容	お知らせ
1 時間	ドラム内を温風で乾燥させます。	✕ クリーナーは使いません。

1 (電源 切 / 入) を押して、電源を入れる

2 [洗乾切替] ボタンを押して [乾燥] を選ぶ

3 [∧] または [∨] ボタンを押して「槽乾燥」コースを選ぶ

4 (スタート / 一時停止) を押す

運転終了後、電源は自動で切れます。


表示例 スタート後の残り時間
残り時間「1 時間」 終了
予約 残り時間 1:00
あと約 1:00
1 分ごとに減っていきます。

別売り部品

パーツショップはこちら



部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店（お取り寄せ）または「パーツショップ」へご依頼ください。

こんなときに	別売り部品	
毛布コースで洗濯をするとき	お洗濯キャップ (MO-F104)	
糸くずフィルターが破損したとき	糸くずフィルター (NET-KV10) (部品番号 NET-KV10-001)	
洗剤ケースが破損したとき	洗剤ケース (手動投入ケース) (部品番号 BD-SX130ML-025)	
液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクが破損したとき	液体洗剤タンク (部品番号 BD-SX130PL-034)	
	柔軟剤タンク (部品番号 BD-SX130PL-035)	
洗濯物への糸くず付着やニオイが気になるときや、ドラムのニオイ、汚れが気になるとき	洗濯槽クリーナー (SK-750) (防食剤配合塩素系漂白剤/750 mL)	

仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

本体

型 式	BD-SX130PL / BD-SX130PR	電動機の定格消費電力	180 W (50-60 Hz)
電 源	100 V、50-60 Hz 共用	電熱装置の定格消費電力	800 W (50-60 Hz)
標準洗濯・脱水容量	13 kg (乾燥状態での布質量)	定 格 消 費 電 力	1240 W (30 ℃)
標準乾燥容量	7 kg (乾燥状態での布質量)	洗 濯 方 式	ドラム式
標 準 水 量	44 L (洗濯「標準」コース)	水 道 水 圧	0.03 ~ 0.8 MPa {0.3 ~ 8 kgf/cm ² }
標準使用水量	13 kg 洗濯時 94 L (洗濯「標準」コース)	外 形 寸 法	幅 630 mm × 奥行 720 mm × 高さ 1065 mm
	7 kg 洗乾時 65 L (洗乾「標準」コース)	質 量	約 92 kg



この J-Moss グリーンマークは、特定の化学物質（鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB（ポリブロモビフェニル）・PBDE（ポリブロモジフェニルエーテル））の含有率が JIS C 0950：2021 による基準値以下であることを示しています。
(規定の除外項目を除く)

詳しい情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 https://corp.hitachi-gls.co.jp/_ct/17577871

アフターサービスなど

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書(裏表紙)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

部品について

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

また、部品共用化のため色などを変更する場合があります。

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→(P.63)にお問い合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。

ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

以下のような場合には、保証期間の対象外となります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検(有料)を受けてお使いになることをおすすめいたします。

- 車両、船舶に搭載して使用された場合。
- 美容院や美容院などの業務用使用、また、寮や病院などの共同使用により、1日の使用回数が一般家庭に比べて極端に多い場合、短期間で部品交換(クラッチ、シール、軸受、フィルターなど)が必要になることがあります。

愛情点検		長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！	
	ご使用の際、このような症状はありませんか？	●洗濯・脱水槽が止まりにくい。 ●水漏れがする。(ホース、水槽、給水栓継手) ●こげくさいニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がある。 ●本体にさわるとビリビリ電気をを感じる。 ●据付が傾いたりグラグラしている。 ●電源を入れても、動かないときがある。 ●運転が途中で止まることがある。 ●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●そのほかの異常・故障がある。 ●電源プラグが変形したり、電源コードにひび割れや傷がある。 ●乾燥時間が異常に長くなった。	 ご使用中 止 このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

輸出規制について

本製品を輸出される場合、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国輸出管理規制など、外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。

スマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口

■受付時間：9:00～17:30(月～金)

(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

TEL 0120-554-201

《発信者番号通知のお願い》「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

サービスエンジニア訪問によるスマートフォンとの接続設定サービス(有償)をご用意しております。右のコードからお申込みいただくか、上記の電話番号よりご依頼ください。





使いかた・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店にご相談ください。
Web マニュアルの「お困りコンシェルジュ」や「日立家電品サポートページ」もご活用ください。
下記の「ご相談窓口」でもご相談を承ります。

※「ご相談窓口」の内容は予告なく変更させていただく場合があります。
最新情報は、日立家電品サポートページをご確認ください。

「日立家電品サポート
ページ」はこちら



日立家電 サポート 検索

製品情報や使いかたに関するご相談窓口

機能・操作・設定などのご相談ができます。

■ LINE・チャット・メールをご利用のかたはこちら
オペレータの回答：9：00～17：00（月～金）
※自動応答は365日24時間運営しています
（LINE・チャットのみ）



詳しくは日立家電品サポートページをご覧ください。

■ 電話をご利用のかたはこちら

TEL 0120-3121-11
携帯電話 050-3155-1111（有料）
FAX 050-3135-2134（有料）

■ 受付時間：9：00～17：30（月～金）
※土曜・日曜・祝日、年末年始は休業

修理に関するご相談窓口

修理のご依頼やご相談ができます。
24時間、修理のご依頼ができる
「Web 修理受付」はこちら



日立家電 修理 Web 検索

TEL 0120-3121-68
携帯電話 0570-0031-68（有料）
FAX 0570-2006-57（有料）

■ 受付時間：9：00～18：00（月～土）
9：00～17：00（日、祝日）

部品のご購入について

部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店（お取り寄せ）または
「パーツショップ」へご依頼ください。

<https://store.kadenfan.hitachi.co.jp/store/pages/parts.aspx>

日立家電 部品 検索



- 通話内容の確認と対応品質向上のため、録音させていただきます。
- 予期せぬ障害などでお電話が切れてしまった際、折り返し電話を差し上げられるよう、発信者番号の通知をお願いします。「非通知」設定されているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。
- 営業時間外やお電話が繋がりにくい場合は、時間を変えておかけ直しをお願いします。
- 修理ご依頼の前に、当社の修理対応方針につきまして、「修理ご利用規約」をご覧ください。

日立修理ご利用規約 検索



【ご相談窓口におけるお客様の個人情報お取り扱いについて】

- 個人情報は当社の個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。
- 当社の個人情報保護方針につきましては、<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy> をご覧ください。
※ URL は変更する場合があります。日立の家電品ホームページにてご確認ください。
- 製品のサービスの提供、各種お問い合わせへの対応に利用させていただきます。また、アンケートをもとにした製品やサービスを向上させるための分析に利用させていただく場合があります。

廃棄時にご注意ください。

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

保証書

修理を依頼される時は（出張修理）

Web マニュアルの「お困りコンシェルジュ」に従って調べていただき、なお異常があるときはご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

■ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申し付けいただくときは、下記のことをお知らせください。

1. 型式：製品本体の銘板を確認してください

2. 故障の状況：できるだけ詳しく

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

日立電気洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理料金の仕組み

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

日立電気洗濯乾燥機 保証書

出張修理

※型式	
※お買い上げ日	年 月 日
保証期間 (お買い上げ日から)	本 体：1 年 ヒートポンプユニット：3 年
※お客様	お名前 様 ご住所 〒 電話
※販売店	住所・店名 電話

※印欄に記入のない場合は無効となりますからご確認ください。記入のない場合、レシートまたはご購入を証明するものが代用となりますので、本保証書とともに大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、洗濯機本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、「修理に関するご相談窓口」にご連絡ください。
(ハ) この製品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書を必ずご提示ください。

- ご転居の場合には事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈り物でいただいたものの修理などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼にできない場合には、「修理に関するご相談窓口」にご相談ください。
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次のような場合には有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）、異常水質、異常電圧、異常水圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障または損傷。
(ニ) 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用）に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 日立電気洗濯乾燥機の修理以外（洗濯物の変色または損傷など）は、本書による保証の対象外となります。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

● この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「修理に関するご相談窓口」にお問い合わせください。

● お客様にご記入いただいた保証書の写しの個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社