

●このたびは日立電気衣類乾燥機専用ぴったりスタンドをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
この組立説明書をよくお読みいただき、正しく組み立ててご使用ください。

## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

### ★ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

### 絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	実行していただく「指示」内容のものです。

●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに保存してください。

## 警告

●乾燥機は浴室や風雨にさらされる場所など、湿気の多い場所には据え付けない。  
●感電・火災・故障・変形のおそれがあります。

水場禁止 ●乾燥機およびスタンドの室外への据え付けは、強風などで転倒のおそれがありますので室内に据え付けしてください。

やむをえずベランダなどに据え付けるときはフックと鎖でじょうぶな壁や柱のすぐ前に取り付け、スタンドの支柱をさびないワイヤー(ステンレス製針金など)などでベランダのさくなどにしっかりと固定してください。また雨がかかるないようにしてください。

### 室外への据え付けかたについて




# 日立電気衣類乾燥機専用ぴったりスタンド DES-P32形組立説明書

●このスタンドは、乾燥機を直接全自動洗濯機にセットするとき使用します。  
使用できる機種はカタログをご覧になるか、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

## 各部の名称と前カバー・設置台の取り付けかた




1 下図のような部品が同梱されています。お確かめください。

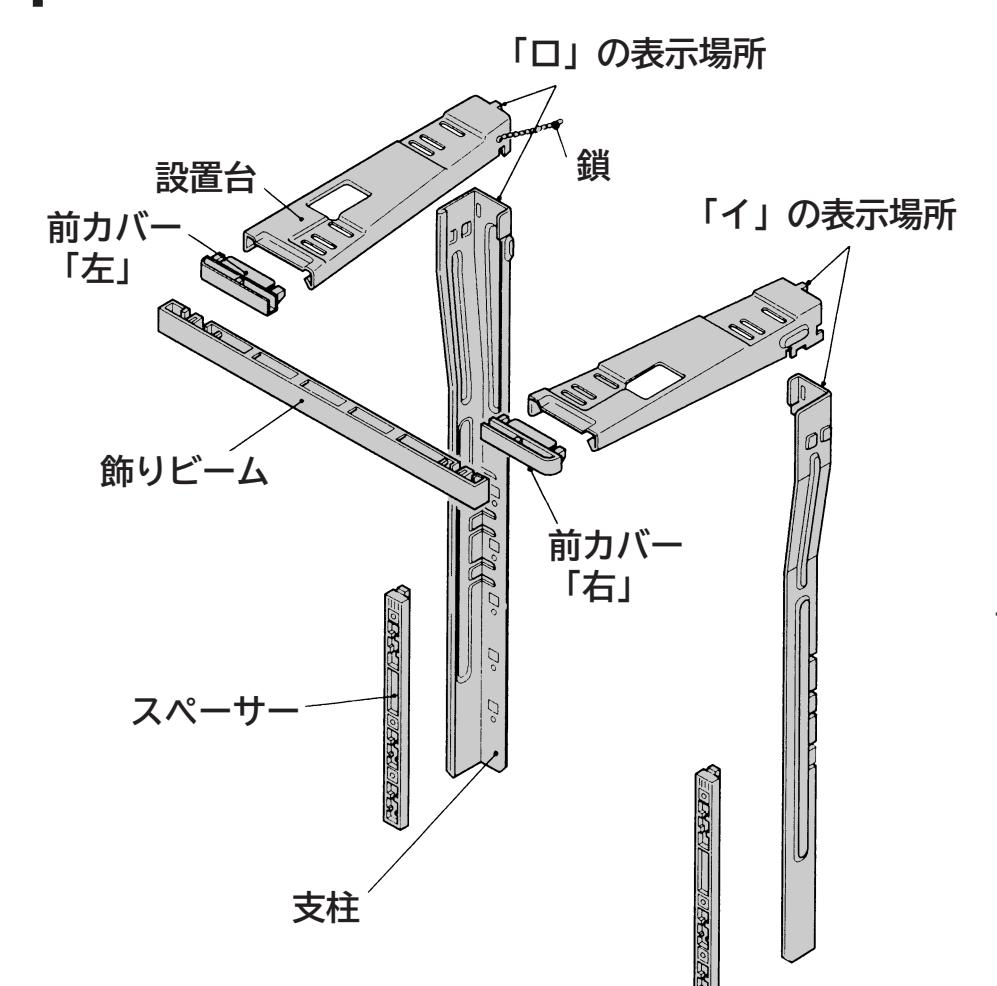

2 前カバー・設置台の取り付けかたは下図のようになります。

- 1 前カバーを設置台の先端部に押し込み取り付けます。  
●このとき前カバーの固定リブが設置台の外側になるようにします。
- 2 設置台の突起を支柱の角穴に挿入し、設置台を矢印方向に回転して取り付けます。  
●このとき後面の「イ」、「イ」と「口」、「口」の表示を合わせます。(図は「イ」の場合です)

- 3 設置台と支柱をねじ小(銀色)で固定します。ねじは強く締めつけてください。  
(「イ」、「口」各1か所)

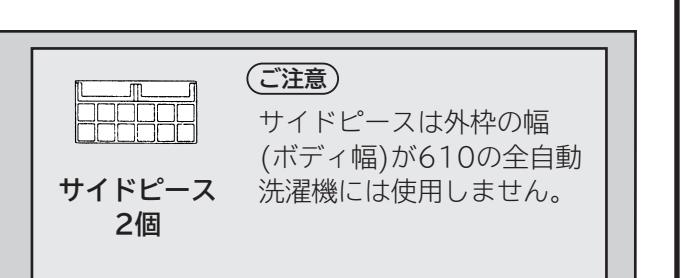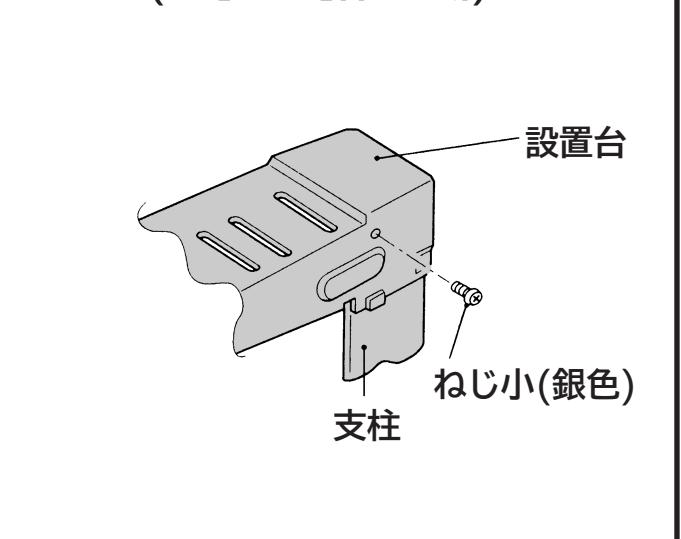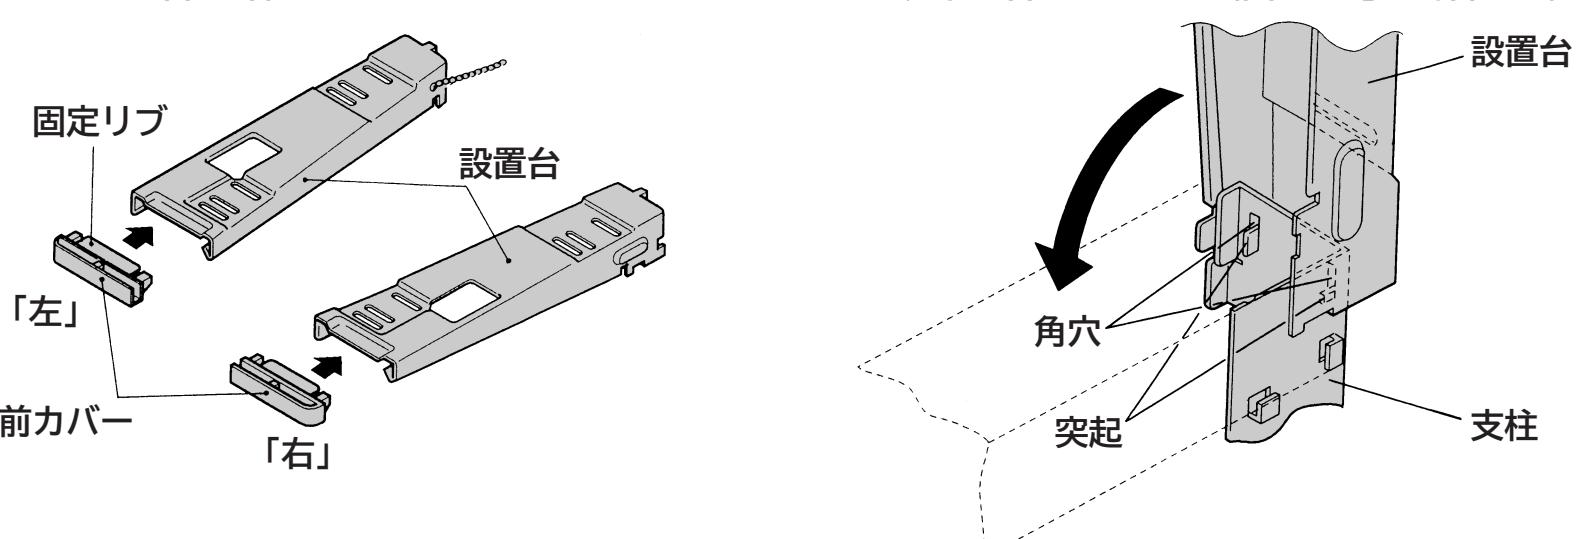

## 組み立てできる乾燥機と洗濯機

### 乾燥機

■外枠の幅が650mm、630mmの乾燥機専用です。

●次の中は設置できません

●外枠の幅が630mmのものでも、乾燥容量が3.0kgの乾燥機

●外枠の幅が650mmのものでも、乾燥容量が2.2kgの乾燥機

●外枠の幅(ボディ幅)が500mmの全自動洗濯機(NW-500FXなど)には、乾燥容量が4.5kg以下の乾燥機のみの組み合わせとなります。

\*乾燥容量が5.0kg、5.5kgの乾燥機とは組み合わせないでください。  
不安定になり運転時のゆれが大きくなります。

### 洗濯機

■外枠の幅(ボディ幅)が610mm、560/570mm、530mm、500mmの全自動洗濯機専用です。

●外枠の幅(ボディ幅)が610mm(NW-9S3など)以外の全自動洗濯機は、付属のサイドピースを取り付けてください。取り付けかたは裏面の「サイドピースの取り付けかた」を参照してください。

\*サイドピースを取り付けないと使用すると運転時のゆれが大きくなります。

\*サイドピースは、外枠の幅(ボディ幅)が610mmの全自動洗濯機には使用しません。


●次の中は設置できません

●外枠の幅(ボディ幅)が602mmの全自動洗濯機。

※下部にスケールが印刷されています。洗濯機の外枠の寸法を確認するときにお使いください。


## 1 固定金具を洗濯機に取り付ける。

1 固定金具を洗濯機背面の角穴(左右各3か所)に取り付けます。

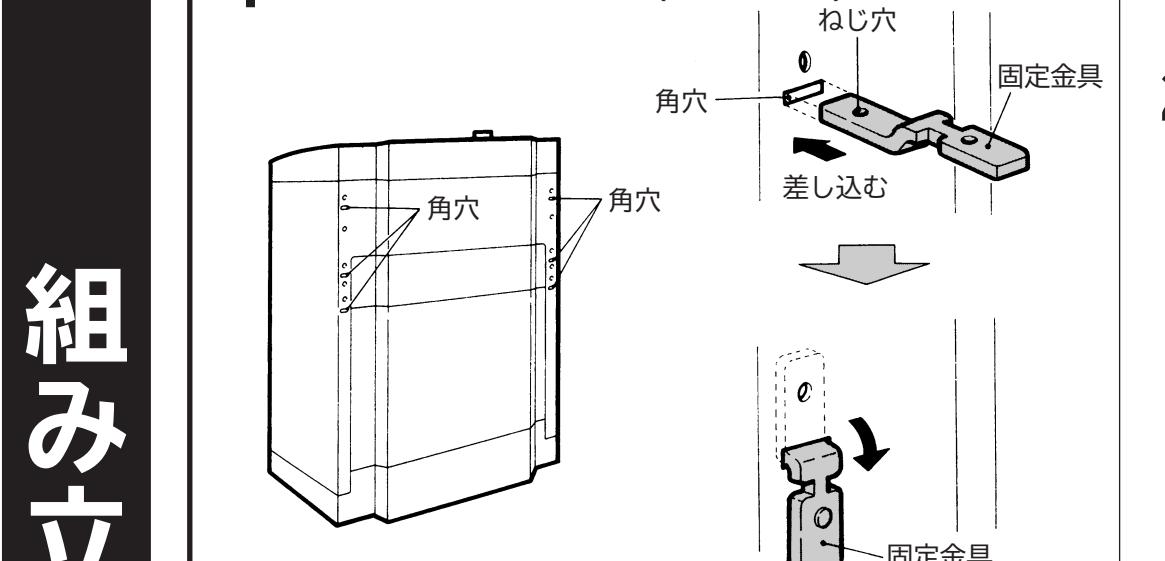

## 2 スペーサーを固定金具に取り付ける。

1 スペーサーの上下を確認し、固定金具の切り欠き部にスペーサーのつめ部を合わせて取り付けます。(左右各3か所)

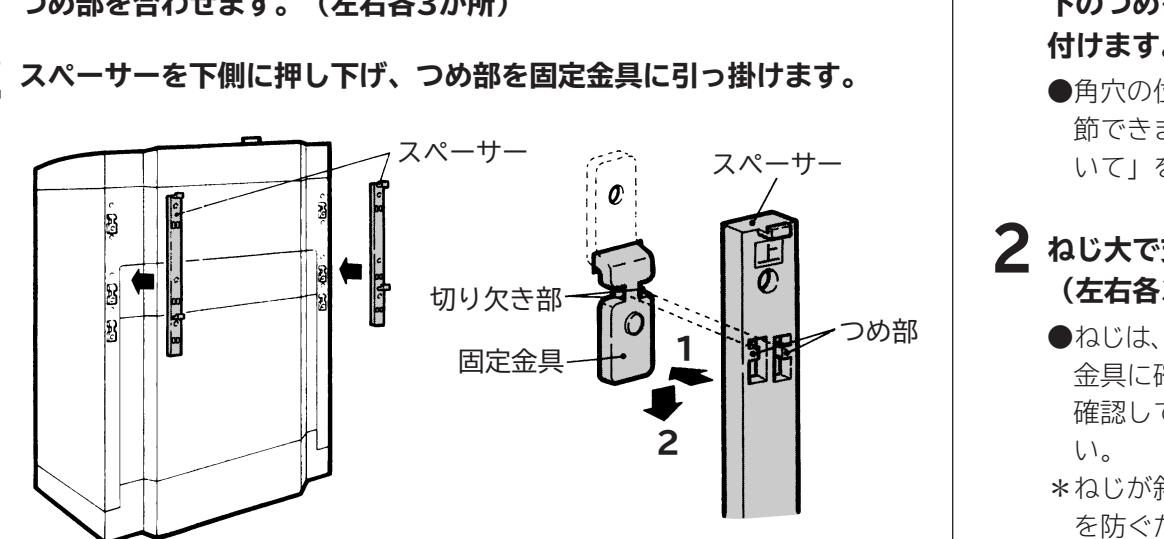

## 3 スタンドの支柱を洗濯機に取り付ける。(取り付け位置により、高さを2段階に調節できます)


1 支柱の左右を確認し、スペーサーの上下のつめを支柱の角穴に合わせて取り付けます。(左右各2か所)

●角穴の位置により、高さを2段階に調節できます。(裏面「高さの調節について」を参照)

2 ねじ大で支柱を固定します。(左右各3か所)

●ねじは、まず軽く回して、3本とも固定金具に確実にねじ込まれていることを確認してから、強く締めつけてください。

\*ねじが斜めに入り、ねじ山をつぶすのを防ぐためです。

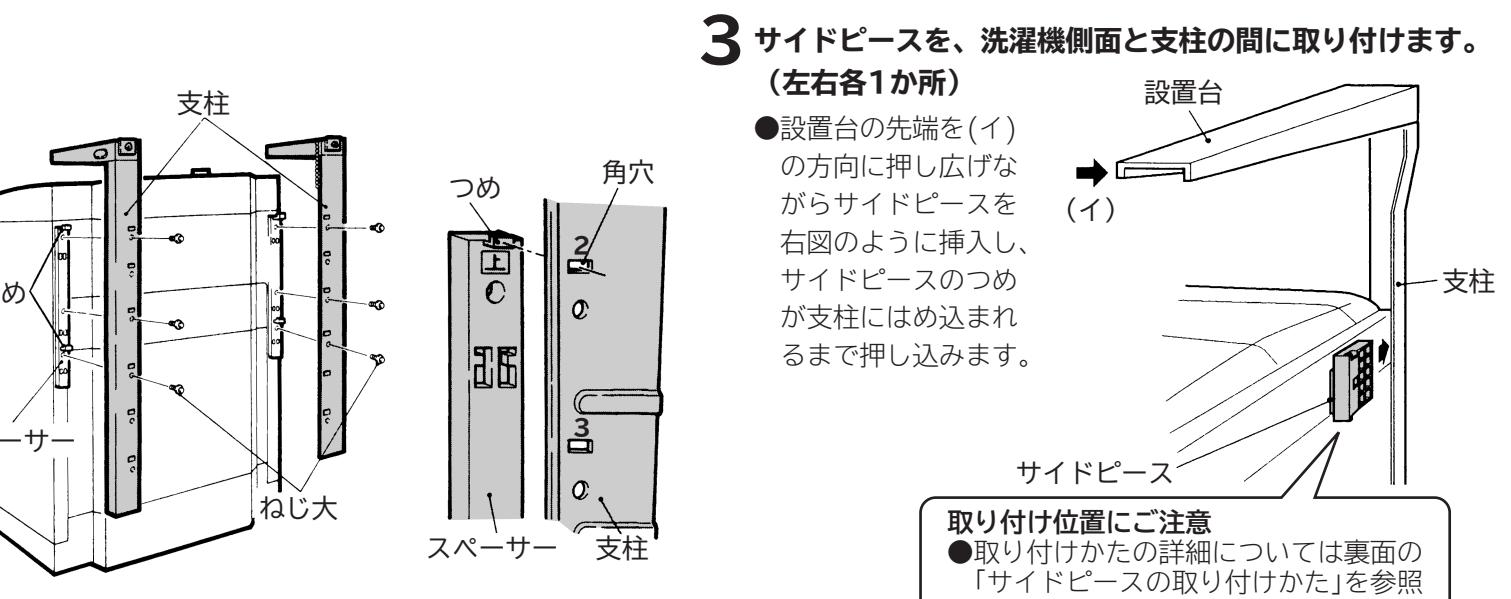


## 4 飾りビームを前カバーにはめ込む。(洗濯機により、取り付け位置が変わります)

1 飾りビームの溝部(左右各3か所)を設置台の前カバーのつめ部にはめ込みます。

①外枠の幅(ボディ幅)が610mm、560/570mmの洗濯機の場合  
それぞれ外側の溝①にはめ込みます。

②外枠の幅(ボディ幅)が530mmの洗濯機の場合  
それぞれ真中の溝②にはめ込みます。

③外枠の幅(ボディ幅)が500mmの洗濯機の場合  
それぞれ内側の溝③にはめ込みます。

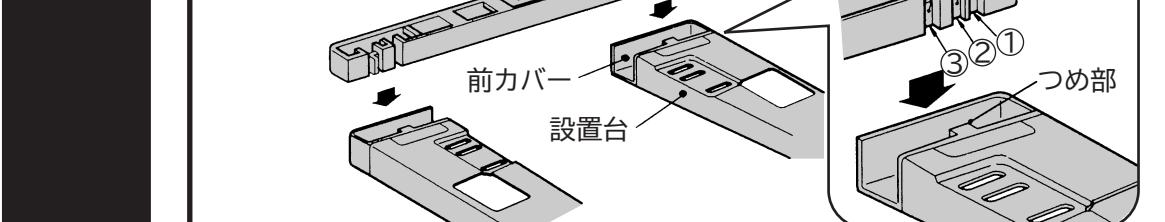

## 5 乾燥機を設置台に載せ、付属のねじで固定する。(乾燥機は、前側、中間または後ろ側に設置できます)

1 乾燥機を設置台に載せます。

●乾燥機の位置決め突起が、設置台の角穴からのぞくようになります。

2 乾燥機の設置位置を決めます。通常は後ろ側設置にしてください。

●防水パンに設置するなど、乾燥機背面と後壁との間に余裕がないときは前側設置または、中間設置にします。

●前側設置、中間設置または、後ろ側設置にできない機種もあります。詳しくは、裏面の組み合わせ表を参照ください。

3 横方向の位置が左右でほぼ同じになるように合わせます。

4 ねじ小(銀色、4本)を乾燥機底部のねじ穴にねじ込み、しっかりと固定します。


●右図の乾燥機取付用長穴の前後左右4か所に固定します。

### 乾燥機の設置位置

A) 前側設置


B) 中間設置

C) 後ろ側設置

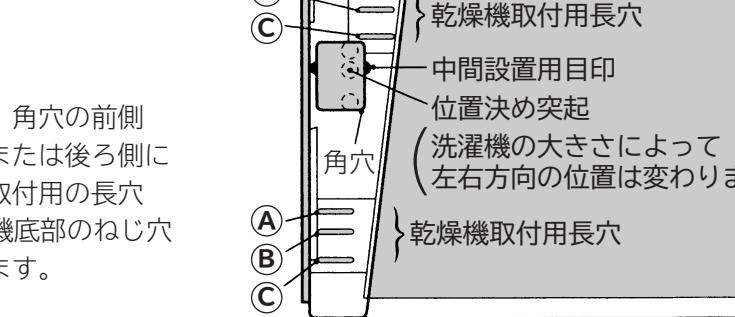


## サイドピースの取り付けかた

- サイドピースは外枠の幅(ボディ幅)が610mm(NW-9S3など)以外の全自動洗濯機に取り付けます。

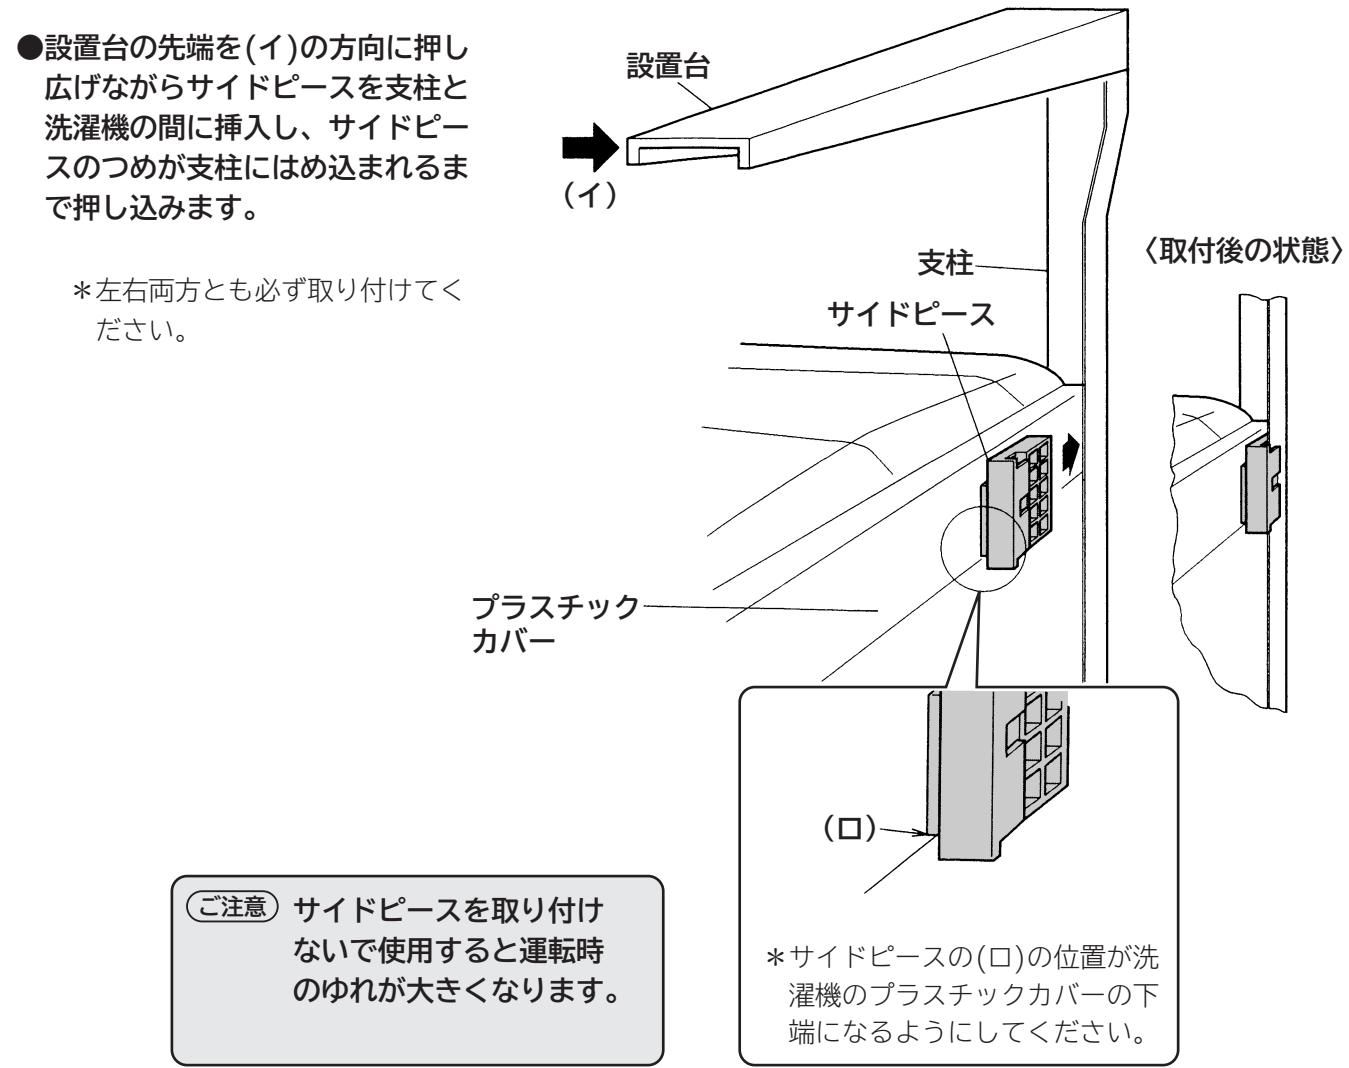


## 高さの調節について

- 水道の水栓に合わせ、番号2または3の角穴を使用してください。(番号3の位置は80mm高くなります)

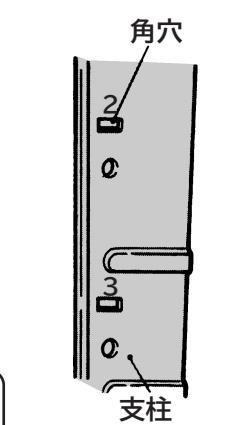

- 番号1の角穴は、洗濯機のふたが開くための高さが足りませんので、番号2または3の角穴を使用してください。

- 2003年以前の洗濯機では、番号1の角穴で設置可能な機種もあります。

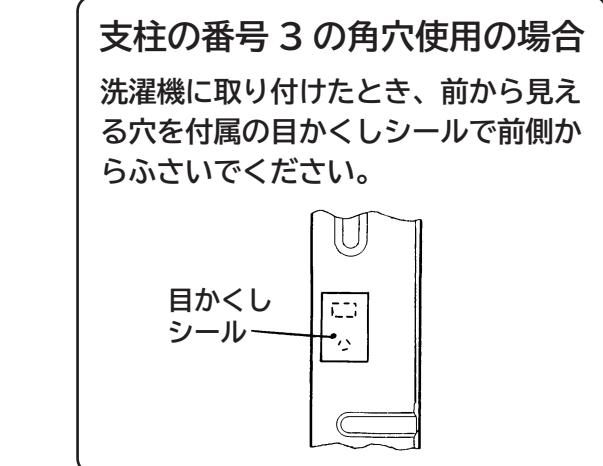

(ご注意) 支柱の番号3の角穴を使用したとき、洗濯機、乾燥機の種類により前側設置にできない場合があります。  
(組み合わせ表を参照してください)  
このときは中間または後ろ側設置にしてください。  
※中間または後ろ側設置にしないと運転時のゆれが大きくなります。

## 乾燥機と外枠の幅(ボディ幅)が610mmの全自動洗濯機(NW-9S3など)の設置について

### 組み合わせ表


○：設置可能

×(1)：設置不可…スタンドの前側が乾燥機の前面より出ぱります。

外枠の奥行 [mm]	支柱の番号 1			支柱の番号 2			支柱の番号 3		
	前側設置	中間設置	後ろ側設置	前側設置	中間設置	後ろ側設置	前側設置	中間設置	後ろ側設置
469、439	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	1853			1933			2013		
399	○	○	×(1)	○	○	×(1)	○	○	×(1)
	1853			1933			2013		

※外枠の奥行、高さは、「衣類乾燥機と全自動洗濯機の組み合わせ表」の図を参照してください。

- 設置台の後ろ側は乾燥機の側面よりも約10mmは出しますので設置のとき、設置台の後ろ側にある刻印と乾燥機の側面を合わせます。

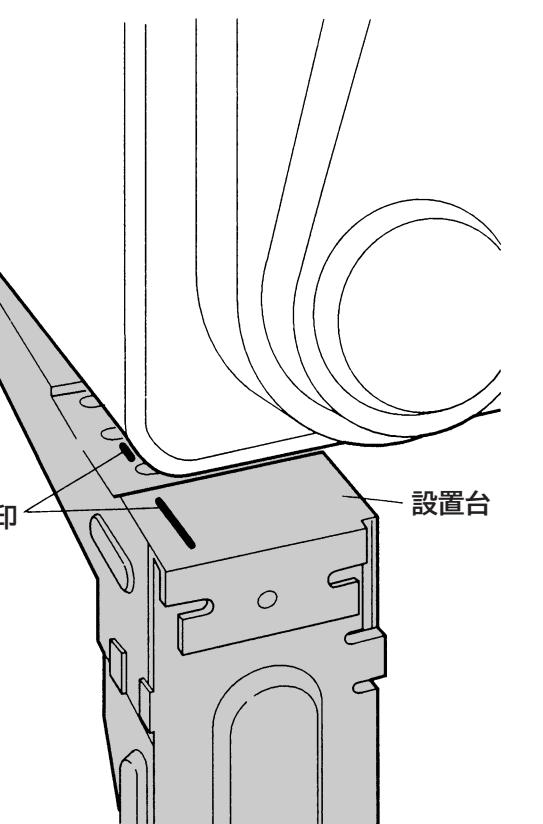

## 衣類乾燥機と全自動洗濯機の組み合わせ表

○：設置可能  
×(1)：設置不可…スタンドの前側が乾燥機の前面より出ぱります。  
×(2)：設置不可…運転時のゆれが大きくなります。

形 式	容 量	外枠の奥行 [mm]	ご使用の衣類乾燥機の種類			形 式	ご使用の洗濯機の種類			支柱の番号 2		支柱の番号 3	
			前側設置	中間設置	後ろ側設置		前側設置	中間設置	後ろ側設置	高さ [mm]	高さ [mm]	前側設置	中間設置
DE-N60WV	6.0kg	469	×(2)	×(2)	○	530	×(2)	×(2)	○	1820	1900	○	○
												○	○
DE-N55FX	5.5kg	469	○	○	○	560	○	○	○	1874	1954	○	○
												○	○
DE-N5CX、DE-N5AX、 DE-N5S6、DE-N5S3、 DE-N5S	5.0kg	469	×(2)	×(2)	○	530	×(2)	×(2)	○	1820	1900	○	○
												○	○
DE-N50R7、 DE-N50K6	5.0kg	469	○	○	○	560	○	○	○	1874	1954	○	○
												○	○
DE-N50WV	5.0kg	399	×(2)	○	×(1)	500	×(2)	×(2)	○	1857	1937	○	○
												○	○
DE-N45FX	4.5kg	399	○	○	×(1)	530	○	○	○	1820	1900	○	○
												○	○
DE-N4CX、DE-N4AX、 DE-N4S6、DE-N4S3、 DE-N4S	4.0kg	399	○	○	×(1)	560	○	○	○	1874	1954	○	○
												○	○
DE-N40R7	4.0kg	399	○	○	×(1)	500	○	○	○	1857	1937	○	○
												○	○
DE-N45R7	4.5kg	439	○	○	○	530	○	○	○	1820	1900	○	○
												○	○
DE-N35FY	3.5kg	399	○	○	×(1)	560	○	○	○	1820	1900	○	○
												○	○

## 外枠の幅(ボディ幅)が530mm、500mmでベース部がプラスチックでない全自動洗濯機へのスタンド取り付けについて

- 補助脚は外枠の幅(ボディ幅)が530mm、500mmの全自動洗濯機に使用します。  
これ以外の全自動洗濯機には使用しません。ただし、図2のごとく外枠の幅(ボディ幅)が530mm、500mmの全自動洗濯機でもベース部がプラスチックの機種には使用しません。

- 補助脚を図1のごとく洗濯機の脚(3か所)に矢印方向へ挿入し取り付けます。

※補助脚は、サービス部品設定のものを購入し、使用してください。  
サービス部品 No.DES-P31 008 (補助脚3個入り)

(ご注意) 外枠の幅(ボディ幅)が530mm(NW-50S2など)、500mm(NW-42R7など)は補助脚を取り付けないと運転時のゆれが大きくなります。

### 組み合わせ表

○：設置可能  
×(1)：設置不可…スタンドの前側が乾燥機の前面より出ぱります。

衣類乾燥機 形 式	支柱の番号 1			支柱の番号 2			支柱の番号 3		
	前側設置	中間設置	後ろ側設置	前側設置	中間設置	後ろ側設置	前側設置	中間設置	後ろ側設置
DE-N50WV	○	○	×(1)	○	○	×(1)	○	○	×(1)
DE-N45FX				1755			1835		1915

※DE-N60WV、DE-N55FXは設置できません。  
※高さは、「衣類乾燥機と全自動洗濯機の組み合わせ表」の図を参照してください。

図1

\*調節脚には取り付けません。

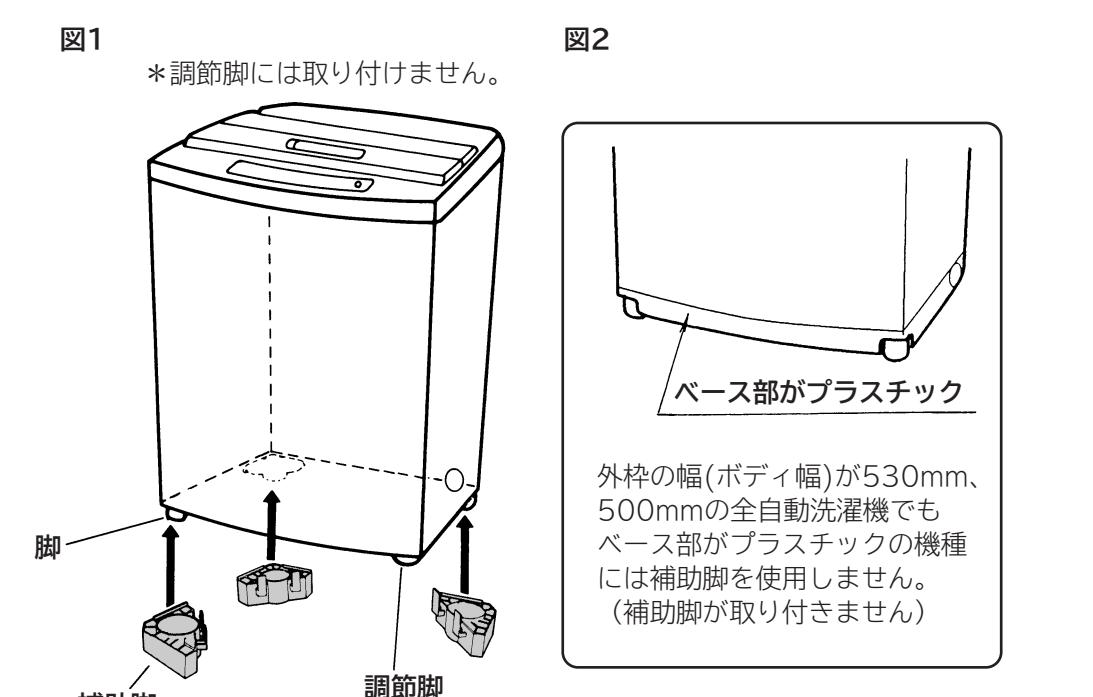


図2