

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み
いただき、正しくご使用ください。
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載
ページです。

BD-NBK120FL(左開きドアタイプ)で説明しています。

自動投入を使う

自動投入を初めて使うとき、使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき

使用する液体洗剤や柔軟剤に合わせた基準量(水量30Lに対する使用量)の設定が必要です。

液体洗剤と柔軟剤の設定は同時に行うことはできません。

手順

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 液体洗剤の基準量を設定するとき

洗剤 を5秒以上タッチする

基準量が、残時間表示部に表示されます。

柔軟剤の基準量を設定するとき

柔軟剤 を5秒以上タッチする

基準量が、残時間表示部に表示されます。

表示例 工場出荷時は、基準量
(水量30Lに対する使用量)
10mL が設定されています。

予約 8:10 時間後
洗剤 杯
あと約 分

3 容器に記載されている「水量30Lに対する
使用量」を確認し、設定する

3～30mLまで設定可能です。

量を減らす場合、洗剤 をタッチする

量を増やす場合、柔軟剤 をタッチする

(長押しすると、表示が連続で切り替わります)

液体洗剤・柔軟剤量の目安→(P.26)

液体洗剤または
柔軟剤の使用量の
目安を確認してく
ださい。



記載されていない場合は、洗剤メーカーに
お問い合わせください

4 スタート
一時停止 を押す

スタートボタンを押すと、設定ができます。

液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき

- 先に自動投入部・タンク取付部のお手入れをしてください。
異なる種類が混ざると、自動投入部や経路が詰まる原因になります。
- 液体洗剤や柔軟剤の基準量の設定を変更してください。
基準量を設定せずに運転すると、洗濯物の汚れ落ちがわるくなったり、黒ずみ・黄ばみの原因になります。
また、泡が多量に発生し、水漏れや排水口から泡があふれるおそれがあります。

液体洗剤や柔軟剤の残量表示の見かた

液体洗剤タンク・柔軟剤タンク内の液体洗剤や柔軟剤が少なくなったとき、点滅でお知らせします。
液体洗剤や柔軟剤を補充してください。



液体洗剤タンク内の
液体洗剤が少なく
なっています。



液体洗剤タンク内の
液体洗剤、柔軟剤タンク内の
柔軟剤が少なくなっています。



柔軟剤タンク内の
柔軟剤が少なく
なっています。

自動投入の設定・解除

洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。

液体洗剤や柔軟剤の投入量は「多め」や「少なめ」の設定ができます。

手順

1

切/入 を押し、電源を入れる

2


「液体洗剤」のみまたは「柔軟剤」のみを設定することができます。

設定によっては、自動で解除される場合や受け付けないことがあります。

液体洗剤を設定・解除する場合

洗剤 をタッチする

タッチするごとに表示が切り替わります。

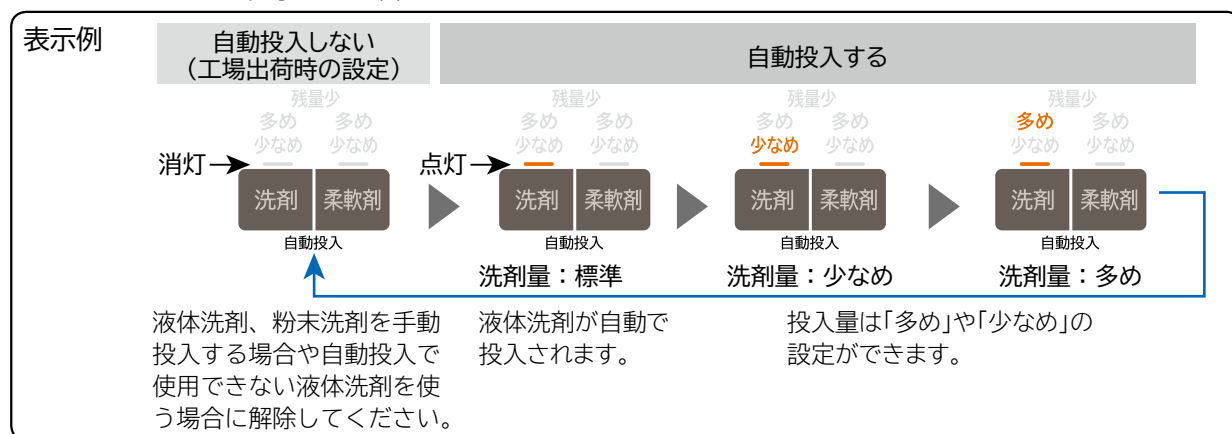


AIお洗濯設定時、液体洗剤の自動投入は「設定なし」と「設定あり」(洗剤量：標準)が設定できます。「設定あり」(洗剤量：多め・少なめ)は、自動で調整するため設定できません。→(P.56)

柔軟剤を設定・解除する場合

柔軟剤 をタッチする

タッチするごとに表示が切り替わります。

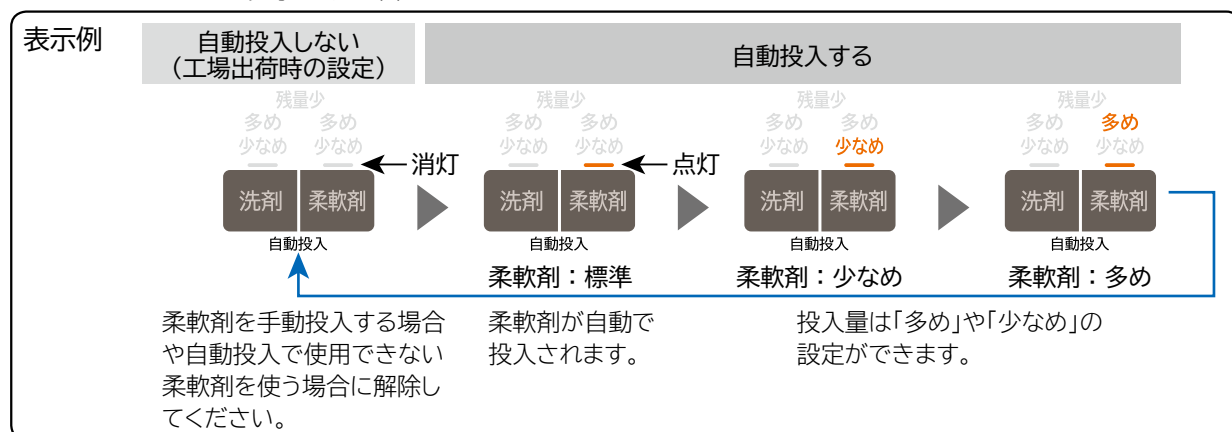

3

**スタート
一時停止** を押す

スタートボタンを押すと、設定が記憶され、運転が開始されます。



日立の家電品
お客様サポート


マイページ
(日立の家電品お客様
サポート)への登録を
おすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
- お役立ち情報
- 安全点検サービス割引
- パーツショップ送料特典
- お知らせ

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

残時間表示部にお知らせ表示されたとき

お知らせ表示と内容	直しかた
 給水されません	 スタート 一時停止 を押して 一時停止 水栓(蛇口)を開けてください。
 排水されません	 スタート 一時停止 を押して 一時停止 排水ホース、排水口、排水トラップに詰まった糸くずを 取り除いてください。
 脱水されません	 スタート 一時停止 を押して 一時停止 洗濯物の片寄りを直してください。
 自動運転(最大4～10時間)で乾燥されません	 切/入 を押して 電源を切る 目詰まりした乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口 をお手入れしてください。
 糸くずフィルターが正しく取り付けられていません	 切/入 を押して 電源を切る 糸くずフィルターを右に「カチッ」と音がするまで回して 取り付けてください。
 糸くずフィルターのお手入れ	 切/入 を押して 電源を切る 運転を15回行うたびに表示します。「洗▶乾」運転をした場合は、 乾燥で出る糸くずがたまりやすいため、15回未満でも表示する場合があります。 (糸くずのたまり具合が少ないときでも表示されます) 取扱説明書に従って、お手入れしてください。洗濯液が通過しにくく なり、排水できなくなる原因(お知らせ表示「C02」)になります。
 乾燥フィルターが 目詰まりしています	 切/入 を押して 電源を切る ●乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口が目詰まりしてい る場合は、取扱説明書に従ってお手入れをしてください。 電源を入れると「乾燥フィルター」が表示する場合があります。 スタートボタンを押すと解除できます。 ●「洗▶乾」または「乾燥」を10回運転するたびに表示します。 (ほこりのたまり具合が少ないときでも表示します) ●乾燥フィルターが詰まっていると、10回未満でも「乾燥フィ ルター」を表示する場合があります。
 ドアが開いています	 スタート 一時停止 を押して 一時停止 ドアをしっかり閉めてください。閉じ込め防止機能が 設定されているときは、コインなどでドアストッパーを 左に回して、元の状態に戻してください。
 液体洗剤、柔軟剤の 残量が少なくなっています	 スタート 一時停止 を押して 一時停止 ●液体洗剤、柔軟剤を補充してください。 (残量少が点滅した状態でも、数回の洗濯運転は可能です) ●「残量少」表示が点滅したまま、1週間以上タンクに液体洗剤や柔軟剤を補充しなかつた ときや、使用する液体洗剤、柔軟剤の種類を変えるときには、液体洗剤タンクや柔 軟剤タンク・タンク取付部のお手入れを実施してから液体洗剤、柔軟剤を補充して ください。

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.86)



「COO」が表示されるときは、上表を確認してください。
繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。




電源プラグを抜き差ししても「FOO」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口
TEL 0120-3121-11
携帯電話 050-3155-1111(有料)
(受付時間)9:00～17:30(月～土)／9:00～17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口
TEL 0120-3121-68
携帯電話 0570-0031-68(有料)
(受付時間)9:00～18:00(月～土)／9:00～17:00(日・祝日)

手動投入を使う

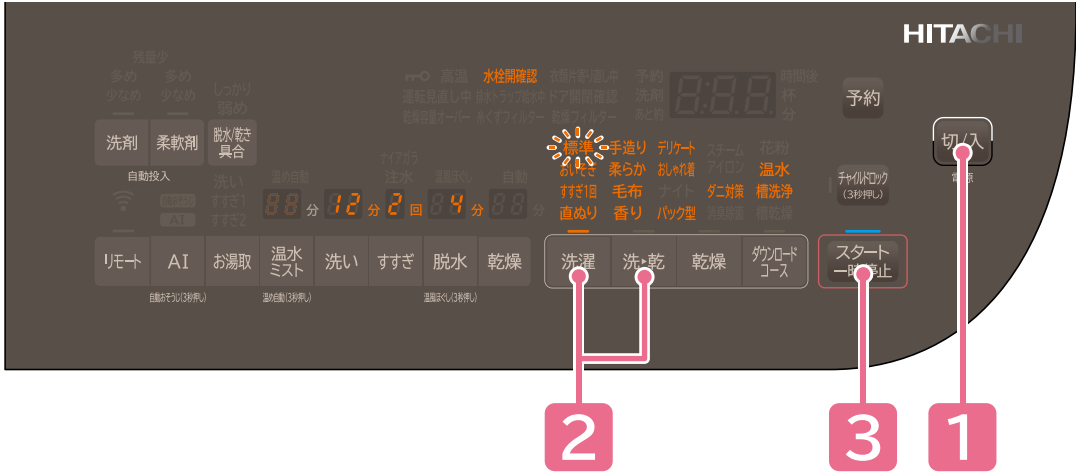

準備	水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.18～20)	
1	ドアを閉め、 切/入 を押し、電源を入れる	
2	洗濯 または 洗・乾 をタッチし、 コースを選ぶ	タッチすることによりコースが選べます。 また、各機能の設定・解除ができます。 液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の 設定を解除してください。→(P.23)
3	スタート一時停止 を押す	洗濯物の量が自動計測され、30秒～2分後に洗剤量(目安)が表示されます。 ドラムにあらかじめ水が入っている場合や、「洗剤直ぬり」「毛布」「おしゃれ着」 「ダニ対策」コースでは自動計測されません。
4	洗剤量(目安)に従って、 洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる→(P.26～28)	
5	運転終了後、洗濯物を取り出し、 乾燥フィルター(「洗▶乾」運転時)をお手入れする→(P.74、75) 糸くずフィルターは定期的にお手入れする→(P.72、73)	

**注意**

**禁止**

異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。(洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください)
- 大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。

異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

運転中(点灯時)にドアを開けたいとき

洗濯運転時	乾燥運転時
スタート一時停止 を押す → ドアのロックが解除されます。 点灯 が消えたら、ドアが開けられます。	スタート一時停止 を押す → ドラム内部が熱いときは、1～15分の冷却運転後にドアのロックが解除されます。 高温 と 点灯 が消えたら、ドアが開けられます。

運転コースの選びかた

洗いかたと洗濯物の種類			コース	洗濯・乾燥できる最大容量		
				洗濯	洗▶乾	乾燥
普段の洗濯物を洗う	・パジャマ ・肌着など		標準 →(P.38)	12kg	7kg	7kg
軽い汚れを短時間に洗濯・乾燥する	・パジャマ ・肌着など		おいそぎ →(P.38)	7kg	7kg	—
すすぎ1回の専用洗剤で洗う	・ワイシャツ ・パジャマ など		すすぎ1回 →(P.38)	12kg	7kg	—
部分汚れの洗濯物を洗う	・普段の洗濯物		洗剤直ぬり →(P.39)	2kg	—	—
自分でコースを造る	・普段の洗濯物		手造り →(P.40)	12kg	7kg	—
タオルなどを風合いよく洗う	・タオルなど		柔らか →(P.40)	4.5kg	—	—
毛布や掛け布団などを洗う	・アクリル毛布 ・掛け布団 ・ベットのマットなど		毛布 →(P.41)	毛布 6kg 掛け布団 1.4kg 肌掛け布団 1kg	毛布 3.6kg 掛け布団 1.4kg 肌掛け布団 1kg	毛布 3.6kg 掛け布団 1.4kg 肌掛け布団 1kg
柔軟剤の香りをしっかりつけて洗う	・パジャマ ・肌着など		香り →(P.44)	12kg	—	—
 表示のあるデリケートな衣類を洗う	・ランジェリー ・ストッキング など		デリケート →(P.45)	3kg	—	—
 表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う	・スカート ・セーターなど		おしゃれ着 →(P.46)	3kg	—	—
ジェルボール型洗剤を使って洗う	・普段の洗濯物		パック型液体洗剤 →(P.48)	12kg	7kg	—
温風を吹きつけてダニ対策をする	・毛布 ・シーツ ・枕カバーなど		ダニ対策 →(P.49)	3kg	—	—
静かに運転する	・普段の洗濯物		ナイト →(P.50)	—	4.5kg	4.5kg
乾いた衣類のしわを伸ばす	・ブラウスなど		スチームアイロン →(P.51)	—	—	5分:0.3kg 10分:0.5kg 20分:1kg
温風を吹きつけて消臭・除菌する	・スーツ ・ぬいぐるみ など		消臭除菌 →(P.52)	—	—	1kg
風を吹きつけて花粉を落とす	・肌着類 ・タオルなど		花粉 →(P.52)	—	—	2kg

組み合わせ可能な機能(運転内容)

AIお洗濯	洗いかたに関する機能					その他の機能			
AIお洗濯設定時 →(P.56)		温水ミスト (温め自動) →(P.59)	脱水/乾き具合 →(P.67)	温風ほぐし脱水 →(P.70)		液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)		自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)
AIお洗濯 解除時	ナイアガラ すすぎ →(P.57)	温水ミスト (30/90分) →(P.59)	温水ミスト (温め自動) →(P.59)	脱水/乾き具合 →(P.67)	温風ほぐし脱水 →(P.70)	液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)
		温水ミスト (温め自動) →(P.59)	脱水/乾き具合 →(P.67)			液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)
		温水ミスト (温め自動) →(P.59)	脱水/乾き具合 →(P.67)	温風ほぐし脱水 →(P.70)		液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)
		温水ミスト (温め自動) →(P.59)	脱水/乾き具合 →(P.67)	温風ほぐし脱水 →(P.70)		柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)
	ナイアガラ すすぎ →(P.57)	温水ミスト (温め自動) →(P.59)	脱水/乾き具合 →(P.67)	温風ほぐし脱水 →(P.70)		液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)
		温水ミスト (温め自動) →(P.59)				液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)
						液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)		予約 →(P.61)
		温水ミスト (温め自動) →(P.59)	脱水/乾き具合 →(P.67)			液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)
						柔軟剤 自動投入 →(P.21)			予約 →(P.61)
		温水ミスト (温め自動) →(P.59)	脱水/乾き具合 →(P.67)	温風ほぐし脱水 →(P.70)		柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)
						液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)			
						柔軟剤 自動投入 →(P.21)			
		温水ミスト (温め自動) →(P.59)	脱水/乾き具合 →(P.67)	温風ほぐし脱水 →(P.70)		柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)
						液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)			
		温水ミスト (温め自動) →(P.59)	脱水/乾き具合 →(P.67)			液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)

AIお洗濯 設定時	AIが洗いかたや時間を自動で判断して運転します。	脱水/乾き 具合	脱水の回転数と乾燥時の乾き具合を「しっかり」「弱め」に調節することができます。
ナイアガラ すすぎ	たっぷりの水を使ってすすぎ、高速脱水を行い、洗剤を落とします。いつも以上にしっかりすすぎたいときにおすすめです。	温風 ほぐし脱水	脱水後に温風を吹きかけて、ほぐし脱水を行い、洗濯物を柔らかな状態に取り出すことができます。「洗濯」コースのみ設定できます。
温水ミスト (30/90分)	温水ミストを吹きつけ洗濯物を温めて洗剤の酵素パワーを引き出して洗い流します。作動時間は30分と90分が選べます。90分は、液体洗剤の自動投入は設定できません。	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入	洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。
温水ミスト (温め自動)	温水ミストを吹きつけ洗濯物を温めて洗剤の酵素パワーを引き出して洗い流します。水温約13℃以下の場合に自動で「温水ミスト」を作動させます。	自動 おそうじ	洗濯・脱水槽の見えない部分の汚れを水道水を使用して自動で洗い流し、黒カビを抑えて除菌します。