

# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み  
いただき、正しくご使用ください。  
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載  
ページです。

BD-NX120HL(左開きドアタイプ)で説明しています。

## 自動投入を使う

洗濯のたびに、入れた洗濯物に合わせて適量の液体洗剤や柔軟剤を自動投入します。

### 自動投入のための準備

タンクに液体洗剤・柔軟剤  
を入れる

基準量を設定する

自動投入を設定する

### タンクに液体洗剤・柔軟剤を入れる

液体洗剤・柔軟剤をそれぞれの専用タンクに入れてください。



●粉末洗剤やおしゃれ着専用洗剤、漂白剤はタンクに入れないでください。

●液体洗剤タンク(容量：約1000mL) 柔軟剤タンク(容量：約700mL)

タンクの投入口に、「これ以下」と表示された位置を超えないように入れてください。

柔軟剤タンク  
(容量：約700mL)

液体洗剤タンク  
(容量：約1000mL)  
※液体合成洗剤のみ

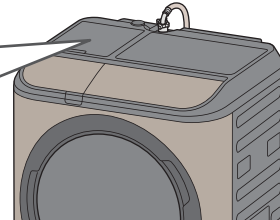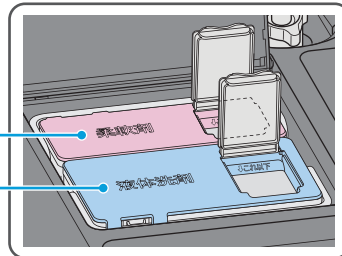

タンクには、粉末洗剤、液体おしゃれ着用洗剤(液体中性洗剤)、液体石けん、漂白剤は入れないでください。  
手動投入口(洗剤ケース)から、タンクへの補充はできません。

### 基準量を設定する

1

 を押す  
電源

2

液体洗剤の基準量を設定する

柔軟剤の基準量を設定する

洗剤 を5秒以上押す

柔軟剤 を5秒以上押す

表示例 お買い上げ時の基準量  
「10mL」が表示されます。

予約  
洗剤  
あと約

10  
時間後  
杯  
分

3

液体洗剤・柔軟剤の容器に記載されている  
「水量30Lに対する使用量」をそれぞれ設定  
する

設定量を減らす： 洗剤 を押す

設定量を増やす： 柔軟剤 を押す

(長押しすると、表示が連続で切り替わります)


液体洗剤・柔軟剤量の目安→(P.22、23)

液体洗剤または  
柔軟剤の使用量の  
目安を確認してく  
ださい。



記載されていない場合は、洗剤メーカーに  
お問い合わせください

4

 を押す (スタートボタンを押すと、設定が記憶されます)

スタート/一時停止

## 自動投入の設定・解除

- 「自動投入する」に設定しているときは、手動投入部に洗剤・柔軟剤を入れないでください。
- 粉末洗剤、液体おしゃれ着用洗剤(液体中性洗剤)を使うときや、手動投入するときは、自動投入を解除してください。

1

を押す  
電源

2

液体洗剤を設定する

を押す (点灯：設定あり)



柔軟剤を設定する

を押す



3

を押す (スタートボタンを押すと、設定が記憶されます)

漂白剤を使うときは、手動投入部の洗剤ケース(粉末合成洗剤・液体洗剤・漂白剤投入口)に入れてください。  
→(P.22)

液体洗剤や柔軟剤がタンクに付着した場合は、湿った布でふき取ってください。

## 自動投入量の設定

液体洗剤や柔軟剤の投入量を「多め」や「少なめ」に設定することができます。

1

液体洗剤の投入量を設定する

を押す (点灯：設定あり)

押すたびに表示が切り替わります。



柔軟剤の投入量を設定する

を押す

押すたびに表示が切り替わります。



2


を押す (スタートボタンを押すと、設定が記憶されます)

## 液体洗剤や柔軟剤の残量表示の見かた

タンク内の液体洗剤や柔軟剤の残量が少なくなったときは、点滅でお知らせします。  
液体洗剤や柔軟剤を補充してください。



液体洗剤タンク内の残量が少なくなっています。

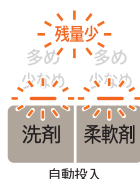

液体洗剤・柔軟剤タンク内の残量が少なくなっています。



柔軟剤タンク内の残量が少なくなっています。

残量が少ない状態で放置すると、液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になったり、固まったり分離したりして、溶け残りにより経路が詰まる原因になります。



登録は  
こちら

日立家電メンバーズクラブの  
My家電への製品登録を  
おすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
- お役立ち情報
- 安全点検サービス割引
- パーツショップ送料特典
- お知らせ

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

# 残時間表示部にお知らせ表示されたとき

お知らせ表示と内容	直し方
<p><b>C01</b> 水栓開確認 給水されません</p>	<p> スタート一時停止を押して一時停止 水栓(蛇口)を開けてください。  スタート一時停止を押して運転開始</p>
<p><b>C02</b> 排水されません</p>	<p> スタート一時停止を押して一時停止 排水ホース、排水口、排水トラップに詰まった糸くずを取り除いてください。  スタート一時停止を押して運転開始</p>
<p><b>C04</b> 脱水されません</p>	<p> スタート一時停止を押して一時停止 洗濯物の片寄りを直してください。  スタート一時停止を押して運転開始</p>
<p><b>C06</b> 水栓開確認 自動運転(最大4~10時間)で乾燥されません</p>	<p> 電源を押して電源を切る 目詰まりした乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口をお手入れしてください。  電源を押して運転開始</p>
<p><b>C16</b> 糸くずフィルター 糸くずフィルターが正しく取り付けられていません</p>	<p>糸くずフィルターを右に「カチッ」と音がするまで回して取り付けてください。  スタート一時停止を押して運転開始</p>
<p>糸くずフィルター 糸くずフィルターのお手入れ</p>	<p> 電源を押して電源を切る 運転を15回行うたびに表示します。「洗▶乾」運転をした場合は、乾燥で出る糸くずがたまりやすいため、15回未満でも表示する場合があります。運転は最後まで終了しています。(糸くずのたまり具合が少ないときでも表示されます)取扱説明書に従って、お手入れしてください。洗濯液が通過しにくくなり、排水できなくなる原因(お知らせ表示「C02」)になります。</p>
<p>乾燥フィルター 乾燥フィルターが目詰まりしています</p>	<p> 電源を押して電源を切る ●乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口が目詰まりしている場合は、取扱説明書に従ってお手入れをしてください。電源を入れると「乾燥フィルター」が表示する場合があります。スタートボタンを押すと解除できます。 ●「洗▶乾」または「乾燥」を10回運転するたびに表示します。(ほこりのたまり具合が少ないときでも表示します) ●乾燥フィルターが詰まっていると、10回未満でも「乾燥フィルター」を表示する場合があります。</p>
<p>ドア開閉確認 ドアが開いています</p>	<p> スタート一時停止を押して一時停止 ドアをしっかり閉めてください。閉じ込め防止機能を設定している場合は、コインなどでドアストッパーを左に回して、元の状態に戻してください。  スタート一時停止を押して運転開始</p>
<p>残量少 液体洗剤・柔軟剤の残量が少なくなっています</p>	<p>液体洗剤・柔軟剤を補充してください。</p>

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.80)


- C** 「COO」が表示されるときは、上表を確認してください。  
繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- F** 電源プラグを抜き差ししても「FOO」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口  
TEL **0120-3121-11**  
携帯電話 **050-3155-1111 (有料)**  
(受付時間)9:00~17:30(月~土) / 9:00~17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口  
TEL **0120-3121-68**  
携帯電話 **0570-0031-68 (有料)**  
(受付時間)9:00~18:00(月~土) / 9:00~17:00(日・祝日)

# 手動投入を使う

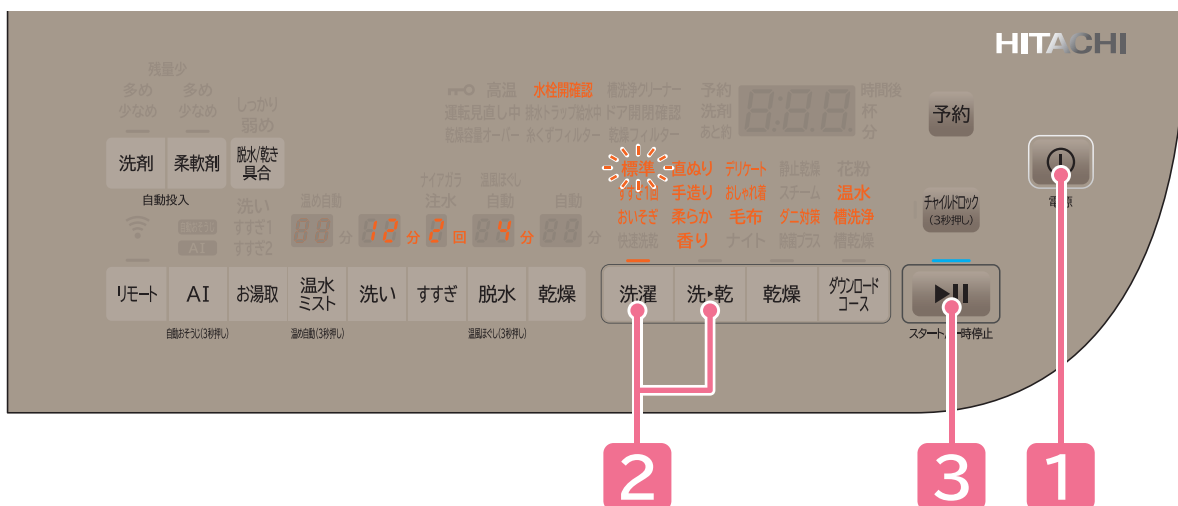

## 準備

水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.15~17)

## 1

ドアを閉め、  
 を押し、電源を入れる

## 2

**洗濯** または **洗・乾** を押し、  
 コースを選ぶ

ボタンを押すごとにコースが選べます。  
 また、各機能の設定・解除ができます。  
 液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の  
 設定を解除してください。→(P.19)

## 3

 を押す

洗濯物の量が自動計測され、30秒~2分後に洗剤量(目安)が表示されます。  
 ドラムにあらかじめ水が入っている場合や、「洗剤直めり」「毛布」「おしゃれ着」  
 「ダニ対策」コースでは自動計測されません。

## 4

洗剤量(目安)に従って、  
**洗剤、漂白剤、柔軟剤**を入れる→(P.20~23)

## 5

運転終了後、洗濯物を取り出す  
**乾燥フィルター**(「洗▶乾」運転時)をお手入れする→(P.67、68)  
**糸くずフィルター**は定期的にお手入れする→(P.65、66)

## ⚠ 注意



**異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10、11)**

- 異常振動により、洗濯機の転倒、周囲の壁や床の損傷、洗濯機の飛び出しなどのおそれがあります。
- 防水性の衣類や繊維製品は、絶対にドラム内に入れて運転しない。
  - 洗濯物を詰め込んだネットだけで運転しない。2、3袋以上の洗濯ネットにバランス良く分けてください。  
 ※1辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しない。
- 異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

## 運転中(点灯時)にドアを開けたいとき

### 洗濯運転時



を押す

▶ ドアのロックが  
解除されます。


 が消えたら、ドアが開けられます。

### 乾燥運転時



を押す

▶ ドラム内部が熱いときは、  
1~15分の冷却運転後に  
ドアのロックが解除されます。

**高温** と  が消えたら、ドアが開けられます。

# 運転コースの選びかた

洗いかたと洗濯物の種類	コース	洗濯・乾燥できる最大容量		
		洗濯	洗▶乾	乾燥
普段の洗濯物を洗濯・乾燥する	標準 →(P.32)	12kg	7kg	— 7kg
すすぎ1回の専用洗剤で洗濯・乾燥する	すすぎ1回 →(P.32)	12kg	7kg	—
軽い汚れを短時間に洗濯する	おいそぎ →(P.32)	7kg	—	—
短時間で洗濯～乾燥する	快速洗乾 →(P.32)	—	7kg	—
部分汚れの洗濯物を洗う	洗剤直ぬり →(P.33)	2kg	—	—
自分でコースを造る	手造り →(P.34)	12kg	7kg	—
タオルなどを風合いよく洗う	柔らか →(P.34)	4.5kg	—	—
柔軟剤の香りをしっかりつけて洗う	香り →(P.35)	12kg	—	—
 表示のあるデリケートな衣類を洗う	デリケート →(P.35)	3kg	—	—
 (P)表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う	おしゃれ着 →(P.36)	3kg	—	—
毛布や掛け布団などを洗う	毛布 →(P.38)	毛布 6kg 掛け布団 1.4kg 肌掛け布団 1kg	毛布 3.6kg 掛け布団 1.4kg 肌掛け布団 1kg	毛布 3.6kg 掛け布団 1.4kg 肌掛け布団 1kg
静かに運転する	ナイト →(P.42)	—	4.5kg	4.5kg
ドライマークの付いた衣類や靴などの乾燥する	静止乾燥 →(P.43)	—	—	0.4kg
乾いた衣類のシワを伸ばす	スチームアイロン →(P.44)	—	—	5分:0.3kg 10分:0.5kg 20分:1kg
温風を吹きつけてダニ対策をする	ダニ対策 →(P.45)	3kg	—	—
温風を吹きつけて除菌・消臭、ウイルスを抑制する	除菌清潔プラス →(P.46)	—	—	1kg
風を吹きつけて花粉を落とす	花粉 →(P.46)	—	—	2kg



組み合わせ可能な機能(運転内容)

AIお洗濯 →(P.52)	そのほかの機能			
	→(P.18)	→(P.25)	→(P.56)	→(P.57)
AIお洗濯設定時	液体洗剤・柔軟剤 自動投入		洗濯槽自動 おそうじ	予約
AIお洗濯解除時	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	風呂水お湯取運転	洗濯槽自動 おそうじ	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	風呂水お湯取運転	洗濯槽自動 おそうじ	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	風呂水お湯取運転	洗濯槽自動 おそうじ	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	風呂水お湯取運転	洗濯槽自動 おそうじ	予約
	柔軟剤 自動投入	風呂水お湯取運転	洗濯槽自動 おそうじ	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	風呂水お湯取運転	洗濯槽自動 おそうじ	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	風呂水お湯取運転	洗濯槽自動 おそうじ	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	風呂水お湯取運転	洗濯槽自動 おそうじ	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入			
	柔軟剤 自動投入			
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	風呂水お湯取運転		予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	風呂水お湯取運転	洗濯槽自動 おそうじ	予約

液体洗剤・柔軟剤  
自動投入

AIお洗濯設定時

AIが洗いかたや時間を自動で判断して運転します。

液体洗剤・柔軟剤自動投入

洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。

洗濯槽自動おそうじ

ドラムの見えない部分の汚れを水道水を使用して自動で洗い流し、黒カビを抑えて除菌します。