


カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み
いただき、正しくご使用ください。
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載
ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

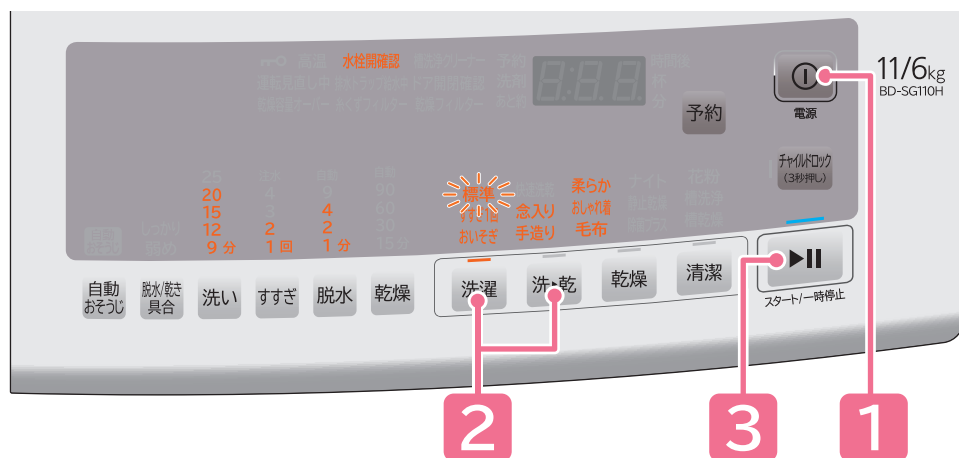

準備

水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.15~17)

1 ドアを閉め、
電源 を押し、電源を入れる

2 または を押し、コースを選ぶ ボタンを押すごとにコースが選べます。また、各機能の設定・解除ができます。

3 を押す 洗濯物の量が自動計測され、30秒~2分後に洗剂量(目安)が表示されます。ドラムにあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「おしゃれ着」コースでは自動計測されません。

4 洗剂量(目安)に従って、
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる→(P.18~22)

5 運転終了後、洗濯物を取り出し、
乾燥フィルター(「洗▶乾」運転時)をお手入れする→(P.48、49)
糸くずフィルターは定期的にお手入れする→(P.46、47)

⚠ 注意

- 異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10、11)**
異常振動により、洗濯機の転倒、周囲の壁や床の損傷、洗濯機の飛び出しなどのおそれがあります。
- 防水性の衣類や繊維製品は、絶対にドラム内に入れて運転しない。
 - 洗濯物を詰め込んだネットだけで運転しない。2、3袋以上の洗濯ネットにバランス良く分けてください。
※1辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しない。
- 異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

運転中(点灯時)にドアを開けたいとき

洗濯運転時

を押す ▶ ドアのロックが解除されます。

が消えたら、ドアが開けられます。

乾燥運転時

を押す ▶ ドラム内部が熱いときは、1~15分の冷却運転後にドアのロックが解除されます。

高温と が消えたら、ドアが開けられます。

運転コースの選びかた

洗いかたと洗濯物の種類	コース	洗濯・乾燥できる最大容量		
		洗濯	洗▶乾	乾燥
普段の洗濯物を洗濯・乾燥する	標準 →(P.26)	11kg	6kg	6kg
すすぎ1回の専用洗剤で洗濯・乾燥する	すすぎ1回 →(P.26)	11kg	6kg	—
軽い汚れを短時間に洗濯する	おいそぎ →(P.26)	6kg	—	—
短時間で洗濯・乾燥する	快速洗乾 →(P.26)	—	6kg	—
汚れが多いときや厚手の衣類を洗う	念入り →(P.26)	11kg	6kg	6kg
自分でコースを造る	手造り →(P.27)	11kg	6kg	—
タオルなどを風合いよく洗う	柔らか →(P.27)	4.5kg	—	—
👕Ⓟ表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う	おしゃれ着 →(P.28)	3kg	—	—
毛布や掛け布団などを洗う	毛布 →(P.30)	毛布 4.7kg 掛け布団 1kg 肌掛け布団 0.5kg	毛布 3kg	毛布 3kg
静かに運転する	ナイト →(P.34)	—	4.5kg	4.5kg
ドライマークの付いた衣類や靴などを乾燥する	静止乾燥 →(P.35)	—	—	0.4kg
温風を吹きつけて除菌・消臭、ウイルスを抑制する	除菌清潔プラス →(P.36)	—	—	1kg
風を吹きつけて花粉を落とす	花粉 →(P.36)	—	—	2kg

組み合わせ可能な機能(運転内容)		
洗いかたに関する機能	その他の機能	
→(P.45)	→(P.38)	→(P.39)
脱水/乾き具合	自動おそうじ	予約
脱水/乾き具合	自動おそうじ	予約
脱水具合	自動おそうじ	予約
乾き具合	自動おそうじ	予約
脱水/乾き具合	自動おそうじ	予約
脱水/乾き具合	自動おそうじ	予約
	自動おそうじ	予約
		予約
乾き具合	自動おそうじ	予約

脱水/乾き
具合

脱水の回転数と乾燥時の乾き具合を「しっかり」「ふつう」「弱め」に調節することができます。

自動
おそうじ

洗濯・脱水槽の見えない部分の汚れを水道水を使用して自動で洗い流し、黒カビを抑えて除菌します。



登録は
こちら

日立家電メンバーズクラブの
My家電への製品登録を
おすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
- お役立ち情報
- 安全点検サービス割引
- パーツショップ送料特典
- お知らせ

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

残時間表示部にお知らせ表示されたとき

お知らせ表示と内容	直しかた
 水栓開確認 給水されません	 スタート/一時停止を押して一時停止 ▶ 水栓(蛇口)を開けてください。  スタート/一時停止を押して運転開始
 排水されません	 スタート/一時停止を押して一時停止 ▶ 排水ホース、排水口、排水トラップに詰まった糸くずを取り除いてください。  スタート/一時停止を押して運転開始
 脱水されません	 スタート/一時停止を押して一時停止 ▶ 洗濯物の片寄りを直してください。  スタート/一時停止を押して運転開始
 水栓開確認 自動運転(最大4~10時間)で乾燥されません	 電源を押して電源を切る ▶ 目詰まりした乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口をお手入れしてください。  電源を押して運転開始
 ドアのロックが解除されません	▶ ドアの中央右側を押して、しっかり閉めてください。  スタート/一時停止を押して一時停止
 糸くずフィルター 糸くずフィルターが正しく取り付けられていません	▶ 糸くずフィルターを右に「カチッ」と音がするまで回して取り付けてください。  スタート/一時停止を押して運転開始
 ドラムが回転しません	 スタート/一時停止を押して一時停止 ▶ 洗濯物の量を減らしてください。  スタート/一時停止を押して運転開始
ドア開閉確認 ドアが開いています	 スタート/一時停止を押して一時停止 ▶ ドアをしっかり閉めてください。閉じ込め防止機能を設定している場合は、コインなどでドアストッパーを左に回して、元の状態に戻してください。  スタート/一時停止を押して運転開始
糸くずフィルター 糸くずフィルターのお手入れ	 電源を押して電源を切る ▶ 運転を15回行うたびに表示します。「洗▶乾」運転をした場合は、乾燥で出る糸くずがたまりやすいため、15回未満でも表示する場合があります。運転は最後まで終了しています。(糸くずのたまり具合が少ないときでも表示されます)取扱説明書に従って、お手入れしてください。洗剤液が通過しにくくなり、排水できなくなる原因(お知らせ表示「C02」)になります。

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.58)



「C00」が表示されるときは、上表を確認してください。

繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。



電源プラグを抜き差ししても「F00」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL **0120-3121-11**
 携帯電話 **050-3155-1111 (有料)**
 (受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理に関するご相談窓口

TEL **0120-3121-68**
 携帯電話 **0570-0031-68 (有料)**
 (受付時間)9:00~18:00(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)