


# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

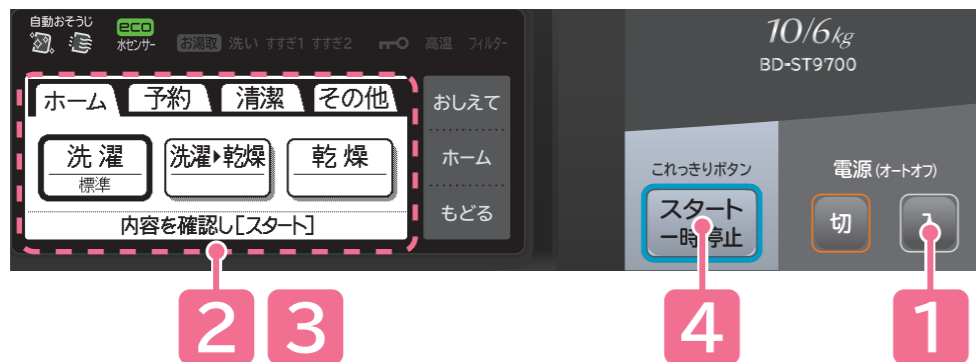

## 準備


水栓を開け、洗濯物を入れる→(P.15、16)

## 1

ドアを閉め、  
**入** を押し、電源を入れる

## 2


**洗濯** または **洗濯▶乾燥** をタッチし、コースを選ぶ



※表示は「洗濯」で説明しています。  
運転したいコースをタッチします。

## 3

運転内容を確認する **前次** でページを切り替えます。

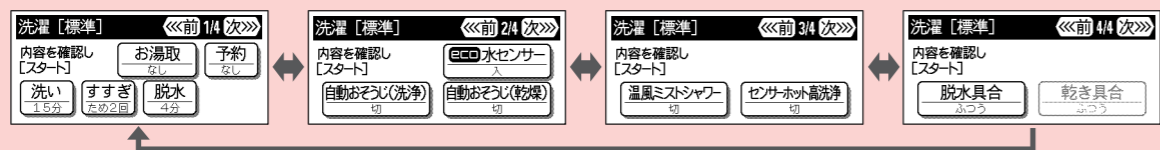

## 4

**スタート** を押す 洗濯物の量が自動計測され、30秒～2分後に洗剤量(目安)が表示されます。  
ドラムにあらかじめ水が入っている場合は自動計測されません。

## 5

洗剤量(目安)に従って、  
**洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤**を入れる→(P.18～20)

## 6

運転終了後、洗濯物を取り出し、  
**乾燥フィルター**(「洗濯▶乾燥」運転時)をお手入れする→(P.68、69)  
糸くずフィルターは定期的にお手入れする→(P.66、67)

運転中(点灯時)にドアを開けたいとき

### 洗濯運転時

**スタート** を押す ▶ ドアのロックが解除されます。

● **点灯** が消えたら、ドアが開けられます。

### 乾燥運転時

**スタート** を押す ▶ ドラム内部が熱いときは、1～15分の冷却運転後にドアのロックが解除されます。

● **高温** と **点灯** が消えたら、ドアが開けられます。

## 詳細設定

コースを選んだあと、運転行程の変更や各機能の設定・解除ができます。

お好みに合わせて設定してください。

(コースによっては変更・設定できないこともあります)

コース (最大洗濯・乾燥容量)		行程	脱水/乾き 具合	風呂水 吸水	自動 おそうじ	eco水 センサー	センサー ホット 高洗浄	温風 ミスト シャワー	予約
洗濯	洗▶乾								
標準 (10kg)	標準 (6kg)					設定する →(P.55)			
すすぎ1回 (10kg)	すすぎ1回 (6kg)	洗い	設定する →(P.58)	設定する →(P.23)	設定する →(P.54)	設定する →(P.57)	設定する →(P.56)	設定する →(P.48)	
おいそぎ (5kg)	おいそぎ (3kg)	すすぎ							
念入り (10kg)	念入り (6kg)	脱水							
手造り (10kg)	手造り (6kg)	乾燥							
柔らか (4.5kg)	—	を設定する (変更できない こともあります) →(P.52、53)	設定できない			設定できない			
毛布 毛布:(4.7kg) 掛け布団:(1kg)	毛布 毛布:(3kg) 掛け布団:×				設定できない		設定できない	設定できない	設定できない
ドライ (1.5kg)	—	設定できない		設定できない			設定できない	設定できない	設定できない
—	ナイト (4.5kg)	設定する →(P.52、53)	設定する →(P.58)	設定する →(P.23)	設定する →(P.54)		設定する →(P.57)	設定する →(P.56)	設定する →(P.48)
—	節電 (6kg)								

# 洗剤の量や洗濯物の重さの確認

## 洗剤・液体漂白剤・ソフト仕上剤

操作パネルに表示された洗剤量(目安)表示に従って、使用する洗剤・液体漂白剤・ソフト仕上剤の使用量を確認し、適量を投入口に入れてください。

洗濯物の量 (目安)	洗剤量 (目安)表示	eco 水センサー	合成洗剤						石けん (天然油脂)	漂白剤		ソフト仕上剤				
			粉末 (水30Lあたり)		液体 (水30Lあたり)			液体中性 (水30Lあたり)	液体 (水30Lあたり)	濃縮 (水30Lあたり)	普通 (水30Lあたり)	濃縮 (水30Lあたり)				普通 (水30Lあたり)
			20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	40mL	20mL	40mL	4mL	7mL	10mL	20mL	
			アタック	アタック リセット パワー ニュービーズ	トップHYGIA 香りトップ Aroma plus ウルトラ	アリエール イオンパウ ジェル	フレグランス ニュービーズ ジェル	エメール アクリン	液体 石けん (ミヨシ)	ブライトW ワイド ハイター EXパワー	手間なし ブライト ワイド ハイター	ハミング NEO	ハミング (濃縮タイプ)	ふんわり ソフラン レノア プラス	ハミングファイン アルファグランス しわスッカリ ソフラン 部屋干し ソフラン 香り デオドラント のソフラン	ハミング
6~10kg	1.0杯 0.9杯	設定なし(消灯) 設定あり(点灯)	44g 40g	55g 50g	22mL 20mL	44mL 40mL	55mL 50mL	40mL 37mL	40mL 37mL	20mL 15mL	40mL 30mL	9mL 8mL	15mL 14mL	22mL 20mL	44mL 40mL	
4~6kg	0.9杯 0.8杯	設定なし(消灯) 設定あり(点灯)	40g 36g	50g 45g	20mL 18mL	40mL 36mL	50mL 45mL	37mL 30mL	37mL 30mL	15mL 13mL	30mL 25mL	8mL 7mL	14mL 11mL	20mL 16mL	40mL 32mL	
2~4kg	0.7杯 0.6杯	設定なし(消灯) 設定あり(点灯)	32g 28g	40g 35g	16mL 14mL	32mL 28mL	40mL 35mL	27mL 25mL	27mL 25mL	13mL 12mL	25mL 23mL	7mL 6mL	11mL 10mL	16mL 14mL	32mL 28mL	
1~2kg	0.6杯 0.5杯	設定なし(消灯) 設定あり(点灯)	28g 24g	35g 30g	14mL 12mL	28mL 24mL	35mL 30mL	25mL 22mL	25mL 22mL	12mL 10mL	23mL 20mL	6mL 3mL	10mL 6mL	14mL 8mL	28mL 16mL	
~1kg	0.3杯	設定なし(消灯) 設定あり(点灯)	16g 16g	20g 20g	8mL 8mL	16mL 16mL	20mL 20mL	20mL 20mL	20mL 20mL	10mL 10mL	20mL 20mL	3mL 3mL	6mL 6mL	8mL 8mL	16mL 16mL	


家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し〇〇g)が表示されていないものもあります。また、洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤容器に記載されている「ドラム式の使用量の目安」を参考にしてください。(ソフト仕上剤は、最大70mLまで)なお、縦型式洗濯機とドラム式の使用量は異なりますので、ご注意ください。

## 洗濯物の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なりますので注意してください。

重さ	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	フリース 靴下		
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャツ	
300g			バス タオル
400g	パンツ	スカート	パジャマ上下
500g		シーツ	

洗濯物の重さの目安は、一般財団法人日本電気工業会・自主基準によるものです。

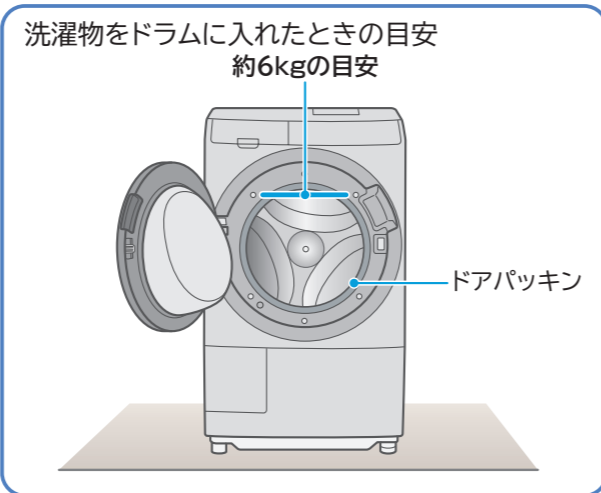

## 注意

### 脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.6)

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。(洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください)
- 大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一辺が40cm以上の大きなネットを使用しないでください。

脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、洗濯乾燥機や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

# お困りのとき

次の手順で調べてください。

## 1 取扱説明書などで確認してください。

わからなかった場合は

## 2 下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

修理に関するご相談はエコーセンターへ

電話番号 0120-3121-11

0120-3121-68

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)

# 液晶タッチパネル使用上のご注意

## 注意



- 周囲の温度や湿度、隣接する電気製品の動作状態により、反応が変わる場合があります。

タッチしても反応しないときは、一度指を離して再度タッチしてください。

- ぬれた指やばんそうこうをした指、手袋などをしたままでは操作できません。
- 周囲の明るさによって見え方が変わる場合があります。

故障ではありません。

- 周囲の温度が低い時に、液晶タッチパネル表示に、にじみや筋が出る、反応が鈍くなる場合があります。

故障ではありません。



- 液晶タッチパネルをピンやペンなど先のとがったもので押さない  
破損するおそれがあります。

- 水または洗剤やソフト仕上剤がついたまま放置しない  
故障の原因になります。

ついた場合は、電源を切り、すぐに湿った布でふき取ってください。



- 液晶タッチパネルを強く押さない、またはたたかない  
液晶タッチパネル部のボタンを操作するときは、指でタッチしてください。  
強く押すと、破損するおそれがあります。