

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
 また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。
 →(P.〇〇)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

BD-STX110GL(左開きドアタイプ)で説明しています。

自動投入を使う

自動投入を使う前の準備

自動投入を使う前に、以下の手順で準備と設定をしてください。

- 1 タンクに液体洗剤・柔軟剤を入れる→(P.21)
- 2 自動投入を設定する→(P.22)
- 3 基準量を設定する→(P.22)
- 4 液体洗剤・柔軟剤自動投入量調整→(P.23)

自動投入を設定する(解除する)


自動投入機能を設定してください。洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。

液体洗剤と柔軟剤は、個別に設定が必要です。

- 自動投入を設定しているときは、手動投入部に洗剤や柔軟剤を投入しないでください。
- 粉末洗剤、液体中性洗剤(おしゃれ着用洗剤)を使うときや手動で投入する場合は、自動投入を解除してください。

手順

- 1 電源を入れる
- 2 ホーム画面の  をタッチする
- 3 洗剤・柔軟剤の自動投入を設定するときは **ON**、解除するときは **OFF** をタッチする
- 4 **決定** をタッチする (設定は記憶されます)

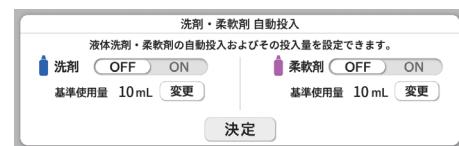

液体洗剤や柔軟剤の残量表示の見かた

液体洗剤タンク・柔軟剤タンク内の液体洗剤や柔軟剤が少なくなったとき、「！」と「残量少」の表示でお知らせします。

残量が少ない状態で放置すると、液体洗剤・柔軟剤がザリ一状になったり、固まったり分離することにより、経路が詰まる恐れがあります。

液体洗剤や柔軟剤を補充してください。



液体洗剤タンク内の
液体洗剤が少なく
なっています。



液体洗剤タンク内の
液体洗剤、柔軟剤タンク内の
柔軟剤が少なくなっています。



柔軟剤タンク内の
柔軟剤が少なく
なっています。

基準量を設定する

使用する液体洗剤や柔軟剤の容器に記載された基準量(水量30Lに対する使用量)を設定してください。液体洗剤と柔軟剤は、個別に設定が必要です。

スマートフォンから液体洗剤や柔軟剤の銘柄設定ができます。

手順

1 電源を入れる


2 ホーム画面の をタッチする



3 設定したい方の **変更** をタッチし、 + または - をタッチして設定する

液体洗剤または柔軟剤の使用量の目安を確認してください。

記載されていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください

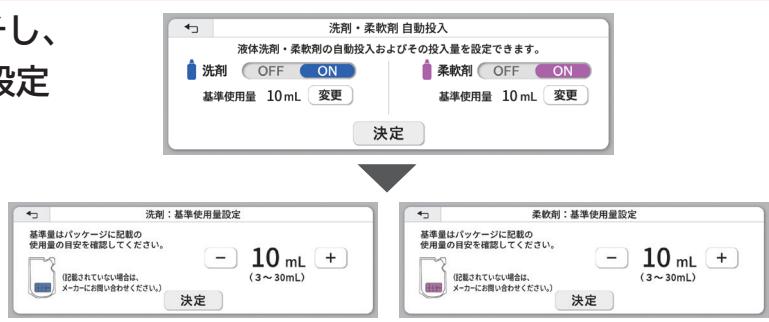

4 **決定** をタッチする (設定は記憶されます)


液体洗剤・柔軟剤自動投入量調整

液体洗剤や柔軟剤の投入量を「多め」や「少なめ」に設定できます。

手順

1 電源を入れる

2 **サポート** をタッチし、 **設定** を選ぶ



3 **洗剤・柔軟剤自動投入** をタッチする



4 **洗剤投入量調整** または **柔軟剤投入量調整** を タッチし、投入量を選ぶ

事前に自動投入の設定をONにしてください。



5 **決定** をタッチする (設定は記憶されます)

漂白剤を使うときは、手動投入部の洗剤ケース(粉末合成洗剤・液体洗剤・漂白剤投入口)に入れてください。



登録は
こちら

日立家電メンバーズクラブの
My家電への製品登録を
おすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
- お役立ち情報
- 安全点検サービス割引
- パートシップ送料特典

●お知らせ

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

残時間表示部にお知らせ表示されたとき

お知らせ表示と内容	直しかた
給水されません (C01)	<p>▶II を押して一時停止</p> <p>水栓(蛇口)を開けてください。</p> <p>▶II を押して運転開始</p>
排水されません (C02)	<p>▶II を押して一時停止</p> <p>排水ホース、排水口、排水トラップに詰まった糸くずを取り除いてください。</p> <p>▶II を押して運転開始</p>
脱水されません (C04)	<p>▶II を押して一時停止</p> <p>洗濯物の片寄りを直してください。</p> <p>▶II を押して運転開始</p>
自動運転(最大4~10時間) で乾燥されません (C06)	<p>① を押して電源を切る</p> <p>目詰まりした乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口をお手入れしてください。</p> <p>▶II を押して運転開始</p>
糸くずフィルターが正しく 取り付けられていません (C16)	<p>糸くずフィルターを右に「カチッ」と音がするまで回して取り付けてください。</p> <p>▶II を押して運転開始</p>
糸くずフィルターのお手入れ	<p>① を押して電源を切る</p> <p>運転を15回行うたびに表示します。「洗・乾」運転をした場合は、乾燥で出る糸くずがたまりやすいため、15回未満でも表示する場合があります。運転は最後まで終了しています。 (糸くずのたまり具合が少ないときでも表示されます) 取扱説明書に従って、お手入れしてください。洗濯液が通過しにくくなり、排水できなくなる原因(お知らせ表示「C02」)になります。</p> <p>●乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口が目詰まりしている場合は、取扱説明書に従ってお手入れをしてください。 電源を入れると乾燥フィルター目詰まりのお知らせが表示する場合があります。スタートボタンを押すと解除できます。</p> <p>●「洗・乾」または「乾燥」を10回運転するたびに表示します。 (ほこりのたまり具合が少ないときでも表示します)</p> <p>●乾燥フィルターが詰まっていると、10回未満でも乾燥フィルター目詰まりのお知らせを表示する場合があります。</p> <p>▶II を押して運転開始</p>
乾燥フィルターが 目詰まりしています	<p>① を押して電源を切る</p> <p>●液体洗剤、柔軟剤を補充してください。 (残量少が表示された状態でも、数回の洗濯運転は可能です)</p> <p>●「残量少」が表示されたまま、1週間以上タンクに液体洗剤や柔軟剤を補充しなかったときや、使用する液体洗剤、柔軟剤の種類をえるときには、液体洗剤タンクや柔軟剤タンク・タンク取付部のお手入れを実施してから液体洗剤、柔軟剤を補充してください。</p> <p>▶II を押して運転開始</p>
ドアが開いています	<p>▶II を押して一時停止</p> <p>ドアをしっかりと閉めてください。閉じ込め防止機能が設定されているときは、コインなどでドアストッパーを左に回して、元の状態に戻してください。</p> <p>▶II を押して運転開始</p>
液体洗剤、柔軟剤の 残量が少なくなっています	<p>●液体洗剤、柔軟剤を補充してください。 (残量少が表示された状態でも、数回の洗濯運転は可能です)</p> <p>●「残量少」が表示されたまま、1週間以上タンクに液体洗剤や柔軟剤を補充しなかったときや、使用する液体洗剤、柔軟剤の種類をえるときには、液体洗剤タンクや柔軟剤タンク・タンク取付部のお手入れを実施してから液体洗剤、柔軟剤を補充してください。</p> <p>▶II を押して運転開始</p>

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.88)

「C〇〇」が表示されるときは、上表を確認してください。

繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

電源プラグを抜き差しても「F〇〇」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL 0120-3121-11

携帯電話 050-3155-1111(有料)

(受付時間)9:00~17:30(月~土) / 9:00~17:00(日・祝日)
年未始は休ませていただきます。

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68

携帯電話 0570-0031-68(有料)

(受付時間)9:00~18:00(月~土) / 9:00~17:00(日・祝日)

手動投入を使う

準備


水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.18~20)

1

ドアを閉め、
電源を入れる

2

洗濯 または 洗▶乾 を
タッチし、コースを選ぶ

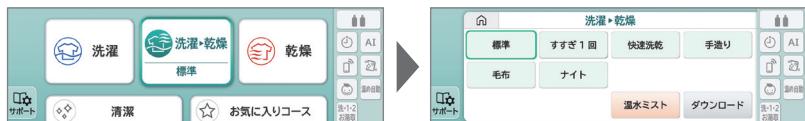

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。→(P.22)

3

スタートボタンを押す

洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。
ドラムにあらかじめ水が入っている場合や、「洗剤直ぬり」「毛布」「おしゃれ着」「ダニ対策」コースでは自動計測されません。

4

洗剤量(目安)に従って、
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる→(P.26~28)

5

運転終了後、洗濯物を取り出し、
乾燥フィルター(「洗▶乾」運転時)をお手入れする→(P.74、75)
糸くずフィルターは定期的にお手入れする→(P.72、73)

⚠ 注意



異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)

禁止

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すぎ・脱水・乾燥をしないでください。(洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください)
- 大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。

異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

運転中(➡ 点灯時)にドアを開けたいとき

洗濯運転時

乾燥運転時

➡ を押す → ドアのロックが
解除されます。

➡ が消えたら、ドアが開けられます。

➡ を押す → ドラム内部が熱いときは、
1~15分の冷却運転後に
ドアのロックが解除されます。

➡ と ➡ が消えたら、ドアが開けられます。

運転コースの選びかた

洗いかたと洗濯物の種類			コース	洗濯・乾燥できる最大容量		
				洗濯	洗・乾	乾燥
普段の洗濯物を洗濯・乾燥する	・パジャマ ・肌着など		標準	11kg	6kg	—
すすぎ1回の専用洗剤で洗濯・乾燥する	・ワイシャツ ・パジャマなど		すすぎ1回	11kg	6kg	—
軽い汚れを短時間で洗濯する	・パジャマ ・肌着など		おいそぎ	6kg	—	—
短時間で洗濯～乾燥する	・パジャマ ・肌着など		快速洗乾	—	6kg	—
部分汚れの洗濯物を洗う	・普段の洗濯物		洗剤直ぬり	2kg	—	—
自分でコースをつくる	・普段の洗濯物		手造り	11kg	6kg	—
タオルなどを風合いよく洗う	・タオルなど		柔らか	4.5kg	—	—
毛布や掛け布団などを洗う	・アクリル毛布 ・掛け布団 ・ベットパッドなど		毛布	毛布 5kg 掛け布団 1kg 肌掛け布団 0.5kg	毛布 3kg 掛け布団 1kg 肌掛け布団 0.5kg	毛布 3kg 掛け布団 1kg 肌掛け布団 0.5kg
柔軟剤の香りをしっかりつけて洗う	・パジャマ ・肌着など		香り	11kg	—	—
表示のあるデリケートな衣類を洗う	・ランジェリー ・ストッキングなど		デリケート	3kg	—	—
表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う	・スカート ・セーターなど		おしゃれ着	3kg	—	—
温風を吹きつけてダニ対策をする	・毛布 ・シーツ ・枕カバーなど		ダニ対策	3kg	—	—
静かに運転する	・普段の洗濯物		ナイト	—	4.5kg	4.5kg
ドライマークの付いた衣類や靴などの乾燥する	・スカート ・セーター ・靴など		静止乾燥	—	—	0.4kg
乾いた衣類のしわを伸ばす	・ブラウスなど		スチームアイロン	—	—	15分:0.5kg 30分:1kg
温風を吹きつけて除菌・消臭、ウイルスを抑制する	・スーツ ・ぬいぐるみなど		除菌清潔プラス	—	—	1kg
風を吹きつけて花粉を落とす	・肌着類 ・タオルなど		花粉	—	—	2kg

※「衣がえ」「黄ばみ除去」コースについては、取扱説明書をご覧ください。

組み合わせ可能な機能(運転内容)

AIお洗濯	洗いかたに関する機能				そのほかの機能		
AIお洗濯設定時 →(P.56)	温水ミスト (温め自動) →(P.58)	脱水/乾き具合 →(P.67)	温風ほぐし脱水 →(P.66)	液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.60)	
AIお洗濯 解除時	ナイアガラ すすぎ →(P.57)	温水ミスト (30/90分) →(P.58)	温水ミスト (温め自動) →(P.58)	脱水/乾き具合 →(P.67)	温風ほぐし脱水 →(P.66)	液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)
		温水ミスト (温め自動) →(P.58)		脱水/乾き具合 →(P.67)	温風ほぐし脱水 →(P.66)	液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)
		温水ミスト (温め自動) →(P.58)		脱水具合 →(P.67)		液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)
	ナイアガラ すすぎ →(P.57)		温水ミスト (温め自動) →(P.58)	乾き具合 →(P.67)		液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)
		温水ミスト (温め自動) →(P.58)		脱水具合 →(P.67)	温風ほぐし脱水 →(P.66)	柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)
	ナイアガラ すすぎ →(P.57)		温水ミスト (温め自動) →(P.58)	脱水/乾き具合 →(P.67)	温風ほぐし脱水 →(P.66)	液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)
		温水ミスト (温め自動) →(P.58)				液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)
				脱水具合 →(P.67)		液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	自動おそうじ →(P.60)
					液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	予約 →(P.60)
						液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	予約 →(P.60)
AIお洗濯 設定時	AIが洗いかたや時間を自動で判断して運転します。				脱水/乾き 具合	脱水の回転数と乾燥時の乾き具合を「しっかり」「ふつう」「弱め」に調節することができます。	
ナイアガラ すすぎ	たっぷりの水を使ってすすぎ、高速脱水を行い、洗剤を落とします。いつも以上にしっかりすすぎたいときにおすすめです。				温風 ほぐし脱水	脱水後に温風を吹きかけて、ほぐし脱水を行い、洗濯物を柔らかな状態で取り出することができます。「洗濯」コースのみ設定できます。	
温水ミスト (30/90分)	温水ミストを吹きつけ洗濯物を温めて洗剤の酵素パワーを引き出して洗い流します。作動時間は30分と90分が選べます。90分は、液体洗剤の自動投入は設定できません。				液体洗剤・柔軟剤 自動投入	洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。	
温水ミスト (温め自動)	温水ミストを吹きつけ洗濯物を温めて洗剤の酵素パワーを引き出して洗い流します。水温約13°C以下の場合に自動で「温水ミスト」を作動させます。				自動 おそうじ	ドラムの見えない部分の汚れを水道水を使用して自動で洗い流し、黒カビを抑えて除菌します。	