

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み
いただき、正しくご使用ください。
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載
ページです。

BD-STX120HL(左開きドアタイプ)で説明しています。

自動投入を使う

自動投入のための準備

タンクに液体洗剤・柔軟剤
を入れる

基準量を設定する

自動投入を設定する

タンクに液体洗剤・柔軟剤を入れる


液面が「これ以下」の位置を超えないように入れてください。

右側のピンク色：柔軟剤タンク

左側の青色：液体洗剤タンク

柔軟剤タンク
(容量：約700mL)

液体洗剤タンク
(容量：約1000mL)
※液体合成洗剤のみ

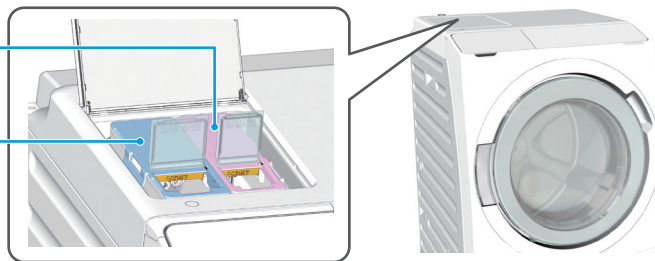

タンクには、粉末洗剤、液体おしゃれ着用洗剤(液体中性洗剤)、液体石けん、漂白剤は入れないでください。
手動投入口(洗剤ケース)から、タンクへの補充はできません。

基準量を設定する

1 電源 切/入 を押す


2 ホーム画面の をタッチする

※ から設定できます。





3 液体洗剤または柔軟剤の 変更 を
タッチしてから、 - + で
基準量を設定する

液体洗剤または
柔軟剤の使用量の
目安を確認してく
ださい。

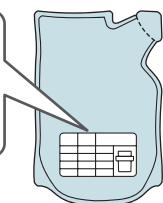

決定 をタッチする

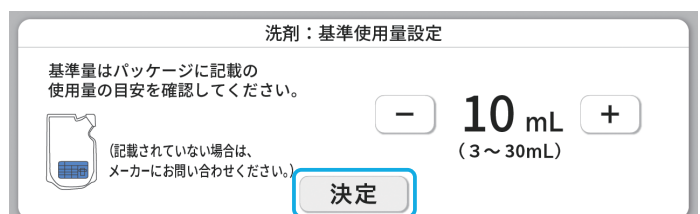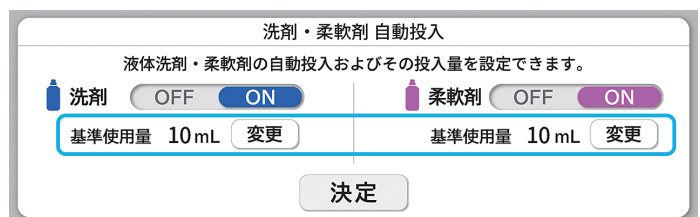


自動投入の設定・解除

- 「自動投入する」に設定しているときは、手動投入部に洗剤・柔軟剤を入れないでください。
- 粉末洗剤、液体おしゃれ着用洗剤(液体中性洗剤)を使うときや、手動投入するときは、自動投入を解除してください。

1 電源切/入  を押す

2 ホーム画面の  をタッチする

3 洗剤・柔軟剤を **ON** にする
※自動投入を設定しないときは **OFF** にする。

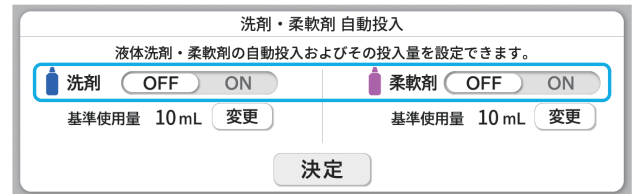

4 **決定** をタッチする

漂白剤を使うときは、手動投入部の洗剤ケース(粉末合成洗剤・液体洗剤・漂白剤投入口)に入れてください。
→(P.22)

液体洗剤や柔軟剤がタンクに付着した場合は、湿った布でふき取ってください。

自動投入量の設定

液体洗剤や柔軟剤の投入量は「多め」や「少なめ」の設定ができます。
事前に自動投入の設定を「ON」にしてください。


手順

1 電源を入れる

2  をタッチし、  を選ぶ

3 洗剤・柔軟剤 自動投入  をタッチする

4 洗剤投入量調整 または
柔軟剤投入量調整 を
タッチし、投入量を選ぶ

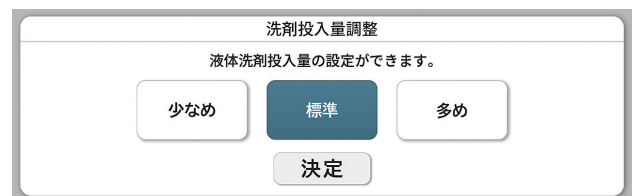

5 **決定** をタッチする

自動投入の表示例

ボタンをタッチして、機能の設定ができます。

設定されている機能：カラーで表示



設定されていない機能：グレーで表示




設定できない機能：表示されません




表示例) 自動投入設定ボタン

洗剤・柔軟剤タンクの残量が少ないときは、残量少が表示されます。



 青色(左側)：液体洗剤タンク

 ピンク色(右側)：柔軟剤タンク



登録は
こちら

日立家電メンバーズクラブの
My家電への製品登録を
おすすめします。


さまざまなサービスをご利用いただけます。









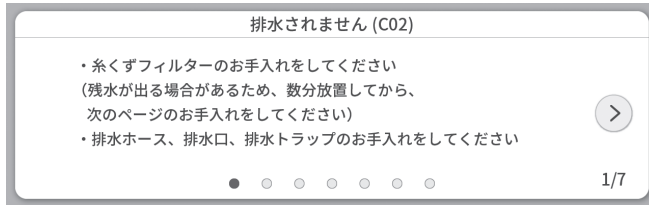












- 家電品の登録・管理
 - お役立ち情報
 - 安全点検サービス割引
 - パーツショップ送料特典
 - お知らせ
- 詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

お知らせ表示

お知らせが表示されたときは、画面の案内に従ってお手入れしてください。

お知らせ表示例：



お知らせ表示と内容	直しかた
給水されません (C01)	 を押して一時停止  水栓(蛇口)を開けてください。  を押して運転開始
排水されません (C02)	 を押して一時停止  排水ホース、排水口、排水トラップに詰まった糸くずを取り除いてください。  を押して運転開始
脱水されません (C04)	 を押して一時停止  洗濯物の片寄りを直してください。  を押して運転開始
糸くずフィルターが正しく取り付けられていません (C16)	 を押して運転開始  糸くずフィルターを右に「カチッ」と音がするまで回して取り付けてください。
糸くずフィルターのお手入れ	 を押して電源を切る  糸くずフィルターに糸くずがたまっている場合は、お手入れしてください。 糸くずフィルターに糸くずがたまっていない場合は、排水口、排水トラップのお手入れをしてください。  を押して運転開始
洗濯槽内に糸くず・ホコリがたまっています	 を押して一時停止  洗濯槽内に糸くず・ホコリがたまっている可能性があります。清掃のため、「槽洗い」コースを運転してください。
ドアが開いています	 を押して一時停止  ●ドアをしっかり閉めてください。 ●洗濯物を入れすぎていないか確認してください。 ●閉じ込め防止機能を設定している場合は、コインなどでドアストッパーを左に回して、元の状態に戻してください。  を押して運転開始
液体洗剤、柔軟剤の残量が少なくなっています	 を押して一時停止  液体洗剤、柔軟剤を補充してください。

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りコンシェルジュ」をご覧ください。

「COO」が表示されるときは、上表を確認してください。

繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

電源プラグを抜き差ししても「FOO」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL 0120-3121-11

携帯電話 050-3155-1111 (有料)

(受付時間) 9:00~17:30(月~土) / 9:00~17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68

携帯電話 0570-0031-68 (有料)

(受付時間) 9:00~18:00(月~土) / 9:00~17:00(日・祝日)

手動投入を使う

準備


水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.16~18)

1

ドアを閉め、
電源を入れる

2

洗濯 または 洗▶乾 を
タッチし、コースを選ぶ

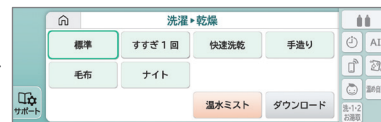

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。→(P.20)

3

スタートボタンを押す

洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。
ドラムにあらかじめ水が入っている場合や、「洗剤直ぬり」「毛布」「おしゃれ着」「ダニ対策」コースでは自動計測されません。

4

洗剤量(目安)に従って、
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる→(P.22~25)

5

運転終了後、洗濯物を取り出す
糸くずフィルターは定期的にお手入れする→(P.64、65)

⚠ 注意



異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10、11)

異常振動により、洗濯機の転倒、周囲の壁や床の損傷、洗濯機の飛び出しなどのおそれがあります。

- 防水性の衣類や繊維製品は、絶対にドラム内に入れて運転しない。
- 洗濯物を詰め込んだネットだけで運転しない。2、3袋以上の洗濯ネットにバランス良く分けてください。
※1辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しない。

異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

運転中(点灯時)にドアを開けたいとき

洗濯運転時

スタート/一時停止



を押す

▶ ドアのロックが
解除されます。

点灯マークが消えたら、ドアが開けられます。

乾燥運転時

スタート/一時停止



を押す

▶ ドラム内部が熱いときは、
1~15分の冷却運転後に
ドアのロックが解除されます。

高温マークと点灯マークが消えたら、ドアが開けられます。

運転コースの選びかた

洗いかたと洗濯物の種類	コース	洗濯・乾燥できる最大容量		
		洗濯	洗▶乾	乾燥
普段の洗濯物を洗濯・乾燥する	標準	12kg	6kg	— 6kg
すすぎ1回の専用洗剤で洗濯・乾燥する	すすぎ1回	12kg	6kg	—
軽い汚れを短時間に洗濯する	おいそぎ	6kg	—	—
部分汚れの洗濯物を洗う	洗剤直ぬり	2kg	—	—
自分でコースを造る	手造り	12kg	6kg	—
タオルなどを風合いよく洗う	柔らか	4.5kg	—	—
 表示のあるデリケートな衣類を洗う	デリケート	3kg	—	—
 表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う	おしゃれ着	3kg	—	—
衣類についたニオイを抑える	40℃消臭	2kg	2kg	—
毛布や掛け布団などを洗う	毛布	毛布 5kg 掛け布団 1kg 肌掛け布団 0.5kg	毛布 3kg 掛け布団 1kg 肌掛け布団 0.5kg	毛布 3kg 掛け布団 1kg 肌掛け布団 0.5kg
静かに運転する	ナイト	—	4.5kg	4.5kg
ドライマークの付いた衣類や靴などの乾燥する	静止乾燥	—	—	0.4kg
乾いた衣類のしわを伸ばす	スチームアイロン	—	—	15分:0.5kg 30分:1kg
温風を吹きつけてダニ対策をする	ダニ対策	3kg	—	—
温風を吹きつけて除菌・消臭、ウイルスを抑制する	除菌清潔プラス	—	—	1kg
風を吹きつけて花粉を落とす	花粉	—	—	2kg

組み合わせ可能な機能(運転内容)

AIお洗濯 →(P.54)	そのほかの機能			
	→(P.19)	→(P.27)	→(P.56)	→(P.59)
AIお洗濯設定時	液体洗剤・柔軟剤 自動投入			予約
AIお洗濯解除時	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	お湯取運転	温水ナイアガラ洗浄・ 温め自動	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	お湯取運転	温め自動	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	お湯取運転	温め自動	予約
	柔軟剤のみ 自動投入	お湯取運転	温め自動	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	お湯取運転	温め自動	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	お湯取運転	温め自動	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入		温水ナイアガラ洗浄	
	柔軟剤のみ 自動投入		温水ナイアガラ洗浄	
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入			予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	お湯取運転	温水ナイアガラ洗浄	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	お湯取運転	温め自動	予約

液体洗剤・柔軟剤
自動投入

AIお洗濯設定時

AIが洗いかたや時間を自動で判断して運転します。

液体洗剤・柔軟剤自動投入

洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。

温水ナイアガラ洗浄・温め自動

水温を上げ、汚れを落としやすくして洗います。